



**Powerology**

**بنك الطاقة LEGACY XI  
بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة**

SKU: PPBCHA101

## جدول المحتويات

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	العرض التخطيطي
٤	تعليمات الإعداد الأولي
٤	وظيفة الزر
٤	تعليمات الشحن
٥	احتياطات السلامة
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	التخلص
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

## نظرة عامة على المنتج

بنك الطاقة Powerology Legacy بسعة ١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة هو حل شحن صغير الحجم وسهل الحمل، مصمم لتوفير الراحة وطاقة موثوقة أثناء التنقل. يتميز بتصميمه أنيق ومحمول، وسلك شحن مرن لسهولة الحمل والاستخدام. مزود بمنفذ USB-C وLightning، مما يسمح بشحن أجهزة متعددة في آن واحد.

يدعم الشحن السريع بمخرج PD بقوة ٢٠ واط، ويتضمن شاشة رقمية تعرض نسبة شحن البطارية المتبقية لمراقبة دقيقة. يضمن كابل USB-C إلى USB-C بطول ٣٠ سم سهولة التوصيل، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للاستخدام اليومي أو أثناء السفر.

## المواصفات

المادة	ABS + PC
سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، ٣٨٠ واط/ساعة
مدخل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٥ أمبير، ١٨ واط كحد أقصى
مدخل Lightning	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، ٢٠ واط كحد أقصى
مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٣ أمبير، ١٠ فولت/٢،٢٥ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، ٢٢،٥ واط كحد أقصى


مخرج Lightning	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، ٢٠ واط كحد أقصى
إجمالي الطاقة	٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى
وزن المنتج	١٦٤ جرامًا
حجم المنتج	٧٠،٣ x ٥٩،٥ x ٢٦،٥ مم
رقم الموديل	PPBCHA1.1

## محتويات العبوة


مزود طاقة محمول 1x

كابل USB-C 1x

## العرض التخطيطي

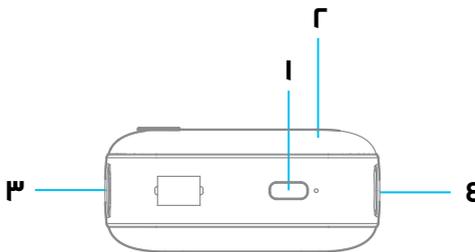

١. مفتاح التشغيل  
٢. ضوء البطارية  
٣. مدخل/مخرج من النوع C  
٤. مدخل/مخرج Lightning

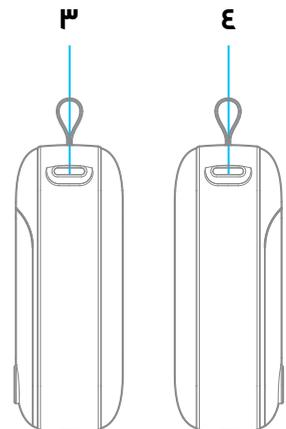

## تعليمات الإعداد الأولي

لتفعيل بنك الطاقة اتبع الخطوات التالية:

١. استهلك كامل طاقة بنك الطاقة وأطفئه حتى تصل البطارية إلى ٠٪. (لا تشحنها حتى المنتصف).

٢. اشحن بنك الطاقة بالكامل حتى ١٠٠٪ (تجنب شحنه حتى المنتصف).

٣. كرر الخطوات ١ و ٢ مرة أو مرتين للسماح لشريحة العرض الرقمية بالتكيف مع مستوى البطارية للحصول على قراءات أكثر دقة. سيساعد هذا أيضًا على تنشيط خلايا البطارية بالكامل للحصول على أداء مثالي.

٤. في حال عدم التنشيط وفقًا للتعليمات، قد يُظهر بنك الطاقة مستويات بطارية غير صحيحة، أو قد يواجه فقدانًا سريعًا للطاقة، أو مشاكل أخرى.  
**ملاحظة:** يجب أن يُكمل بنك الطاقة دورة تفريغ وشحن كاملة خلال هذه العملية.

## وظيفة الزر

**ضغطة قصيرة:** تُفَعّل منفذ التفريغ الخارجي وتُشغّل الشاشة.  
**نقرة مزدوجة:** تُوقف منفذ الطاقة ومؤشر الهاتف المحمول.

## تعليمات الشحن

١. يستخدم مزود الطاقة شاشة LED رقمية لعرض مستوى البطارية، بدقة ١٪ زيادة أو نقصانًا.

٢. نظرًا لوزن المنتج، لا تستخدم الكابل المدمج لتعليق مصدر الطاقة أثناء شحن الأجهزة.

٣. استخدم دائماً كابلاً متوافقاً للشحن لضمان نقل الطاقة بشكل آمن وفعال.
٤. تأكد من شحن بنك الطاقة بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة لتحسين أداء البطارية.
٥. تجنب شحن بنك الطاقة الزائد. افصله عن الكهرباء بمجرد وصوله إلى ١٠٠٪ لإطالة عمر البطارية.
٦. اشحن بنك الطاقة في مكان جيد التهوية لمنع ارتفاع درجة الحرارة أثناء الاستخدام.
٧. لا تعرض بنك الطاقة لدرجات حرارة عالية (أعلى من ٤٥ درجة مئوية أو أقل من ٠- درجات مئوية) أثناء الشحن أو الاستخدام.
٨. في حال عدم استخدام بنك الطاقة لفترات طويلة، اشحنه مرة واحدة على الأقل كل ٣ أشهر للحفاظ على سلامة البطارية.
٩. عند شحن عدة أجهزة في وقت واحد، قد يشحن بنك الطاقة ببطء أكبر حسب توزيع الطاقة.
١٠. إذا أظهر بنك الطاقة سلوكاً غير طبيعي، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو عدم الشحن، فتوقف عن استخدامه فوراً واتصل بخدمة العملاء.

## احتياطات السلامة

١. أثناء الاستخدام، قد يسخن الجهاز قليلاً، ولكن لا ينبغي أن يسخن أكثر من اللازم.
٢. حافظ على جفاف المنتج وتجنب تنظيفه بالمواد الكيميائية.
٣. يمكن شحن بنك الطاقة بنفس طريقة التفريغ والهاتف المحمول وبنك الطاقة لشحن كامل وسريع.
٤. أبقِ هذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال والأشخاص الذين لا يستطيعون استخدامه بمفردهم. استخدمه دائماً تحت إشراف الكبار.

٥. تجنب تصادم الجهاز أو تفكيكه أو تعريضه للرطوبة أو الضغط الزائد.
٦. لا تقم بتوصيل بنك الطاقة بأجهزة لا تلبى معايير الإخراج المطلوبة، فقد يتسبب ذلك في تلفها أو نشوب حريق.
٧. قد يؤدي عدم اتباع تعليمات السلامة إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.
٨. لا تعرض البطارية لحرارة زائدة.
٩. يستخدم بنك الطاقة بطارية ليثيوم بوليمر عالية الجودة، مما يضمن السلامة والموثوقية.
١٠. لا تقم أبدًا بفك أو ثقب بنك الطاقة المحمول. تجنب تعريضه للحريق أو درجات الحرارة المرتفعة أو الماء.
١١. استخدم محول طاقة تيار مستمر ه فولت مطابقًا للمعايير الوطنية ومعتمدًا من مجلس الاتصالات الكندي (CCC) للشحن.
١٢. إذا ظهرت على بنك الطاقة علامات انتفاخ أو مشاكل أخرى، أو إذا انتفخ الجهاز الذي يتم شحنه، فتوقف فورًا عن استخدامه.

## تحذير

١. لا تضع حزمة البطارية في النار أو فرن التسخين، أو تضغط عليها أو تقطعها ميكانيكيًا، فقد يؤدي ذلك إلى انفجارها.
٢. تجنب تعريض حزمة البطارية لدرجات حرارة عالية جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى انفجارها أو تسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.
٣. يجب عدم تعريض حزمة البطارية لضغط هواء منخفض جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى انفجارها أو تسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.

**٤.** يجب وضع المنتج على سطح مستوي أثناء الاستخدام. في حال تلامسه مع جسم الإنسان، يجب ألا تتجاوز مدة التلامس ١٠ ثوانٍ. لا تستخدم المنتج بعد غمره في الماء.

**٥.** عند استخدام محول طاقة للشحن، تأكد من حصوله على شهادة CCC واستيفائه لجميع المتطلبات القياسية.

**٦.** هذا المنتج مخصص للاستخدام في المناخات غير الاستوائية، مع درجة حرارة تشغيل قصوى تبلغ ٢٥ درجة مئوية.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

**١.** عند تعذر شحن بنك الطاقة:

**a.** تأكد من عمل مُحوّل الطاقة المحمول، وكابل التوصيل، والمُحوّل بشكل صحيح.

**b.** يُنصح باستخدام مُحوّل طاقة مناسب من علامة تجارية معروفة للشحن.

**c.** لا تُفكّك بنك الطاقة أو تُثقبه. تجنّب تعريضه للنار، أو درجات الحرارة العالية، أو الماء.

**٢.** عند تعذر شحن أجهزة أخرى، يُرجى:

**a.** تأكد من وجود شحن كافٍ في بنك الطاقة. إذا كان الشحن منخفضًا جدًا، يُرجى شحنه.

**b.** تأكد من توافق جهد الجهاز المشحون مع خرج بنك الطاقة.

**c.** تأكد من صحة توصيل بنك الطاقة بالجهاز، ومن توصيل الكابلات بشكل صحيح.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.powerology.me/warranty> واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.powerology.me/warranty>

## تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

[hey@powerology.me](mailto:hey@powerology.me)

الموقع الإلكتروني: [/https://www.powerology.me](https://www.powerology.me)

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)