



Powerology

**POWERFLOW
TURBO مروحة**

SKU: PWF201BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	أقسام المنتج
٣	دليل الإعداد
٤	الصيانة والتنظيف
٥	احتياطات السلامة
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج


توفر مروحة النفخ التوربينية PowerFlow من Powerology محركًا توربينيًا قويًا بسرعة ٥٥٠٠ دورة في الدقيقة، مما يوفر تدفق هواء عالي السرعة لتبريد فعال. تتميز المروحة بشاشة رقمية مدمجة وأربعة مستويات سرعة قابلة للتعديل، مما يتيح تحكمًا شخصيًا في تدفق الهواء. كما تحتوي المروحة على ضوء LED مدمج لمزيد من الراحة والتنوع. مثالية للاستخدامات المتنوعة، تجمع بين الأداء القوي وسهولة الاستخدام، مما يجعلها الحل الأمثل لاحتياجات التبريد والتجفيف.

المواصفات

سعة البطارية	٢٤٠٠٠ مللي أمبير/ساعة (٦ بطاريات x ٤٠٠٠ مللي أمبير/ساعة)
الطاقة المقدرة	١٠٠٠ واط
جهد الإدخال	تيار مستمر ٢٥ فولت/١,٢ أمبير
سرعة المروحة	٥٥٠٠ دورة في الدقيقة (المستوى ١) ٥٥٠٠ دورة في الدقيقة (المستوى ٢) ٤١٠٠ دورة في الدقيقة (المستوى ٣) ٥٥٠٠ دورة في الدقيقة (وضع التربو)
مدة التشغيل	١٠-١٨ دقيقة (حسب مستوى السرعة)
منفذ الشحن	منفذ شحن تيار مستمر
مدة الشحن	٣ ساعات
حجم المنتج	٢٧٧ x ١٢٠ x ٧٤ مم
وزن المنتج	٩٠٠ غرام
رقم الموديل	PWF٢٠١

أقسام المنتج

١. غطاء مخرج الهواء
٢. غطاء المدخل
٣. إضاءة LED
٤. شاشة
٥. زر الإضاءة
٦. زر التحكم في السرعة
٧. منفذ الشحن
٨. مؤشر الشحن
٩. تشغيل/إيقاف
١٠. جهاز استقبال x١
١١. محول x١

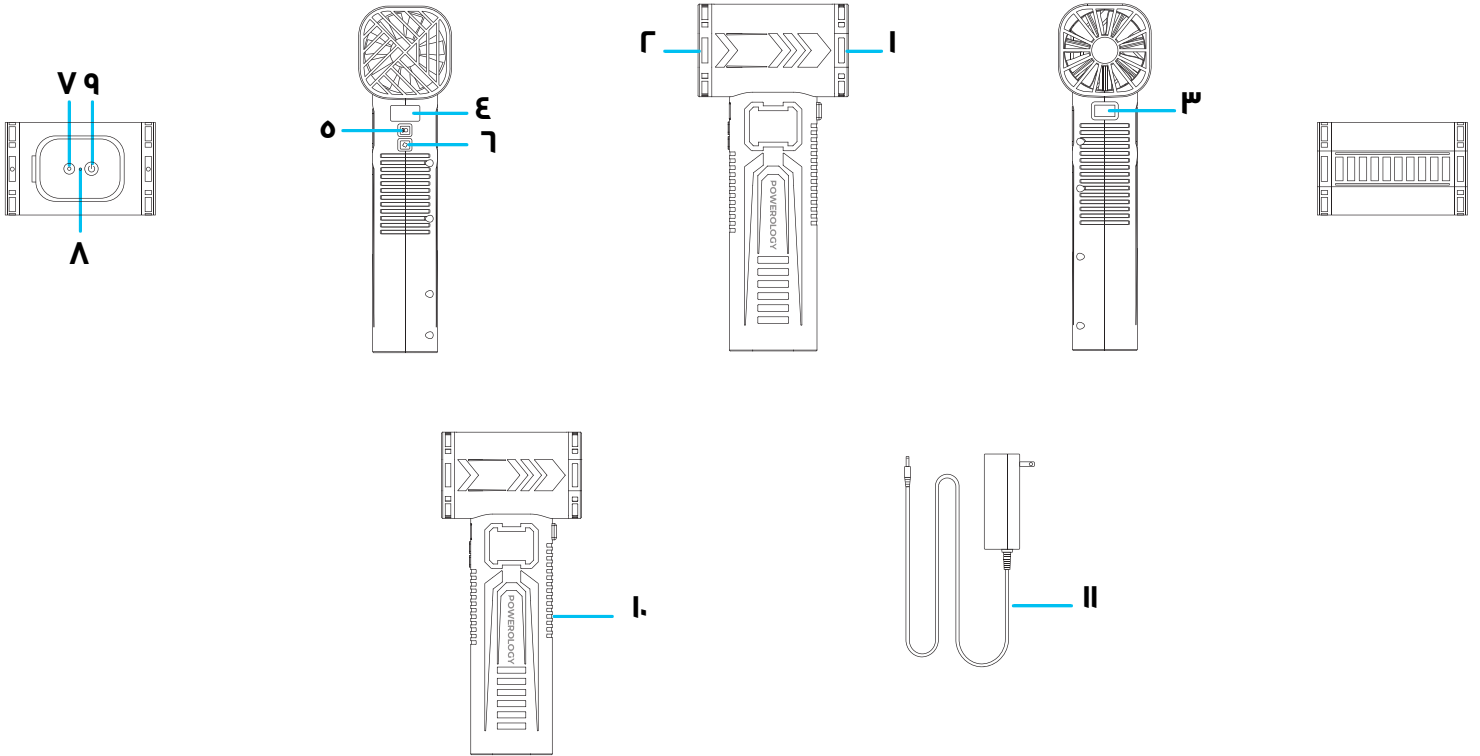

دليل الإعداد

١. تشغيل/إيقاف التشغيل
مفتاح التشغيل: اضغط باستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز وإيقافه. سيدخل الجهاز في وضع الاستعداد بعد التشغيل.
مفتاح الإضاءة: انقر لتشغيل أو إيقاف الإضاءة.
٢. تبديل التروس

بعد تشغيل المنتج، اضغط على الزر مرة واحدة لاختيار الترس ١. للتبديل إلى الترس ٢، اضغط على الزر مرة أخرى. اضغط مرة أخرى للتبديل إلى الترس ٣. لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط مع الاستمرار على الزر.

شاشة الرسم البياني الديناميكي للمروحة: تزداد سرعة المروحة مع كل ضبط للترس. كلما ارتفع الترس، زادت سرعة المروحة؛ وكلما انخفض، انخفضت السرعة. وضع العنف: اضغط مرة واحدة للتبديل إلى أعلى ترس، والذي يمثل "Violence situation" لزيادة الشدة.

٣. شاشة العرض

شاشة مستوى البطارية: تنقسم البطارية إلى خمسة أجزاء، يمثل كل جزء ٢٠٪ من إجمالي الشحن. يتحول لون الشاشة إلى الأحمر عندما ينخفض الشحن عن ٢٠٪. مع زيادة الشحن، تعرض الشاشة أجزاءً أكثر باللون الأخضر.

شاشة الجهد: تعرض الجهد الكهربائي في الوقت الفعلي، مما يوفر قراءة دقيقة لحالة الطاقة الحالية للجهاز.

٤. إعادة الشحن

مؤشر الشحن: يضيء الضوء الأحمر عند توصيل الجهاز بالكهرباء، ويتحول إلى الأخضر عند اكتمال الشحن.

يأتي المنتج مع كابل شحن، لذا يُرجى عدم استخدامه أثناء تشغيل الجهاز.

الصيانة والتنظيف

التخزين الآمن: يُحفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لضمان سلامته.

شروط التخزين: يُحفظ المنتج في مكان جاف وبارد. تجنب وضعه في مناطق ذات درجات حرارة عالية، وخاصةً تحت أشعة الشمس المباشرة أو في السيارة.

العناية بالبطارية: للحفاظ على عمر البطارية، تجنب الشحن الزائد أو التفريغ العميق للمنتج، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف قلب البطارية.

صيانة مدخل ومخرج الهواء: نظّف مدخل ومخرج الهواء بانتظام لضمان تدفق الهواء بكفاءة وفعالية.

التعامل بحذر: تجنب الضغط على مدخل ومخرج الهواء أو فركهما بأدوات حادة أو مسامير، فقد يتسبب ذلك في تلفهما.

تعليمات التنظيف: لا تستخدم مواد كيميائية قاسية مثل الكحول أو مزيل طلاء الأظافر أو المنظفات لتنظيف المنتج، فقد يؤدي ذلك إلى عطل أو كسر أو بهتان اللون.

احتياطات السلامة

للمنع من خطر الصدمة الكهربائية، أو الإصابة، أو الوفاة، أو تلف المنتج أو الممتلكات، يُرجى اتباع الاحتياطات التالية:

كابل الشحن

لا تستخدم كابل الشحن إذا أصبح ساخناً، فقد يُسبب حروقاً، أو صدمة كهربائية، أو خطر نشوب حريق.

لا تفصل كابل الشحن أبداً بأيدي مبللة لتجنب خطر الصدمة الكهربائية والإصابة.

لا تُتلف كابل الشحن، أو تُعدّل، أو تكسره، أو تلويه.

تجنب وضع أشياء ثقيلة على الكابل أو استخدام قوة مفرطة أثناء الشحن، فقد يؤدي ذلك إلى عطل أو صدمة كهربائية.

في حال تلف محول الشحن، استبدله فوراً لتجنب أي مخاطر تتعلق بالسلامة.

الاستخدام والتخزين

تجنب إدخال أجسام غريبة في مدخل ومخرج الهواء أثناء تشغيل المنتج، فقد يُسبب ذلك تلفاً.

لا تغمر المنتج في الماء، فقد يُسبب ذلك عطلاً.

لا تستخدم المنتج في بيئة رطبة لضمان طول عمره.

تعليمات الاستخدام المهمة:

لا تستخدم المنتج بأيدي مبللة.

تجنب استخدام غاز البترول المسال أو غيره من المنتجات القابلة للاشتعال (مثل مخففات الدهانات) بالقرب من المنتج، فقد يتسبب ذلك في انفجار أو حريق. احفظ المنتج بعيدًا عن المواد المسببة للتآكل ومصادر النار أو الحرارة لمنع حدوث تماس كهربائي.

لا تستخدم المنتج بالقرب من مصادر المياه مثل أحواض الاستحمام أو الدش أو أحواض الغسيل.

تجنب استخدام المنتج على الجلد أو الشعر، خاصةً عندما يكون تدفق الهواء موجّهًا نحو الجسم.

احفظ المنتج في مكان جاف وجيد التهوية، واحميه من أشعة الشمس المباشرة للحفاظ على كفاءته.

في حالة حدوث عطل أو تشوهات

في حالة حدوث أي مشاكل مثل توقف المنتج عن العمل، أو التوقف المتكرر، أو دخان، أو أصوات غير عادية، توقف فورًا عن استخدام المنتج واتبع الخطوات التالية: افصل المنتج عن مصدر الطاقة.

راجع دليل المستخدم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو اتصل بمزود خدمة متخصص. قد تختلف الرسوم التوضيحية في الدليل قليلًا عن المنتج الفعلي بسبب ترقيات التصميم. يُرجى دائمًا مراجعة مواصفات المنتج للحصول على أدق المعلومات.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)