



Powerology

VENTOPOWER OUTDOOR

مروحة خارجية متأرجحة بدقة 4K

SKU: PWMDF92BLBK



٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	أقسام المنتج
٤	احتياطات السلامة
٤	دليل الإعداد
٨	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

مروحة E K Powerology VentoPower Outdoor المتذبذبة هي جهاز متعدد الاستخدامات ومتعدد الوظائف، مصمم للاستخدام الخارجي. مزودة ببطارية عالية السعة ٤٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، وتتميز بمروحة متعددة السرعات، وإضاءة LED مدمجة مع إعدادات مزاجية ديناميكية، ومكبر صوت ستيريو بتقنية بلوتوث لبث الموسيقى. كما تحتوي المروحة على بطارية احتياطية للطوارئ لشحن الأجهزة، ومصباح تلسكوبي لإضاءة إضافية، ووظيفة مؤقت لمزيد من الراحة. بفضل رأس المروحة القابل للتعديل بطول متر واحد، ودعم تشغيل بطاقة TF، توفر المروحة الراحة والترفيه للأنشطة الخارجية.

المواصفات

الطراز	PWMD9٢
سعة البطارية	٤٠٠٠ مللي أمبير/ساعة (٣,٧ فولت، ١٤٨ واط/ساعة)
مدخل الشحن: النوع-C	٥ فولت/٥,٢ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير، ١٨ واط كحد أقصى
مخرج USB-A	٥ فولت/٣,١ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير (بحد أقصى ٥,٢٢ واط)
استهلاك الطاقة	٤٥ واط
زوايا التذبذب	١٢٠ درجة، ٩٠ درجة، ٤٥ درجة
أوضاع الإضاءة	أبيض، أصفر، دافئ (٣ مستويات)
ألوان إضاءة الحالة المزاجية	٧ ألوان
وزن المنتج	٤,١ كجم
حجم المنتج	٣٨٧ x ٣٢٨ x ٢٢١ مم

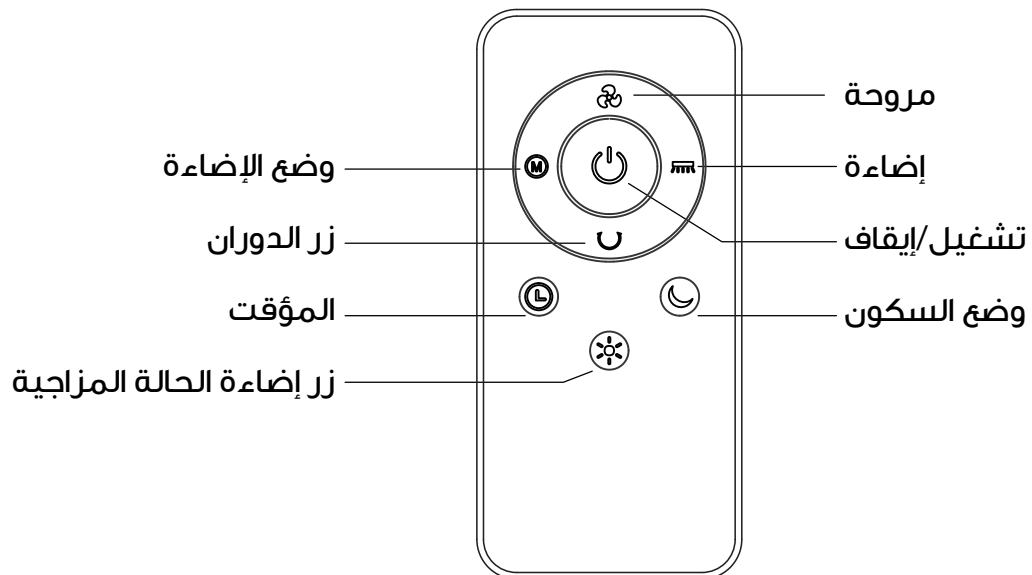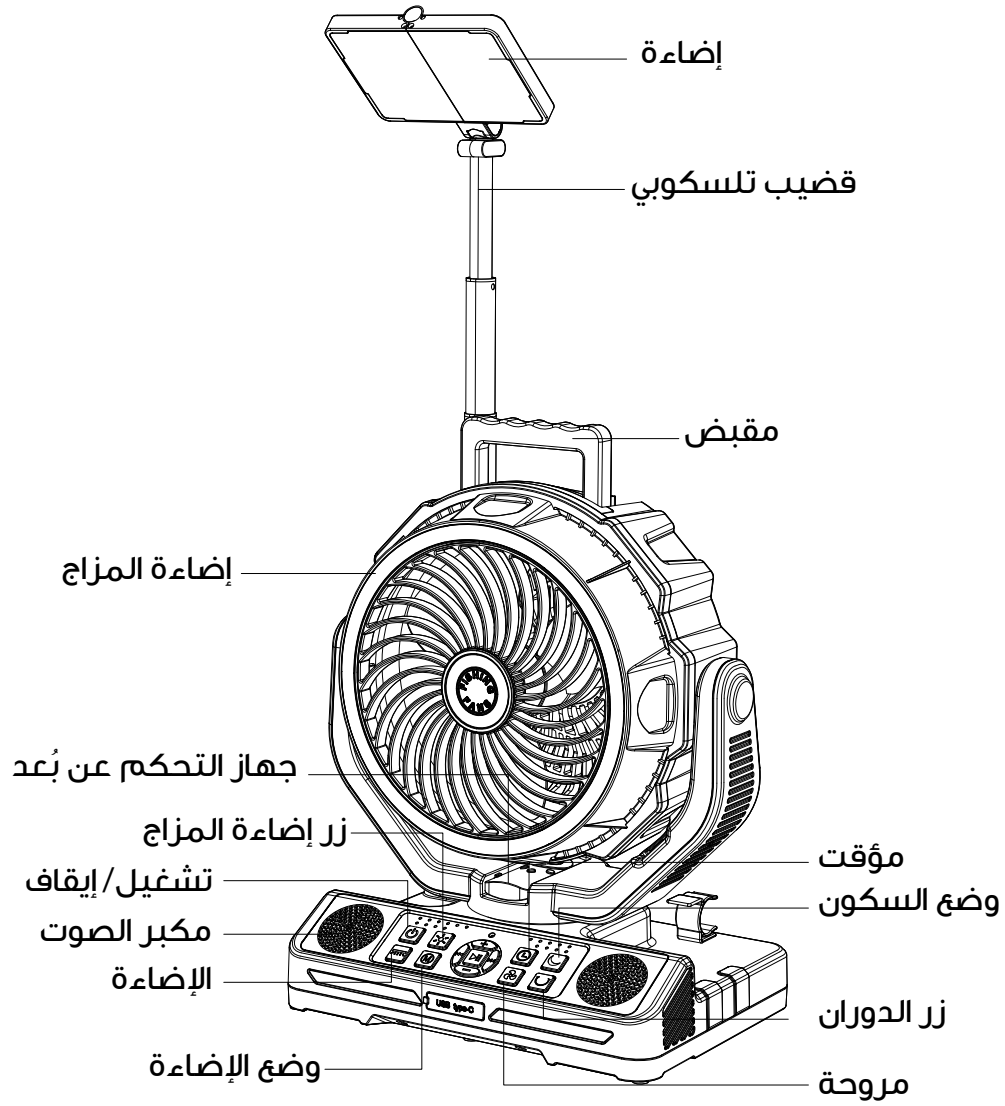

معلومات البطارية:

استخدم بطاريات CR2025 فقط.

يُحظر إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.

لا تشحنها أكثر من اللازم، أو تفكّها، أو تُعرّضها لحرارة عالية (فوق ٤٠ درجة مئوية) أو تُحرقها. قد يُسبب ذلك إصابة أو تلفًا.

التخلص من البطارية:

أخرج البطاريات المُستعملة وأعد تدويرها وفقًا للوائح المحلية.

احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا تتخلص من البطاريات في سلة المهملات المنزلية أو تُحرقها.

تحذير:

يجب عدم تعريض المنتج لصدمات قوية أو سقوطه،

ويجب عدم ملاصقه للسوائل المُسببة للتآكل.

لتجنب تقليل عمر البطارية الداخلية، تجنب الإفراط في تفريغ الشحن أثناء الاستخدام.

عند الشحن، افصل الطاقة فورًا بمجرد تغير ضوء المؤشر لمنع الشحن الزائد.

تجنب التعرض المباشر لضوء مصباح الإضاءة، فقد يُسبب تلفًا للعين.

لا تدخل يديك أو أي أجسام غريبة في فتحات سحب الهواء أو عادته لتجنب الحوادث أو تلف المنتج.

ينبغي على غير المتخصصين عدم تفكيك الجهاز لتجنب تلف لوحة الدائرة.

في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، يُنصح بإعادة شحنه كل ٣ أشهر لإطالة عمر المروحة.

دليل الإعداد

١. التعليمات

اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف الجهاز (سيصدر صوت تنبيه مرتين عند تشغيل الجهاز ومرة واحدة عند إيقاف تشغيله).

انقر على زر التشغيل: سيصدر صوت تنبيه مرة واحدة، ثم انقر للدخول في وضع اقتران البلوتوث (اسم البلوتوث: F902). بمجرد نجاح الاتصال، سيتم تشغيل الموسيقى عبر الجهاز.

٢. الشحن

شحن USB-C:

صل المحول بمنفذ USB-C لشحن الجهاز.

سيومض مؤشر الضوء أثناء الشحن ويبقى مضاءً حتى اكتمال الشحن.

٣. المخرج

استخدم كابل الشحن المرفق لتوصيل أحد طرفيه بمنفذ USB والطرف الآخر بمنفذ شحن الهاتف.

ستتوقف بطارية الليثيوم عن إخراج الطاقة عندما ينخفض الجهد إلى أقل من ٣ فولت.

٤. المروحة

في حالة التشغيل، اضغط على زر المروحة () مرة واحدة لتشغيل المروحة على السرعة ١.

اضغط على زر المروحة مرة أخرى لزيادة السرعة إلى الثانية.

اضغط على زر المروحة مرة أخرى لزيادة السرعة إلى الثالثة.

اضغط على زر المروحة مرة أخرى للوصول إلى السرعة الرابعة.

٥. الإضاءة

في حالة التشغيل:

اضغط على زر الإضاءة () مرة واحدة لضبط الإضاءة على المستوى ١.

اضغط على زر الإضاءة مرة أخرى لضبط الإضاءة على المستوى ٢.

اضغط على زر الإضاءة مرة ثالثة لضبط الإضاءة على المستوى ٣.

اضغط على زر وضع الإضاءة () للتبديل إلى وضع الضوء الأبيض.

اضغط على زر وضع الإضاءة مرة أخرى للتبديل إلى وضع الضوء الأصفر.

اضغط على زر وضع الإضاءة مرة أخرى للتبديل إلى وضع الدورة.

لإطفاء الإضاءة، اضغط مطولاً على زر الإضاءة () لمدة ثانيتين (سيصدر صوت تنبيه مرتين).

٦. إضاءة الحالة المزاجية

عند تشغيل الجهاز، اضغط على زر الإضاءة المحيطة () لتشغيل الإضاءة المحيطة.

اضغط على زر الإضاءة المحيطة مرة أخرى لتغيير لون الضوء تدريجياً (أحمر، أخضر، أزرق، أصفر، بنفسجي، سماوي).

اضغط على زر الإضاءة المحيطة مرة أخرى لتغيير الألوان تدريجياً.

اضغط على زر الإضاءة المحيطة مرة أخرى لإطفاء الإضاءة المحيطة.


في وضع الإضاءة المحيطة، اضغط مع الاستمرار على زر الإضاءة المحيطة لمدة ثانيتين لإطفاء الإضاءة المحيطة.

٧. التذبذب

عند تشغيل المروحة، اضغط على زر التذبذب (U) لتحويل المروحة إلى وضع التذبذب. اضغط على زر التذبذب مرة ثانية لتغيير زاوية التذبذب إلى ٩٠ درجة. اضغط على زر التذبذب مرة ثالثة لتغيير زاوية التذبذب إلى ١٢٠ درجة. اضغط على زر التذبذب مرة رابعة لإيقاف التذبذب.

٨. بلوتوث

اضغط على زر التشغيل مرة واحدة، وسيصدر صوت تنبيه، بانتظار اتصال بلوتوث (F902). بعد نجاح الاتصال، ستصدر نغمة تنبيه بلوتوث، مما يشير إلى نجاح الاتصال. تم توصيل البلوتوث، وستتم مزامنة تشغيل الموسيقى. اضغط مطولاً على الزر (M) لمدة ٥ ثوانٍ، وسيتم فصل البلوتوث تلقائياً (سيكون هناك تنبيه صوتي). إذا كنت بحاجة إلى إعادة توصيل البلوتوث، يمكنك إعادة توصيله من خلال واجهة البلوتوث في هاتفك.

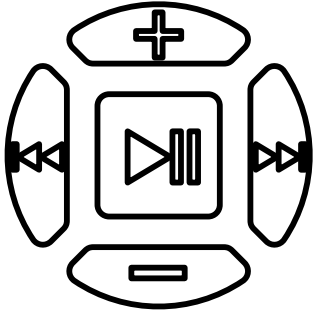

المجلد +



تشغيل / إيقاف مؤقت (اضغط مطولاً للتبديل بين البلوتوث وبطاقة الذاكرة)



المجلد -



الأغنية السابقة



الأغنية التالية

٩. بطاقة الذاكرة

أدخل بطاقة الذاكرة عند تشغيل الجهاز. اضغط على زر التشغيل مرة واحدة، وسيصدر الجهاز صوت تنبيه. عند إدخال بطاقة الذاكرة، ستُشغل مقطوعة موسيقية، مما يشير إلى توصيل بطاقة الذاكرة وقراءة محتوى الموسيقى منها. اسحب بطاقة الذاكرة لإيقاف تشغيل الموسيقى منها.

١٠. المؤقت

في حالة التشغيل، اضغط على زر المؤقت (L) لضبط المؤقت. انقر ثلاث مرات لتشغيل المؤقت لمدة ساعة واحدة. انقر أربع مرات لتشغيل المؤقت لمدة ساعتين. انقر خمس مرات لتشغيل المؤقت لمدة ٤ ساعات. انقر ست مرات لتشغيل المؤقت لمدة ٦ ساعات. انقر خمس مرات لتشغيل المؤقت لمدة ٨ ساعات. انقر ست مرات لإيقاف المؤقت.


١١. مؤشر البطارية

يحتوي الجهاز على ٤ مصابيح مؤشر طاقة زرقاء:
٤ مصابيح مضاءة تعني مستوى الطاقة: ٧٥ % - ١٠٠ %.
٣ مصابيح مضاءة تعني مستوى الطاقة: ٥٠ % - ٧٥ %.
مصباحان مضاءان يعني مستوى الطاقة: ٢٥ % - ٥٠ %.
مصباح واحد مضاء يعني مستوى الطاقة: ٥ % - ٢٥ %.
مصباح واحد وامض يعني مستوى الطاقة: > ٣ %.
اضغط على زر التشغيل مرة واحدة، وسيتوقف الجهاز بعد سماع صوت تنبيه.

١٢. جهاز التحكم عن بُعد

اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لتشغيل الجهاز (يُشار إليه بإشارة تنبيه واحدة).
اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لإيقاف تشغيل الجهاز (يُشار إليه بإشارة تنبيه مرتين).
١٣. التوصيل

يوجد خطاف في أسفل المنتج. أدر الخطاف واقلبه لأعلى لتعليق المنتج في مكان مناسب، مثل الهواء الطلق.

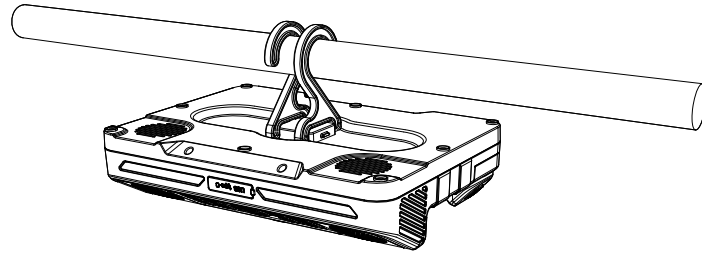

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)