



Powerology

جهاز 2 ALASKA في 1 لصنع الثلج والجليد المجروش

رمز المنتج: PWSC6201BK

المحتويات

٢	مقدمة عن المنتج
٢	محتويات العبوة
٣	معلومات السلامة
٥	الثلج الناعم (السموذي) — التركيب والاستخدام
٦	مكعبات الثلج — الإعداد والاستخدام
٧	التنظيف والصيانة
٨	نصائح الصيانة
٩	الأسئلة الشائعة
١٠	الرسم التوضيحي للهيكل
١١	لوحة التحكم
١٢	المواصفات
١٢	دليل الثلج والمشروبات
١٣	استكشاف الأعطال وإصلاحها
١٤	الميزات الرئيسية
١٥	التخلص من المنتج
١٥	الضمان
١٦	تواصل معنا

مقدمة عن المنتج

يقوم جهاز Powerology ALASKA ٢ في ١ لصنع الثلج الناعم ومكعبات الثلج بتحويل أي مشروب إلى ثلج ناعم منعش أو مكعبات ثلج بضغطه زر واحدة. وبفضل نظام التوزيع المتوافق مع الزجاجات، والضغط الفعّال، ولوحة اللمس المزودة بإضاءة LED، يمكنك تحضير المشروبات المخفوقة (السموذي) والسلاش والفرايبه ومكعبات الثلج في المنزل خلال دقائق. تُنتج جميع قوام الثلج الناعم الثلاثة (رقاقات الثلج، والثلج الخيطي، والثلج الطري) من خلال وضع Snow Ice الواحد؛ ويعتمد القوام الناتج على المكوّن المستخدم، كما هو موضح في دليل الثلج والمشروبات. كما تجعل نافذة العرض الشفافة، وحجم الثلج القابل للتعديل، ووظيفة التنظيف التلقائي الاستخدام اليومي سهلاً وصديقاً وممتعاً.



محتويات العبوة

1. جهاز ALASKA ٢ في ١ لصنع الثلج الناعم ومكعبات الثلج (الوحدة الرئيسية)
2. الخزان العلوي مع الغطاء

3. مهايئ فوهة الزجاجه
4. مغذئ المياه
5. النافذه المتحركه
6. مزلق الثلج والشفرة
7. صينية التنقيط
8. صينية الثلج
9. سلة تخزين الثلج
10. خزان المياه

معلومات السلامة

تحذير:

1. قبل الاستخدام، تأكد من أن جهد مأخذ التيار الكهربائي يطابق الجهد القدون على لوحة التصنيف الخاصة بالجهاز، واحرص دائماً على استخدام مأخذ مؤؤض بشكل صحيح.
2. لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو القابس أو الهيكل تالفاً؛ ويجب استبدال السلك التالف من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة المعتمد أو شخص مؤهل بشكل مماثل.
3. استخدم مأخذ تيار جداري مخصصاً لهذا الجهاز، ولا تقم بتوصيله عبر مقابس متعددة المخارج أو وصلات إطالة.
4. لا تقم بتوصيل الجهاز أو فصله بأيذ مبتلة.
5. أبق الجهاز والسلك والقابس بعيداً عن الماء والسوائل الأخرى لتفادي الصعقات الكهربائية، ولا تغمرها في الماء مطلقاً.
6. لا تلمس عجلة التبريد أثناء التشغيل أو بعده مباشرة، حيث قد يؤدي التلامس المباشر للجلد مع السطح المتجمد إلى الإصابة بلسعة الصقيع.
7. احرص على إبعاد الجهاز عن اللهب المكشوف ومصادر الحرارة والمواد القابلة للاشتعال، نظراً لأن غاز التبريد ومادة العزل الداخلية قابلان للاشتعال.
8. لا تُلحق الضرر بدائرة التبريد؛ ويجب أن تتم إصلاحات نظام التبريد وسائل التبريد من قبل فني صيانة مؤهلين فقط.
9. لا تستخدم أدوات ميكانيكية أو حادة أو أي وسيلة أخرى غير تلك التي توصي بها الشركة المصنعة لتسريع عملية إذابة الجليد.
10. لا تنظف الجهاز بسوائل أو مذيبيات قابلة للاشتعال، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار.
11. افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف أو الصيانة أو نقله من مكانه.
12. لا تصب سوائل ذات حرارة أعلى من حرارة ماء الصنبور الفاتر في الخزان العلوي، ولا تُشغل الجهاز مطلقاً دون اتباع تعليمات التعبئة.

14. هذا الجهاز غير مُعدّ للاستخدام من قِبَل الأطفال أو الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يخضعوا للإشراف أو يتلقوا تعليمات بشأن استخدام الجهاز من شخص مسؤول عن سلامتهم.

13. لا تحاول فتح الجهاز أو تعديله أو إصلاحه بنفسك؛ واعهد بجميع أعمال الصيانة إلى فنيين مؤهلين تجنبًا للصعقات الكهربائية أو الإضرار بدائرة التبريد.

تنبيه:

7. نظّف عجلة التبريد وخزان المياه والأجزاء القابلة للفك بانتظام كما هو موضح في هذا الدليل، واحفظ الجهاز في مكان جاف.
8. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً، وعند التخلص من الجهاز يجب أن تتم عملية التخلص عبر مختصين مؤهلين نظرًا لاحتوائه على غاز تبريد ومواد عزل قابلة للاشتعال.
9. شغّل الجهاز في درجة حرارة محيطه تتراوح بين ١٠°م و ٣٢°م، وقم بتخزينه في درجة حرارة تتراوح بين ١٠°م و ٤٠°م في مكان جاف وجيد التهوية.
10. حافظ على مسافة لا تقل عن ٣٠ سم من جميع جوانب الجهاز لضمان التهوية المناسبة.
11. أبعد الجهاز وسمك الطاقة عن الأسطح الساخنة، ولا تشغّل الماكينة على أسطح لينة (كالسجاد أو الوسائد أو الأقمشة) قد تسدّ فتحات التهوية في القاعدة.

1. ضع الجهاز في وضع رأسي على سطح ثابت ومستوٍ وجاف، مع ترك مساحة كافية حوله للتهوية، وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
2. بعد نقل الجهاز أو في حال إمالته، اتركه في وضع رأسي لمدة ساعتين قبل تشغيله.
3. هذا الجهاز مُخصّص للاستخدام المنزلي فقط، ويجب استخدامه للغرض المُصمّم من أجله دون سواه.
4. احرص على إبعاد سلك الطاقة عن الممرات والأغطية العازلة للحرارة كالسجاد، ولا تقم بتغطيته أثناء التشغيل.
5. قم بتصريف الغاز من المشروبات الغازية قبل صبّها في الخزان العلوي، وذلك لمنع تدفقها الزائد إلى منظومة تغذية المياه.
6. يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز إلا تحت إشراف شخص بالغ، ويجب حفظه بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

عند وضع الجهاز، تأكّد من عدم انحشار سلك الطاقة أو تلفه.

تحذير: لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجرات تخزين الطعام في الجهاز إلا إذا كانت من النوع الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

قم بتحديث مواصفات الطاقة إلى ٢١٠ واط.




الثلج الناعم (السموذي) — التركيب والاستخدام

١. تحضير الجهاز

بعد فتح العبوة، ضع الجهاز في وضع قائم على سطح مستو وثابت، واتركه لمدة ساعتين قبل الاستخدام لأول مرة.

اغسل جميع الملحقات القابلة للفك بالماء النظيف وجفّفها جيداً.
افتح الغطاء العلوي واسحب مغذي المياه من مقبضه لشطفه، ثم أعد تركيبه.

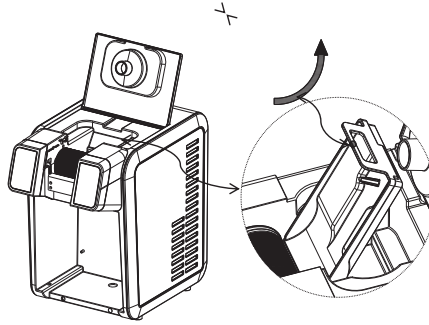


٢. تركيب مكونات الثلج الناعم

قم بمحاذاة مزلق الثلج مع الفتحات الجانبية اليسرى واليمنى داخل الوحدة الرئيسية وعلّقه على الشفرة.

اضغط على أزرار القفل الموجودة على النافذة المتحركة، وقم بمحاذاة نتوءاتها مع الفتحات الموجودة في الوحدة الرئيسية، ثم اضغط عليها من الأعلى مباشرة؛ وحرّر أزرار القفل لتثبيتها في مكانها.

ركّب صينية التنقيط في موضعها عند قاعدة الوحدة الرئيسية.

أدخل صينية الثلج في موضعها أسفل مزلق الثلج.

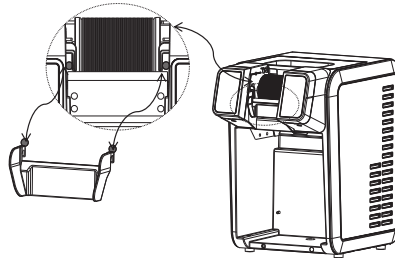

٣. تعبئة الخزان العلوي


اسكب المشروب الذي اخترته (درجة حرارة أقل من ٥٠ درجة مئوية) في الخزان العلوي، دون تجاوز خط الحد الأقصى للمياه.

أحكم إغلاق غطاء الخزان العلوي بلّقه في اتجاه عقارب الساعة، مع التأكد من تركيب حلقة السيليكون العازلة دون وجود أي فجوات.



بالنسبة للمشروبات الغازية، قم أولاً بإطلاق الغاز: اسكب المشروب ببطء من ارتفاع لا يقل عن ٢٠ سم داخل الخزان العلوي، ثم أغلقه بمجرد اختفاء الفقاعات؛ أو بدلاً من ذلك، أغلق الخزان ورجّه برفق يميناً ويساراً لمدة ٢٠ ثانية تقريباً.

اقلب الخزان العلوي المُحكم إغلاقه رأساً على عقب، وقم بمحاذاته مع موضع التركيب المخصص له على الوحدة الرئيسية.

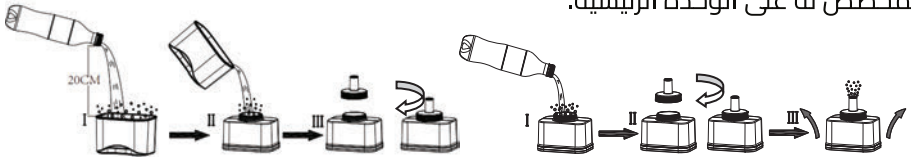


٤. استخدام مهايى فوهة الزجاجة

للمشروبات المعبأة غير الغازية، انزع غطاء الزجاجة واضغط مهايى فوهة الزجاجة بالكامل داخل عنق الزجاجة.

اقلب الزجاجة رأساً على عقب وقم بمحاذاتها مع موضع التركيب على الوحدة الرئيسية.

بالنسبة للمشروبات الغازية المعبأة، اترك الزجاجة المفتوحة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق لإطلاق الغاز قبل تركيب المهايى.

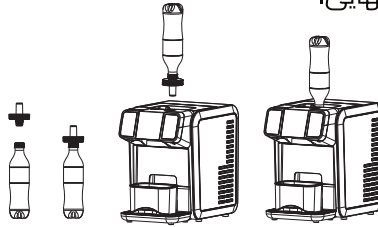

٥. بدء صنع الثلج الناعم

اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ؛ ستضيء الشاشة بالكامل.

اضغط على زر الثلج الناعم؛ سيومض الزر ويبدأ الجهاز عملية التبريد مع عدّ تنازلي افتراضي مدته ٢٠ دقيقة على شاشة عرض الوقت.

لضبط وقت التشغيل، اضغط على زر الثلج الناعم أثناء عمل الجوّاز، ثم اضغط خلال ٣ ثوانٍ على زر زيادة الوقت أو زر تقليل الوقت؛ الحد الأقصى هو ٣٠ دقيقة. يتوقف الجوّاز تلقائيًا عند انتهاء العد التنازلي. لإيقافه قبل ذلك، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ.

١ مكعبات الثلج — الإعداد والاستخدام

١. تعبئة خزان الماء

اشطف خزان الماء جيداً بالماء النظيف (لا تضعه في غسالة الأطباق ولا تنقعه). املأه بماء نقي أو مُرشَّح حتى خط الحد الأقصى لمستوى الماء عند فوهة الخزان. أدخل خزان الماء إلى موضعه في الوحدة الرئيسية بحركة انزلاقية.

٢. تركيب سلة تخزين الثلج

أدخل سلة تخزين الثلج أفقيًا إلى موضع التركيب في الوحدة الرئيسية. تأكد من استواء السلة وتوازنها مع خزان الماء دون أي ميلان. في حال عدم تركيب خزان الماء أو السلة بشكل صحيح، سيومض مؤشر التنبيه ولن تبدأ دورة صنع مكعبات الثلج.

٣. صنع مكعبات الثلج

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط الشاشة. اضغط على زر مكعبات الثلج؛ سيومض الزر وتبدأ عملية التبريد. عندما تنخفض حرارة الماء إلى نحو ٣ °م، يبدأ العدّ التنازلي للتجميد لمدة ١٥ دقيقة على شاشة الوقت؛ ثم تدخل الآلة في طور إذابة يستمر ٤ دقائق لتحرير المكعبات. لضبط شمك المكعبات، اضغط على زر مكعبات الثلج أثناء التشغيل، وخلال ٣ ثوانٍ استخدم زر زيادة الوقت أو زر تقليل الوقت لتعيين مدة التجميد بين ٩ و ٢١ دقيقة (الافتراضي ١٥ دقيقة) — كلما زادت المدة زاد شمك المكعبات. اضغط مع الاستمرار على زر مكعبات الثلج لمدة ٣ ثوانٍ لبدء عملية إذابة وحصاد مبكر.

عند امتلاء السلة، يضيء مؤشر امتلاء الثلج؛ وبعد ٣٠ ثانية من استمرار اكتشاف الامتلاء تتوقف الآلة تلقائيًا.

إذا أضاء مؤشر نقص الماء لأكثر من ٣ دقائق، سَتُذِيب الآلة الثلج وتدخل في وضع الاستعداد — أضف الماء ثم أعد التشغيل.

التنظيف والصيانة

١. تنظيف عجلة التبريد

بعد الاستخدام، قم بإزالة الخزان العلوي والنافذة المتحركة، ثم افتح الغطاء العلوي. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتفعيل الشاشة. اضغط على زر تنظيف عجلة التبريد؛ ستبدأ العجلة بالدوران مع عدّ تنازلي افتراضي مدته ١٠ دقائق.

اشطف العجلة الدوارة بالماء الدافئ حتى يذوب أي ثلج متبقي تمامًا. اسحب موّجّ المياه لتفريغ أي مياه متجمعة، ثم أعد تركيبه.

اضغط على زر التنظيف مرة أخرى للإيقاف المؤقت أو الاستئناف، أو اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ للإيقاف.

٢. تنظيف دائرة مياه مكعبات الثلج

تأكد من احتواء خزان المياه على ماء نظيف.

اضغط على زر تنظيف مكعبات الثلج؛ ستعمل مضخة المياه لدورة شطف مدتها ١٠ دقائق عبر دائرة مكعبات الثلج.

أفرغ خزان المياه وصينية التقطير بعد اكتمال الدورة.

٣. العناية العامة

افصل الجهاز عن الكهرباء قبل التنظيف أو الصيانة.

امسح الوحدة الرئيسية بقطعة قماش ناعمة وجافة؛ لا تغمرها في الماء أبدًا.

اشطف الأجزاء القابلة للفصل تحت الماء الجاري وجففها جيدًا قبل إعادة تركيبها.

لا تصبّ سوائل بدرجة حرارة تزيد عن ٥٠°C داخل الجهاز — فقد يؤدي ذلك إلى إجهاد الضاغط.

احرص دائمًا على إبقاء الجهاز في وضع عمودي؛ إذا تعرّض للإمالة أو النقل، اتركه ثابتًا لمدة ساعتين قبل التشغيل.

تأكد من توفير مساحة لا تقل عن ٣٠ سم حول الجهاز لضمان التهوية المناسبة.

عند التخزين لفترات طويلة، نظّف الجهاز وجففه جيدًا واحتفظ به معبأً في بيئة جافة.

نصائح الصيانة

١. الاستخدام اليومي

شغل الجهاز دائماً على سطح ثابت ومستوي مع تهوية غير معاقة من جميع الجوانب. استخدم المياه النقية أو المفلترة عند صنع مكعبات الثلج لمنع تراكم الترسبات والروائح غير المرغوبة.

لا تملأ الخزان العلوي فوق خط الحد الأقصى للمياه لتجنب الفيضان.

٢. بعد كل استخدام

أفرغ واشطف الخزان العلوي وموَّع المياه وصينية الثلج وصينية التثقيط لمنع الروائح الناتجة عن السوائل المتبقية.

امسح السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة ورطبة وجفِّفه فوراً. اترك الغطاء العلوي مفتوحاً قليلاً لبضع دقائق للسماح للدخل بالتجفيف بالهواء.

٣. التخزين طويل الأمد

شغل دورة تنظيف كاملة لعجلة التبريد، ثم جفِّف جميع الأجزاء الداخلية جيداً. احزم الجهاز في علبته الأصلية وخرِّنه في وضع عمودي في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. اترك الوحدة في وضع عمودي لمدة ساعتين قبل إعادة تشغيلها بعد التخزين أو النقل.

الأسئلة الشائعة

١. هل يمكنني استخدام أي مشروب معبأ في زجاجة مع جهاز ALASKA؟

نعم — تتوافق معظم زجاجات المشروبات القياسية مع مهايئ فوهة الزجاجة. يمكن توصيل المشروبات غير الغازية مباشرة؛ أما المشروبات الغازية، فاترك الزجاجة المفتوحة جانباً لمدة ١٠ دقائق على الأقل أو قم بتفريغ الغاز من السائل في الخزان العلوي أولاً لمنع تجاوز مستوى السائل.

٢. ما نوع الماء الذي ينبغي استخدامه لصنع مكعبات الثلج؟

استخدم دائماً الماء النقي أو المرشَّح. قد تؤدي مياه الصنبور التي تحتوي على معادن إلى ترك رواسب على عجلة التبريد وتقليل عمر الجهاز.

٣. كيف أحصل على مكعبات ثلج أكثر شمكاً أو أقل شمكاً؟

أثناء دورة صنع مكعبات الثلج، اضغط على زر مكعبات الثلج ثم استخدم زرّي + / - خلال ٣ ثوانٍ لضبط زمن التجميد من ٩ إلى ٢١ دقيقة — كلما زاد الزمن، ازداد شمك المكعب.

٤. لماذا يجب ترك الجهاز ثابتاً لمدة ساعتين قبل الاستخدام الأول؟

يحتاج سائل التبريد إلى وقت ليستقر داخل الضاغط بعد النقل. قد يؤدي تشغيل الجهاز مبكراً إلى إتلاف نظام التبريد.

٥. لماذا لا تعمل وظيفة صنع مكعبات الثلج؟


تأكد من تركيب خزان الماء وسلّة تخزين الثلج بشكل صحيح ومحاذاتهما مع الوحدة الرئيسية. إذا كان مؤشر التنبيه يومض، فأخرجهما ثم أعد تركيبهما حتى تسمع صوت الاستقرار في مكانهما.

٦. كم مرة ينبغي تنظيف الجهاز؟

اشطف الأجزاء القابلة للفك بعد كل استخدام، وقم بتشغيل دورتي تنظيف عجلة التبريد ومكعبات الثلج مرة واحدة على الأقل أسبوعياً — أو بعد كل استخدام عند التعامل مع مشروبات سكرية أو تحتوي على الحليب.

الرسم التوضيحي للهيكل


يجمع جهاز ALASKA بين مجموعة صنع الثلج الناعم (الخزان العلوي، ومغذي المياه، وعجلة التبريد، والشفرة، والمزلق) ونظام مستقل لصنع مكعبات الثلج (خزان المياه وسلّة تخزين الثلج). يُرجى التعرّف على كل جزء قبل التركيب والاستخدام.

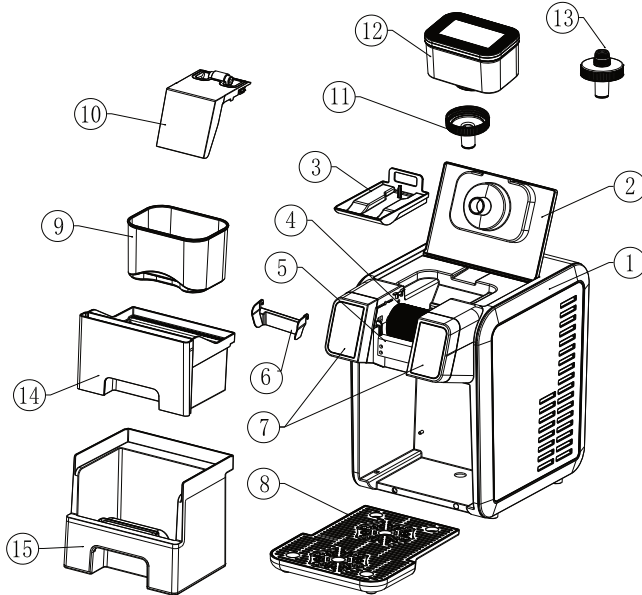

- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. الوحدة الرئيسية | 2. الغطاء العلوي | 3. مغذي المياه |
| 4. عجلة التبريد | 5. الشفرة | 6. مزلق الثلج |
| 7. لوحة التحكم | 8. صينية التنقيط | 9. صينية الثلج |
| 10. مقبض مغذي المياه | 11. النافذة المتحركة | 12. الخزان العلوي |
| 13. مهايئ فوهة الرذاضة | 14. سلة تخزين الثلج | 15. خزان المياه |

لوحة التحكم

تدير لوحتا اللمس المزدوجتان جميع وظائف الجهاز: تتحكم اللوحة اليسرى في الطاقة والإضاءة وإعدادات الوقت، بينما تتيح اللوحة اليمنى اختيار وضع صنع الثلج وعرض مؤشرات الحالة. تستجيب الأزرار لضغطة خفيفة؛ أما زر التشغيل فيتطلب الضغط عليه لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز أو إيقافه.

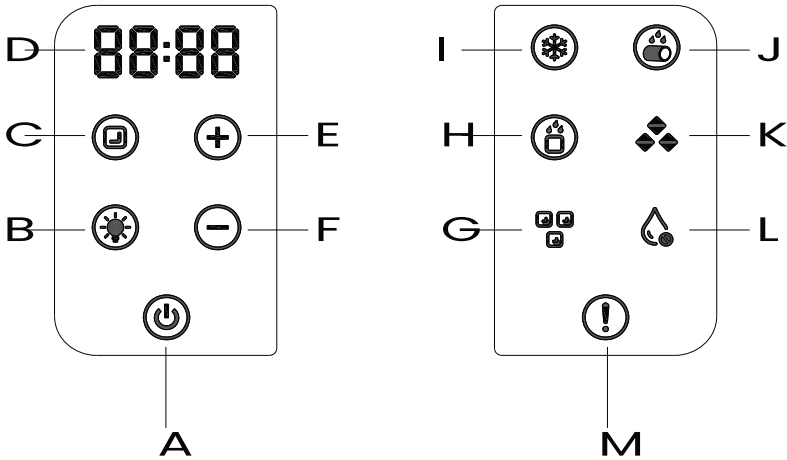

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. زر التشغيل | 2. زر الإضاءة | 3. زر مكعبات الثلج |
| 4. شاشة عرض الوقت | 5. زيادة الوقت (+) | 6. تقليل الوقت (-) |
| 7. مؤشر امتلاء الثلج | 8. زر تنظيف مكعبات الثلج | 9. زر ثلج الثلج (السمودي) |
| 10. زر تنظيف عجلة التبريد | 11. مؤشر إذابة الثلج | 12. مؤشر نقص الماء |
| 13. مؤشر التنبيه (خزان الماء) | | |

المواصفات

PWSC6201	Model
150W	القدرة
220-240V	التردد المقنن
0.6L (التخزين العلوي)، 1.1L (التخزين السفلي)	سعة الماء
12kg (ثلج)، 17.2kg (مكعبات ثلج)	سعة الثلج اليومية
الثلج: 2min، السمودي (1.5L): 20min	وقت التحضير
UK ثلاثي الأطراف	نوع القابس
ABS	مادة المنتج
12.9Kg	وزن المنتج
x 360mm ٢٣٠ x ٣٦٦	أبعاد المنتج
PWSC6201BK	رقم الطراز

دليل الثلج والمشروبات

النتيجة	المكوّن المثالي	قوام الثلج
ثلج ناعم وخفيف يشبه ندف الثلج	الماء أو الحليب	ثلج ندف
ثلج مبروش رقيق يشبه الخيوط	المشروبات الفحلاّة (العصائر، الشاي)	ثلج على شكل خيوط
قوام كريمي ناعم يشبه الآيس كريم اللين	السوائل عالية اللزوجة أو الغنية بالسكر (العسل، اللبن، الشراب)	ثلج ناعم كالثلج
مكعبات شفافة بأحجام قابلة للتعديل	ماء نقي أو مُرَشَّح	مكعبات الثلج

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
عجلة التبريد لا تدور	سطح العجلة شديد البرودة أو الثلج سميك جداً مما أدى إلى توقف المحرك	أوقف الجهاز واشطف العجلة بالماء الدافئ حتى يذوب الثلج، ثم أعد التشغيل.
العجلة تدور ولكن دون تبريد	أدى التشغيل والإيقاف المتكرر إلى تفعيل الحماية الذاتية للضاغط	اترك الجهاز مشغلاً ودون استخدام لمدة ٣-٥ دقائق؛ وسيستأنف الضاغط عمله تلقائياً.
السائل يفيض من وحدة تغذية السوائل	غطاء الخزان العلوي غير محكم الإغلاق، أو أن المشروب غازي ولا يزال يحتوي على غاز بداخله	أعد تركيب غطاء الخزان العلوي بإحكام، وبالنسبة للمشروبات الغازية، قم بتفريغ الغاز أولاً كما هو موضح في خطوات التجهيز.
التبريد يعمل ولكن دون تكوّن ثلج ناعم كالثلج المتساقط	درجة الحرارة المحيطة أو درجة حرارة السائل مرتفعة جداً، أو أن السائل شديد اللزوجة	شغل الجهاز في درجة حرارة محيطه أقل من ٣٢°C ومع مشروبات درجة حرارتها أقل من ٥٠°C؛ أضف قليلاً من مياه الشرب لتخفيف الخلطات شديدة اللزوجة.
مؤشر امتلاء الثلج يعمل رغم أن السلة غير ممتلئة	أشعة الشمس أو الرطوبة تؤثر على مستشعر الأشعة تحت الحمراء	انقل الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وامسح المستشعر حتى يصبح نظيفاً وجافاً.
يحتوي خزان الماء على ماء ولكن مؤشر نقص المياه يبقى مضاءً	خزان الماء غير مركّب بالكامل، أو أن مدخل المضخة مسدود	أعد تركيب خزان الماء بإحكام؛ وإذا استمرت المشكلة، فقم بتفريغه وشطفه لإزالة أي رواسب.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	قايِس الطاقة غير مُدخَل بالكامل، أو أن المقبس لا يعمل	افحص المقبس باستخدام جهاز آخر ثم أدخل القابس بإحكام في مقبس حائط مخصص.
المكعبات صغيرة جداً أو مجوّفة	زمن الدورة قصير جداً أو مستوى الماء منخفض جداً	قم بزيادة زمن صنع مكعبات الثلج باستخدام زر + وأعد ملء خزان الماء.
الجهاز يصدر ضوضاء غير معتادة	السطح غير مستوٍ أو الجهاز ملائِم للأشياء المحيطة	ضع الوحدة على سطح مستوٍ وثابت مع ترك مسافة لا تقل عن ٣٠ سم من كل جانب.
رائحة كريهة أثناء التشغيل	بقايا سوائل سكرية أو منتجات ألبان داخل الجهاز	قم بتشغيل دورة تنظيف كاملة لعجلة التبريد واشطف جميع الأجزاء القابلة للفك جيداً.
مؤشر إذابة الثلج يظل مضاعاً لفترة طويلة	الجهاز يُكمل مرحلة إذابة ثلج طبيعية تستغرق ٤ دقائق	انتظر انتهاء الدورة؛ وإذا تجاوزت ٤ دقائق بشكل متكرر، فتواصل مع خدمة ما بعد البيع.
الجهاز يتوقف في منتصف الدورة وينتقل إلى وضع الاستعداد	تم تفعيل حماية امتلاء الثلج أو نقص المياه	أفِرغ سلة الثلج أو أعد ملء خزان الماء، ثم أعد تشغيل الوظيفة المطلوبة.

الميزات الرئيسية

1. تصميم ٢ في ١ — يصنع مكعبات الثلج والثلج المجمد في جهاز واحد.
2. توزيع متوافق مع الزجاجات — قم بتوصيل زجاجات المشروبات القياسية مباشرة باستخدام محوّل فوهة الزجاجية.
3. تحكم باللمس بشاشة LED — لوحتان لمسيتان سعوديتان مع عرض واضح للوقت ومؤشرات الحالة.

4. حجم ثلج قابل للتعديل — اضبط وقت تجميد المكعبات من ٩ إلى ٢١ دقيقة (الافتراضي ١٥ دقيقة)؛ الأوقات الأطول تنتج مكعبات أكثر سماكة.
5. تبريد فعال بضغط — تحضير سريع مع ثلاث قوامات للثلج المجروش (رقائق ثلجية، ثلج شعري، وثلج ناعم)، تُنتج جميعها من وضع الثلج المجروش الوحيد وفقًا للمكوّن المستخدم.
6. وظيفة تنظيف تلقائي — دورات مخصصة لعجلة التبريد ودائرة مياه مكعبات الثلج.
7. نافذة عرض واضحة — شاهد تكوّن الثلج في الوقت الفعلي.
8. سلة ثلج قابلة للإزالة وخزان مياه مزدوج (٠.٦ لتر علوي / ١.١ لتر سفلي) لسهولة إعادة التعبئة.
9. تشغيل هادئ — أداء سلس مناسب للاستخدام المنزلي والحفلات.
10. إضاءة داخلية — نُضيء حجرة العمل، مع اللمس للتبديل والضغط المطوّل للإضاءة الدائمة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من الضروري فصل هذه النفايات لضمان معالجتها وإعادة تدويرها بالشكل الصحيح، وذلك وفقًا للوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

تتمتع المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع Powerology الإلكتروني أو متجرنا بضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

يسري ضمان الـ ٢٤ شهرًا على المنتجات المشتراة مباشرةً من موقع Powerology الإلكتروني أو متجرنا. أما المنتجات التي يتم شراؤها من أي من موزعينا المعتمدين، فتحتى بضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد فترة الضمان، يُرجى زيارة موقعنا www.powerology.me/warranty وتعبئة النموذج المتاح ببياناتك، مع إرفاق صورة للمنتج لمعالجة طلبك. وبمجرد الموافقة، ستصلك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بتمديد ضمان المنتج. يُرجى رفع البيانات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من عملية الشراء للاستفادة من فترة الضمان الممتدة إلى ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.powerology.me/warranty

تواصل معنا

البريد الإلكتروني: hey@powerology.me
الموقع الإلكتروني: www.powerology.me
إنستغرام: [powerology_official](https://www.instagram.com/powerology_official)
فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)