

VIGOR

باور بانك متعدد المنافذ 50000mAh



192.5 Wh

طاقة البطارية

6

منافذ الخرج

100 w

شحن سريع USB-C

50000 mAh

سعة البطارية

مشحون وجاهز.

100W Max

اشحنه بالكامل

قبل الاستخدام الأول اشحنه عبر USB-C1 أو USB-C3.



1

تحقق من المستوى

يعرض المؤشر مستوى البطارية ويومض أثناء الشحن.



2

منافذ 6

وصل جهازاً

وصل جهازك بمنفذ خرج USB-C أو USB-A.



3

100W

شحن سريع

استخدم USB-C1 أو USB-C3 لشحن حتى 100W.



4

افصله عند الامتلاء

انزع الكابل عند اكتمال شحن الجهاز.



5

فتح أو ثقبه



تركه في الحرارة أو الشمس



تعريضه للماء



لا تفعل أبداً

دليل التشغيل الكامل في صفحة 6. احتياطات السلامة في صفحة 8.

نظرة سريعة

50000 mAh

السعة

100 W

USB-C أقصى

6

المنافذ

192.5 Wh

الطاقة

شكراً لاختيارك Powerology.

يخزن VIGOR طاقة 50000mAh ويشحن حتى ستة أجهزة في وقت واحد. اقرأ هذا الدليل قبل الاستخدام الأول واحتفظ به.

— في هذا الدليل

02	البدء السريع	03	محتويات العلبة
03	نظرة عامة على المنتج	04	قبل الاستخدام الأول
05	تصميم المنتج	06	دليل التشغيل
06	المواصفات	07	التنظيف والعناية
08	احتياطات السلامة	08	حل المشكلات
10	الضمان والتواصل		

— محتويات العلبة

كابل USB-C بطول
30cm
1x



باور بانك VIGOR
1x



— نظرة عامة على المنتج



Powerology VIGOR باور بانك متعدد المنافذ بسعة 50000mAh (192.5Wh) ببطارية ليثيوم بوليمر موثوقة. توفر منافذ USB-C شحناً سريعاً حتى 100W للهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الألعاب وغيرها من الأجهزة الرقمية، وتشحن ستة منافذ USB-A و USB-C عدة أجهزة في وقت واحد. يأتي مع كابل USB-C بقدرة 100W وطول 30cm، ويعرض المؤشر مستوى البطارية، وتحميه الحماية التلقائية من الشحن الزائد والتفريغ الزائد.

طاقة لكل جهاز.

777g

الوزن

6

منافذ

100W 50000mAh

USB-C خرج

السعة

— الميزات الرئيسية



حماية ذكية للشحن
من الشحن الزائد والتفريغ الزائد



شحن 6 أجهزة
3 منافذ USB-C و 3 منافذ USB-A



شحن سريع USB-C
بقدرته 100W
للهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الألعاب



تصميم محمول
مع كابل USB-C بقدرته 100W وطول 30cm



مؤشر ضوئي
يعرض مستوى البطارية



بطارية ليثيوم بوليمر
موثوقة
192.5Wh و 50000mAh

— قبل الاستخدام الأول

1 افحص العبوة


افحص الباور بانك وكابل USB-C بحثاً عن أي تلف.

2 اشحنه بالكامل

اشحنه بالكامل قبل الاستخدام الأول.

3 استخدم شاحناً جيداً

الشاحن السريع المعتمد يعطي أفضل شحن.

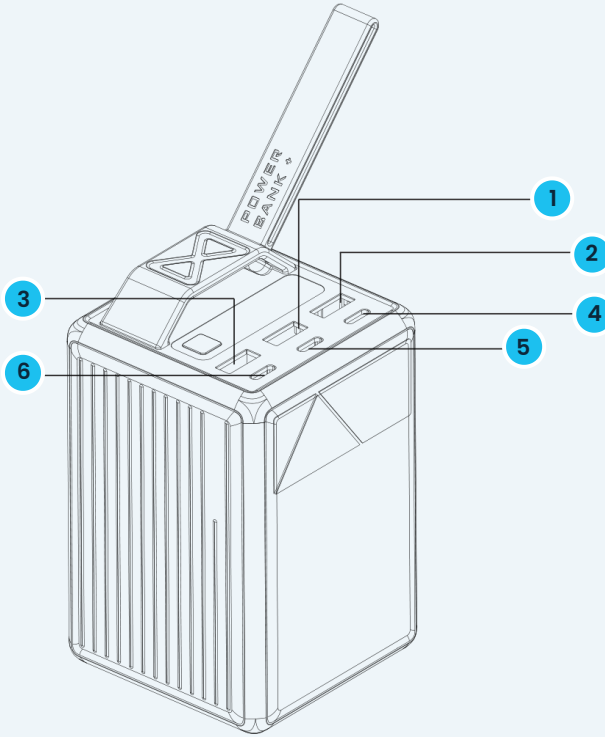

خرج USB-A3 2
5V/2A

خرج USB-A2 1
5V/2A


دخول / خروج USB-C3 4
100W كحد أقصى

خرج USB-A1 3
5V/2A

دخول / خروج USB-C1 6
100W كحد أقصى


خرج USB-C2 5
5V/3A

اشحنه واشحن أجهزتك.

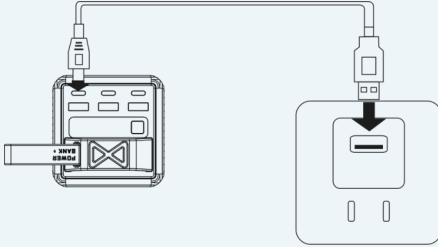

شحن الباوير بانك

1 وصل شاحناً بمنفذ USB-C أو USB-C3 بالكابل. يومض المؤشر أثناء الشحن.

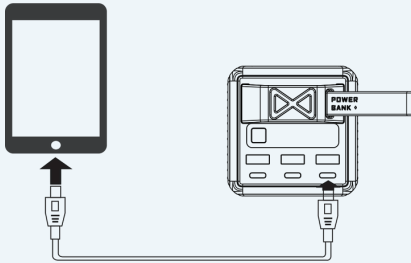

شحن جهاز

2 وصل هاتفك أو جهازك اللوحي أو أي جهاز آخر بمنفذ خرج. يضيء المؤشر.

وضع الحماية

عند الشحن الزائد أو التفريغ الزائد يتوقف ويدخل وضع الحماية. أعد شحنه لتنشيطه.



3

ملاحظة: يعطي USB-C1 و USB-C3 حتى 100W. ويُخفّض الخرج عندما يسخن الباوير بانك لحمايته.



المواصفات

سعة البطارية: 50000mAh, 192.5Wh

دخل USB-C1/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

خرج USB-C1/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W Max

بالأرقام والتفاصيل.

5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A : خرج USB-C2

5V/2A : خرج USB-A1/A2/A3

5V/3A Max : إجمالي خرج USB-A

100W : خرج كابل USB-C

30cm : طول الكابل

777g : وزن المنتج

115 x 70 x 70mm : حجم المنتج

PWPB5W003 : رقم الطراز

— التنظيف والعناية

افصل أولاً
انزع كل الكابلات قبل التنظيف.



امسحه جافاً
امسحه بقطعة قماش ناعمة وجافة.



خزّنه عند 50%
للتخزين الطويل أبقيه قرب 50% في مكان بارد وجاف.



لا للسوائل. لا تستخدم الماء أو البخاخات أو المنظفات.



— التخلص من المنتج

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم. لا تضعه مع النفايات المنزلية: سلّمه إلى نقطة إعادة تدوير البطاريات.



تحذير: الاستخدام الخاطئ قد يتلف البطارية أو يسبب حرارة أو حريقاً. اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام.



احتياطات السلامة



- ليس لعبة. أبعده عن الأطفال.
- استخدم شاحناً مطابقاً لمعايير السلامة المحلية.
- لا تسقطه أو تضربه أو تهزّه بقوة.
- إذا دخله سائل فتوقف عن استخدامه.
- توقف إذا انتفخ أو سرب أو فقد سعته.
- لا تغطّه ولا تستخدمه في جيب أو سرير أو أريكة.
- لا تفتحه أو تسحقه أو تثقبه أو تقصر دائرته.
- أبعده عن الماء والنار والحرارة فوق 60°C.
- لا تتركه في سيارة حارة أو تحت الشمس.
- ابق قريباً منه أثناء الشحن.
- افصل الكابلات عند انتهاء الشحن.

— حل المشكلات

⚠ توقف عن الشحن

السبب: شحن أو تفريغ زائد
الحل: أعد شحن الباور بانك.

⚠ لا يظهر المؤشر

السبب: وضع الحماية
الحل: وصل شاحناً لتنشيطه.

⚠ الجهاز لا يُشحن

السبب: كابل غير محكم أو تالف
الحل: أدخله بإحكام أو جرّب كابلاً آخر.

⚠ الشحن بطيء

السبب: سخان أو منفذ بطيء
الحل: اتركه يبرد واستخدم USB-C1 أو USB-C3.

— معلومات مفيدة

كم جهازاً يمكنني شحنه؟

حتى 6 في وقت واحد: 3 USB-A و 3 USB-C.

أي منفذ هو الأسرع؟

USB-C1 و USB-C3: حتى 100W.

كيف أشحن الباور بانك؟

عبر USB-C1 أو USB-C3.

ما السعة؟

50000mAh و 192.5Wh.

هل يشحن حاسوباً محمولاً؟

نعم إذا كان يُشحن عبر USB-C (حتى 100W).

هل يأتي مع كابل؟

نعم، كابل USB-C بقدرة 100W وطول 30cm.

لماذا توقف عن العمل؟

وضع الحماية: أعد شحنه.

كيف أخزنه؟

عند 50% تقريباً في مكان بارد وجاف.

ما زالت المشكلة قائمة؟ راسلنا على hey@powerology.me مع رمز الطراز ووصف قصير.



تحتاج مزيداً من المساعدة؟

الضمان

شهوراً
عند الشراء من أحد موزعيننا
المعتمدين.

12

شهوراً
عند الشراء مباشرة من موقع
Powerology أو متجرها.

24

تواصل معنا

hey@powerology.me

البريد الإلكتروني



powerology.me

الموقع



powerology_official

إنستغرام



powerology.ME

فيسبوك

