


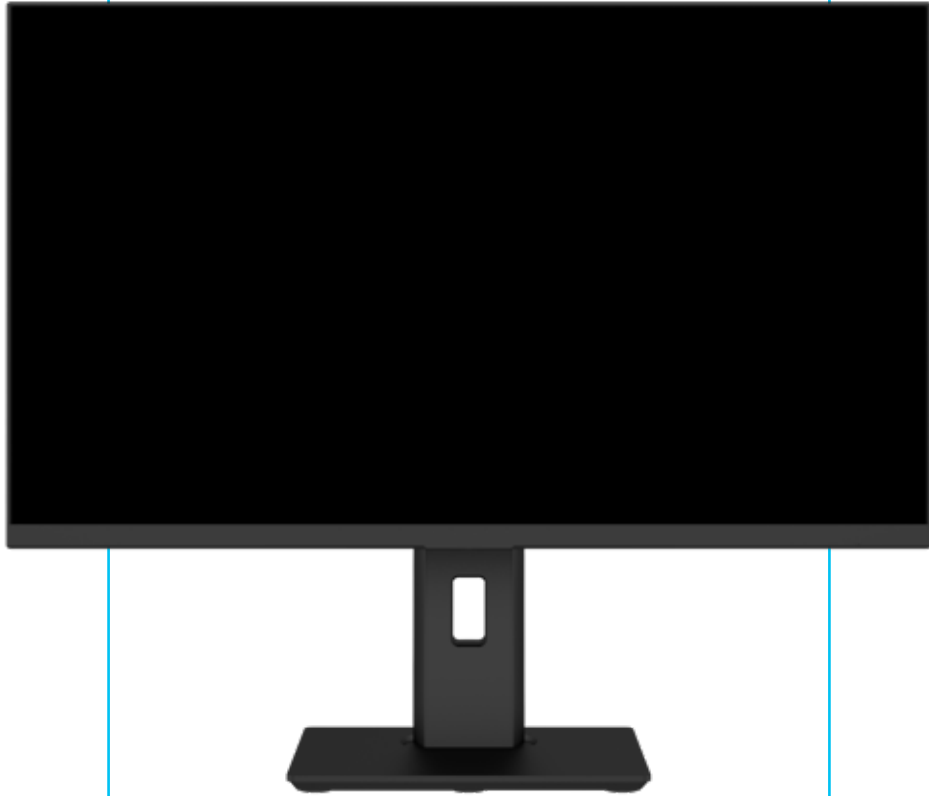

Powerology

شاشة مكتب ٢٧
بوصة EK مع ضوء RGB

SKU: P4KOM27

٢	احتياطات السلامة
٣	وصف المنتج
٣	التثبيت والاتصال
٣	١. تثبيت الشاشة
٤	٢. تثبيت القاعدة
٥	٣. اتصال كابل الإشارة
٥	٤. إخراج الصوت
٦	تشغيل العرض
٦	المواصفات
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

1. يرجى التأكد من قراءة وفهم جميع التعليمات جيدًا قبل تشغيل هذا المنتج.
2. من الضروري فصل سلك الطاقة من المنفذ قبل تنظيف شاشة LCD.
3. لا تستخدم المنظفات السائلة أو بخاخات الأيروسول. بدلاً من ذلك، قم بتنظيف السطح بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. في حالة استمرار البقع، استخدم منظفًا مصممًا خصيصًا لشاشات LCD.
4. الامتناع عن استخدام أي ملحقات لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة المصنعة، لأن القيام بذلك قد يشكل خطر الضرر.
5. عند فصل سلك الطاقة عن الشاشة أو محول الطاقة، من الضروري الإمساك بالقابس نفسه وسحبه، وليس الكابل، لتجنب التلف.
6. حافظ على مسافة آمنة بين الشاشة وأي مصدر للمياه، مثل أحواض الاستحمام أو المغاسل أو الغسالات. لا تضع الشاشة على الأسطح الرطبة، أو بالقرب من حمامات السباحة، أو تعرض شاشة LCD للضغط بالأصابع أو الأشياء الصلبة.
7. تم تصميم الأخاديد والفتحات الموجودة في الجزء الخلفي والقاعدة للشاشة العرض لتسهيل التهوية وضمان موثوقية المكونات الداخلية عن طريق منع ارتفاع درجة الحرارة.
8. لتجنب انسداد هذه الفتحات، لا تضع الشاشة على المفروشات الناعمة مثل الأسرة أو الأرائك، ولا بالقرب من أو على الأجهزة التي تنبعث منها الحرارة مثل المشاعلات أو السخانات. بالإضافة إلى ذلك، لا تقم بتضمين الشاشة في مكان ضيق بدون معدات تهوية مناسبة.
9. قم بتشغيل الشاشة باستخدام نوع مصدر الطاقة المحدد فقط. إذا كان لديك المزيد من الاستفسارات، اتصل بنا.
10. نظراً للجهد العالي والمخاطر المرتبطة به عند فتح الشاشة أو تحريكها، يرجى الامتناع عن محاولة إجراء أي إصلاحات بنفسك.
11. في حالة حدوث أي من السيناريوهات التالية، افصل شاشة العرض أو محول الطاقة على الفور واطلب المساعدة من موظفي الصيانة المؤهلين:

- a.** إذا ظهرت على سلك الطاقة أو القابس علامات التلف أو التآكل.
- b.** إذا انفصلت الشاشة عن حاملها أو تعرض الهيكل للتلف.
- c.** إذا كانت الشاشة تظهر علامات واضحة على وجود عطل.
- 11.** للحصول على الأداء الأمثل، يرجى التأكد من وضع الشاشة في بيئة باردة وجافة وجيدة التهوية.

وصف المنتج

قبل التثبيت، تأكد من أن علبة التغليف تحتوي على العناصر التالية:


- A.** شاشة LCD واحدة (قاعدة متضمنة)
 - B.** سلك طاقة واحد
 - C.** محول تيار متردد واحد
 - D.** كابل واحد
- في حالة غياب أو تلف أي من العناصر المدرجة، امتنع عن استخدام المنتج.

التثبيت والاتصال


1. تثبيت الشاشة

- 1.** ضع الشاشة بالقرب من مقبس طاقة التيار المتردد.
- 2.** استخدم دعامة أو قاعدة مناسبة مثبتة على الحائط على النحو الموصي به لضمان سلامة المستخدم.
- 3.** قم بتثبيت الشاشة على سطح ثابت ومستو لتجنب الإصابة المحتملة.
- 4.** يرجى الاتصال بالموظفين المحترفين لتثبيت الشاشة على الحائط بشكل ثابت وآمن.
- 5.** تجنب الأماكن المعرضة للاهتزازات الميكانيكية.
- 6.** أبعد الآلة عن المناطق التي من المحتمل أن تدخل إليها الحشرات.
- 7.** لا تضعه مقابل المكيفات لمنع تلف اللوحة الكهربائية.
- 8.** تأكد من عدم تعرض الجهاز لمجالات كهرومغناطيسية قوية لمنع تلف المجال المغناطيسي وتداخله مع وظيفة الشاشة.

مثبتة على الحائط

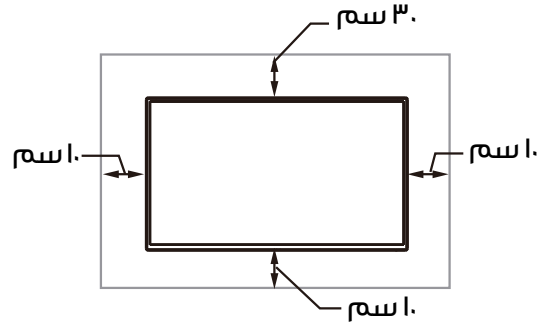


مثبتة على القاعدة

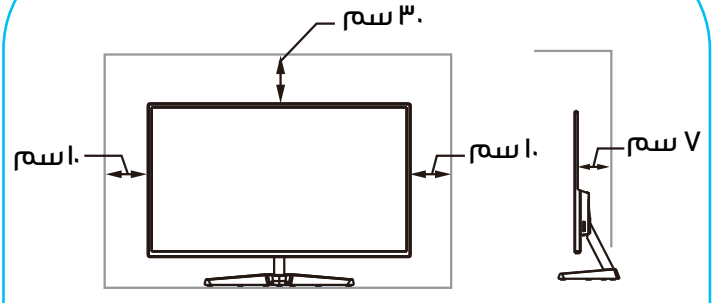


التهوية

التهوية المسدودة

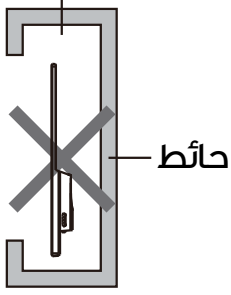

١. يجب أن تكون الشاشة بعيدة بشكل مناسب عن الأشياء المحيطة لضمان تدفق الهواء بشكل مناسب.
٢. عدم تغطية فتحات التهوية أو إعاقتها.
٣. لا تضع الشاشة في المساحات الصغيرة مثل خزائن الكتب والخزائن المدمجة التي تعيق عملية التهوية.


التهوية المسدودة

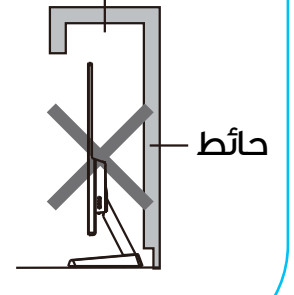

٢. تثبيت القاعدة

A. لتثبيت القاعدة


قم بمحاذاة القاعدة مع دعامة القاعدة وحركها على طول الاتجاه المشار إليه بالسهم، كما هو موضح في الشكل ١.

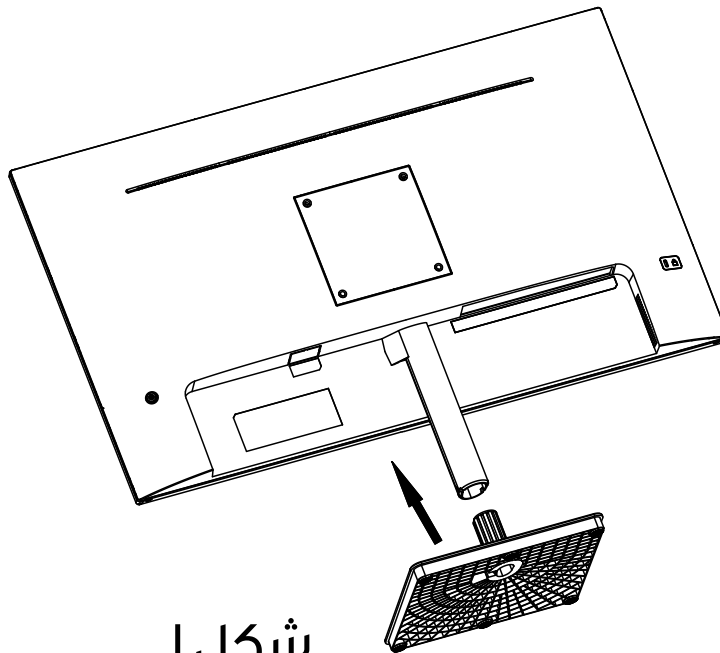

شكل ١

B. لتفكيك القاعدة

- a. اضغط على المشابك الموجودة على القاعدة باتجاه الجانب الأيمن (الشكل ١).
- b. اضغط على المشابك في نفس الوقت أثناء الدفع في الاتجاه المشار إليه بالسهم في الشكل ٢.

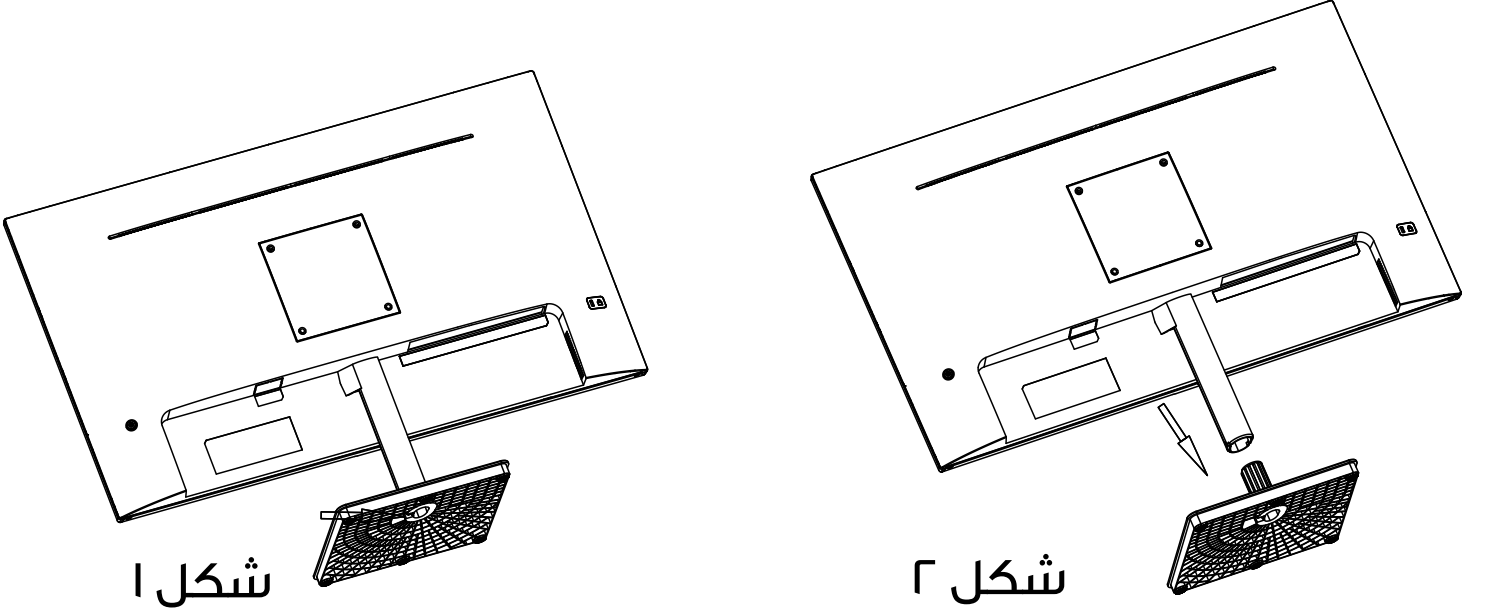

نصائح التثبيت

١. ضع الشاشة ووجهها لأسفل على المادة الواقية الأصلية الموجودة في العبوة لمنع تلف الشاشة لإزالة القاعدة بأمان.
٢. اضغط على زر التحرير المخصص لفصل قاعدة القواعد باستخدام ميزة التجميع/التفكيك السريع.

٣. اتصال كابل الإشارة

قم بتوصيل كابل الإشارة بواجهات الإخراج، مثل VGA أو HDMI أو DP، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بتوصيل الطرف المقابل للكابل بمنفذ إدخال الإشارة المقابل على الشاشة.

٤. إخراج الصوت

الجهاز يدعم إخراج الصوت من خلال سماعات الرأس.

تشغيل العرض

إذا تجاوز تردد إشارة الفيديو بجهاز الحاسوب النطاق المقبول لشاشة العرض، فسيتم إلغاء تنشيط إشارات المزامنة الأفقية والرأسية تلقائيًا لحماية الشاشة. يجب عليك ضبط تردد إخراج جهاز الحاسوب على نطاق متوافق لضمان عمل الشاشة بشكل صحيح.

المواصفات

مقاس اللوحة	٢٧ بوصة
الدقة	٣٨٤٠ × ٢١٦٠*٦٠ هرتز
مدخلات الطاقة	١٢ فولت = ٤,٥ أمبير
استهلاك الطاقة	≥ ٥٤ واط
استهلاك الاستعداد	$\geq ٠,٥$ واط
الارتفاع التشغيلي	≥ ٥٠٠ م
درجة حرارة التخزين	-١٠ درجة مئوية إلى ٦٠ + درجة مئوية
درجة حرارة التشغيل	٠ درجة مئوية إلى ٤٠ + درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	٢٠% إلى ٨٥%
رطوبة التخزين	٩٠% إلى ١٠٠%

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	مشكلة
تأكد من توصيل الشاشة والمقبس بشكل صحيح وتحقق مما إذا كانت الشاشة في وضع إيقاف التشغيل.	١. مؤشر الطاقة مطفأ / الشاشة مطفأة
انتقل إلى "Image Setting" واختر "Auto Image Adjust" لضبط الشاشة تلقائيًا. (ينطبق فقط على إدخال إشارة VGA)	٢. الصورة غير واضحة، كبيرة جدًا، صغيرة جدًا، إلخ.
قم بالوصول إلى إعدادات "Brightness and Contrast" لتعديل مستويات سطوع الشاشة وتباينها.	٣. الصورة مظلمة للغاية
حافظ على مسافة لا تقل عن ٥ سم حول الشاشة للحصول على تهوية كافية وامتنع عن وضع العناصر على الشاشة.	٤. سخونة الشاشة
تعتبر هذه الإضاءة الخلفية غير المتساوية حدثًا أوليًا نموذجيًا بسبب اختلاف درجة الحرارة، وتصح نفسها بعد حوالي ٢٠ دقيقة مع استقرار درجة حرارة الشاشة.	٥. بقع مظلمة / فاتحة عند تشغيل الطاقة
قم بمراجعة إعدادات الكمبيوتر وضبطها، مع التأكد من تحديد الدقة والتكرار الصحيحين.	٦. تشوه الصورة، وميض، وارتفاع
تعد الضوضاء المسموعة أثناء انقطاع التيار الكهربائي نتيجة قياسية لتفريغ الشاشة.	٧. ضوضاء عند إيقاف التشغيل

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** وقم بملء التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:
hey@powerology.me
موقع الكتروني: **powerology.me**
انستغرام: **powerology.me**
الفيسبوك: **powerology.ME**