



**Powerology**

**FHD اندرويد ٣٢ بوصة**

**جهاز GooglePlay اللوحي مع حامل**

**و٤+١٢٨ جيجابايت**


**SKU: PFHD32T**

## جدول المحتويات


٢.....	محتويات الحزمة.
٢.....	تحذيرات واحتياطات السلامة.
٣.....	دليل الرمز.
٩.....	تعليمات التحميل.
٩.....	١. تركيب القاعدة/الرافعة.
١١.....	٢. تركيب شاشة العرض.
١٢.....	٣. تعديل الزاوية/الارتفاع.
١٣.....	دليل الاتصال.
١٤.....	تعليمات لوظيفة الزر.
١٤.....	الاستفادة من البطارية الداخلية.
١٥.....	العمليات الأساسية.
١٦.....	اتصال بلوتوث.
١٧.....	اتصال شبكة لاسلكية.
١٧.....	ميزة الإرسال.
١٧.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
١٩.....	المواصفات.
٢٠.....	الضمان.
٢٠.....	اتصل بنا.

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

## محتويات الحزمة

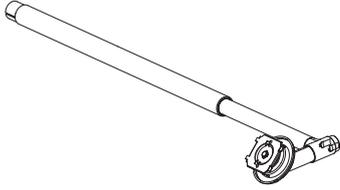


C. الرافعة

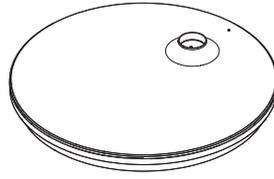


B. القاعدة




A. شاشة العرض

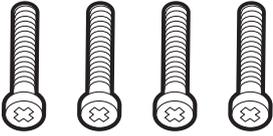

F. مسامير

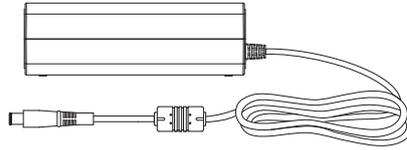

E. محول الطاقة

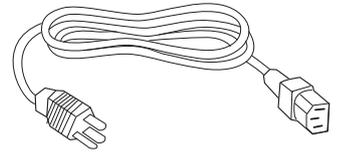

D. سلك الطاقة

## تحذيرات واحتياطات السلامة

شكراً لك لشراء هذا المنتج. تم تجهيز هذا المنتج بعجلات ميكانيكية تتيح سهولة المناورة، مما يجعله مثالياً للإعدادات المتنوعة مثل غرف المعيشة وغرف النوم والمكاتب ومناطق التخيم. فهو يشتمل على تقنية اللمس الحديثة، والتي تضمن الاستجابة السريعة والدقة في تحديد المواقع والقدرة على التكيف القوية والتشغيل الخالي من العيوب. خلال مرحلة تصميم المنتج، تم التركيز بشكل كبير على السلامة الشخصية، وخضع لاختبارات صارمة قبل إرساله. ومع ذلك، قد يؤدي التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح إلى أضرار مثل الصدمة الكهربائية أو الحريق أو غيرها من المخاطر المحتملة. لضمان سلامتك، وإطالة عمر المنتج، وزيادة أدائه، من الضروري قراءة وفهم تعليمات التشغيل والمعلومات الواردة في الدليل بشكل كامل. يرجى الالتزام بإرشادات السلامة المفصلة في هذا الدليل قبل البدء في استخدام المنتج والاحتفاظ بالدليل للرجوع إليه في المستقبل.



**تحذير:** لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، امتنع عن إزالة لوحة الغطاء (أو اللوحة الخلفية) للمنتج. لا تحتوي على أجزاء يمكن صيانتها من قبل المستخدم. لمعرفة أي متطلبات للخدمة، يرجى الاتصال بموظفي الخدمة المؤهلين.

**تنبيه:** يحتوي الجزء الداخلي من غلاف المنتج على "dangerous voltage" بدون حماية عازلة، ومستوى الجهد مرتفع بما يكفي ليشكل خطر التعرض لصدمة كهربائية.

## دليل الرمز

قد يؤدي عدم اتباع تعليمات السلامة إلى وقوع إصابات.	تنبيه ⚠
يؤدي عدم اتباع تعليمات السلامة إلى حدوث إصابة شخصية أو تلف في الممتلكات.	تحذير ⚠
يشير إلى الأفعال التي يجب حظرها.	⊘
يشير إلى الإجراءات التي يجب تنفيذها.	●

● إذا واجهت أيًا من الحالات التالية، فتوقف عن استخدام المنتج على الفور، وافصله عن مصدر الطاقة، وتواصل مع متخصصي الخدمة المعتمدين للإصلاح:

١. يصدر المنتج أصواتًا أو روائح غير عادية أو يعرض علامات واضحة أخرى تشير إلى حدوث خلل.

٢. إذا ظهرت على سلك الطاقة أو القابس علامات التلف أو التآكل.

٣. إذا تضررت السلامة الهيكلية للمنتج بسبب السقوط أو الاصطدام أو تعرضه لاختراق السوائل أو الأجسام الغريبة.

● في حالة حدوث تسرب للغاز القابل للاشتعال، لا تحاول توصيل أو فصل هذا المنتج أو أي أجهزة كهربائية أخرى. أغلق مصدر الغاز على الفور عن طريق إغلاق الصمام والتأكد من تهوية المنطقة عن طريق فتح الأبواب والنوافذ.

## ⚠ تنبيه

● يجب استخدام هذا المنتج حصرياً مع نوع مصدر الطاقة المحدد. إذا كان هناك أي شك بشأن نوع مصدر الطاقة لديك، فاتصل بسلطة مصدر الطاقة المحلية لديك.

● يتميز سلك الطاقة بقابس ثلاثي الشعب مزود بحماية أرضية. من أجل السلامة، من الضروري استخدام منفذ مزود بحماية أرضية والتأكد من أن الاتصال الأرضي للمنفذ آمن.

● لا تقم بتفكيك المحول وسلك الطاقة، لأن ذلك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

● ضع المحول بحذر لمنع سقوطه أو تعرضه لصددمات قد تؤدي إلى تلف المنتج.

● تأكد من وضع المنتج على سطح مستو وثابت لتجنب السقوط أو التلف العرضي، والذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو إصابة خطيرة أو الوفاة.

● الالتزام الصارم بإرشادات الحامل والتركيب المقدمة من قبل الشركة المصنعة.

● امنع الأطفال من التسلق على المنتج لتجنب خطر انقلابه، مما قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.

● لمنع أخطار الاختناق، تأكد من أن المكونات الصغيرة بعيدة عن متناول الأطفال.

● امتنع عن وضع أي قماش أو مادة أسفل المنتج قد تؤدي إلى تعطيل الاتصال الأرضي.

● تجنب وضع أي أشياء أعلى المنتج.

● لا ينبغي أن يكون المنتج موجوداً في البيئات التي:

١. الرطوبة المفرطة، أو الحرارة أو البرودة الشديدة، أو الغبار، أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

٢. تخزين أو استخدام المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.

٣. في حالة وجود غازات قابلة للاحتراق أو مسببة للتآكل.

٤. في أو بالقرب من المناطق ذات الرطوبة العالية، مثل الحمامات أو المطابخ، أو الأماكن التي بها حرارة أو بخار أو أبخرة زيتية.

● لا تستخدم المنتج مع منفذ طاقة تالف أو غير مناسب، وتأكد من وجود اتصال آمن بين قابس الطاقة ومأخذ التيار.

● قم بحماية قابس ومأخذ الطاقة من الغبار وامنع ملامسة الأجسام المعدنية لهما.

● الحفاظ على السلامة الهيكلية لسلك الطاقة:

١. لا تقم بتعديل أو تغيير سلك الطاقة.

٢. تجنب وضع الأشياء الثقيلة على سلك الطاقة لمنع تلفه.

٣. تأكد من وضع سلك الطاقة بعيدًا عن مصادر الحرارة.

٤. عند فصل الجهاز، أمسك بقابس الطاقة بدلاً من سحب السلك.

● قد يؤدي توصيل عدة مقابس طاقة بمنفذ واحد إلى أخطار نشوب حريق بسبب استهلاك الطاقة المفرطة.

● لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق، حافظ على مسافة آمنة بين المنتج وأي لهب مفتوح، مثل الشموع المضاءة.

## ⚠ تنبيه

● تأكد من عدم وضع أي حاويات مياه على المنتج، حيث إن أي قطرات أو رذاذ ماء يمكن أن تسبب صدمة كهربائية أو حريق.

● لتجنب أخطار حدوث دوائر قصيرة وتلف المنتج والصدمات الكهربائية، تجنب وضع أشياء حادة أو معادن أو سوائل بالقرب من فتحات التهوية أو السماح لها بالدخول أو ملامسة موصلات الإشارة.

● تعتبر فتحات التهوية الموجودة في مبيت الوحدة ضرورية لحماية المكونات الداخلية من الحرارة الزائدة والحفاظ على موثوقيتها مع مرور الوقت. ضع المنتج بطريقة تجعل فتحات التهوية هذه خالية من العوائق. حافظ على مسافة لا تقل عن ٤ بوصات (أو ١٠ سم) حول المنتج لضمان التهوية المناسبة.

● ⊗ يشتمل هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون داخلية.

١. في حالة حدوث تسرب في البطارية، توقف عن الاستخدام على الفور لتجنب أي ملامسة لبشرتك وعينيك. يمكن أن يؤدي التعرض لسوائل البطارية إلى إصابات خطيرة، بما في ذلك احتمال فقدان البصر. في حالة حدوث تلامس، اشطف المنطقة المصابة على الفور بكمية وافرة من الماء النظيف واطلب المشورة الطبية.

٢. يجب التخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة لتجنب المخاطر البيئية والمخاطر المحتملة للانفجار أو الحريق. يمكن أن تختلف بروتوكولات التخلص من البطاريات، لذا يرجى الرجوع إلى اللوائح المحلية في منطقتك.

٣. احتفظ بالمنتج، وخاصة بطارية الليثيوم، بعيدًا عن المدخلات الكهربائية الزائدة.

٤. تجنب تعريض المنتج للهب المكشوف أو أجهزة التدفئة أو أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة لمنع خطر التعرض لصدمة كهربائية أو ضرر جسدي أو حريق.

٥. عند إعادة شحن البطارية، استخدم فقط مصدر طاقة أو دائرة ضمن النطاق الموصي به من قبل الشركة المصنعة لمنع تلف البطارية وتجنب أضرار الحريق.

٦. توخي الحذر أثناء استخدام بطارية الليثيوم بسبب أضرار الحريق أو الانفجار الكامنة فيها في ظل ظروف معينة.

٧. للحفاظ على الأداء الأمثل، قم بتنظيف منفذ الشحن بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة لإزالة أي أوساخ أو جزيئات غريبة قد تعيق الشحن أو تشكل خطر الحريق.

٨. من المهم ملاحظة أنه في حالة استنفاد البطارية وبقائها غير مستخدمة لفترة طويلة، فقد تصبح غير قادرة على إعادة الشحن أو قد ينخفض عمرها الافتراضي.

٩. تجنب إزالة البطارية أو فصلها أو تفكيكها أو التسبب في حدوث دائرة قصر فيها، حيث قد تؤدي هذه الإجراءات إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو نشوب حريق.

● لا تستبدل البطارية أبدًا بطراز غير صحيح، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعريض آليات السلامة للخطر ويزيد من خطر الانفجار.

● يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في النار، أو تعريضها لحرارة زائدة، أو إتلاف البطارية ماديًا عن طريق البثق أو القطع إلى حدوث انفجار.

● لا تعرض البطارية لبيئات ذات درجات حرارة عالية جدًا لتجنب خطر انفجار البطارية أو انطلاق سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.

● تجنب وضع البطارية في مناطق ذات ضغط جوي منخفض للغاية، حيث قد يؤدي ذلك إلى انفجار البطارية أو تسرب السوائل والغازات القابلة للاشتعال.

## ⚠ تنبيه

⊘ لا تتعامل مع قابس الطاقة بأيدي رطبة لتجنب حدوث صدمة كهربائية.

⚡ لا تستخدم المنتج وافصله فوراً أثناء العواصف الممطرة والبرق لتجنب خطر حدوث صاعقة.

⊘ لا تحاول تفكيك المنتج بنفسك تحت أي ظرف من الظروف لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق. تكليف جميع أعمال الإصلاح للفنيين المؤهلين.

## ⚠ تحذير

● قم بتنظيم الأسلاك والكابلات المتصلة بالمنتج لمنع وقوع حوادث مثل التعثر أو السحب غير المقصود.

● تأكد من عدم لعب الأطفال أو الجري أو القفز بالقرب من المنتج، لأن مثل هذه الأنشطة قد تتسبب في انقلاب المنتج مما يؤدي إلى تلف الجهاز والتسبب في حدوث إصابات.

● امنع الحيوانات الأليفة من اللعب أو الجري أو القفز بالقرب من المنتج لتجنب خطر انقلابه أو تعرضه للتلف.

● لا تضع المنتج على الأسطح الناعمة مثل السجاد أو الوسائد، مما قد يمنع التهوية أو الاستقرار.

● احرص على إبقاء يديك أو قدميك أو شعرك أو ملابسك بعيداً عن عجلات المنتج لمنع التشابك أو الإصابة.

● الامتناع عن دفع المنتج أو ركله.

● المنتج غير مصمم للاستخدام كمسند للقدمين؛ من فضلك لا تجلس أو تركب عليه.

- تجنب استخدام الأشياء الكاشطة للتفاعل مع شاشة المنتج؛ لا تفرك الشاشة أو تضربها أو تلوئها أو تستخدم القوة المفرطة عليها.
- قم دائمًا بفصل سلك الطاقة قبل تنظيف الجهاز.
  ١. استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف المنتج.
  ٢. لا تستخدم أي مواد كيميائية صناعية قاسية.
  ٣. تأكد من عدم دخول أي أجسام غريبة إلى المنتج أثناء التنظيف.
  ٤. يمكن أن تؤدي طرق التنظيف غير الصحيحة، مثل استخدام محاليل التنظيف أو الماء، إلى تلف الجزء الخارجي للمنتج، أو فقدان المعلومات المطبوعة، أو تلف المكونات الداخلية، أو تؤدي إلى عطل في شاشة العرض.
- تأكد من فصل جميع الكابلات قبل نقل المنتج لمنع وقوع أي حوادث. عند نقل المنتج، افعل ذلك بلطف لتقليل خطر سقوطه.
- بعد نقل المنتج من بيئة باردة إلى بيئة دافئة، انتظر قبل استخدامه لمنع تكثفه، مما قد يؤدي إلى حدوث أعطال.
- ضع المنتج بعيداً عن المجالات الكهربائية القوية لتجنب التداخل الكهرومغناطيسي الذي قد يسبب ضرراً.
- تجنب وضع المنتج في مجرى هواء مكيف الهواء لمنع التكثيف داخل المنتج، مما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء.
- في حالة انكسار شاشة LCD وملامسة التسرب لبشرتك، اغسل المنطقة المصابة بالماء على الفور لمدة ١٥ دقيقة على الأقل واطلب الرعاية الطبية. عند التعامل مع المنتج، يُنصح بامساكه من الزوايا والأسفل لتجنب الضغط على اللوحة الأمامية.

## ⚠ تحذير

- وينصح بضبط إضاءة الشاشة بدرجة لا تجهد عينيك. قد يكون للمشاهدة لفترات طويلة في ظل ظروف الإضاءة السيئة أو وقت الشاشة المفرط تأثيرات ضارة على رؤيتك.
- اضبط مستوى الصوت على مستوى معقول لحماية سمعك من الآثار الضارة الناجمة عن التعرض لفترة طويلة لمستوى صوت مرتفع.

- قم دائمًا بإيقاف تشغيل المنتج وفصله عندما لا يكون قيد الاستخدام لفترة طويلة.
- لقطع مصدر الطاقة بالكامل، استخدم زر [تشغيل/إيقاف] الموجود على قاعدة المنتج وقم بإزالة قابس الطاقة من مأخذ الطاقة.
- تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة وأي قارنات توصيل وتشغيل.
- قم بتوصيل قابس الطاقة بمأخذ الطاقة بشكل آمن لمنع الاتصال غير المحكم الذي قد يؤدي إلى حدوث شرر أو حريق.


## تعليمات التحميل

### 1. تركيب القاعدة/الرافعة


#### ⚠ تنبيه

- تأكد من تثبيت براغي التثبيت بشكل آمن أثناء التجميع لمنع تفكك التركيب، مما قد يؤدي إلى تلف المنتج أو الإصابة الشخصية.
- نظرًا للوزن الكبير للمنتج، يجب أن تتم عملية التفريغ والتركيب بمساعدة شخصين على الأقل.
- تجنب وضع أي مواد غريبة، مثل الزيوت أو مواد التشحيم، على البراغي أثناء تجميع المنتج.
- لا تحاول فصل حامل الكابل والمسامير بعد تثبيت المنتج.
- للتشغيل اليومي، تعامل مع المنتج عن طريق الإمساك بمنتصف الرافعة، مع التأكد من بقاء المنتج في وضع مستقيم. لا يُنصح بإمالة المنتج لأنه يزيد من خطر انقلابه، مما قد يؤدي إلى تلف أو إصابة شخصية.


## تعليمات تركيب الرافعة

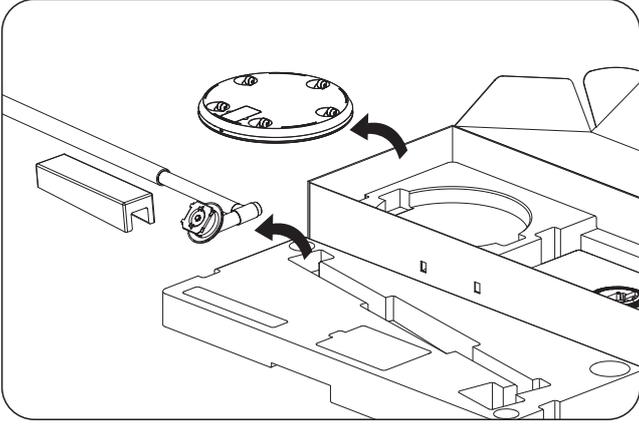


٢. أخرج القاعدة والرافعة من العبوة.

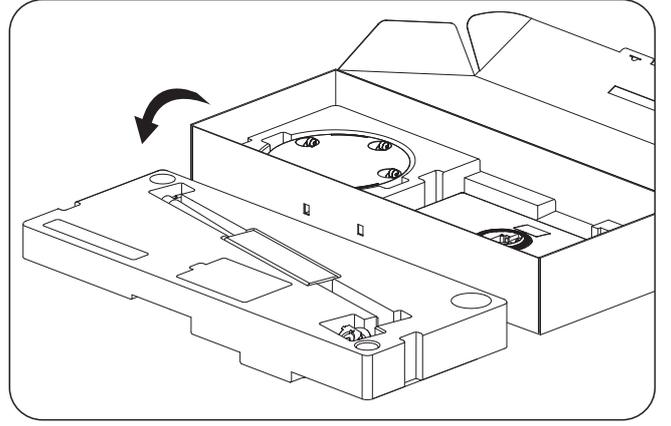


١. افتح الحزمة. قم بإزالة الطبقة العليا من رغوة البوليسترين القابلة للتوسيع.

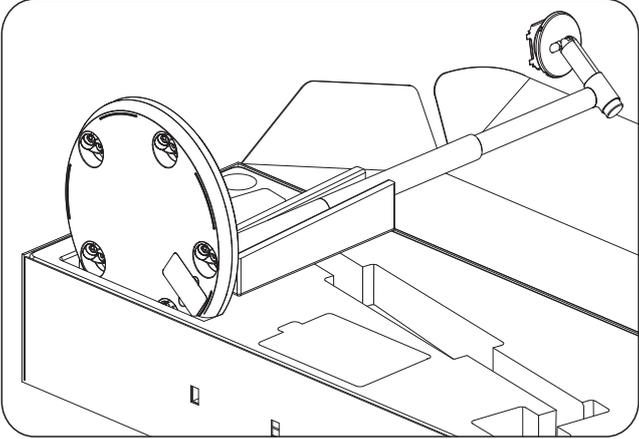


٤. ضع القاعدة بشكل آمن داخل الفتحة المخصصة.

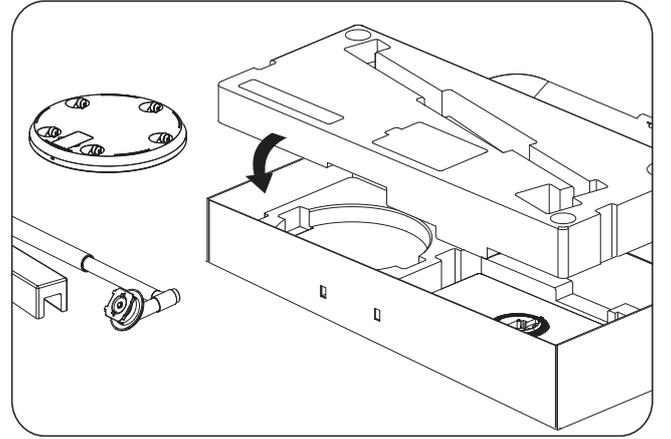

٣. أعد رغوة البوليسترين القابلة للتمدد إلى وضعها الأولي داخل العبوة.

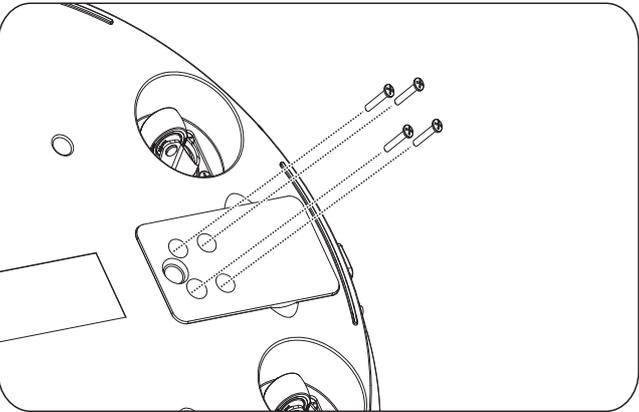


٦. تأكد من محاذاة البراغي مع الفتحات الخاصة بها، ثم قم بربطها بإحكام.

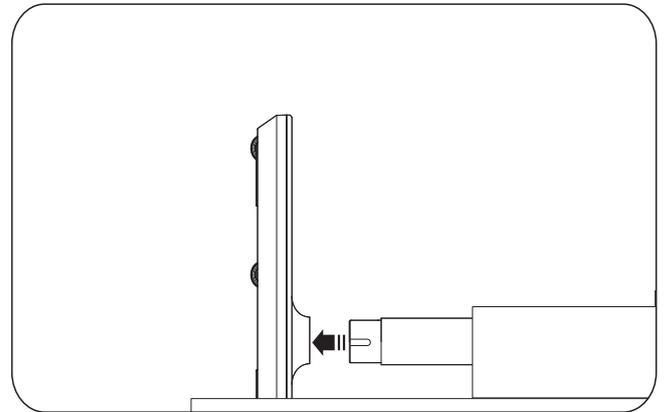


٥. قم بتوصيل الرافعة بالقاعدة عن طريق محاذاتها مع الفتحة المخصصة.


## ٢. تركيب شاشة العرض

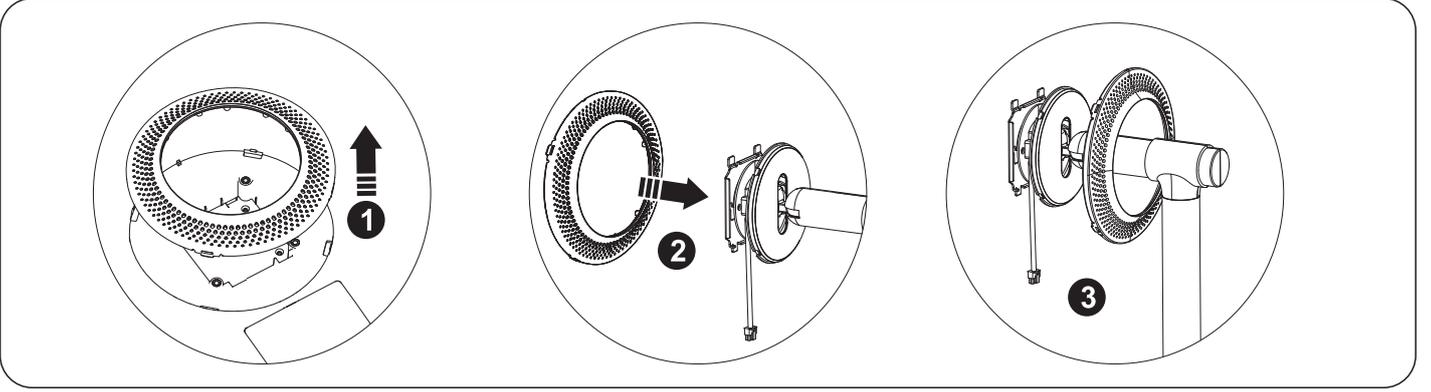


٧. قبل إزالة شاشة العرض من العبوة، قم بإزالة حلقة الزخرفة الموجودة في الخلف، ثم قم بتحريك حلقة الزخرفة على الرافعة.

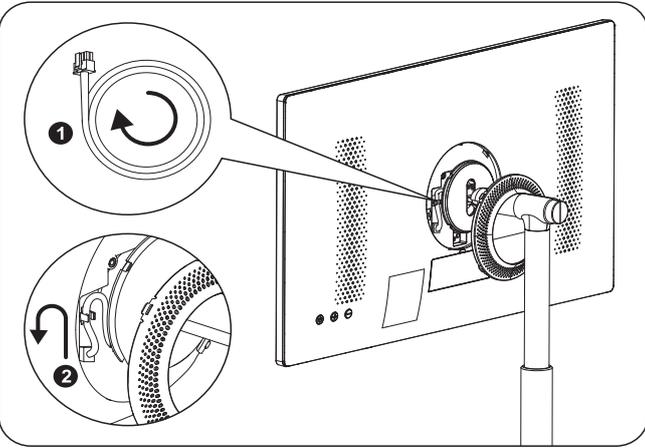


٩. قم بتنظيم سلك الطاقة عن طريق لفه في اتجاه عقارب الساعة، ثم أدخل القابس، ثم قم بترتيب سلك الطاقة بشكل أنيق وضعه في الفتحة المخصصة للتثبيت.

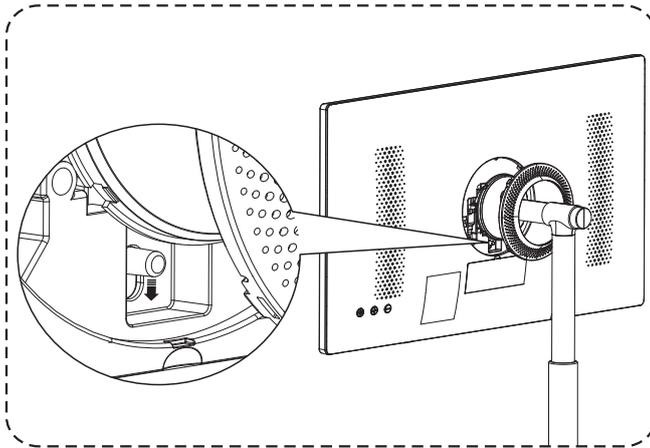

**انتبه:** للتفكيك، يجب الضغط على زر التحرير السريع لفصل شاشة العرض عن الرافعة.

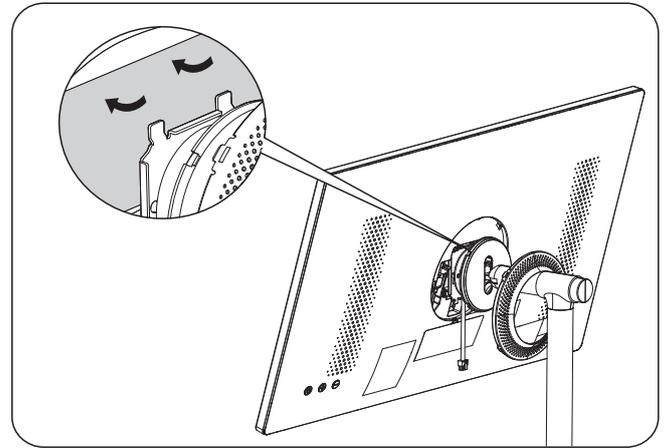

٨. قم بإمالة شاشة العرض بحيث تكون متجهة للأعلى، ثم قم بتثبيتها عن طريق محاذاتها مع المشابك المتوفرة.

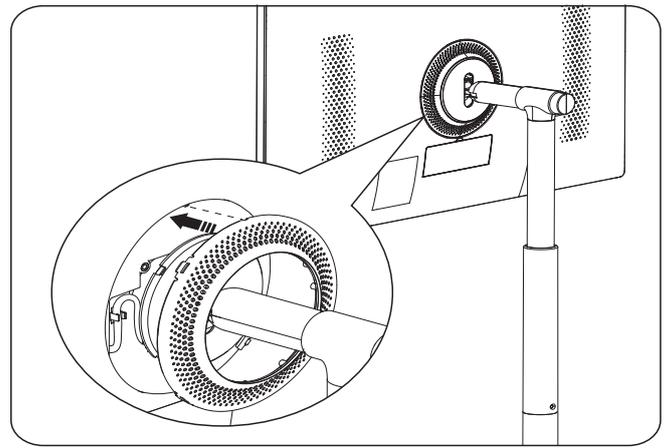

١٠. قم بمحاذاة فتحة تحديد موقع حلقة الزخرفة مع مسمار تحديد الموقع الموجود على الغلاف الخلفي للشاشة واضغط بقوة لإكمال التثبيت.

### ٣. تعديل الزاوية/الارتفاع

يمكن تعديل ارتفاع المنتج وزاويته لتعزيز راحة المشاهدة.





**ملاحظة:** انتبه إلى أنه ليست كل التطبيقات متوافقة مع اتجاه العرض الرأسي.

الزاوية الأمامية: ٢٠ درجة  $\pm$  ٣ درجة.

الزاوية الخلفية: ٢٠ درجة  $\pm$  ٣ درجة.

الارتفاع القابل للتعديل

للرافعة هو ٢٠٠ ملم.

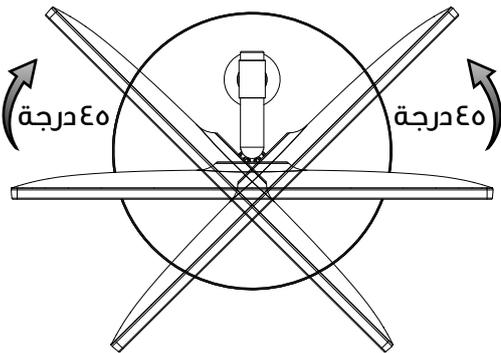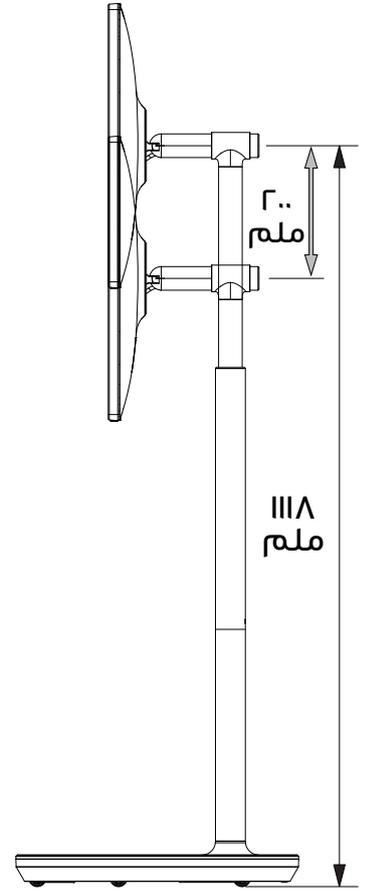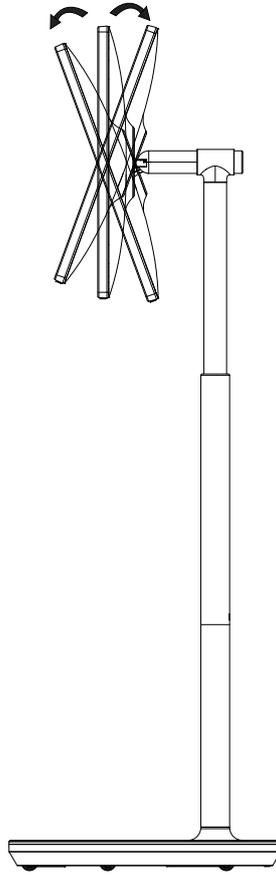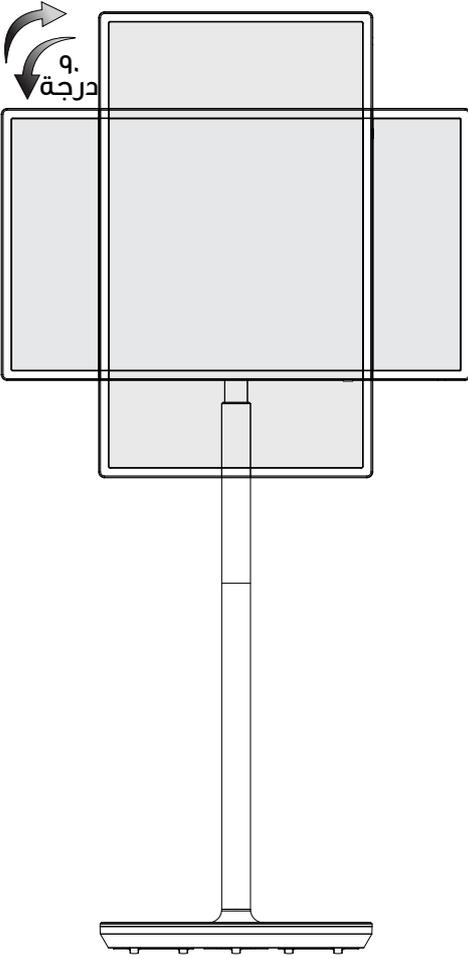


التدوير يساراً/يميناً: ٤٠  $\pm$  درجة

**تحذير** ⚠

- تجنب إمالة المنتج إلى ما هو أبعد من الحدود المقصودة أو ضبط ارتفاعه بما يتجاوز النطاق الأقصى المتوفر.
- توخي الحذر لمنع يديك أو أصابعك من الوقوع في شرك الحامل أو داخل آلية ضبط الارتفاع.

**تنبيه:** قم بقطع مصدر الطاقة قبل توصيل/فصل أي كابلات.

قم بإزالة غطاء المنفذ المطلوب وتابع الاتصال بالواجهة المقابلة حسب الحاجة.

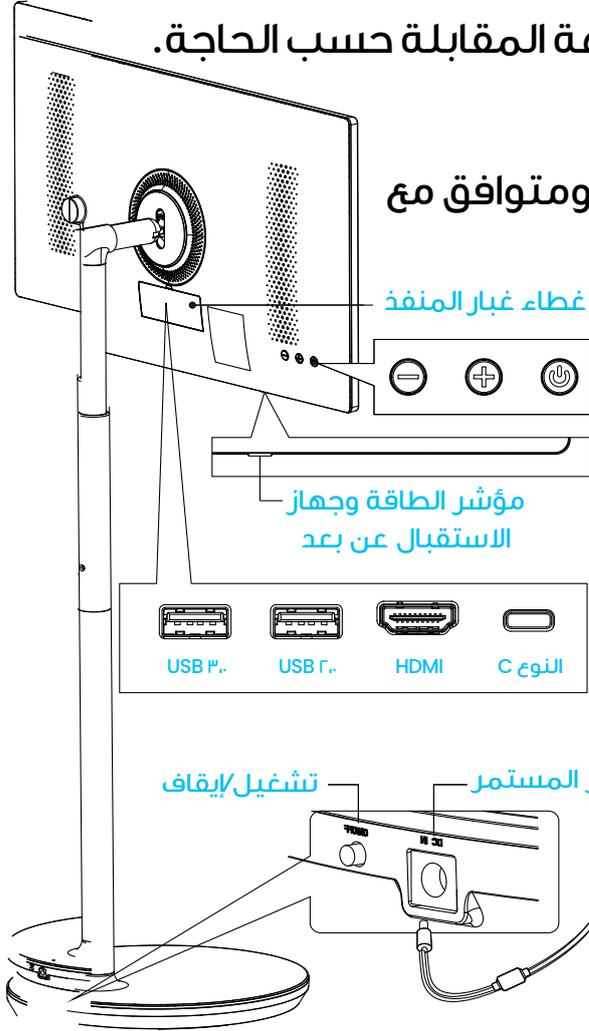

**النوع C:** يدعم الشحن السريع العكسي بقدرة ١٥ وات، ومتوافق مع شحن الأجهزة المختلفة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة اللوحية، ويدعم العرض السلكي بدقة قصوى تبلغ ١٩٢٠ × ١٠٨٠ عند ٦٠ هرتز.

**HDMI:** استخدم هذا المنفذ لتوصيل الأجهزة الخارجية بقدرات إخراج HDMI، مثل وحدات التحكم في الألعاب وأجهزة الكمبيوتر ومشغلات Blu-ray وأجهزة استقبال HD و مشغلات DVD وغيرها من الأجهزة.

**USB ٣.٠، USB ٢.٠:** هذه المنافذ مخصصة لتوصيل أجهزة تخزين USB أو الأجهزة الطرفية مثل أجهزة استقبال الماوس ولوحة المفاتيح.

**DC IN (منفذ سلك الطاقة):** هذا هو المكان الذي تقوم فيه بتوصيل محول الطاقة.

## انتباه

١. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل المنتج، فتأكد من توصيل محول الطاقة أولاً لضمان بدء تشغيل المنتج بشكل صحيح.

٢. قم بتوصيل المنتج بمحول الطاقة AC-DC، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة الخاص بالمنتج بمأخذ التيار الكهربائي.

## تعليمات لوظيفة الزر

**تشغيل / إيقاف:** يعمل هذا المفتاح على تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.

⊕: عندما يكون المنتج في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح التشغيل ⊕ لتنشيطه.  
عندما يكون المنتج قيد التشغيل ويعمل، يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل ⊕ إلى الوصول إلى القوائم المساعدة لمزيد من العمليات.

⊕ مستوى الصوت +: اضغط لزيادة مستوى الصوت.

⊖ مستوى الصوت -: اضغط لخفض مستوى الصوت.

## الاستفادة من البطارية الداخلية


المنتج مزود ببطارية داخلية موجودة في قاعدته، والتي توفر الطاقة عند عدم توفر مصادر طاقة خارجية. يستخدم مؤشر مستوى البطارية المدمج ثلاثة ألوان - الأخضر والأصفر والأحمر - لتعكس حالة الشحن الحالية. يشير المؤشر الأحمر إلى أن البطارية إما قيد الشحن أو تحتاج إلى شحن.

### حالة مؤشر البطارية

الضوء الأخضر: يشير إلى أن البطارية مشحونة بشكل كافٍ.

الضوء الأصفر: يوضح أن البطارية لديها شحنة معتدلة متبقية.

الضوء الأحمر: يحذر من انخفاض شحن البطارية.

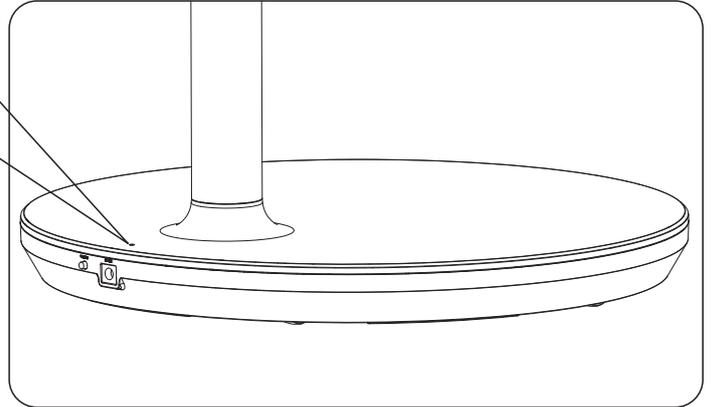

### انتباه

١. يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي ٤ ساعات أثناء استخدام المنتج، ولكن يتم تقليل هذه المدة إلى ساعتين عندما يكون المنتج متوقفًا عن التشغيل وفي وضع الشحن السريع.

٢. انتبه إلى أن إجمالي عمر البطارية ومدة الشحن بعد الخدمة سوف يتضاءل بمرور الوقت مع الاستخدام المنتظم للمنتج.

٣. لا يُنصح بشحن البطارية في الظروف البيئية القاسية لأنها قد لا يتم شحنها بشكل صحيح.

٤. لاحظ أنه عندما يكون المنتج في وضع الاستعداد، ستنخفض سعة البطارية تدريجيًا حتى بدون الاستخدام النشط.

٥. يُنصح بإعادة شحن البطارية بعد فترة من الاستخدام بدلاً من إبقائها مشحونة بالكامل طوال الوقت لإطالة عمرها الافتراضي.

٦. يعد الحفاظ على مستوى البطارية عند حوالي ٥٠٪ مفيدًا لإطالة عمرها الإجمالي.

٧. يمكن للبطارية توفير ما يصل إلى ٣ ساعات من الخدمة بعد الشحن الكامل في ظل الظروف المثالية.

٨. يرجى ملاحظة أن وقت الخدمة الفعلي قد يتقلب بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدد الأجهزة المتصلة ونوعها ودرجة حرارة التشغيل ومدّة الخدمة التراكمية وإعدادات المستخدم الفردية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تختلف مدة الخدمة وفقًا لشروط الخدمة هذه.

## العمليات الأساسية

### تشغيل / وضع الاستعداد

لتنشيط المنتج، قم بتوصيل سلك الطاقة واضغط على زر [تشغيل/إيقاف] الموجود على القاعدة. عندما يكون المنتج قيد التشغيل، اضغط على زر الطاقة الموجود على الغلاف الخلفي لعرض القوائم المساعدة. إذا ضغطت مرة أخرى، سيدخل المنتج في وضع الاستعداد. لإيقاف تشغيل المنتج تمامًا، اضغط على زر [تشغيل/إيقاف] مرة أخرى.

### تعليمات لشاشة اللمس

١. انقر: ما عليك سوى النقر مرة واحدة على الشاشة.

٢. انقر مع الاستمرار: اضغط على الشاشة واستمر في الاتصال لمدة ثانيتين أو أكثر.
٣. التمرير: حرك إصبعك عبر الشاشة في أي اتجاه – لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين.
٤. السحب: لنقل عنصر (مثل أحد التطبيقات)، اضغط عليه مع الاستمرار، ثم حرك إصبعك إلى الموقع الجديد.
٥. ضم إصبعيك للتكبير (فتح/إغلاق): ضع إصبعين على الشاشة وباعد بينهما للتكبير، أو ضمهما معًا لتصغير المحتوى الذي يتم عرضه.
٦. لتمكين ميزة دليل الإيماءات في الواجهة، انتقل إلى "Settings" < "Universal" < "Gesture Navigation Tutorial".

## انتباه

- قد تختلف القدرة على تكبير وتصغير المحتوى المعروض على الشاشة وفقًا للتطبيق المحدد المستخدم. قم دائمًا بتكييف تفاعلاتك مع الوظائف المتاحة.
- قم بلمس الشاشة بلطف، باستخدام طرف إصبعك دون استخدام القوة، لتحديد العناصر. لاحظ أن شاشة اللمس قد لا تستجيب إذا كنت ترتدي قفازات أو تستخدم ظفرك.
- قد تنخفض استجابة شاشة اللمس إذا كان السطح رطبًا قليلًا أو شديد الرطوبة، مما يؤثر على وظيفة المستشعر.

## اتصال بلوتوث

اسم البلوتوث لهذا المنتج هو "PFHD٣٢TWH". لبدء اتصال Bluetooth، انتقل إلى "Bluetooth" > "Settings" على جهازك وقم بتنشيط وظيفة Bluetooth. سيبدأ النظام في البحث ويقدم قائمة بأجهزة Bluetooth المتوفرة القريبة. حدد الجهاز الذي ترغب في الاقتران به من هذه القائمة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الاقتران. بمجرد الاقتران بنجاح، سيتم عرض اسم الجهاز ضمن "Paired Devices".

## اتصال شبكة لاسلكية

لإنشاء اتصال بشبكة لاسلكية، انتقل إلى "Settings" < "Wi-Fi" وقم بتمكين ميزة Wi-Fi. سيؤدي هذا إلى مطالبة النظام بالبحث عن قائمة بإشارات الشبكة اللاسلكية المتاحة وعرضها. حدد الشبكة المطلوبة للاتصال بها. تشير أيقونة  التي ترمز إلى التشفير بجوار الشبكة إلى أنها آمنة وستتطلب إدخال كلمة المرور الصحيحة لتسهيل الاتصال. يمكن إدارة تعديلات إعدادات النظام الإضافية من خلال قائمة "Settings" وفقاً لمتطلباتك.

## ميزة الإرسال

للاستفادة من ميزة Cast، حدد "Cast"، ثم اختر وضع العرض المناسب بناءً على الجهاز المستخدم، مثل الهاتف أو الحاسوب أو التطبيق. اتبع التعليمات المحددة التي تظهر لعملية الإسقاط.

**ملاحظة:** هذه الوظيفة متوافقة مع العرض السلكي من خلال منفذ من النوع C. يجب أن يدعم الجهاز المتصل من النوع C العرض (وضع DP Alt)، وبروتوكول شحن PD، وبروتوكول USB لنقل البيانات.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	المشكلة
١. تأكد من تشغيل المنتج. ٢. تحقق من توصيل سلك الطاقة.	تظل الشاشة فارغة؛ لا يوجد صوت، ولا يضيء المؤشر.

<p>١. قد تكون البطارية الداخلية مستنفدة؛ يرجى توصيل الجهاز بالطاقة.</p> <p>٢. تأكد من ضبط مفتاح الطاقة [مفتاح التشغيل /الإيقاف] الموجود على القاعدة على وضع إيقاف التشغيل.</p> <p>٣. تحقق من تمكين ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في الوقت المحدد مسبقًا.</p> <p>٤. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية، سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا من أجل السلامة.</p>	<p>يتم إيقاف تشغيل الجهاز فجأة دون سابق إنذار.</p>
<p>١. اضغط على مفتاح [تشغيل/إيقاف] لإعادة تشغيل الجهاز.</p> <p>٢. أعد توصيل كابل HDMI بشكل آمن.</p> <p>٣. إذا كان المنتج قيد التشغيل، فأعد تشغيل جهاز HDMI المتصل.</p>	<p>لم يتم اكتشاف أي إشارة عند توصيل جهاز خارجي عبر HDMI.</p>
<p>اضبط مستوى الصوت إلى المستوى المناسب.</p>	<p>لا يوجد إخراج الصوت.</p>
<p>١. اطلب عناوين IP للشبكة والمعلومات الأخرى ذات الصلة من مسؤول الشبكة.</p> <p>٢. تأكد من توصيل كابل الشبكة بشكل صحيح.</p> <p>٣. تواصل مع مزود خدمة الشبكة الخاص بك للحصول على المساعدة.</p>	<p>فشل الجهاز في الاتصال بالشبكة.</p>
<p>١. فكر في الترقية إلى خطة شبكة ذات نطاق ترددي أعلى.</p> <p>٢. استكشف عناوين VOD البديلة لتحسين جودة الموارد.</p>	<p>الشبكة بطيئة جدًا أثناء بث الفيديو عبر الإنترنت.</p>
<p>افصل الجهاز عن مصدر الطاقة. انتظر لمدة ٢-١ دقيقة وأعد توصيل الجهاز بمصدر الطاقة. أعد تشغيل الجهاز.</p>	<p>يتجمد الجهاز بشكل متكرر أو يصبح غير مستجيب أثناء التشغيل.</p>

مقاس	٣٢ بوصة
الدقة	١٩٢٠x١٠٨٠
نظام مدمج	أندرويد ١٠
طاقة الإخراج من النوع C	≥ ١٥ واط
قوة إخراج مكبر الصوت	٨ واط + ٨ واط
مزود الطاقة	١٩ فولت $\equiv$ ٣,٤٢ أمبير / ٦٥ وات
بطارية ليثيوم قابلة للشحن	١٤,٤ فولت $\equiv$ ٩٥٠٠ ميلي أمبير / ١٣٣,٩٢ واط ساعة
محول الطاقة	الإدخال: ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز الإخراج: ١٩ فولت $\equiv$ ٣,٤٢ أمبير
درجة حرارة التشغيل	٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة الشحن	٠ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	١٠ - درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية
رطوبة التشغيل (عدم التكثيف)	٠% إلى ٦٥%
رطوبة التخزين (عدم التكثيف)	٠% إلى ٦٠%
ارتفاع التشغيل	≥ ٣٠٠٠ م
البعد الكلي (بدون القاعدة)	٧٣٤x٥٥٥x٤٢٩ مم
البعد الكلي (مع القاعدة)	٧٣٤x٤٢٦x١٣٣٢ ملم الحد الأقصى ٧٣٤x٤٢٦x١١٣٢ ملم الحد الأدنى
حجم العبوة	١٤٠٠x٢٤٥x٥٧٥ ملم
صافي الوزن	١٨,٥ كجم
وزن الحقيبة، وزن الحمولة	٢٣,٥ كجم

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا أو متجر **Powerology** الخاص بنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً. ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج مؤهل للحصول عليه فقط ضمان لمدة ١٢ شهراً. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** واملأ التفاصيل الخاصة بك النموذج المقدم مع صورة تم تحميلها للمنتج إلى معالجة طلبك. بمجرد الموافقة، سوف تتلقى تأكيداً البريد الإلكتروني لضمان المنتج الممتد. تحميل المطلوب المعلومات خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلة لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**powerology.me/warranty**

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصالنا على:

**hey@powerology.me**

موقع الكتروني: **powerology.me**

انستغرام: **powerology.me**

الفيسبوك: **powerology.ME**