




قائمة التعبئة



مخطط المنتج

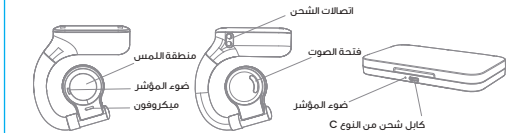

نصائح

1. اتبع طرق التشغيل الموضحة في الدليل. لا تحاول تفكيك أي أجزاء من سماعات الأذن ما لم يُطلب منك ذلك.
2. احتفظ بسماعات الأذن بعيداً عن الماء والسوائل الأخرى لمنع تلفها.
3. إذا تعرض المنتج للسائل، فافصله على الفور وأزل أي رطوبة.
4. تجنب المجالات الكهرومغناطيسية القوية لمنع حدوث خلل في المنتج.
5. الامتناع عن إجراء التعديلات غير المصرح بها لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
6. تعامل مع المنتج بعناية، وتجنب السقوط أو التأثيرات التي قد تسبب ضرراً.

مواصفات المنتج

- نسخة البلوتوث: ٣.٧ هـ
- مسافة الإرسال: ≤ 10 متر
- مدة العمل: ١٠ ساعات
- قطر السماعة: ١٦.٢ ملم
- وقت الشحن: ٢.٥ ~ ٣ ساعة
- سعة البطارية: 120 ملي أمبير
- تصنيف الإدخال: 5 فولت == 80 ملي أمبير
- زمن الانتظار: ١٠٠ ساعة

مواصفات علبة الشحن

- سعة البطارية: 300 ملي أمبير
- وقت الشحن: ٢٠ ساعة
- المدخلات المقدرة: 5 فولت == 300 ملي أمبير
- (ملاحظة: قد يختلف الأداء الفعلي. اتبع جميع تعليمات الشحن كما هو منصوص عليه.)
- لشحن صندوق الشحن:
- قم بتوصيل كابل الشحن من النوع C بمحول الطاقة ه فولت. إذا انخفضت طاقة بطارية سماعة الرأس إلى أقل من 3.3 فولت، فسيظهر تذكير بانخفاض مستوى البطارية كل دقيقة، وسيومض مؤشر انخفاض البطارية.
- المطالبات الصوتية:
- بطارية منخفضة في سماعة الأذن الرئيسية. بطارية منخفضة للأذن الرئيسية.
- بطارية منخفضة في سماعة الأذن الثانوية. بطارية منخفضة للأذن الثانوية.



تعليمات تشغيل المنتج

حالة مؤشر LED

تشغيل	يومض الضوء الأبيض 3 مرات.
إيقاف التشغيل	يبقى الضوء الأحمر مضاء لمدة ثانية واحدة ثم ينطفئ.
الاقتران بالبلوتوث	-في وضع الاقتران، تومض الأضواء الحمراء والبيضاء لسماعات الأذن اليسرى واليمنى بالتناوب. -عندما تتم مطابقة الأزواج بنجاح، تومض الأضواء الحمراء والبيضاء للأذن الرئيسية بالتناوب، وتنطفئ أضواء الأذن المساعدة. -بمجرد توصيله بالجهاز، ينطفئ ضوء LED.
إنشاء اتصال	-عندما لا تكون متصلة، تومض الأضواء البيضاء للأذن الرئيسية بالتناوب، وتنطفئ أضواء الأذن المساعدة. إذا ظل غير متصل بعد ه دقائق، فسيضيئ الضوء الأحمر لمدة ثانية واحدة ثم ينطفئ. -إذا تمت إعادة الاتصال بنجاح، ينطفئ ضوء LED.
سماعات الرأس في العلبة (علبة التخزين/الشحن)	-عندما يتم وضع سماعة الأذن في حافظة الشحن ويكون مستوى البطارية في الحافظة أعلى من 15%، سيومض ضوء أبيض مرة واحدة. -إذا تم وضع سماعة الأذن في حافظة الشحن وكان مستوى البطارية في الحافظة أقل من 15%، فسوف يومض الضوء الأحمر مرة واحدة.
اشحن سماعات الأذن في العلبة	مؤشر الشحن قيد التشغيل دائماً، وعندما يتم شحنه بالكامل، ينبعث منه ضوء أحمر ثابت.
تذكير انخفاض البطارية	يومض مؤشر LED باللون الأحمر.
حالة الشحن	-أثناء الشحن، يومض الضوء الأحمر. -عند شحنه بالكامل، يظل الضوء الأحمر ثابتاً.
إعادة ضبط	اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة 5 ثوانٍ، ويومض الضوء الأحمر مرة واحدة، ثم ينطفئ.

تعليمات التشغيل

- أ. التشغيل:
 - افتح علبة الشحن لتشغيل سماعات الأذن أو اضغط مع الاستمرار على زر اللمس الموجود على سماعة الأذن لمدة ٣ ثوانٍ خارج علبة الشحن.
 - موجة صوتية: "التشغيل"
 - ب. إيقاف التشغيل:
 - ضع سماعة الرأس في علبة الشحن لإيقاف تشغيلها وبدء الشحن أو إذا تم فصلها عن الجهاز لمدة ه دقائق، فسيتم إيقاف تشغيلها.
 - اضغط مع الاستمرار على زر اللمس في أي من السماعتين لمدة ه ثوانٍ عندما لا تكون متصلة. بعد ذلك، سيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن اليمنى واليسرى في وقت واحد.
 - موجة صوتية: "إيقاف التشغيل"
 - ت. الاقتران بالبلوتوث:
 - افتح حجرة الشحن؛ تدخل سماعات الأذن في وضع الاقتران.
 - حدد الجهاز (سماعة TWS) على الهاتف المحمول للاتصال.
 - مظم الهواتف المحمولة لا تحتاج إلى كلمة مرور؛ إذا طلب منك، أدخل "....".
 - رسالة صوتية للتأكيد: "متصل"
 - ملاحظة: قد تختلف خطوات التشغيل حسب جهازك. قم دائماً بالرجوع إلى الدليل للحصول على الإرشادات الخاصة بالجهاز.



عملية اللمس

- الوضع العام
 - سيبري: اضغط باستمرار على زر اللمس الأيسر لمدة ثابيتين.
 - رفع مستوى الصوت: انقر على مفتاح اللمس الموجود على اليمين.
 - خفض مستوى الصوت: انقر على مفتاح اللمس الموجود على اليسار.
- وضع تشغيل الموسيقى
 - تشغيل/إيقاف مؤقت: انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر اللمس الأيسر/الأيمن.
 - المسار السابق: اضغط على زر اللمس الأيسر ثلاث مرات.
 - المسار التالي: اضغط على زر اللمس الأيمن ثلاث مرات.
- وضع الاتصال
 - الرد على المكالمة: انقر نقرًا مزدوجًا على زر اللمس للرد على المكالمات الواردة.
 - إنهاء المكالمة: أثناء المكالمة، انقر نقرًا مزدوجًا على زر اللمس لإنهاء المكالمة.
 - رفض المكالمة: اضغط مع الاستمرار على زر اللمس لمدة ثابيتين لرفض مكالمة واردة.
- تبديل وضع الألعاب والموسيقى
 - وضع الموسيقى: اضغط لفترة طويلة على زر اللمس الأيمن لمدة ثابيتين
 - وضع الموسيقى: اضغط لفترة طويلة على زر اللمس الأيمن لمدة ثابيتين

المصنع

عندما لا يكون الجهاز متصلاً، اضغط على زرّي اللمس الأيسر والأيمن خمس مرات لمسح معلومات الاقتران وإيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.

اسم ومحتوى المواد الضارة الموجودة في سماعات الأذن:

أسماء الأجزاء	الخصائص	زئبق	الكاديوم	الكروم (السداسي)	ثنائي الفينيل ثنائي البروم القوي	الفلين	الفلين متعدد
تجميع الدوائر المطبوعة	○	○	○	○	○	○	○
الأجزاء الهيكلية الصغيرة مثل القشرة	○	○	○	○	○	○	○

هذا النموذج متوافق مع SJ/T 11364. يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة للجزء أقل من الحد المطلوب بموجب GB/T 26572. يشير إلى أن المادة الخطرة على الأقل في مادة متجانسة معينة للجزء تتجاوز متطلبات الحد المحددة في GB/T 26572. -الأجزاء المميزة بـ "X" في النموذج كلها ضارة بسبب قيود التطور التكنولوجي العالمي.

بيان الضمان

- إخلاء المسؤولية:
- لا يشكل دليل المستخدم هذا ومحتوياته ضماناً أو إقراراً بأي شكل من أشكال الالتزام الملمزم. المعلومات المتعلقة بالمنتجات والمواصفات وجميع المحتويات الأخرى هي للإشارة فقط ويمكن تحديثها على موقعنا في أي وقت دون إشعار مسبق. تغطية الضمان:
- يسري ضمان المنتج المشار إليه في هذه الوثيقة لمدة اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ الشراء ("فترة الضمان")، في ظل ظروف الاستخدام العادية. إذا حدث عيب بسبب مشكلات الجودة أو تلف خلال هذه الفترة، فقد يكون المنتج مؤهلاً للإصلاح أو الاستبدال. ستحدد الشركة المصنعة ما إذا كان من الممكن إصلاح المنتج أو ما إذا كان الاستبدال ضرورياً. للحفاظ على الضمان أثناء فترة الإصلاح/الاستبدال، يجب عدم استخدام المنتج بطرق تتجاوز الاستخدام أو السعة المقصودة. إذا لم يكن من الممكن التحقق من تاريخ الشراء، فسيعتمد الضمان على تاريخ تصنيع المنتج بالإضافة إلى اثني عشر (١٢) شهراً.
- للمطالبة بخدمة الضمان، يرجى الاتصال بدعم خدمة المنتج لدينا واتباع الإرشادات المقدمة. ستحتاج إلى تقديم وصف واضح وقيق وكامل للمشكلة.
- الاستثناءات:
- لا يشمل الضمان ما يلي:
 ١. الأضرار التي تحدث بعد فترة الضمان.
 ٢. الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام أو سوء الاستخدام غير السليم، بما في ذلك النقل أو التخزين أو الصيانة.
 ٣. الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية (الزلازل والحروب والحرائق وغيرها) أو الحوادث.
 ٤. الأضرار الناجمة عن القوة المفرطة، أو السقوط، أو الحمل غير المناسب.
 ٥. أي تعديلات أو تغييرات على المنتج.
 ٦. الأضرار الناجمة عن الانسكابات أو الغمر في السوائل أو التعرض للمواد المسببة للتآكل.
 ٧. الأضرار الناجمة عن استخدام ملحقات أو وصلات غير متوافقة.

- ٨. الرطوبة.
- ٩. المشكلات الناجمة عن عوامل خارجية، مثل تقلبات الطاقة أو انقطاعها.
- ١٠. العيوب أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير السليم، مثل التفكيك أو الاستخدام مع منتجات غير متوافقة.
- ١١. إزالة أو تغيير ملصقات التعريف الأصلية للمنتج.
- شروط عامة:
- شروط هذا الضمان حصري للمشتري الأصلي والمواد المصاحبة له. أي تعديلات أو تعديلات على المنتج قد تؤدي إلى إبطال هذا الضمان. يوصى بفحص المنتج عند استلامه والإبلاغ عن أي مشكلات على الفور.
- للحصول على الشروط والأحكام الكاملة للضمان، يرجى مراجعة الوثائق المرفقة مع المنتج. فريق خدمة العملاء لدينا متاح للرد على أي أسئلة أو استفسارات.
- لا يؤثر الضمان المقدم على أي حقوق قانونية بموجب التشريعات الوطنية المعمول بها، والتي لا يمكن التنازل عنها أو تقييدها.
- دعم العملاء:
- للحصول على الخدمة أو المعلومات، يرجى الاتصال بنا: support@porodo.net.