


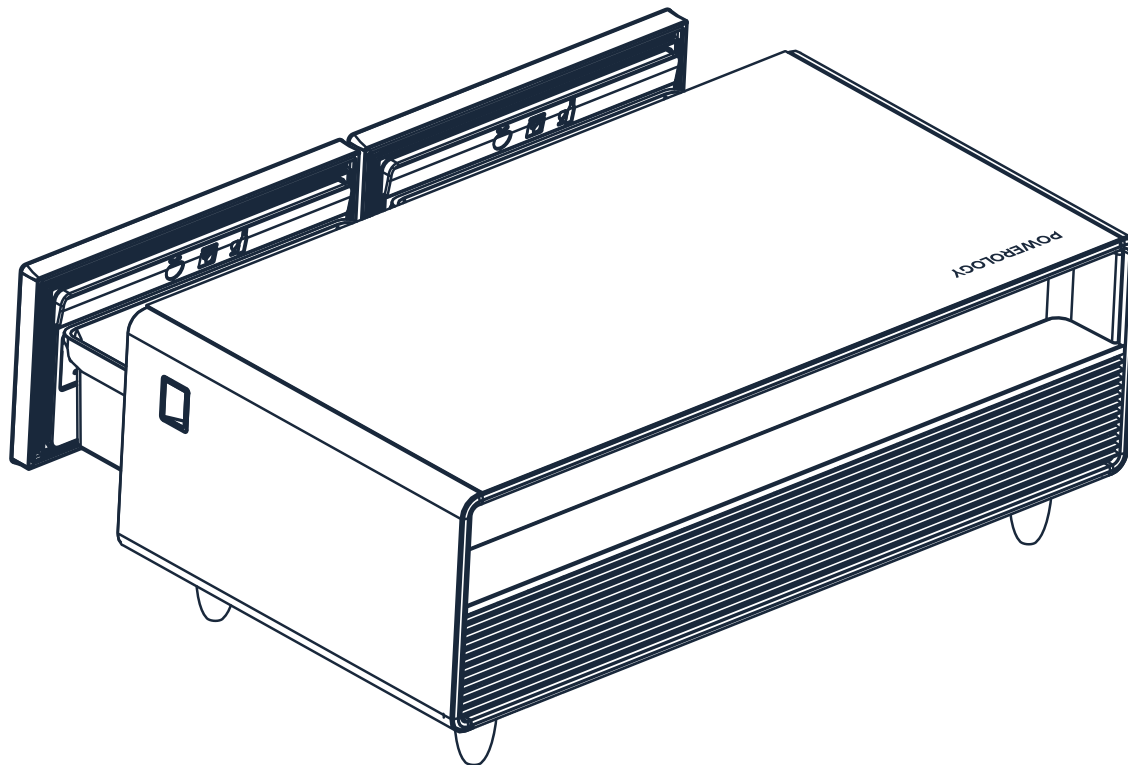

135L

طاولة قهوة بثلاجة مكبرات صوت قوية بقوة ٤٠ واط

اقرأ تعليمات فتح العبوة بعناية. يجب أن تترك الثلاجة تقف بالجزء العلوي لمدة لا تقل عن ساعتين قبل توصيلها وتشغيلها. لا تضع الثلاجة بالموقف العكسي أو على أي جانب أو أي جوانب أخرى.



احتياطات وتحذيرات السلامة



إذا تضرر كابل الطاقة، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة المعتمد أو أشخاص ذوي الكفاءة المماثلة لتجنب حدوث خطر.



"يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز."



"هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من قدرات جسدية أو حسية أو عقلية مقتصرة، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم توفير مراقبة أو تعليم بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم."



لا تخزن مواد قابلة للاشتعال مثل علب البخاخ ذات المحتوى القابل للاشتعال في هذا الجهاز. يجب استخدام هذا الجهاز في المنازل والتطبيقات المماثلة مثل:



مناطق المطابخ في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.
المزارع والفنادق والنزل والبيئات السكنية الأخرى.
بيئات بيت الضيافة.
تطبيقات الطهي والتطبيقات غير التجزئة المماثلة.



تحذير: يجب الاحتفاظ بفتحات التهوية في غلاف الجهاز أو في الهيكل المدمج خالية من العوائق.



تحذير: لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية الإذابة غير تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.



تحذير: لا تلحق أي ضرر بدائرة المبرد.



تحذير: لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل أماكن تخزين الطعام في الجهاز، ما لم تكن من النوع الموصى به من قبل الشركة المصنعة.



يرجى الامتثال للوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من الجهاز والمواد الكيميائية القابلة للاشتعال. قبل التخلص من الجهاز، يرجى إزالة الأبواب لمنع حبس الأطفال.



عند التخلص من الجهاز، يجب أن يتم ذلك عن طريق الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل بنفس القدر لتجنب حدوث حرائق ومخاطر أخرى.

جدول المحتويات والمواصفات

جدول المحتويات

- فتح الثلاجة
- احتياطات السلامة والتحذيرات
- الميزات
- قائمة الأجزاء
- لوحة التحكم
- تشغيل الثلاجة
- تشغيل المكبرات الصوت
- وظائف الشحن
- الصيانة اليومية
- نقل الثلاجة
- حل المشاكل
- الضمان


المواصفات

استهلاك الطاقة	٠.٤٤ كيلوواط ساعة في اليوم	حجم التعبئة	حجم التعبئة: ٣٠.٥ بوصة × ٣٠.٥ بوصة × ٢٠ بوصة
مستوى الضجيج	٣٦ ديسيبل	تحكم في درجة الحرارة	كهربائي
الجهد الكهربائي	٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز	نوع التبريد	ضاغط
الوزن الصافي	١٣٥ رطل (lbs)	وسط التبريد/الوزن	وسط التبريد: R٦٠٠/٢٥g
الوزن الإجمالي	١٥٠ رطل (lbs)	الحجم	السعة: ٧٠ لتر + ٦٥ لتر
التحكم	كهربائي	نطاق درجة حرارة الدرج ١	٣٧.٤°F – ٤٦.٤°F
الحجم	١٥ بوصة × ٢٨ بوصة × ١٨.٢ بوصة	نطاق درجة حرارة الدرج ٢	٥٣.٦°F – ٤٢.٨°F
شاحن لاسلكي	١٥ واط	USB-A	١٠ واط
مكبر الصوت	بلوتوث	USB-A	١٠ واط
قوة المكبرات الصوتية	٢٠ واط × ٢	منفذ نوع C	١٠ واط

٤. ضع الطاولة في المكان الذي ستربط فيه التوصيلات اللازمة.

تحذير ⚠

ضع الطاولة بحيث يكون هناك مسافة تزيد عن ١٦ بوصة على الجانب الأمامي (جانب المكبرات الصوت) وعلى الأقل ٢٠ بوصة على الجانب الخلفي (جانب الأثاث).

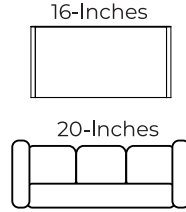

• يجب أن تكون الطاولة على سطح مستو وصلب.
٥. قم بتنظيف الوحدة قبل الاستخدام (يرجى الاطلاع على تعليمات الصيانة).

٦. لا تقم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة. دع الوحدة تستقر لمدة ٢ ساعة.


٧. بعد مرور ٢ ساعة، يمكن توصيلها بمصدر الطاقة وتشغيلها.

تحذير ⚠

لا يجب أن يتجاوز إجمالي أجهزة المنزل الكهربائية الخارجية ٩٦٠ واط. لا تستخدم توصيل خارجي.

تحذير ⚠

يوجد حماية ضد الحمل الزائد في أسفل الوحدة. إذا تجاوز استهلاك الطاقة الإجمالي ٩٦٠ واط، ستتم قطع التيار الكهربائي تلقائيًا.

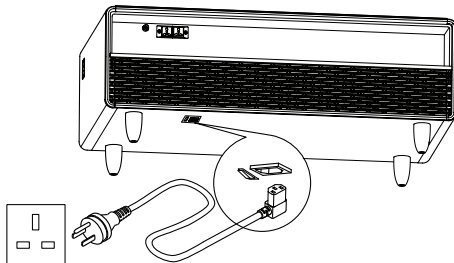


فك التلاجة الصوتية

الاستعداد للاستخدام - فتح العبوة



١. قم بإزالة جميع مواد التغليف.

تحذير ⚠

قم بإزالة القاعدة الرغوية. لا تستخدمه وهو على القاعدة الرغوية. قد يؤدي ذلك إلى إصابة شخصية وأو تلف الممتلكات.

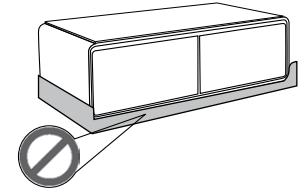

٢. قم بإزالة الفيلم الشفاف من سطح الطاولة.
٣. تأكد من تضمين جميع الملحقات.

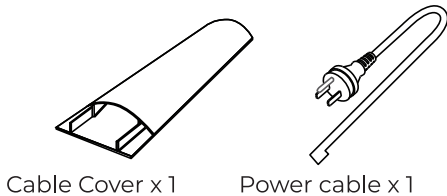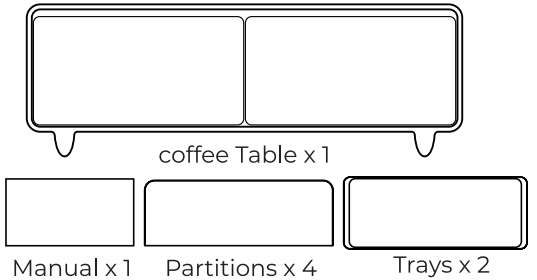

احتياطات السلامة والتحذيرات

⚠ قبل تشغيل الوحدة لأول مرة، يُرجى تثبيت غطاء الكابل لمنع أي تلف في الكابل.

⚠ يجب أن يتم الحفاظ على سلك الطاقة في اتصال ثابت مع مصدر الطاقة.

⚠ قد يؤدي الفشل في ذلك إلى تلف الممتلكات، أو إصابة شخصية و/أو نشوب حريق.

⚠ لتجنب تلف الكابل، يُرجى عدم الوقوف على الكابل.

⚠ لا تتدحرج فوق سلك الطاقة عند نقل الثلاجة. عند فصل سلك الطاقة، لا تسحب الكابل.

⚠ امسك بقابس الكهرباء بثبات لفصله عن مصدر الطاقة.

⚠ قبل تنظيف أو إصلاح أو استبدال أي أجزاء، قم بفصل سلك الطاقة لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.


⚠ إذا كان سلك الطاقة أو قابس الكهرباء بهما أي تلف، لا تستخدمهما.

تحذير بشأن مصدر الطاقة

⚠ يجب تشغيل الثلاجة بجهد تيار متردد 110 فولت. إذا كان التقلب في الجهد خارج النطاق المحدد، فقد يتسبب في فشل الوحدة، وتلف الممتلكات، و/أو إصابة شخصية.

تحذير بشأن التآريض

⚠ يجب استخدام مصدر طاقة مستقل وأن يكون مؤرضًا. سلك طاقة الثلاجة مجهز بقابس ومقبس مؤرض. لا تقم أبدًا بإزالة أو قص السن الثالثة.

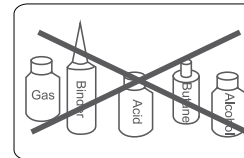


تحذير!

لا يجوز إجراء أي إصلاحات أو تعديلات على الثلاجة. عدم الامتثال لهذا التحذير قد يؤدي إلى تلف الممتلكات، وإصابة شخصية و/أو الوفاة.



ملاحظة:

يجب أن يتم إصلاح نوع جديد من وسط التبريد R600a بواسطة فني متدرب. قد يحدث حريق أثناء الإصلاح إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. يجب إعادة تدوير الوحدات التالفة بواسطة شركة متخصصة أو وفقًا لتفاصيل الدولة التي تقيم فيها.

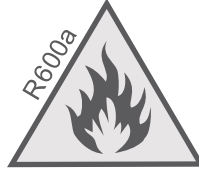

تحذيرات بشأن التخزين

⚠ لا يجب استخدام الثلاجة لتخزين الدم أو أي منتجات حيوية أخرى.

⚠ لا يجب استخدام الثلاجة لتخزين أي منتجات قابلة للاشتعال أو الانفجار أو خطرة، بالإضافة إلى أي منتجات كيميائية.

شاحن لاسلكي

إذا كان الجهاز مجهزًا بغلاف سميكة للحماية أو غلاف واق من المعدن أو غلاف البطارية، فقد يتأثر كفاءة الشحن. قم بإزالة الغلاف وحاول مرة أخرى.

⚠ قد يتسبب الشاحن اللاسلكي في توليد حرارة أثناء الشحن. إذا تسخن البطارية بشكل زائد، فقد يقوم البرنامج بتقييد عملية الشحن. سيبدأ الشحن بمجرد انخفاض درجة الحرارة.

عند استخدام الشاحن اللاسلكي، يجب عدم استخدام الشحن عبر منفذ USB. وعند استخدام الشحن عبر USB، يجب عدم استخدام الشاحن اللاسلكي.

احتياطات السلامة وتحذيرات

مصدر الطاقة ٢٢٠ فولت

⚠ ابق السوائل بعيدة عن المقبس. لا تستخدم قطعة قماش مبللة للتنظيف. الماء هو موصل، والاتصال بالمقبس قد يؤدي إلى تلف الممتلكات وإصابة شخصية، بما في ذلك الصدمة الكهربائية.

⚠ لا يجب أن يتجاوز الطاقة المقدرة للأجهزة المتصلة ٩٦٠ واط. قد يؤدي الحمل الزائد إلى زيادة الحرارة ويمكن أن يتسبب في تلف الممتلكات و/أو إصابة شخصية.

⚠ لا تستخدم توصيلًا خارجيًا.

يو اس بي

⚠ ابق السوائل بعيدة عن منافذ USB. لا تستخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف المنافذ.

سبيكر

⚠ يجب ألا يكون الثلاجة في اتصال مع أجهزة رطبة أو ساخنة أو تحتوي على تيار مغناطيسي أو كهربائي قوي. إذا حدث تلف، قم بفصل الثلاجة عن مصدر الطاقة وقم بإزالة تلك العناصر قبل إعادة تشغيلها.

⚠ استخدمه فقط على سطح أفقي ومستقر مع تهوية جيدة.

البيئة

⚠ يجب وضع الثلاجة بعيدًا عن أي مصدر حرارة وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

يجب وضع الثلاجة في منطقة جيدة التهوية، مع وجود مساحة تبلغ ١٦ بوصة على الأقل حول جميع الجوانب.

لا تضع الثلاجة في مناطق رطبة أو حيث قد يتعرض الوحدة للماء.

⚠ لا تضع المقابس الكهربائية أو مصادر الطاقة المنظمة أو الأجهزة الصغيرة على الثلاجة.

⚠ لا تضع أشياء غير مستقرة على الثلاجة لتجنب تلف الجزء العلوي.

⚠ كن حذرًا عند وضع الأشياء التي تحتوي على سوائل على الطاولة. قد يؤدي سكب السائل إلى تلف الممتلكات وإصابة شخصية و/أو صدمة كهربائية.

⚠ لا تخزن الغاز أو أي مواد قابلة للاشتعال في الثلاجة أو بالقرب منها لتجنب حدوث حريق.

⚠ إذا كان هناك تسرب للغاز أو أي مواد قابلة للاشتعال بالقرب من الوحدة، قم بإغلاق صمام الغاز وفتح جميع الأبواب والنوافذ على الفور.

⚠ لا تقم بسحب الثلاجة أو لمسها حتى تتأكد من وجود منطقة آمنة.

تحذير!

لا يجوز إجراء أي إصلاحات أو تعديلات على الثلاجة. عدم الامتثال لهذا التحذير قد يؤدي إلى تلف الممتلكات، وإصابة شخصية و/أو الوفاة.



الميزات

أدراج التبريد

تم تصميم الثلاجة بمقبضين للتبريد يمكن التحكم فيهما بشكل مستقل لمناطق حرارية مختلفة. تأتي كل من الأدراج مع أقسام وصواني لتنظيم مشروباتك ووجبات السناك المفضلة.

ملاحظة

- قم بتخزين الأطعمة الطازجة فقط في الثلاجة.
- لا تخزن الأطعمة التي تحتاج إلى بيئات أبرد.
- لا تضع الطعام الساخن في الثلاجة، حيث سيزيد من درجة الحرارة داخل الوحدة ويؤثر على المواد الأخرى.
- لا تفتح الأدراج بشكل متكرر أو تتركها مفتوحة، حيث سيؤدي ذلك أيضًا إلى ارتفاع درجة الحرارة.
- تأكد من إغلاق العناصر بإحكام لتجنب الرطوبة الزائدة. سيساعد ذلك في الحفاظ على نظافة الثلاجة وخلوها من الروائح.

الضاغط ذو كفاءة عالية

تم تجهيز الثلاجة بضاغط ذو كفاءة عالية للحفاظ على عمل الوحدة بأفضل أداء.

منافذ طاقة ٢٢٠ فولت

تم تجهيز الثلاجة بمنافذ طاقة ٢٢٠ فولت لتوفير الطاقة للأجهزة الأخرى. تحتوي منافذ الطاقة على مفتاح أمان منفصل لاكتشاف الإدخال العالي أو الحمل الزائد. إذا اكتشف مفتاح الأمان أي منهما، سيتم قطع التيار الكهربائي.

شواحن

هناك ثلاثة أنواع من الشواحن، شاحن لاسلكي من نوع ISW يقع في الأعلى، وشاحنان من نوع USB-A وشاحن من نوع USB-C يقعون على الجانب.

مكبر صوت بلوتوث

مزود بتقنية البلوتوث، ومسافة النقل تصل إلى ٣٣ قدمًا. يمكنه الاتصال بسهولة بالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو التلفزيون الخاص بك.

إضاءة الأجواء

توفر الإضاءة المدمجة في الأجواء ألوانًا غنية وجوًا مميزًا.

تخزين بأقسام

لتحقيق استخدام أكثر فعالية لمساحة التخزين، يتوفر قسمان وصينية واحدة في كل درج، مما يتيح استخدامًا أكثر مرونة.

حشية الباب القابلة للإزالة

تضمن حشية الباب الاستخدام الدائم للأدراج المبردة. يمكن إزالتها بسهولة لتنظيفها والمساهمة في تقليل استهلاك الطاقة.

تخزين الرفوف

صُممت مع تخزين الرفوف لوضع العناصر الصغيرة للمساعدة في تخصيص المساحة الخاصة بك.

الجزء العلوي من
الزجاج المقنسى

شاحن لاسلكي

لوحة التحكم

يوا اس بي - تايب - أيه (٢)
وتايب - سي (١)

الدرج الصحيح

رفوف

سبيكر بلوتوث

الإضاءة AGB المزاج

صينية



قسم

الدرج الأيسر

مقابس ٢٢٠ فولت (٢)


قاعدة مصدر الطاقة
حماية ضد الحمل الزائد

أقدام

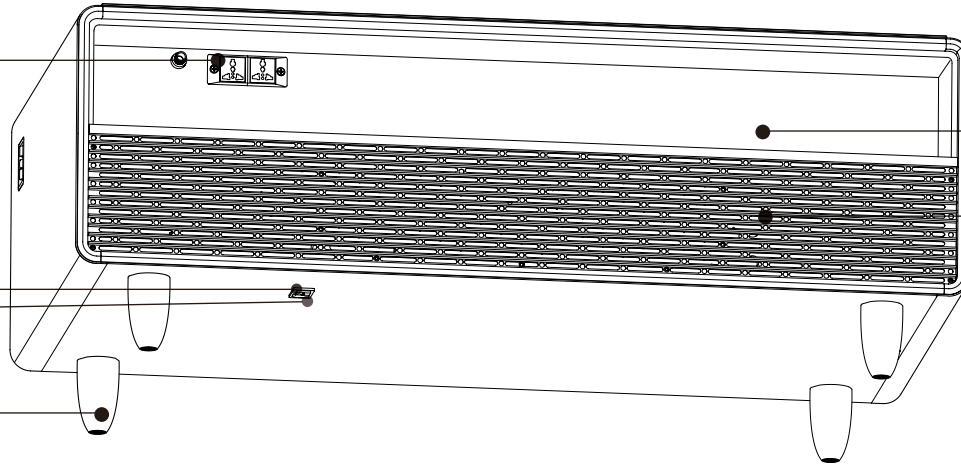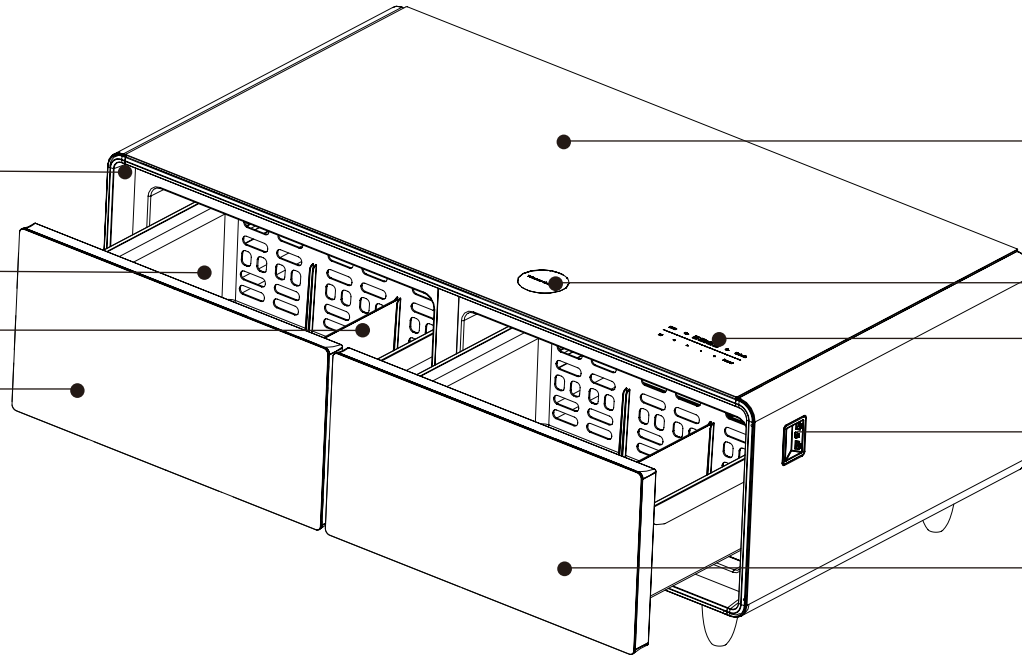


لوحة التحكم

يتم تقسيم لوحة التحكم إلى قسمين بواسطة خط أفقي. المنطقة التي تقع فوق الخط تتحكم في عملية التبريد والمنطقة التي تقع تحت الخط تتحكم في السماعات.

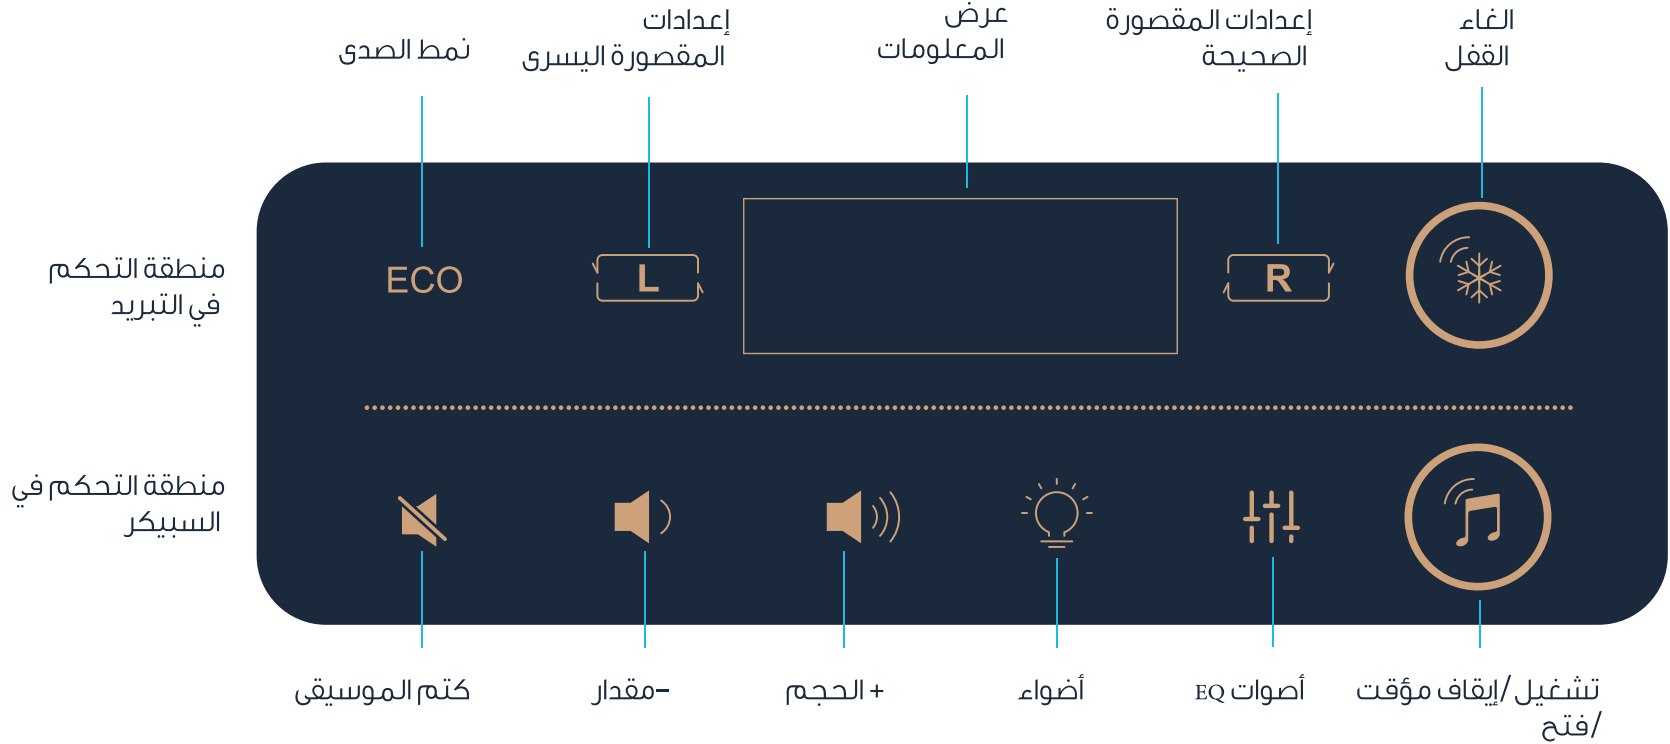

تشغيل الثلاجة

لوحة تحكم التبريد

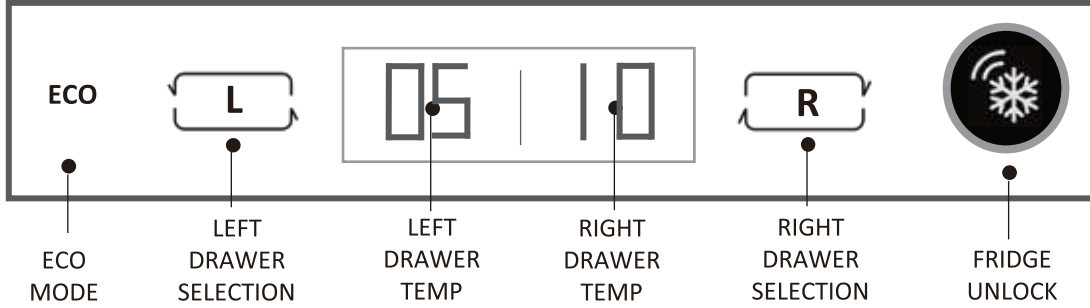

بعد تشغيل الثلاجة لأول مرة، ستدخل تلقائيًا في وضع فتح. إذا لم يتم أي عملية في غضون ١٠ ثوانٍ، ستقوم لوحة التحكم تلقائيًا بالقفل. عندما تكون لوحة التحكم في وضع القفل، لن يتم عرض أي معلومات. ملاحظة: لا يمكن استخدام أزرار أخرى في وضع القفل، باستثناء أزرار فتح القفل.

للوصول إلى إعدادات التبريد:

قم بالضغط المزدوج على أيقونة فتح الثلاجة. ستظهر درجات حرارة الأدرج الحالية على الشاشة.

تعديل درج اليسار:

قم بالضغط المزدوج على أيقونة فتح الثلاجة. بعد فتح لوحة التحكم، اضغط على أيقونة درج 'L' اليسار. اضغط على أيقونة درج 'L' اليسار، ستتغير درجة حرارة الدرج الأيسر بين ٠.٥ - ٠.٦ - ٠.٧ - ٠.٨ - ٠.٩ - ١.٠ - ١.٢ - ١.٣ - ١.٤، حتى يتم عرض درجة الحرارة المفضلة.

تعديل درج اليمين:

قم بالضغط المزدوج على أيقونة فتح الثلاجة. بعد فتح لوحة التحكم، اضغط على أيقونة درج 'R' اليمين. اضغط على أيقونة درج 'R' اليمين، ستتغير درجة حرارة الدرج الأيمن بين ٠.٩ - ١.٠ - ١.١ - ١.٢ - ١.٣ - ١.٤ - ١.٥ - ١.٦ - ١.٧ - ١.٨ - ١.٩ - ٢.٠، حتى يتم عرض درجة الحرارة المفضلة.

ملاحظة: OF تعني إغلاق درج اليمين، ودرج اليسار ليس له وظيفة إغلاق الثلاجة.

وضع الاقتصاد

اضغط على أيقونة ECO. ستظهر على الشاشة كلمة ECO. ستقوم هذه الإعدادات بتعيين كلا الدرجين على إعدادات توفير الطاقة الأكثر كفاءة.

إنذار الباب

عند فتح درج، ستظهر درجة حرارة الأدرج على الشاشة. إذا ترك الدرج مفتوحًا، سيتم إصدار إنذار صوتي لتذكيرك بإغلاق الدرج.

ذاكرة إيقاف التشغيل

عند إيقاف تشغيل الثلاجة، ستتم تذكر إعدادات الطاقة وستعود إلى آخر إعداد تم تعيينه عند تشغيلها مرة أخرى.

تشغيل مكبر الصوت

للوصول إلى إعدادات مكبر الصوت

بعد تشغيل الشلاجة لأول مرة، ستدخل تلقائيًا في وضع  فتح. إذا لم يتم أي عملية في غضون ١٠ ثوانٍ، ستقوم لوحة التحكم تلقائيًا بالقفل. عندما تكون لوحة التحكم في وضع القفل، لن يتم عرض أي معلومات. ملاحظة: لا يمكن استخدام أزرار أخرى في وضع القفل، باستثناء أزرار فتح القفل.

استخدام ضوء الغلاف الجوي

اضغط على  أيقونة لتشغيل الإضاءة. لإيقاف التشغيل، اضغط مرة أخرى على  أيقونة.

إيقاف و تشغيل الموسيقى

قم بالضغط المزدوج على  أيقونة فتح مكبر الصوت للوصول إلى لوحة التحكم، ثم اضغط مرة أخرى على  أيقونة فتح مكبر الصوت لتشغيل/إيقاف تشغيل الموسيقى.

كتم الموسيقى


قم بالضغط المزدوج على  أيقونة فتح مكبر الصوت للوصول إلى لوحة التحكم. اضغط على أيقونة كتم  الصوت. **ملاحظة:** سيتم كتم الصوت ولكن الأغاني ستستمر في الاستماع.

ضبط مستوى الصوت

قم بالضغط المزدوج على  أيقونة فتح مكبر الصوت للوصول إلى لوحة التحكم. هناك ١٦ مستوى للصوت. اضغط على أيقونة زيادة مستوى  الصوت لزيادة الصوت. اضغط على أيقونة خفض مستوى  الصوت لخفض الصوت.

خيار الإضاءة

قم بالضغط المزدوج على  أيقونة فتح مكبر الصوت للوصول إلى لوحة التحكم. اضغط على أيقونة خيار  الإضاءة لتشغيل الإضاءة. اضغط مرة أخرى على أيقونة خيار الإضاءة لإيقاف تشغيل الإضاءة.

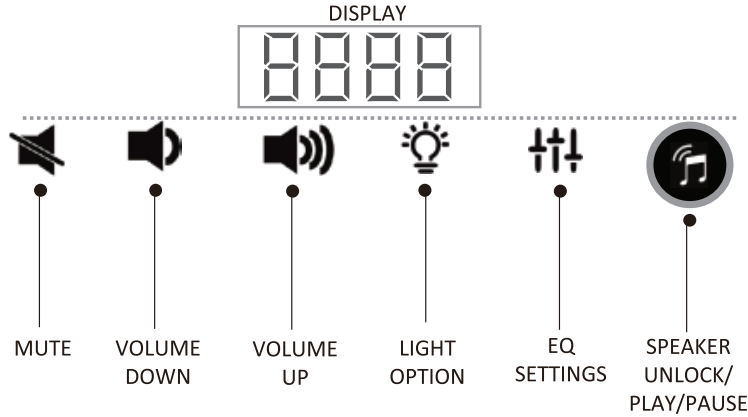

إعدادات معادلة الصوت (EQ)

قم بالضغط المزدوج على أيقونة فتح مكبر الصوت للوصول إلى لوحة التحكم. اضغط على أيقونة إعدادات  معادلة الصوت (EQ) واستمر في الضغط حتى يتم عرض الإعداد المفضل على الشاشة. خيارات الإعداد المسبق تشمل:
AUTO (تلقائي)
FILM (أفلام)
JAZZ (جاز)
POP (بوب)
ROCK (روك)

ملاحظة: إذا كانت خاصية الإضاءة مشغلة، فسيتم تغيير تدفق الضوء وتأثير وميلان الإضاءة حسب الإعداد المختار لمعادلة الصوت.

قفل المكبرات

إذا لم يتم القيام بأي عملية في غضون ١٠ ثوانٍ، ستتم قفل لوحة تحكم المكبرات تلقائيًا.

إيقاف تشغيل المكبرات

قم بالنقر المزدوج على  أيقونة فتح مكبر الصوت للوصول إلى لوحة التحكم. اضغط باستمرار على  أيقونة فتح مكبر الصوت حتى يتم إيقاف تشغيل المكبرات. ستظهر كلمة OFF على لوحة العرض.

الشحن اللاسلكي


وظائف الشحن

ملاحظة: يعمل ميزة الشحن اللاسلكي فقط للأجهزة المزودة بميزة الشحن اللاسلكي.



- يتم تمكين ميزة الشحن اللاسلكي بمجرد توصيل الطاولة بالكهرباء.
- حاول وضع الجهاز في المنتصف عند وضعه على الشاحن اللاسلكي.
- تأكد من عدم وجود معدن بين الشاحن والهاتف لتجنب السخونة الزائدة.
- إذا كانت سطح الشحن يسخن بشكل زائد، قم بإزالة الجهاز من الشاحن.
- قد يكون اللازم إزالة الغلاف لاستخدام الشاحن اللاسلكي.
- عند استخدام الشاحن اللاسلكي، يجب عدم استخدام شاحن USB.

شحن USB-A أو TYPE C

هناك شاحنان USB-A يمكن أن يتصل بجهاز الشحن.
هناك شاحن واحد من تايب-سي يمكن أن يتصل بجهاز الشحن.

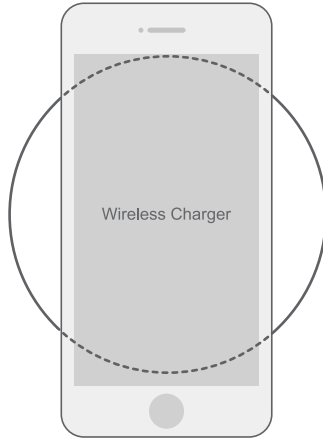


الحد	١٢ المدخلات
الإخراج	١٥ واط كحد أقصى
مسافة الاستشعار	٤ مم
تردد العمل	١.٥-٢.٥ هرتز
درجة حرارة العمل	١٤٩-١٤٢
رطوبة العمل	RH - ٧٥% RH ١٠%

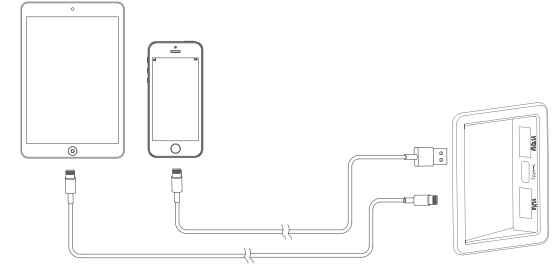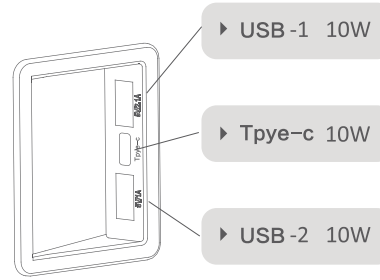

الطاقة ٢٢٠ فولت

هناك اثنين من مقابس ١١٠ فولت لتشغيل أجهزة أخرى بتيار جاك قدره ١٠ أمبير وقدرة تصنيفية تبلغ ٩٦٠ واط. يمكن أن تلبى احتياجات أجهزة كهربائية بثلاثة أطراف.

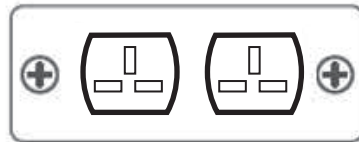

⚠ لا تسكب الماء في المقابس ولا تسمح بتجمع الماء في المقابس أو حولها.

⚠ لا توصل أجهزة كهربائية بقدرة تصنيفية تزيد عن ٩٦٠ واط.

الصيانة اليومية

تنظيف الثلاجة

قم بتنظيف الأدراج بانتظام. لا تترك الطعام القديم مخزنًا في الأدراج.



١. قم بفصل الثلاجة عن مصدر الكهرباء قبل التنظيف.
٢. لا تفك الوحدة بقوة، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث أضرار.
٣. قم بتنظيف الوحدة باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة. قم بتجفيف الوحدة باستخدام قطعة قماش ناعمة. لا تستخدم الكمية الزائدة من السائل حيث يمكن أن يتسبب ذلك في التشوه أو حدوث اختصار في الوحدة. يجب تجنب استخدام السوائل المتدفقة بحرية.


٤. قم بتنظيف الأدراج باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة ومنظف لطيف. قم بتجفيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة.
٥. قم بفحص الوحدة بعد التنظيف. لا تستخدمها إذا وجدت أي أضرار.
٦. تأكد من أن الوحدة جافة تمامًا قبل إعادة توصيلها بمصدر الكهرباء.

ملاحظة: تأكد من تنظيف ختم الباب جيدًا لضمان ختم جيد يدوم طويلًا وللحفاظ على استهلاك الطاقة.

- الثلاجة ثقيلة. قم بحماية الأرضية أثناء تنظيف الوحدة.
- عند نقل الثلاجة، لا تهزها.
- لا تستخدم الماء الساخن لتنظيف الجزء العلوي من الزجاج أو أي جزء آخر من الثلاجة، بما في ذلك الأدراج والصواني والأقسام.

إزالة الأدراج للتنظيف:

١. قبل إزالة الأدراج، قم بإزالة الصواني والأقسام.
٢. اسحب الدرج بقدر ما يمكن، ثم ارفعه واسحبه بلطف.
٣. يمكن غسل الأدراج والصواني والأقسام.
٤. قم بتنظيف ختم الباب.
٥. جفف جميع الأجزاء قبل وضع الأدراج مرة أخرى في الوحدة.

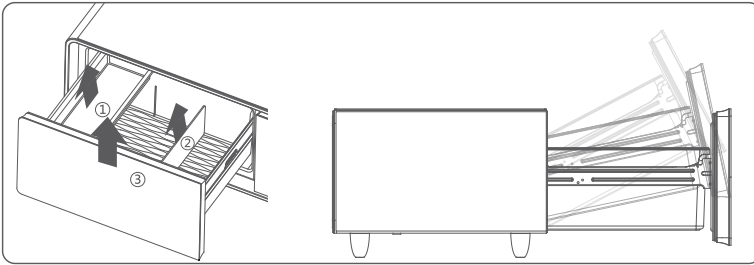

تحذير

- لا ترش الماء على الوحدة أو داخلها.
- جفها تمامًا قبل توصيلها بمصدر الطاقة.
- لا تستخدم المواد التالية:
- محاليل أو مساحيق حمضية أو قلوية
- البنزين وبيكربونات الصوديوم والكحول والأحماض المختلفة أو البترول
- المنظفات الكاشطة
- الإسفنج الكاشط أو الفرشاة الصلبة
- الماء الساخن


نقل الثلجة الصوتية

نقل الثلجة

افصل الثلجة.

قم بتأمين الأدرج والأقسام.

لا تميل الثلجة أو تقفها بشكل عمودي. يجب أن يكون الميل الأقصى أقل من ٤٥ درجة. الميل الأكثر من ذلك يمكن أن يتسبب في تلف نظام التبريد. 

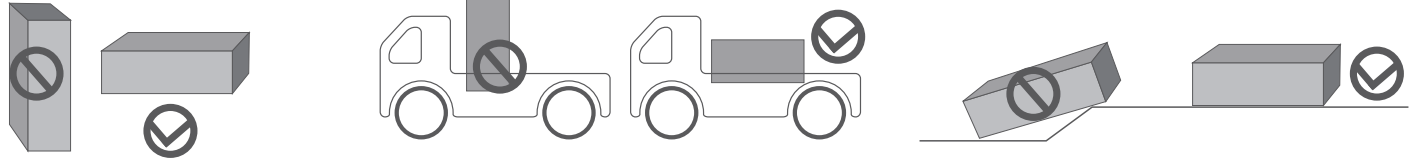

الأدرج المبردة ستبقى باردة لمدة ١-٢ ساعة بدون تيار كهربائي. ومع ذلك، بمجرد إيقاف التيار الكهربائي، لا تقم بفتح الأدرج مرة أخرى للحفاظ على درجة الحرارة الداخلية.

أي انقطاع في التيار الكهربائي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ويقصر عمر الأطعمة وجودتها. إذا كانت الثلجة بدون تيار كهربائي لفترة طويلة، قم بفصل الوحدة وتنظيفها بعناية. 

إذا كنت ستغادر منزلك لفترة طويلة، يُرجى إيقاف التيار الكهربائي إذا كانت هناك أطعمة قابلة للفساد مخزنة في الثلجة. 

إصلاح المشاكل

الحل	الجهد	عيب
تتجاوز التقلبات المحلية ١٨٧-٢٤٢ فولت	جهد الطاقة أقل من ١٨٧ فولت	ضوء الطاقة قيد التشغيل ، يعمل الضاغط ولكنه يصدر صوتًا مزعجًا
	جهد الطاقة أعلى من ٢٤٢ فولت	يبدأ الضاغط ولكنه يتوقف بعد دقيقة واحدة ، ثم يبدأ ويتوقف عن العمل
التفتيش المهني المطلوب	تسريب	يعمل الضاغط لفترة طويلة ، ولكن سطح التبخر خالي من الصقيع
	انسداد	
تذويب	الكثير من الصقيع على المبخر	هناك صقيع على السطح لكن الضاغط يعمل
لا تفتح الأدراج مثل otien	فتح الأدراج كثيرًا	
قم بإزالة بعض العناصر	الأدراج ممتلئة جدًا	
الانتقال إلى منطقة جيدة التهوية	تهوية غير كافية	
التفتيش المهني المطلوب	إعداد درجة الحرارة ليس جيدًا أو المستشعر مفقود	
بييليس فيوز	تم تفجير الفتيل	الوحدة لا تعمل ، الشلاجة لا تبرد
التفتيش المهني المطلوب	دائرة التحكم في الإدخال بها خطأ	
اضبط الوحدة	الوحدة غير متساوية	ضوضاء عالية للغاية
إصلاح القفل	قفل صندوق فضاخ	
افصل الأنابيب	تصادم بين الأنابيب	

- التكتف على سطح الوحدة: قد تتسبب الرطوبة العالية في حدوث تكاثف ، استخدم قطعة قماش جافة لمسح التكاثف.
- صوت الهسهسة: هذا مجرد صوت الشلاجة.