



تلفزيون ذكي فائق الوضوح

Model: P55SGTVBK

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية للاستخدام السليم قبل التركيب والاستخدام. يُوصى بالاحتفاظ بالدليل بشكل صحيح للرجوع إليه. الصور الموجودة في هذا الدليل هي فقط للإشارة.

المحتوى

١	تحذير وإشعار بالسلامة.
٣	تركيب وتوصيل
٣	قائمة التهيئة
٣	تركيب مجموعة التلفزيون
٤	توصيل المعدات الطرفية
٥	مفاتيح التحكم في الشاشة
٦	التحكم عن بُعد
٧	العمليات الأساسية
٧	تشغيل / وضع الاستعداد
٧	اختيار مصدر الإشارة
٧	وصف عملية القائمة
٨	مسح القنوات
٨	خيار التسجيل
٨	خيار تأجيل الوقت
٨	تعليمات للبدء السريع
٨	العمليات الأساسية
٨	بدء سريع
٩	تطبيقات ذكية
٩	إعدادات الشبكة
٩	إعداد Bluetooth
١٠	توصيات
١٠	بيان مهم حول خدمات الشبكة
١٠	حل المشكلات
١١	المواصفات الفنية
١٣	تعليمات تركيب القاعدة
١٤	استخدام قاعدة تثبيت التلفزيون على الحائط

تحذير وإشعار السلامة

شكراً لاختيارك تلفزيون LED ذكي متعدد الوظائف وذو أداء عالي، المنتج من إنتاج شركتنا. سيوفر هذا الشيء الثمين لك متعة أفضل في التجربة السمعية والبصرية. تم اعتبار عوامل السلامة الشخصية في تصميم هذا المنتج، وتم اختبار المنتج نفسه بدقة قبل التسليم. ومع ذلك، فقد يؤدي التشغيل غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية وكوارث حرائق. لضمان السلامة وتمديد عمر الخدمة لهذا المنتج، وضمان الحصول على أفضل أداء ممكن، يرجى قراءة الدليل وتسمية الملصق بعناية قبل استخدامه والامتنال لتعليمات السلامة التالية. يُرجى الاحتفاظ بدليل المستخدم للاستخدام المستقبلي.

	تحذير	قد يؤدي إلى وقوع إصابات
		تشير إلى السلوكيات التي يجب حظرها
	انتباه	تشير إلى السلوكيات التي يجب حظرها
		تشير إلى العمليات التي يجب القيام بها

في ظل الشروط التالية

انقطاع التيار الكهربائي أو الجهد غير المستقر
صوت أو رائحة غير طبيعية من الجهاز
سلك طاقة التيار المتردد تالف
تلف جهاز التلفزيون بسبب السقوط أو الصدمة أو الصدمة
أي سائل أو مواد غريبة تدخل في جهاز التلفزيون

قم بإيقاف تشغيل جهاز التلفزيون على الفور ، وافصل سلك الطاقة من مأخذ الطاقة ، واتصل بأفراد الصيانة المعتمدين.

في حالة تسرب غاز الفحم أو الغازات الأخرى القابلة للاشتعال ، لا تقم بفصل سلك الطاقة الخاص بجهاز التلفزيون أو أي جهاز كهربائي آخر ، وبدلاً من ذلك ، اضغط على صمام الغاز على الفور وافتح الأبواب والنوافذ

⚠ تحذير

- ❌ لا تلمس القابس بيد مبللة ، وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- ⚠ لا تقم بتشغيل جهاز التلفزيون في طقس العواصف الرعدية ؛ بدلاً من ذلك ، افصل قابس الطاقة وموصل الهوائي لتجنب الصواعق.
- ❌ لا تقم بفك جهاز التلفزيون بنفسك ، وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. اتصل بالموظفين المؤهلين للصيانة.

⚠ انتباه

- لا تدع الأطفال يتسلقون إلى جهاز التلفزيون.
- احتفظ بالملحقات الصغيرة بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب البلع.
- في حالة عدم استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة ، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز وفصل سلك الطاقة.
- قبل تنظيف جهاز التلفزيون ، افصل سلك الطاقة وامسح بقطعة قماش ناعمة ؛ لا تستخدم الكواشف الكيميائية وتجنب دخول المواد الغريبة إلى الجهاز. قد يؤدي التنظيف غير الصحيح (مثل سائل التنظيف والماء وما إلى ذلك) إلى تلف مظهر المنتج ، ومحو معلومات طباعة المنتجات ، وحتى التدفق إلى الجهاز وإتلاف المكونات ، مما يؤدي إلى عدم إمكانية عرض الجهاز.
- لضبط الموقف أو
- لا تحك الشاشة بأداة صلبة أو تطرقها أو تشيها أو تضغط عليها.
- لا تستخدم الآلة مباشرة بعد نقل الماكينة إلى الأماكن ذات درجة الحرارة المرتفعة من درجات الحرارة المنخفضة ، مما قد يتسبب في ظهور ضباب داخل الماكينة وأعطال.
- إذا انكسرت الشاشة وتناثرت المادة اللاصقة على الجلد ، يرجى الغسل بالماء النظيف على الفور لمدة ١٥ دقيقة ، والذهاب لرؤية طبيبك.
- لحمل جهاز التلفزيون بيدك ، يرجى إمساك الزوايا والإمساك بالجزء السفلي ؛ لا تستخدم القوة على اللوحة.

⚠ تحذير

- استخدم فقط مصدر طاقة ١٠٠-٢٤٠ فولت ، ٦٠/٥٠ هرتز.
- يجب توصيل هذا التلفزيون بمأخذ ثلاثي المقابس من أجل السلامة.
- يمكن توصيل جميع الكابلات أو سحبها فقط بعد إيقاف تشغيل مصدر الطاقة.
- لا تقم بتثبيت التلفزيون في وضع غير مستقر ، وإلا فقد يتسبب في سقوطه أو تلفه أو حتى نشوب حريق.
- لا تضع جهاز التلفزيون في البيئة:
- ١. مع أشعة الشمس المباشرة ، الرطوبة ، الحرارة الزائدة ، التبريد المنخفض أو الغبار الثقيل ؛
- ٢. مع مادة قابلة للاشتعال أو متفجرة.
- ٣. مع غازات قابلة للاشتعال أو أكالة ؛
- ٤. في الحمام والمطبخ وما إلى ذلك.
- لا تستخدم مقبس طاقة تالفاً أو غير صحيح ، وتأكد من توصيل القابس والمقبس بشكل صحيح.
- حافظ على قابس الطاقة والمقبس خاليين من الأتربة والقطع المعدنية.
- لا تتلف سلك الطاقة:
- ١. يحظر إعادة تركيب سلك الطاقة.
- ٢. لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة ؛
- ٣. احتفظ بسلك الطاقة بعيداً عن الحرارة
- ٤. لا تسحب سلك الطاقة عند فصله.
- لا تقم بتوصيل عدد كبير جداً من الأجهزة بشريط طاقة واحد ، وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة.
- لا تدع لها مفتوحاً (مثل الشمعة المضاعة)
- الاقتراب من جهاز التلفزيون ، وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تضع الحاوية مملوءة بالماء على جهاز التلفزيون ، لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب قطرات الماء المتناثر عليها.
- لا تخرق أي جسم حاد ، معدني أو سائل في موصل الإشارة أو فتحات التهوية ، لتجنب حدوث ماس كهربائي وتلف المنتج بالإضافة إلى الصدمات الكهربائية.
- تم تصميم الفتحات الموجودة على العلبة بحيث يتم تحريرها لضمان عدم وصول جميع المكونات الداخلية إلى درجة حرارة عالية جداً ويمكنها العمل بشكل طبيعي لفترة طويلة. يرجى عدم تغطية الثقوب أثناء وضعها.

⚠ انتباه

- عرض نفس الصورة لفترة طويلة أو صورة نشطة بكلمات ثابتة ، ستترك الرموز "ثبات الصورة" على الشاشة والتي لن تختفي بعد إيقاف التشغيل لفترة طويلة. لا يغطي الضمان هذه الظاهرة غير المرغوب فيها.
- مشاهدة التلفزيون الصحية:
- 1. مشاهدة في الضوء المناسب. قد يؤدي الضوء الضعيف أو المشاهدة لوقت طويل عينيك.
- 2. اضبط مستوى الصوت المناسب لتجنب الإضرار بحاسة السمع.
- أفضل سلك الطاقة للجهاز لقطع التيار الكهربائي.
- إذا تم استخدام قابس طاقة أو مقرن جهاز كجهاز فصل ، فيجب أن يضمن التشغيل السهل.
- يجب توصيل قابس الطاقة بشكل موثوق. قد تتسبب قوالب الطاقة غير الثابتة في حدوث بريق وحرق.
- جميع المواصفات الفنية الواردة في دليل المستخدم وعلى العبوة عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إذا كان هناك انحراف طفيف بين دليل المستخدم والتشغيل الفعلي ، يجب أن تسود الأخيرة.

Google TV هو اسم تجريبية برنامج هذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC، Google و YouTube Music و YouTube و Chromecast المدمج والعلامات الأخرى هي علامات تجارية مملوكة لشركة Google LLC

مساعد Google غير متوفر بلغات وبلدان معينة. يختلف توافر الخدمات باختلاف البلد واللغة.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

تعد مصطلحات HDMI و HDMI High- Definition Multimedia Interface و HDMI Trade Dress و HDMI Logos علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI مسؤول الترخيص ، Inc.

تركيب وتوصيل

جهاز التلفزيون.

دليل المستخدم.

جهاز التحكم عن بُعد.

سلك الطاقة (مرفق بجهاز التلفزيون أو مرفق منفصل).


كابل نقل AV (اختياري).


تركيب جهاز التلفزيون

نصائح حول التركيب

- يجب تركيب جهاز التلفزيون بالقرب من مأخذ التيار المتردد لسهولة التوصيل والفصل.
- لأجل سلامتك، يرجى اختيار حامل جداري مناسب أو قاعدة للتركيب.
- من أجل تجنب الإصابة، يجب وضع جهاز التلفزيون على سطح ثابت أو تثبيته على جدار قوي.
- اطلب من فني مؤهل تركيب جهاز التلفزيون على الحائط.
- التركيب غير الصحيح قد يؤدي إلى عدم استقرار جهاز التلفزيون.
- لا تضع جهاز التلفزيون في أي مكان يتعرض لاهتزازات ميكانيكية.

- لا تضع جهاز التلفزيون في أي مكان يمكن أن يدخله الحشرات.
- لا تركيب جهاز التلفزيون بالقرب من مكيف الهواء، وإلا فإن اللوحة الداخلية للشاشة قد تتكثف الرطوبة وتسبب الأعطال.
- لا تضع جهاز التلفزيون في أي مكان يوجد به مجال مغناطيسي قوي، وإلا قد يتعرض لتداخل وتلف بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية.

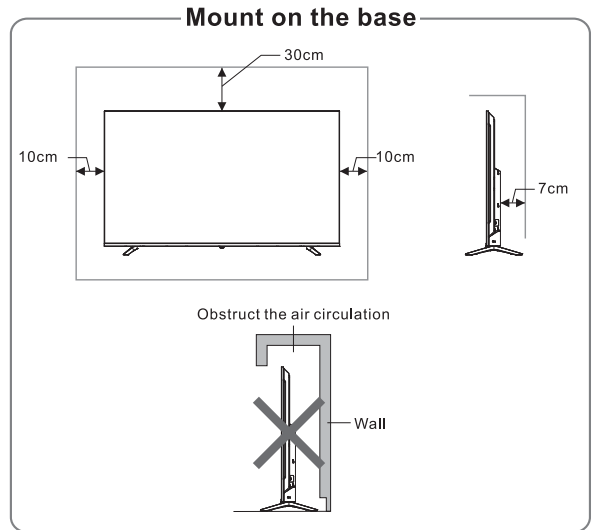

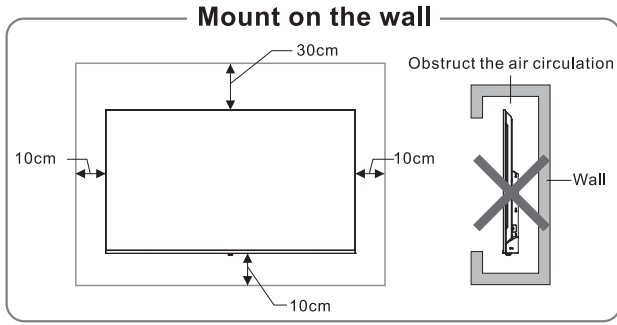

التهوية

- يرجى الاحتفاظ بالمساحة الموضحة حول التلفزيون كما هو موضح في الشكل.
- لا تغطي فتحات التهوية أو تدخل أي جسم داخل الجهاز.
- لا تضع الجهاز في مساحة محدودة مثل خزانة الكتب أو خزانة مدمجة، إلا إذا تم تهوية جهاز التلفزيون بشكل صحيح.

تحذير


- لا تضع أبدًا جهاز تلفزيون في موقع غير مستقر. قد يسقط جهاز التلفزيون ويتسبب في إصابات شخصية خطيرة أو حتى الوفاة. يمكن تجنب العديد من الإصابات، وخاصة للأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل: استخدام خزائن أو حوامل موصى بها من قبل مصنع جهاز التلفزيون.
- استخدام أثاث يمكن أن يدعم جهاز التلفزيون بأمان.
- التأكد من أن جهاز التلفزيون لا يتدلى على حافة الأثاث الداعم.
- عدم وضع جهاز التلفزيون على أثاث مرتفع (مثل الخزائن أو خزانات الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث وجهاز التلفزيون على دعم مناسب.
- عدم وضع جهاز التلفزيون على قماش أو مواد أخرى بين جهاز التلفزيون والأثاث الداعم.
- تنقيف الأطفال حول مخاطر تسلق الأثاث للوصول إلى جهاز التلفزيون أو أزرار التحكم فيه.
- إذا كنت ستحتفظ بجهاز التلفزيون الحالي وتنقله، يجب تطبيق نفس الاعتبارات المذكورة أعلاه.

توصيل المعدات الطرفية

ملاحظة:

1. عندما تحتاج إلى توصيل الجهاز الذي يدعم وظيفة eARC، يرجى تحديد واجهة HDMI I
2. يمكن أن يحقق موصل HDMI وظيفة موصل DVI مع مبدل HDMI/DVI خارجي.


يجب شراء المعدات والكابلات الطرفية الموضحة في هذا الدليل بشكل منفصل

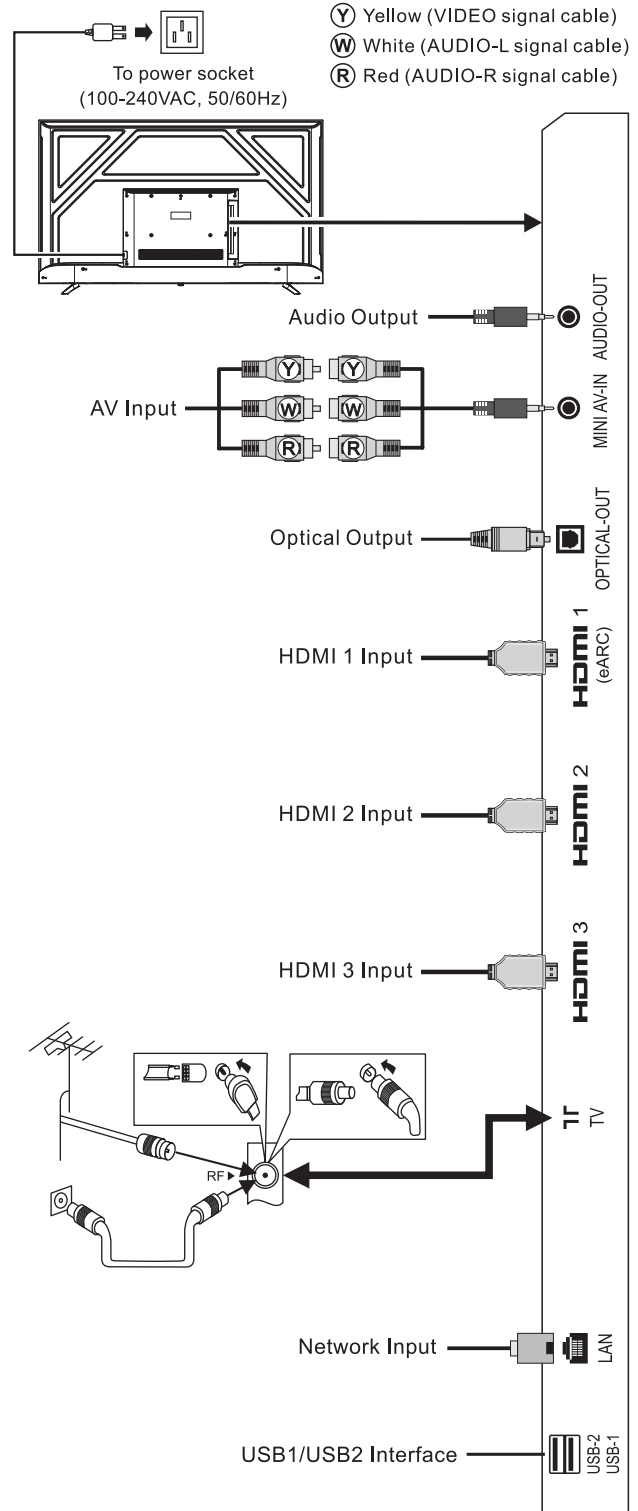

⚠ تحذير

عند توصيل هوائي خارجي بمنفذ إشارة بجهاز التلفزيون ، يرجى إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي لجهاز التلفزيون أولاً. لا تقترب من الهوائي الخارجي إلى خط الطاقة الرئيسي للجهد العالي لتجنب الصدمة الكهربائية. يجب عزل هوائي الشبكة السلكية المتصل بجهاز التلفزيون هذا عن التأريض الوقائي ، وإلا فسوف يتسبب ذلك في نشوب حريق أو مخاطر أخرى.

مفاتيح لوحة التحكم

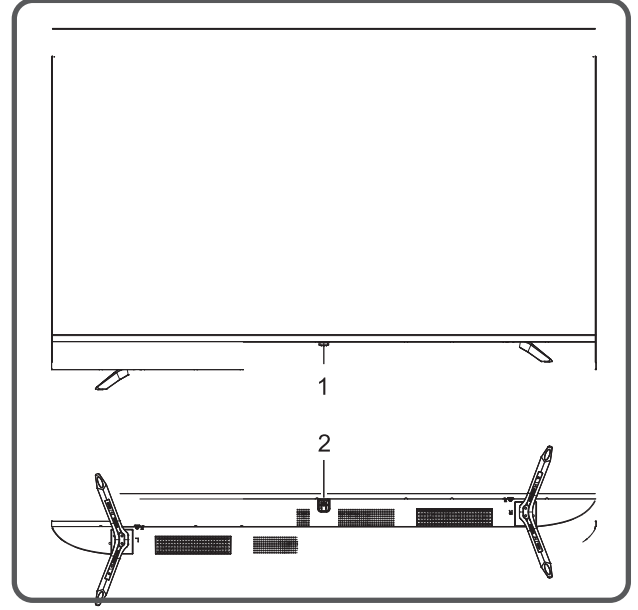

١. مؤشر LED للطاقة و نافذة استقبال عن بعد.

٢. الاستعداد: لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع

الاستعداد

ملاحظة:

يختلف المظهر حسب الطراز ،

والمنتج الفعلي يجب أن يسود.

يرجى استخدام جهاز التحكم عن بعد لمزيد من العمليات.

جهاز التحكم

احتياطات استخدام جهاز التحكم عن بُعد

• يجب توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر جهاز التحكم عن بُعد أثناء العملية. قد يعوق الجسم الموضوع بين جهاز التحكم عن بُعد ومستشعر جهاز التحكم عن بُعد العمل الطبيعي.

• يجب تجنب تعرض جهاز التحكم عن بُعد لاهتزاز قوي. كما يجب عدم وضع جهاز التحكم عن بُعد تحت أشعة الشمس المباشرة، حيث قد يؤدي الحرارة إلى تشوه جهاز التحكم عن بُعد.

• قد يحدث فشل في جهاز التحكم عن بُعد عندما يكون مستشعر جهاز التحكم الرئيسي تحت أشعة الشمس المباشرة أو إضاءة قوية؛ في هذه الحالة، يرجى تغيير زاوية الإضاءة أو هذا التلفزيون، أو استخدام جهاز التحكم عن بُعد بالقرب من مستشعر جهاز التحكم عن بُعد.

• قد يؤثر نفاذية البطارية المنخفضة على مسافة جهاز التحكم عن بُعد. في هذه الحالة، يجب استبدال البطارية بأخرى جديدة. إذا كان جهاز التحكم عن بُعد سيكون غير مستخدم لفترة طويلة أو تنفذ البطارية، يرجى إخراج البطارية لمنع تآكل جهاز التحكم عن بُعد بواسطة تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى تلفه وفشله. يرجى عدم استخدام بطاريات من أنواع مختلفة. غير مسموح باستخدام بطاريات قديمة وجديدة معًا؛ يجب استبدال البطاريات بزوج متطابق.

• يرجى عدم إلقاء البطاريات في النار أو شحن البطاريات أو تحللها؛ لا تقم بشحن البطاريات المستعملة أو إحداث دائرة قصر بها أو تفكيكها/تجميعها أو تسخينها أو حرقها. يرجى التخلص من البطاريات الضائعة وفقًا للوائح ذات الصلة بحماية البيئة. دليل تشغيل جهاز التحكم عن بُعد الصوتي بالبلوتوث اقتران بلوتوث

إذا لم يتم إقران Bluetooth الخاص بجهاز التحكم عن بُعد

، فاضغط على مفتاح Google Assistant ، ثم اضغط لفترة طويلة على [K]+[n] مفاتيح للاقتران. عندما يعرض التلفزيون الجهاز، حددته واضغط على مفتاح [OK] للإبقاء. ملحوظة:


ا قد لا تكون بعض الطرز مدعومة

٢. يجب أن يتوافق موقعك مع لغة نتائج البحث الدقيقة. قد لا تتوفر بعض الوظائف إذا كانت إعدادات الموقع وإعدادات اللغة مختلفة

٣ يمكنك تغيير اللغة وفقًا لإعدادات إدخال اللغة. يمكن تغيير اللغات المتوفرة لـ Google Assistant وفقًا لسياسة تشغيل الخدمة

٤ قد تختلف تفاصيل الخدمة حسب الطراز

٥. قبل استخدام مساعد Google ، يجب التأكد من إقران جهاز التحكم عن بُعد

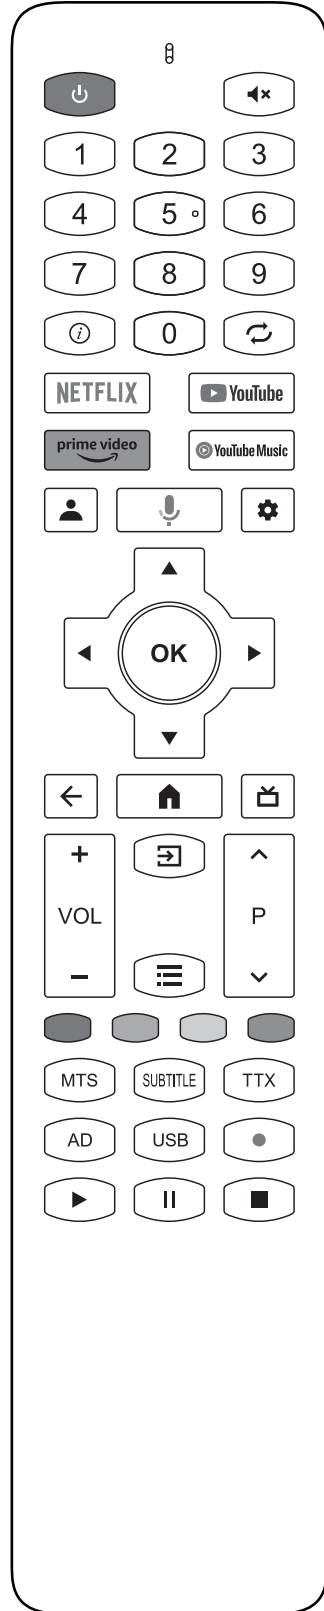

العمليات الأساسية

ملاحظة:

١. تشير عملية المفاتيح هنا إلى عملية التحكم عن بعد ، أما بالنسبة لتشغيل مفاتيح التحكم باللوحة ، يرجى الرجوع إلى

"مفاتيح التحكم في اللوحة"

٢. يعني مفتاح [P] الاتجاه RY ويعني مفتاح [R] (تشغيل) مفتاح وظيفة التشغيل

٣. يوضح تعليمات تشغيل القائمة في هذا الدليل العملية في وضع التلفزيون ، والذي يمكن أن يكون أيضًا مرجعًا لأوضاع أخرى

٤. قبل التشغيل على المنصة ، يرجى التأكد من أن مصدر الطاقة مستقر

٥. برامج الدول المختلفة مختلفة

يجب أن تخضع عملية البرنامج المحددة للوضع الفعلي.

٦. نظرًا لتحديث المنتج باستمرار ، تتم ترقية البرنامج في أي وقت ، إذا كان تشغيل البرنامج مختلفًا عن التشغيل الفعلي ، فيرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي

تشغيل / الاستعداد

قم بتوصيل سلك الطاقة بالمقبس الكهربائي ، ثم اضغط على مفتاح [O] لتشغيل التلفزيون. عندما تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل التلفزيون ، تظهر واجهة إعدادات التهيئة ، يرجى ضبطها حسب الحاجة في حالة التشغيل ، اضغط على مفتاح [I] للتبديل إلى وضع الاستعداد

اختيار مصدر الإشارة

يمكنك توصيل أجهزة مختلفة بجهاز التلفزيون وعرض صور عالية الجودة. إذا كان جهاز الفيديو يحتوي على منافذ HDMI و Composite ومنافذ إخراج فيديو أخرى. يمكنك تحديد واحد منهم والاتصال بمنافذ الإدخال المقابلة لجهاز التلفزيون بعد الاتصال ، قم بتشغيل الجهاز واضغط على هذا الإعداد لتحديد إشارة الإدخال ، واضغط على مفتاح [موافق] من أجل يتأكد

وصف عملية القائمة

اضغط على مفتاح I ل إظهار القائمة الرئيسية على الشاشة:

١ اضغط على مفتاح [v/[A] لتحديد قائمة منها

القنوات ، خيارات التلفزيون ، التسجيل

٢. اضغط على مفتاح [I]/[I] لتحديد عنصر في القائمة

٣. اضغط على مفتاح [موافق] للدخول إلى القائمة الفرعية

٤. اضغط على مفتاح [v] r A لضبط القيمة أو الإعداد

مفاتيح جهاز التحكم عن بعد

ملاحظة: قد يختلف مظهر جهاز التحكم عن بعد عن هذا

المخطط ، يرجى الرجوع إلى الكائن الحقيقي كمرجع

Keys	
Power (⏻)	التبديل بين حالة العمل والاستعداد.
Mute (⏮×)	قم بتشغيل / إيقاف الصوت.
Number keys	حدد القناة أو أرقام الإدخال.
?	إظهار شريط المعلومات
↺	العودة إلى القناة السابقة
NETFLIX	افتح التطبيق
YouTube	افتح التطبيق
prime video	افتح التطبيق
YouTube Music	افتح التطبيق
👤	إدارة حساب Google (صالح بعد تسجيل الدخول)
🎤	ميكروفون / مساعد جوجل استخدم صوتك للبحث عن العروض والتحكم في التلفزيون والتخطيط ليومك والمزيد
Setup (⚙)	فقط أسأل جوجل.
◀▶, ▲, ▼	افتح قائمة الإعداد
OK	حدد العناصر أو اضبط القيم. في وضع التلفزيون ، افتح قائمة القنوات. في عملية قائمة OSD ، قم بتأكيد العملية
Back (←)	العودة إلى واجهة القائمة السابقة
Home (🏠)	إظهار الصفحة الرئيسية
📺	دليل البرامج الإلكترونية
VOL +/-	رفع / خفض مستوى الصوت.
Source (📶)	إظهار قائمة مصدر الإشارة
Menu (☰)	إظهار قائمة OSD (الوضع غير النشط).
CH+/- (⬆ P ⬆)	قناة التغيير.
Red key	مفاتيح الوظائف الخاصة
Green key	
Yellow key	
Blue key	
MTS	ATV: حدد وضع NICAM ؛ DTV: حدد لغة الصوت
SUBTITLE	افتح قائمة لغة الترجمة
TTX	فتح / إغلاق النص التليفزيوني.
AD	افتح قائمة fllo المرتبطة
USB	افتح جهاز تخزين USB.
Record (•)	ابدأ في تسجيل البرنامج الحالي.
▶ (play)	يلعب.
II	مفتاح تغيير الوقت. (يوقف)
■	قف

محتوى الذاكرة لا يمكن استعادته بعد التهيئة.

خيار الانتقال الزمني

في وضع التلفزيون الرقمي، اضغط على مفتاح [=]، واختر تسجيل <

وضع الانتقال الزمني، ثم اضغط على مفتاح [OK] لتشغيل وظيفة الانتقال الزمني. اضغط على مفتاح [I] لعرض قائمة خيارات الانتقال الزمني على الشاشة وسيتم تعليق البرنامج. اضغط على مفتاح < لاستئناف

تشغيل البرنامج. اضغط على مفتاح [] للتوقف والخروج من وضع الانتقال الزمني.

عندما يقوم المستخدم بإيقاف البرنامج لفترة قصيرة، يمكن لوظيفة الانتقال الزمني تعليق وتخزين البرنامج المشغل إلى قرص V. عندما يقوم المستخدم باستئناف التشغيل، يمكن استمرار تشغيل البرنامج.

في عملية الانتقال الزمني، اضغط على مفتاح [III]/[-] [OK] لأداء العمليات المختصرة.

تعليمات للبدء السريع

ملاحظة: الرجاء تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك للوصول إلى المزيد من الميزات.

العمليات الأساسية

1. اضغط على مفتاح [A] لإظهار الصفحة الرئيسية
2. اضغط على مفتاح [1] لتحديد تطبيق ؛
3. اضغط على مفتاح [E] للعودة إلى الصفحة السابقة
4. اضغط لفترة طويلة على مفتاح [A] لعرض نافذة لوحة القيادة

بداية سريعة

قبل استخدام هذا الجهاز ، يرجى التعرف على العمليات أدناه للحصول على تجربة أفضل.

إعداد إدخال اللغة

اللغة: في الوضع الذكي ، حدد لغة النظام. اضغط على مفتاح [] ، وحدد الإعدادات > النظام > اللغة ، واضغط على مفتاح [موافق]. اضغط على مفتاح [A IIV] لتحديد اللغة المرغوبة ، ثم اضغط على مفتاح [OK].

اختيار طريقة الإدخال: في الوضع الذكي ، اضغط على مفتاح [e] ، وحدد الإعدادات > النظام >

لوحة المفاتيح > لوحة المفاتيح الحالية ، واضغط على مفتاح [A] v لاختيار طريقة الإدخال

ضبط وقت النظام: في الوضع الذكي ، اضغط على

ه عندما تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة ، اضغط على مفتاح [] للخروج من القائمة الرئيسية ؛ يضغط [I] مفتاح للعودة إلى القائمة السابقة عندما يعرض التلفزيون القائمة الفرعية

6. أثناء تشغيل القائمة ، تظهر رموز الخيارات غير الصالحة باللون الرمادي

مسح القناة

ابحث عن القنوات قبل مشاهدة التلفزيون لأول مرة. قبل المسح ، يرجى التأكد من توصيل الهوائي بشكل صحيح

تناظري (في وضع ATV) يجلس

- اضغط على مفتاح [] واضغط على [A IIV] [>] لتثبيت القناة > التناظرية ، واضغط على مفتاح [موافق] للدخول
- حدد Channel Scan ، ثم اضغط على مفتاح [OK] لبدء المسح
- حدد بحث يدوي تناظري ، واضبط تردد البدء (MHz). حدد Scan Up Scan gl Down ، ثم اضغط على مفتاح [OK] لبدء المسح
- هوائي
- اضغط على مفتاح [E] ، واضغط [A] / [I] / [v] للاختيار القناة > الهوائي ، واضغط على مفتاح [موافق] للدخول.
- حدد Channel Scan ، ثم اضغط على مفتاح [OK] لبدء المسح التلقائي
- حدد مسح RF أحادي. اضغط على مفتاح [I] / [D] للضبط
- RF Channel ، ثم اضغط على مفتاح [OK] لبدء المسح

خيار REC

في وضع DTV ، اضغط على مفتاح [0] ، ثم يبدأ النظام في التسجيل الآن. اضغط على مفتاح [] لإيقاف التسجيل والخروج منه ، اضغط على مفتاح [E] وحدد تسجيل > قائمة التسجيل ، ثم يمكنك تحديد الملف الذي تريد تشغيله ، واضغط على مفتاح [موافق] لتشغيله

أثناء اللعب ، يمكنك الضغط على مفتاح [E] للخروج من اللعب ، أو الضغط على مفتاح [] (تشغيل) [I] / [I] / [I] (موافق) لإجراء عملية الاختصار

ملاحظة: فقط برنامج حفظ الملفات بنظام الملفات FAT32 يدعم وظيفة التسجيل. يجب تنسيق Memorizer مع أنظمة الملفات الأخرى ؛ قبل تنسيق برنامج الحفظ ، يرجى إجراء نسخ احتياطي للبيانات المفيدة لأن محتوى الذاكرة لا يمكن استرداده بعد التهيئة

خيار وقت التحول

في وضع DTV ، اضغط على مفتاح [E] ، وحدد تسجيل > Time Shift Mode ، ثم اضغط على مفتاح [OK] لتشغيل وظيفة تغيير الوقت. اضغط على مفتاح [I] لإظهار قائمة خيار Time Shift على الشاشة والبرنامج في حالة تعليق. اضغط على مفتاح [تشغيل] لاستئناف تشغيل البرنامج. اضغط على مفتاح [I] للتوقف والخروج من التحول الزمني

عندما يقوم المستخدم بإيقاف البرنامج مؤقتًا لفترة قصيرة ، يمكن لوظيفة إزاحة الوقت تعليق برنامج التشغيل وتخزينه مؤقتًا على قرص V. عندما يستأنف المستخدم اللعب ، يمكن الاستمرار في تشغيل البرنامج

أثناء عملية التحول الزمني ، اضغط على [] (باهت) [I] / [I] مفتاح [OK] / [I] لإجراء عملية الاختصار

قد تكون الوظائف غير صالحة بسبب توافق واستقرار جهاز USB ؛ في هذه الحالة ، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تهيئة النظام اضغط على مفتاح [] لعرض شريط الأدوات ، أثناء اللعب ، حدد خيار القائمة الذي تريده ، واضغط على مفتاح [ok] لإجراء العملية ؛ يمكنك الضغط على مفتاح [E] للخروج من اللعب ، أو الضغط على مفتاح [] (تشغيل) / [I] / [M] [موافق] على جهاز التحكم عن بعد لإجراء عملية الاختصار

إعدادات الشبكة

Wi-Fi

ا في الوضع الذكي، اضغط على المفتاح [\$] ، واختر الإعدادات > الشبكة والإنترنت < Wi-Fi ، ثم اضغط على المفتاح [ok] . اضغط على المفتاح [A / a] [v] لتحديد موافق، ثم اضغط على المفتاح [ok] . سيبحث الجهاز تلقائيًا عن إشارة شبكة لاسلكية قريبة. الشبكة التي تم العثور عليها بدون أي رمز * تشير إلى أن الجهاز يمكنه الاتصال بالشبكة بدون كلمة مرور. الشبكة التي تحتوي على رمز * تشير إلى أنها مشفرة ويجب إدخال كلمة المرور الصحيحة للاتصال بالشبكة.

حدد الشبكة المطلوبة من القائمة، واضغط على المفتاح [ok] . أدخل كلمة المرور في مربع الكلمة السرية، ثم حدد حرف " v " واضغط على المفتاح [ok] للاتصال بالشبكة.

Ethernet

الضغط على المفتاح [] ، ثم اختر الإعدادات > الشبكة والإنترنت <

.ETHERNET

٢ قم بتعيين إعدادات الوكيل وإعدادات عنوان IP ، ثم اضغط على المفتاح [ok] للاتصال بالإنترنت.

Wow/WoL

يتيح للأنظمة البعيدة إيقاظ التلفزيون من وضع السكون عن طريق إرسال إطار بتنسيق محدد يتوقعه العميل (هذا المتاح عند توصيل الشبكة.)

اضغط على المفتاح [e] ، ثم اختر الإعدادات > الشبكة والإنترنت < OTHERS > WoW/WoL > Wake configs ، ثم اضغط على المفتاح [ok] للدخول. اضغط على المفتاح [ok] لتشغيله أو إيقافه.

إعداد البلوتوث

في الوضع الذكي، اضغط على مفتاح [*] ، وحدد الإعدادات < أجهزة التحكم عن بُعد والملحقات ، ثم اضغط على مفتاح [موافق] للدخول. حدد الجهاز الذي تريد الاتصال به واضغط على مفتاح [موافق] ، ثم اتبع المطالبة للاتصال ملاحظة: حدد الإعدادات < النظام > حول < الجهاز الاسم ، ويمكنك التحقق من اسم التلفزيون.

مفتاح [] ، واختر الإعدادات < النظام > التاريخ والوقت < التاريخ والوقت التلقائي، ثم اختر استخدام التوقيت المقدم من الشبكة. يمكنك أيضًا ضبط وقت النظام يدويًا.

تطبيقات ذكية

التطبيقات: يساعد التطبيقات المستخدمين في إدارة التطبيقات، ويتيح للمستخدمين تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها في القرص المحلي. اضغط على المفتاح [M] ، ثم اضغط على المفتاح [A] / [D] / [viii] لتحديد التطبيق واضغط على المفتاح [ok] للدخول.

• كيفية تثبيت تطبيق؟

اضغط على المفتاح (MAI) ، واختر التطبيقات، ثم اضغط على المفتاح [ok] للدخول، ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتثبيتها

• كيفية إلغاء تثبيت تطبيق؟

اضغط على المفتاح [M] ، واختر التطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته، اضغط مع الاستمرار على المفتاح [ok] واختر عرض التفاصيل وإلغاء تثبيته

مشغل متعدد الوسائط: قم بفتح تطبيق مشغل متعدد الوسائط واضغط على المفتاح [ok] للدخول واختر الفيديو، الصورة، الموسيقى والنص.

• تشغيل الملفات في جهاز القرص المحلي: قبل تشغيل الملفات في

القرص المحلي، قم بإدخال جهاز تخزين كتلة USB في واجهة USB

افتح تطبيق مشغل متعدد الوسائط واضغط على المفتاح [ok] للدخول.

حدد المجلد أو الملف المستهدف، ثم اضغط على المفتاح [ok] للدخول إلى المجلد أو تشغيل الملف، واضغط على المفتاح [E] للعودة إلى سطح المكتب.

انتباه:

١. لا يمكن التعرف على أجهزة USB غير القياسية على الأرجح ؛ في هذه الحالة ، يرجى استبدال المعيار

جهاز USB

٢. نظام دفع الوسائط لديه قيود معينة على تنسيق الملفات ؛ سيكون اللعب غير طبيعي إذا كان خارج قيود النظام ؛

٣. لا تقم بإزالة جهاز USB أثناء اللعب ، وإلا فقد تكون هناك مشكلة في النظام أو الجهاز ؛

قبل استبدال جهاز USB ، يرجى إيقاف تشغيل مصدر طاقة الجهاز ؛

٤. يدعم النظام معيار USB١.١ و

أجهزة USB٢٠ ، مثل أجهزة تخزين USB كبيرة السعة والأقراص الصلبة المحمولة ؛

٥. الحد الأقصى لتيار الخرج لمنفذ USB لهذا الجهاز هو ٥٠٠ مللي أمبير ، وسيتم تمكين الحماية الذاتية إذا تجاوز هذا الحد ؛ يرجى استخدام مصدر طاقة خارجي إذا كان > ٥٠٠. سيتم توصيل جهاز Axternal ذو تيار أعلى ؛

٦. النظام معقد. عند قراءة الملفات أو تشغيلها ، قد تكون الشاشة ثابتة أو مؤكدة

التوصيات

مساعدة جوجل

استخدم صوتك للبحث عن العروض والتحكم في الأجهزة والمزيد - فقط اسأل Google.
Chromecast المدمج™
يمكنك إرسال الأفلام والعروض والصور والمزيد بسهولة من هاتفك مباشرة إلى التلفزيون

بيان هام بشأن خدمات الشبكة

تنتمي جميع المحتويات والخدمات التي تم الحصول عليها من جهاز التلفزيون هذا إلى الطرف الثالث وهي محمية بموجب قوانين حقوق النشر وحقوق براءات الاختراع وحقوق العلامات التجارية و/أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى. المحتويات والخدمات المذكورة هي فقط للأغراض غير التجارية. لا يجوز استخدام أي محتوى أو خدمة دون الحصول على إذن من مالك المحتوى أو مزود الخدمة.

لن تتحمل شركتنا أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية ناجمة عن وصولك أو وصول طرف ثالث إلى أي محتوى أو خدمة أو أي معلومات أو أي برنامج تابع لجهة خارجية من خلال هذه المجموعة تحت أي ظرف من الظروف قد يتم تغيير خدمة الطرف الثالث، تم الحذف أو الإيقاف بدون إشعار مسبق. لا تعني شركتنا ولا تضمن التوافر المستمر لبعض الخدمات أو المحتوى خلال أي فترة زمنية

لا تتحمل شركتنا المسؤولية عن الخدمات المتعلقة بالخدمة والمحتوى المذكورين. إلى جانب ذلك، لن نتحمل أي مسؤولية عن خدمة العملاء. يرجى الاتصال مباشرة بمزودي المحتوى والخدمات ذوي الصلة إذا كانت لديك أي مشكلة وطلب خدمة فيما يتعلق بالخدمة أو المحتوى ذي الصلة

حل المشكلات

تظهر بقع ثلجية في صور التلفزيون ويوجد ضوضاء في الصوت المرافق.

تحقق مما إذا كان سداة الهوائي فضفاضة أو الكابل في حالة جيدة.

تحقق من نوع الهوائي (VHF/UHF).

ضبط اتجاه وموضع الهوائي.

حاول استخدام مكبر الإشارة.

- لا يوجد عرض ولا صوت على الشاشة.
- ضوء الإشارة غير مضاء.
- تحقق من توصيل خط الكهرباء
- يحدث اضطراب منقطع أو شريط في الصور التلفزيونية.
- لا تستخدم مجفف الشعر الكهربائي جانباً جهاز التلفزيون واضبط اتجاه الهوائي لتقليل الإزعاج
- تظهر صور مزدوجة على شاشة التلفزيون.
- 1. استخدم هوائي عالي التوجه
- 2. ضبط اتجاه الهوائي.
- الصور عديمة اللون.
- اضغط على مفتاح [E] وحدد الصورة > التشبع لزيادة تشبع اللون.
- لا يوجد صوت مصاحب بالتلفزيون.
- 1. اضبط الحجم على درجة مناسبة
- 2. اضغط على مفتاح [Ex] في جهاز التحكم عن بعد لإلغاء وضع كتم الصوت
- لا تظهر صور إدخال إشارة على شاشة الجهاز. ضوء المؤشر يومض.
- تحقق مما إذا كان كابل توصيل الإشارة مفكوكاً أم لا. أعد توصيله
- 2. قد يكون الجهاز في وضع الاستعداد، يرجى إعادة التشغيل
- مسافة جهاز التحكم عن بعد قصيرة أو خارجة عن السيطرة.
- 1. قم بإزالة الكائن لتجنب حجب نافذة استقبال جهاز التحكم عن بعد
- 2. استبدل البطارية
- لا يمكن للمتصفح الوصول إلى أي رابط.
- 1. اطلب من مسؤول الشبكة الحصول عليها
- عنوان IP والمعلومات الأخرى
- 2. تحقق مما إذا كان كبل توصيل الشبكة متصل بشكل طبيعي
- 3. استشر مزود خدمة الشبكة
- تشغيل الفيديو عبر الإنترنت بطيء جداً.
- 1. يرجى ترقية النطاق الترددي للشبكة إلى نطاق أعلى.
- 2. يرجى محاولة الاستبدال بعناوين أخرى للحصول على موارد أفضل.

- الآلة ببطيئة، وتعطل النظام، ولا يمكنها تشغيل الجهاز.

افصل مصدر الطاقة أولاً، وقم بتوصيل مصدر الطاقة بعد حوالي 1-2 دقيقة، ثم أعد تشغيل التلفزيون

المواصفات الفنية

الوحدة الرئيسية

Master unit

Max. Resolution	3840×2160
Power Supply	100-240VAC 50/60Hz
Power Consumption of Speaker	8W+8W 12W+12W
Operating environment:	
Temperature	5°C~40°C
RH	20%~80%
Atmospheric pressure	86kPa~106kPa
Storage environment:	
Temperature	-20°C~55°C
RH	20%~80%
Atmospheric pressure	86kPa~106kPa

Dimension (L×W×H) and Weight

50"

Excluding base	Unpacking: 1110×88×644(mm ³)
Including base	Unpacking: 1110×310×697(mm ³) Packing: 1213×126×754(mm ³) Net Weight: 9.3kg Gross Weight: 11.4kg
Excluding base	Unpacking: 1111×95×644(mm ³)
Including base	Unpacking: 1111×301×696(mm ³) Packing: 1218×134×754(mm ³) Net Weight: 11.0kg Gross Weight: 13.5kg

55"

Excluding base	Unpacking: 1226×81×720(mm ³)
Including base	Unpacking: 1226×350×765(mm ³) Packing: 1342×120×812(mm ³) Net Weight: 11.5kg Gross Weight: 14.6kg
Excluding base	Unpacking: 1226×81×720(mm ³)
Including base	Unpacking: 1226×350×763(mm ³) Packing: 1342×120×812(mm ³) Net Weight: 11.5kg Gross Weight: 14.6kg
Excluding base	Unpacking: 1226×93×711(mm ³)
Including base	Unpacking: 1226×345×763(mm ³) Packing: 1340×134×812(mm ³) Net Weight: 12.1kg Gross Weight: 14.7kg

58"

Excluding base	Unpacking: 1285×89×750(mm ³)
Including base	Unpacking: 1285×350×804(mm ³) Packing: 1422×124×860(mm ³) Net Weight: 12.8kg Gross Weight: 16.3kg
Excluding base	Unpacking: 1285×89×750(mm ³)
Including base	Unpacking: 1285×350×804(mm ³) Packing: 1422×124×860(mm ³) Net Weight: 12.9kg Gross Weight: 16.6kg

65"

Excluding base	Unpacking: 1445×89×833(mm ³)
Including base	Unpacking: 1445×350×886(mm ³) Packing: 1588×152×938(mm ³) Net Weight: 14.9kg Gross Weight: 19.7kg
Excluding base	Unpacking: 1445×90×833(mm ³)
Including base	Unpacking: 1445×350×886(mm ³) Packing: 1588×152×938(mm ³) Net Weight: 14.9kg Gross Weight: 19.7kg
Excluding base	Unpacking: 1445×90×832(mm ³)
Including base	Unpacking: 1445×350×886(mm ³) Packing: 1588×152×938(mm ³) Net Weight: 15.0kg Gross Weight: 19.8kg
Excluding base	Unpacking: 1445×89×832(mm ³)
Including base	Unpacking: 1445×350×886(mm ³) Packing: 1588×152×938(mm ³) Net Weight: 14.9kg Gross Weight: 19.7kg
Excluding base	Unpacking: 1446×95×834(mm ³)
Including base	Unpacking: 1446×345×885(mm ³) Packing: 1598×140×955(mm ³) Net Weight: 16.2kg Gross Weight: 21.2kg

75"

Excluding base	Unpacking: 1669×103×958(mm ³)
Including base	Unpacking: 1669×353×1020(mm ³) Packing: 1840×173×1095(mm ³) Net Weight: 29.2kg Gross Weight: 37.9kg

86"

Excluding base	Unpacking: 1924×106×1103(mm ³)
Including base	Unpacking: 1924×442×1183(mm ³) Packing: 2080×220×1270(mm ³) Net Weight: 37.2kg Gross Weight: 48.3kg


مواصفات تقنية للتلفزيون:

الاتصال اللاسلكي: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).




ملاحظة: إذا قمت بتشغيل وظيفة WoW/WoL، فإن الاستهلاك الأقصى للطاقة للجهاز في وضع الاستعداد لا يتجاوز 1 واط.

تعليمات التثبيت الأساسية

ضع الجهاز في وضع مسطح أولاً ، وقم بتمييز القاعدة اليسرى واليمنى والقاعدة في الاتجاه الأمامي والخلفي ، ثم قم بتثبيت القواعد في الجزء السفلي من الغطاء الخلفي للجهاز كإتجاه السهم في الشكل. قم بمحاذاة فتحات المسامير ، ثم قم بربط البراغي (لاحظ أنه يجب ضبط الوحدة الأساسية في حالة الشكل ، وإلا فلا يمكن تثبيتها فيها)

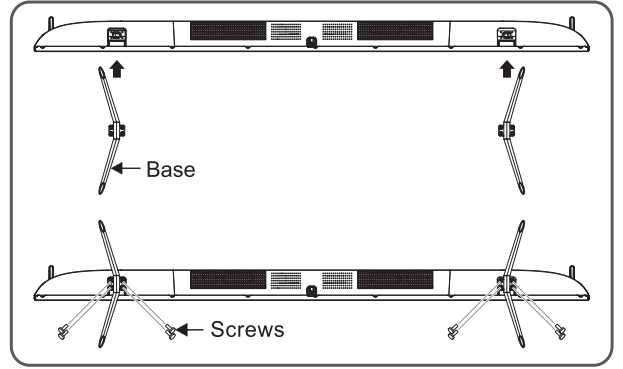

ملاحظة: قد يختلف مظهر الجهاز الأساسي الفعلي عن الصور ، يرجى الرجوع إلى الجهاز الفعلي

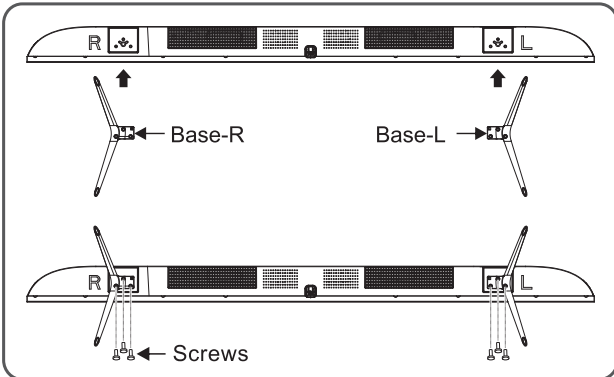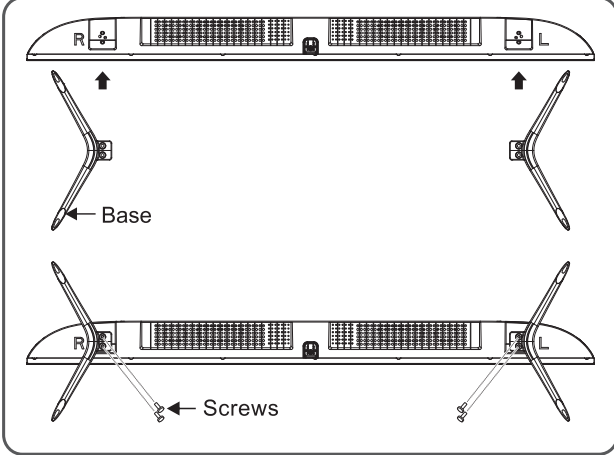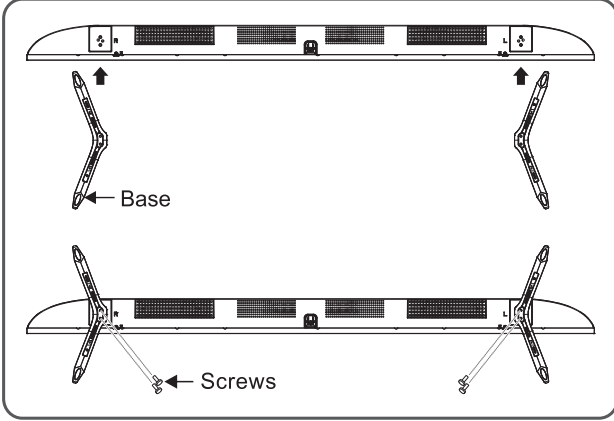

استخدام جدار التلفزيون

⚠ تحذير


يرجى شراء حامل تلفزيون مناسب على الحائط عند تركيب التلفزيون في الحائط.

تأكد من أن قدرة تحمل الجدار لتركيب الحامل لا تقل عن ٤ أضعاف وزن جهاز التلفزيون وحامل الحائط لتجنب السقوط

يرجى الرجوع إلى التعليمات المرفقة مع جهاز التلفزيون وحامل التثبيت بالحائط من أجل العزل

تأكد من عدم وجود كابل أو قناة في قسم الحائط حيث سيتم تثبيت حامل الحائط

يرجى تكليف فني محترف بإكمال التثبيت، ولن تكون الشركة مسؤولة عن الحوادث أو الإصابات الشخصية أو الأضرار الناجمة عن التركيب غير الصحيح لجهاز التلفزيون

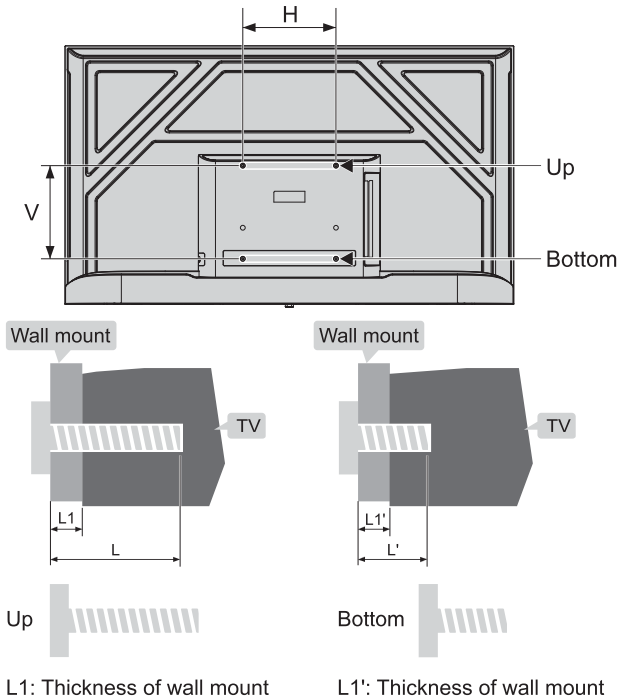

Distance between holes on the wall(H×V)(mm)	Required screws (recommended bolt length)(mm)
50"/55"/65": 300 x 300	Up: 2 x M6 ($20+L1 \leq L \leq 30+L1$), Machine screws Bottom: 2 x ST6 ($6+L1' \leq L' \leq 9.5+L1'$), Flat tail self-tapping screws
75"/86": 500 x 300	Up: 2 x M8 ($20+L1 \leq L \leq 27+L1$), Machine screws Bottom: 2 x M8 ($20+L1 \leq L \leq 27+L1$), Machine screws

ملحوظة

إذا تم العثور على أي مسامير في الفتحة اللولبية للتثبيت على الحائط خلف جهاز التلفزيون قبل تثبيت حامل الحائط، فيجب إزالة المسامير ووضعها في مكانه لاستخدامه لاحقًا.

يرجى شراء براغي الحائط وفقًا للوضع الفعلي

إذا كانت هناك برغي ذاتي اللصق بذيل مسطح في الملحقات، فيرجى تحديد ما إذا كانت مناسبة للاستخدام وفقًا للوضع الفعلي للتثبيت على الحائط

Distance between holes on the wall(H×V)(mm)	Required screws (recommended bolt length)(mm)
50"/58"/65": 300 x 300	Up: 2 x M6 ($18.5+L1 \leq L \leq 30+L1$), Machine screws Bottom: 2 x ST6 ($6+L1' \leq L' \leq 9.5+L1'$), Flat tail self-tapping screws
55": 400 x 200	Up: 2 x M6 ($28+L1 \leq L \leq 30+L1$), Machine screws Bottom: 2 x ST6 ($6+L1' \leq L' \leq 9.5+L1'$), Flat tail self-tapping screws