



Powerology

**عصرة محمولة جديدة ذات ٦
شفرات ٤٥٠ مل ١٢٦ وات**

SKU: PN6BPJBK



تحذير

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل. من الضروري الالتزام بالإرشادات الموضحة في دليل التعليمات هذا لمنع المخاطر المحتملة.

• قم بمراجعة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز. احتفظ بالدليل للرجوع إليه في المستقبل.

• الالتزام الصارم بتحذيرات السلامة الهامة المقدمة. قد يؤدي عدم الالتزام بتدابير السلامة هذه إلى تعرضك للإصابة أو الأذى لنفسك وللآخرين. اتبع دائماً التوجيهات الواردة في دليل التعليمات هذا.

⊘ لا تقم بإزالة غطاء الإبريق أثناء استخدام الجهاز. يجب ألا تلمس الأجزاء أو الشفرات الدوارة في أي وقت من الأوقات.

⊘ في حالة وجود عائق غذائي أثناء الخلط، أوقف التشغيل فوراً وافحص الجهاز بحثاً عن أي مواد صلبة مثل البذور أو الحجارة التي قد تسبب المربي. قم بإزالة العائق، ثم أعد تشغيل الجهاز. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل التحقق من أي انسداد. ⊘ لا يجوز تشغيل هذه الآلة من قبل الأطفال. تأكد من تخزينه بعيداً عن متناول الأطفال.

❗ يجب ألا تتجاوز مستويات الإبريق ثلثي سعته. تأكد من تثبيت الغطاء بإحكام قبل بدء تشغيل الجهاز.


❗ هذه الآلة غير مناسبة لطحن المكونات الصلبة والجافة مثل المكسرات وحبوب القهوة وما إلى ذلك. وقد يؤدي مثل هذا الاستخدام إلى تلف الآلة وتقليل العمر التشغيلي لها.

⚠ بعد الخلط، يجب تناول الطعام أو الشراب على الفور. لا تقم بتخزين المحتويات المخلوطة لأكثر من ست ساعات لمنع تلف الأطعمة والمشروبات.

المواصفات

اسم المنتج	عصارة ذكية محمولة ٦ شفرات
سعة الحاوية	٤٥٠ مل
بطارية	٢٥٠٠ مللي أمبير في ساعة × ٧,٤/٢ فولت تيار مستمر
الجهد المقنن	٧,٤ فولت تيار مستمر
مواصفات المحرك	٧,٤ فولت تيار مستمر
القوة المصنفة	١٢٦ واط
سرعة تصنيف المحرك	١٦٥٠٠ دورة في الدقيقة

العرض التخطيطي

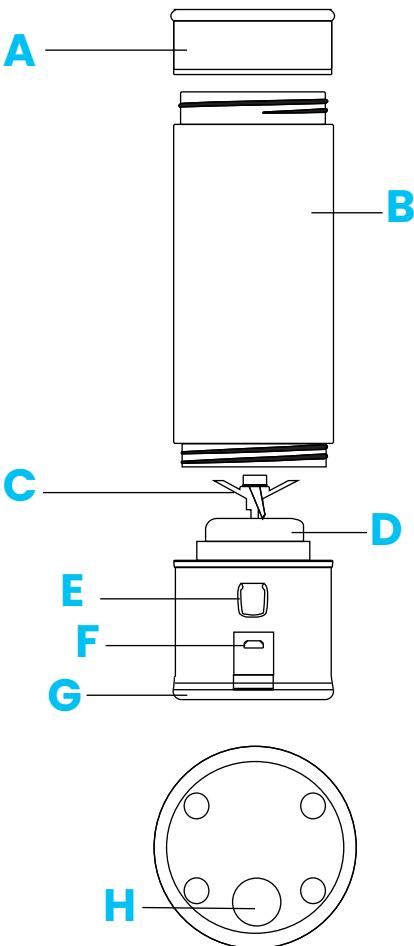

A. الغطاء

B. حاوية زجاجية عالية البورسليكات

C. شفرات القطع

D. الوحدة الأساسية

E. زر التنشيط

F. مدخلات الطاقة

G. الأساس

H. مفتاح التشغيل

- A. الطاقة الرئيسية:** قم بتشغيل مفتاح التشغيل/الإيقاف لتهيئة الجهاز. إنه جاهز للاستخدام عندما يتحول المؤشر من الأحمر إلى الأبيض. ثم اضغط على الزر الأمامي لبدء التشغيل.
- B. وضع المزج:** للتنشيط، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين. يبدأ تشغيل الخلاط تلقائيًا، ويُشار إليه بضوء أبيض. سيتم إلغاء تنشيطه بعد ٤٥ ثانية تلقائيًا.
- C. وضع سحق الثلج:** قم بتنشيط هذه الوظيفة بالضغط على الزر مرتين متتاليتين سريعتين. سيبدأ تشغيل الخلاط تلقائيًا، ويشار إليه بضوء أبيض، وسيتوقف عن العمل بعد ٤٥ ثانية.
- D. الشحن:** أثناء توصيله بكابل شحن USB، يشير المؤشر الأحمر إلى حالة الشحن. سيشير الضوء الأبيض إلى أن الجهاز مشحون بالكامل ويعمل.

تنبيه

١. إذا لم يتم تثبيت الإبريق على القاعدة بشكل صحيح، فسيتوقف الخلاط عن العمل وسيومض المؤشر الأحمر خمس مرات للإشارة إلى هذه المشكلة.
٢. أثناء عملية الشحن، يظل الجهاز غير نشط بغض النظر عن محاولات تنشيطه باستخدام زر الطاقة.
٣. في حالة وجود أي تحميل زائد أو عائق يعوق وظيفة الخلاط، فسوف يتوقف عن العمل تلقائيًا. سيشير الضوء الأحمر والأبيض الوامض بالتناوب إلى هذه الحالة.
٤. الضوء الأحمر الذي يومض عشر مرات يشير إلى أن البطارية مستنفدة.
٥. عندما تكون المحتويات غير كافية - تحت مستوى الشفرات - ستتوقف الآلة بعد ٥ ثوانٍ كإجراء وقائي، وسيومض الضوء الأحمر ثلاث مرات.

٦. نظرًا لعملية التصنيع الفريدة للحاوية الزجاجية، فمن الطبيعي وجود اختلافات طفيفة. إذا لاحظت أي تسرب أو إذا أصبحت الحاوية فضفاضة، فما عليك سوى فكها لتصحيحها وإعادة تجميعها بشكل صحيح.

٧. للحصول على صحة مثالية للبطارية، ينصح بشحن الجهاز لمدة تتراوح من ٣ إلى ٥ ساعات.

٨. لتحقيق أفضل النتائج عند الخلط، تكون النسبة المثالية هي ١٠٠ جرام من المكونات الصلبة إلى ٢٠٠ جرام من السائل، مع السماح بنسبة $\pm ١٠\%$.

المبادئ التوجيهية العملية



٤



٣



٢



١

١. وظيفة المزج:

١. ابدأ بتقطيع المكونات إلى قطع أصغر حجمًا يتراوح حجمها ما بين ١,٥ إلى ٢ سم تقريبًا، وتأكد من إزالة أي قشور أو مكسرات.

٢. أضف الماء أو الحليب إلى الوعاء.

٣. قم بإمالة الجهاز إلى زاوية ٤٥ درجة، ثم قم بتنشيطه بالضغط مع الاستمرار على المفتاح لمدة ثانيتين.

٤. اقلب الخلاط رأسًا على عقب وحركه بلطف لتعزيز قوام المزيج ونكهته.



٤



٣



٢



١

٢. وظيفة سحق الثلج:

١. قم بتحضير مكعبات الثلج التي يتراوح وزنها بين ٤٠-٤٥ جرام، مع التأكد من أن أبعاد كل مكعب حوالي ١,٥-٢,٥ سم (الطول/الارتفاع/العرض).

٢. ضع مكعبات الثلج في الحاوية.

٣. قم بإمالة الجهاز إلى زاوية ٤٥ درجة وابدأ وظيفة سحق الثلج بالضغط على مفتاح الطاقة مرتين متتاليتين سريعتين.

٤. اقلب الخلاط وهزه بلطف لتسهيل عملية سحق الثلج بشكل أكثر كفاءة.

المبادئ التوجيهية العملية

١. تأكد من وضع حلقات السيليكون بشكل صحيح على الغطاء والقاعدة.

٢. قم بتنشيط الجهاز بالضغط على زر التشغيل /الإيقاف؛ يمكن تشغيله عندما يتحول ضوء المؤشر من الأحمر إلى الأبيض.

٣. ضع الإبريق على القاعدة الرئيسية وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم قفله بإحكام.

ملاحظة: استخدم زر التبديل للتشغيل عندما يكون ضوء المؤشر أبيض.



تعليمات الشحن

ملاحظة: يحتوي الجهاز على بطارية بسعة ٢٥٠٠ مللي أمبير x ٢. للشحن، استخدم كبل USB متصلاً بمحول بتيار يبلغ ٢ أمبير أو أقل. وبدلاً من ذلك، يمكنك الشحن باستخدام بنك الطاقة، أو منفذ USB للحاسوب، أو منفذ شحن السيارة.

١. لبدء الشحن، استخدم زر التشغيل/الإيقاف. الجهاز جاهز للشحن عندما يتحول ضوء المؤشر من الأحمر إلى الأبيض.

٢. أدخل الجانب "Micro B" من كابل USB (يُشار إليه عادةً باسم كابل Android، الطرف الأصغر) في منفذ شحن الجهاز.

٣. قم بتوصيل "جانب USB" (الطرف الأكبر لكابل Android) بمحول أو بنك طاقة أو منفذ USB للحاسوب أو نقاط شحن مماثلة.

ملاحظة: يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى أن الجهاز قيد الشحن حالياً. بمجرد اكتمال الشحن، سيتغير المؤشر إلى اللون الأبيض. يرجى ملاحظة أن الجهاز لا يعمل أثناء شحنه.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة:

يوميض الضوء الأحمر ٥ مرات، ولكن الجهاز لا يعمل.

السبب: لم يتم تثبيت الحاوية بشكل صحيح على القاعدة.

الحل: أعد تثبيت الحاوية بشكل صحيح على القاعدة.

المشكلة ٢:

الجهاز لا يعمل ويومض الضوء الأحمر ١٠ مرات.

السبب: طاقة البطارية غير كافية.

الحل: قم بشحن الجهاز لمدة ٣-٥ ساعات.

المشكلة ٣:

تتوقف الآلة عن العمل أثناء الاستخدام.

السبب: كمية غير صحيحة من الطعام: إما قليل جدًا أو كثير جدًا، مما يؤدي إلى تفعيل آلية الحماية.

الحل: اضبط كمية الطعام وفقًا لذلك وأعد تشغيل الجهاز.

المشكلة ٤:

تومض الأضواء الحمراء والبيضاء بالتناوب ١٠ مرات أثناء التشغيل.

السبب: أصبح المحرك محشورًا.

الحل: إذا لم يكن هناك أي عائق، فأعد ضبط الجهاز عن طريق إعادة التشغيل.

المشكلة ٥:

تم الكشف عن تسرب المياه.

السبب: تم تركيب مكون السيليكون بشكل غير صحيح.

الحل: أعد تثبيت مكون السيليكون بدقة.

المشكلة ٦:

انبعاث الدخان أثناء التشغيل.

السبب: ارتفعت درجة حرارة الجهاز بسبب الاستخدام الممتد وتم إيقاف تشغيله تلقائيًا لأسباب تتعلق بالسلامة.

الحل: اترك الجهاز ليبرد لمدة ٣٠-٦٠ دقيقة قبل إعادة التشغيل.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)