



Powerology

جهاز تنقية الهواء الذكي
مع مكبر صوت وشاحن لاسلكي

SKU: PAPFRBK

٢	المميزات
٢	احتياطات السلامة
٤	دليل تفريغ العبوة
٥	محتويات العبوة
٥	عرض تخطيطي
٦	لوحة التحكم
٦	الإضاءة المحيطة
٩	استبدال الفلتر
١١	تعليمات العلاج بالروائح
١٢	التنظيف والصيانة
١٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٥	المواصفات
١٦	مخطط كهربائي
١٧	الضمان
١٧	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

[1] نظام تنقية الهواء ثلاثي المراحل: هذا النظام يأسر الجسيمات الدقيقة بكفاءة، يقلل من الدخان باستخدام الأيونات السالبة، يجدد الهواء، ويقضي على ما يصل إلى ٩٩,٩٪ من الميكروبات لضمان بيئات داخلية أكثر صحة.

[2] تنقية الهواء بكفاءة: يقوم المنقي بتنظيف الهواء بسرعة في المساحات التي تصل إلى ٢٤ متراً مربعاً، مما يضمن تحسينات ملحوظة في جودة الهواء مع أداء تنقية معزز.

[3] موزع للزيوت الأساسية: يتيح حجرة الزيوت الأساسية المدمجة انتشار الروائح المهدئة، مما يعزز الاسترخاء وجو الغرفة.

[4] الشحن اللاسلكي: يحتوي المنقي على قاعدة شحن لاسلكية مريحة بقوة ١٠ واط، مما يسمح بشحن سريع وخالي من الكابلات للأجهزة المتوافقة.

[5] تشغيل منخفض الصوت: يعمل الجهاز بمستوى ضجيج يبلغ ٣٨ ديسيبل فقط، مما يضمن تنقية الهواء بهدوء دون إزعاج المحيط.

[6] أوضاع الإضاءة المحيطة: يأتي الجهاز مع إعدادات إضاءة محيطية قابلة للتعديل، مما يوفر مجموعة من أوضاع الإضاءة لتناسب الأجواء المختلفة والتفضيلات الشخصية.

احتياطات السلامة

A. احتياطات مصدر الطاقة

١. استخدم فقط محول الطاقة الذي يتوافق مع مواصفات الجهاز.
٢. إذا كان سلك الطاقة أو القابس أو المقبس تالفاً، توقف عن الاستخدام وابحث عن إصلاح من قبل محترف.

٣. دائماً افصل الجهاز عن طريق إمساك القابس، وليس السلك، لتجنب الصعق الكهربائي أو الحريق الناتج عن دائرة قصيرة.

B. استخدام الجهاز

الاستخدام

1. لا تشغل الجهاز بدون فلتر أو مع انسداد مدخل أو مخرج الهواء.
2. لا تدخل أجسامًا غريبة في أي جزء من الجهاز.
3. احتفظ بالجهاز بعيدًا عن مصادر الحرارة لتجنب خطر الحريق أو التلف.
4. افصل الجهاز على الفور إذا لاحظت دخانًا أو رائحة أو أي عطل.

C. قيود الاستخدام

الاستخدام الآمن

1. تجنب استخدام الجهاز في بيئات تحتوي على غازات قابلة للاشتعال مثل الهيدروجين أو الغاز الطبيعي لتفادي خطر الحريق أو الانفجار.
2. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو في أي بيئات غير مستقرة.
3. تجنب وضع الجهاز في مناطق عرضة لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة أو تعرض مباشر للماء، مثل الحمامات، لتجنب مخاطر كهربائية.

D. احتياطات التنظيف

التنظيف

1. لا تنظف الفلتر المركب. تعامل مع الفلتر وفقًا للتعليمات.
2. استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف سطح الجهاز لتفادي التلف.
3. تجنب استخدام الكحول أو المذيبات أو المنظفات العضوية لأنها قد تتسبب في تلف المستشعر ومكونات أخرى.
4. تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل التنظيف لتفادي الصق الكهربائي أو التلف.

E. حمل الجهاز

الحمل

1. افصل الجهاز دائمًا قبل نقله لضمان توقفه عن التشغيل.
2. امسك المقبض في الجزء الخلفي من الوحدة بإحكام عند حملها لتجنب الحوادث.
3. تجنب الإمساك باللوحة الأمامية لتفادي التلف والإصابة المحتملة.

F. إرشادات التركيب

التثبيت

1. تأكد من أن غطاء الفلتر مثبت بشكل صحيح قبل التشغيل. لن يبدأ الجهاز بخلاف ذلك.
2. تجنب وضع منظم الهواء بالقرب من أشياء قد تعيق مدخل أو مخرج الهواء، مثل الستائر، والتي قد تتسبب في تلوثها أو تؤدي إلى عطل المنقي.
3. لا تقم بتركيب منظم الهواء في أماكن تتعرض مباشرة للماء أو في بيئات قد تؤدي إلى التكثف.
4. قم بتشغيل الجهاز ضمن نطاق درجة حرارة من ١٠ إلى ٤٠ درجة مئوية.
5. تجنب المواقع التي تتعرض للدخان لأنه يمكن أن يتسبب في تآكل الجهاز وتقليل عمر المستشعرات الخاصة به.

G. نصائح عامة


نصائح

1. اترك مساحة كافية حول منظم الهواء لتمكين تدفق الهواء غير المعوق والتوزيع الفعال للأيونات السالبة.
2. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز من قبل الأفراد الذين يعانون من إعاقات حسية، أو إعاقات عقلية، أو من قبل الأطفال بدون إشراف. تأكد من تشغيله بطريقة آمنة لجميع المستخدمين.


دليل تفريغ العبوة

1. افتح العبوة وأخرج بعناية دليل التعليمات والستير وفوم.
2. أخرج الجهاز من العبوة.
3. تخلص من الكيس البلاستيكي بطريقة مسؤولة لتجنب أي خطر للاختناق أو الإصابة للأطفال.
4. احتفظ بالتغليف الخارجي لاحتياجات النقل المستقبلية.


محتويات العبوة

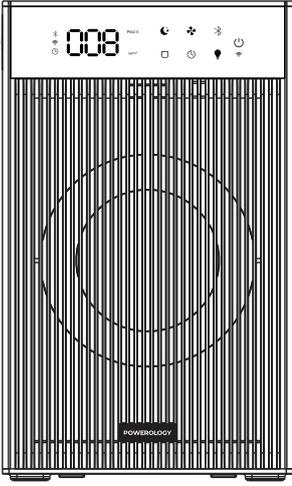

جهاز تنقية الهواء

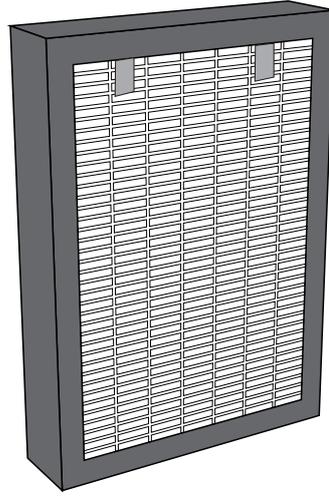


فلتر مركب
ملاحظة: يتم وضع الفلاتر داخل
الجهاز. قبل الاستخدام، يرجى إزالة
الكيس البلاستيكي.

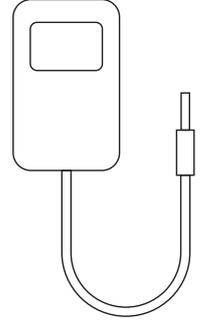

المحول
يتم وضع المحول
أسفل البوليسترين.

عرض تخطيطي

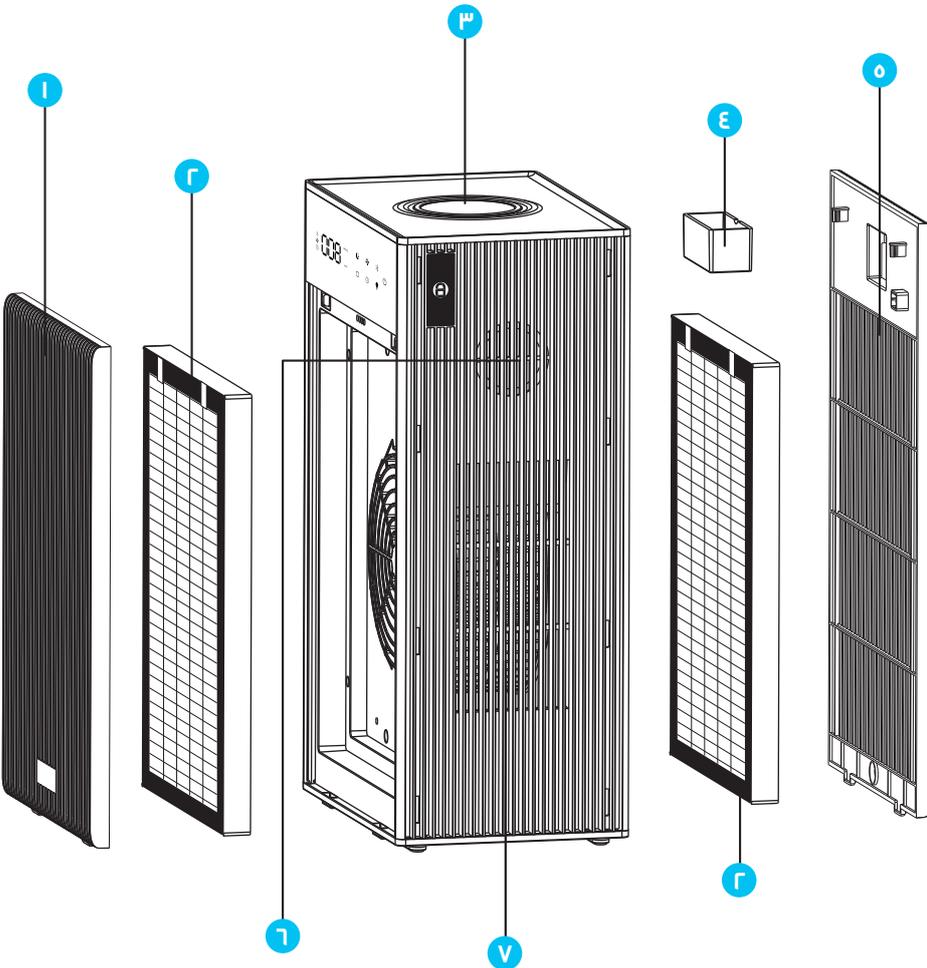

١. الغلاف الأمامي

٢. فلتر مركب HEPA

٣. منطقة شحن لاسلكية


٤. صندوق العلاج بالروائح

٥. الغلاف الخلفي

٦. مكبر الصوت

٧. مخرج الهواء

لوحة التحكم

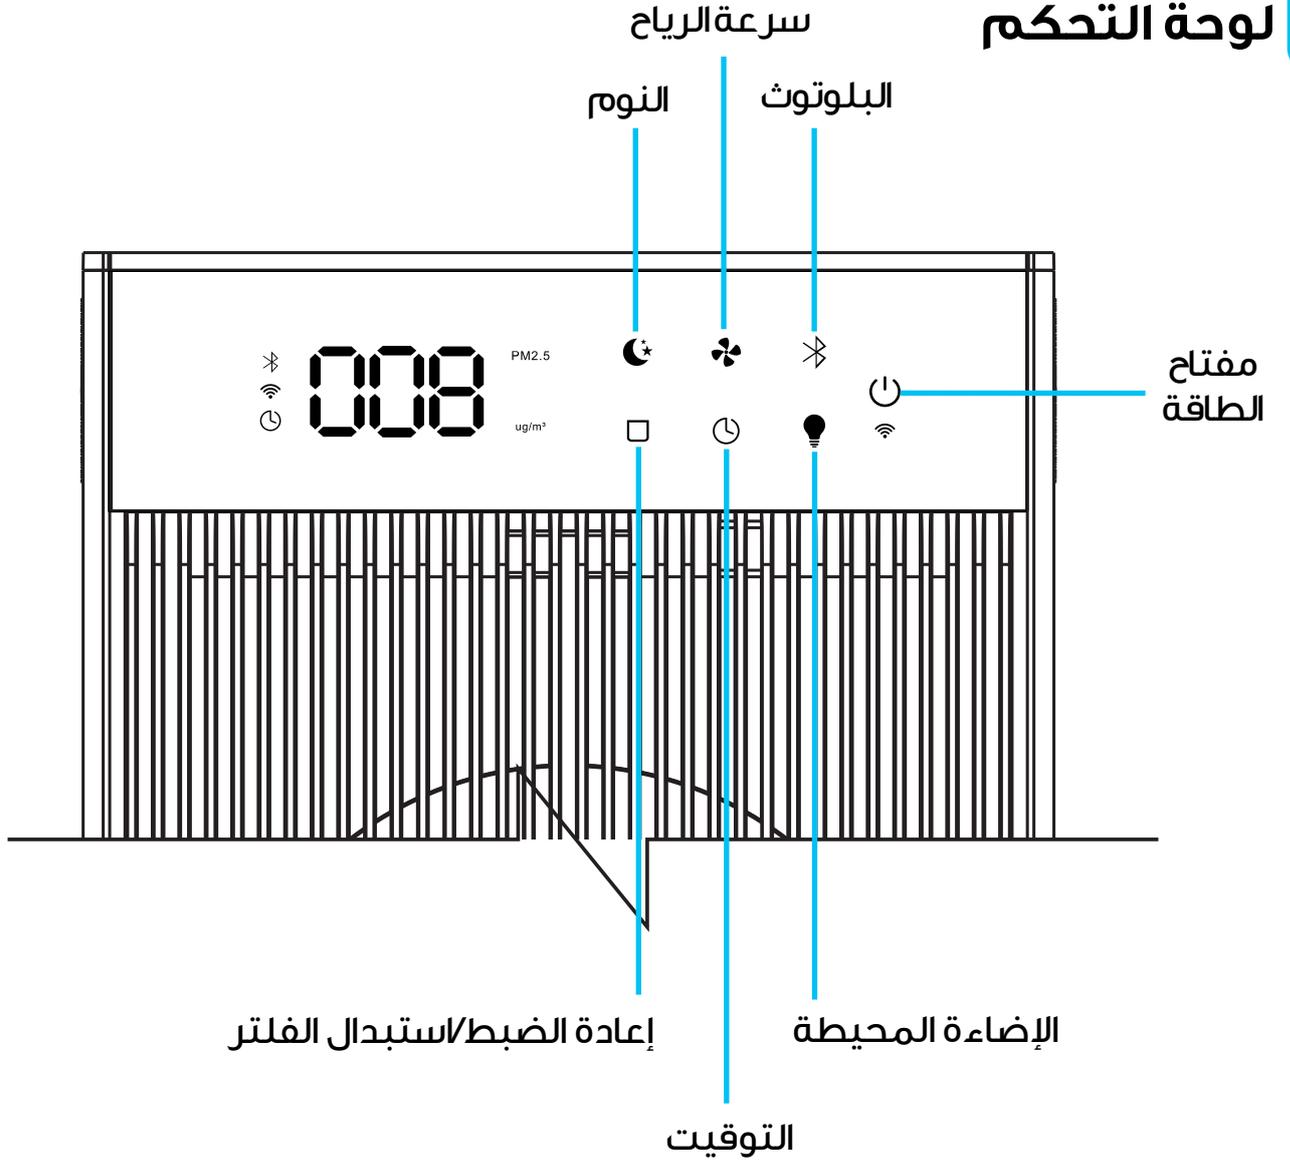

الإضاءة المحيطة

١. عند تشغيل المنتج، سيصدر صوت تنبيه، وستضيء جميع مؤشرات الحالة.
٢. ستعمل مؤشرات جودة الهواء والأضواء المحيطية بالتتابع، مع عرض الألوان الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر.
٣. بعد ثانيتين، ستطفئ جميع الأضواء، وسيدخل الجهاز وضع الاستعداد.

A. مفتاح الطاقة

١. اضغط على زر [Switch] لتشغيل الجهاز أو إيقافه.
٢. عند تشغيله، ستنشط إضاءة المحيط (وضع LI) ووضع الأيونات السالبة تلقائيًا.

B. وظيفة البلوتوث

1. اضغط على زر البلوتوث لتفعيل وضع البلوتوث. ستبدأ إضاءة مؤشر البلوتوث على الجهة اليسرى من الشاشة في الوميض.

2. ابحث عن اسم الجهاز "PAPFRBK" على هاتفك المحمول واختر الاتصال.

3. بمجرد الاتصال، سيضيء رمز البلوتوث، وستتمكن من تشغيل الموسيقى وضبط مستوى الصوت من هاتفك.

ملاحظة: سيحتفظ الجهاز بهذا الاتصال للاستخدام في المستقبل.

4. لفصل البلوتوث:

[a] عندما تكون متصلًا، اضغط مطولًا على زر البلوتوث لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل البلوتوث. ستطفئ إضاءة المؤشر، وسيتم مسح معلومات الاقتران السابقة.

[b] إذا قمت بتشغيل البلوتوث مرة أخرى، ستحتاج إلى اقتران الجهاز مرة أخرى.

C. وظيفة الإضاءة المحيطة

1. عندما يكون الجهاز في حالة التشغيل، يتم تشغيل الإضاءة المحيطة افتراضيًا (وضع L1 التلقائي).

2. لتغيير وضع الإضاءة، اضغط على زر [الإضاءة المحيطة] للدوران بين الأوضاع التالية: L1 ← L2 ← L3 ← L4 ← إيقاف ← L1 ← L2.

3. في وضع النوم (وضع L1)، سيتم تنشيط ضوء الليل فقط. لن يتم تشغيل أوضاع الإضاءة المحيطة الأخرى.

4. عندما يكون الجهاز في وضع L1 الافتراضي ومتصلًا بالبلوتوث لتشغيل الموسيقى:

5. ستتحول الإضاءة المحيطة تلقائيًا إلى وضع L3.

6. اضغط على زر [الإضاءة المحيطة] مرة أخرى للتبديل بين الأوضاع يدويًا.

7. إذا تم تغيير الجهاز إلى أوضاع أخرى بعد تشغيله، فسيبقى في الوضع الحالي أثناء الاتصال بالبلوتوث لتشغيل الموسيقى.

٨. يمكنك الضغط على زر الإضاءة المحيطة في أي وقت للتبديل بين أوضاع الإضاءة يدويًا.

D. ضبط سرعة الرياح

١. يمكن ضبط سرعة الرياح بالضغط على زر [سرعة الرياح] بالترتيب التالي:

الغيار ٢ ← الغيار ٣ ← الغيار ٤ ← الغيار A ← الغيار ١ ← الغيار ٢ ← الغيار ٣ (وهكذا في دورة دائرية).

٢. الغيار A (وضع تلقائي): هذا الإعداد يضبط سرعة الرياح تلقائيًا بناءً على جودة الهواء المكتشفة بواسطة الجهاز.

E. زر المؤقت

١. يقوم الجهاز بالتدوير عبر إعدادات الوقت المتاحة من ١ ساعة إلى ١٢ ساعة ويدخل تلقائيًا وضع العد التنازلي بعد ٢ ثانية من عرض الوقت المحدد.

٢. إذا كان الجهاز قيد التشغيل، سيبدأ المؤقت في الإيقاف بعد مدة الوقت المحددة.

٣. إذا كان الجهاز في وضع الاستعداد، سيقوم المؤقت بتشغيل جهاز تنقية الهواء بعد مدة الوقت المحددة.

F. زر النوم

١. اضغط على زر النوم بينما يكون جهاز التنقية في وضع العمل للدخول في وضع النوم. عند تفعيله:

١.١ ستضبط سرعة الرياح على الغيار ١.

١.٢ ستتكون إضاءة المؤشر خافتة إلى نصف السطوع، وستتوقف جميع الشاشات الأخرى عن العرض.

٢. إذا تم ضبط الإضاءة المحيطة على الوضع 1 التلقائي عند تفعيل وضع النوم، فستتحول تلقائيًا إلى وضع 1.٢. إذا لم يكن كذلك، فستتوقف الإضاءة المحيطة عن العمل.

G. زر إعادة تعيين/استبدال الفلتر

1. إذا تم استخدام الفلتر لأكثر من ٣٠٠٠ ساعة، ستضيء ضوء المؤشر الأحمر على زر الفلتر، وسيصدر صوت من الجهاز.
2. لإعادة تعيين وقت خدمة الفلتر، اضغط مع الاستمرار على زر [إعادة تعيين] لمدة ٣ ثوانٍ أثناء تشغيل الجهاز.

H. وظيفة الأيونات السلبية

1. يتم تفعيل الأيونات السلبية تلقائيًا عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
2. عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز أو يدخل في وضع السكون، سيتم تعطيل وظيفة الأيونات السلبية.

I. وظيفة الشحن اللاسلكي

تكون وظيفة الشحن اللاسلكي مفعلة بشكل افتراضي بمجرد تشغيل الجهاز.




J. وظيفة الواي فاي

لتشغيل أو إيقاف وظيفة الواي فاي، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ. يسمح هذا الوضع بالاقتران مع التطبيق.


استبدال الفلتر

1. عند انتهاء عمر خدمة الفلتر، ستضيء ضوء المؤشر الأحمر على زر الفلتر.
2. اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من مصدر الطاقة.


عند انتهاء عمر خدمة الفلتر،
سيومض زر الفلتر لتذكيرك
بإستبدال الفلتر.

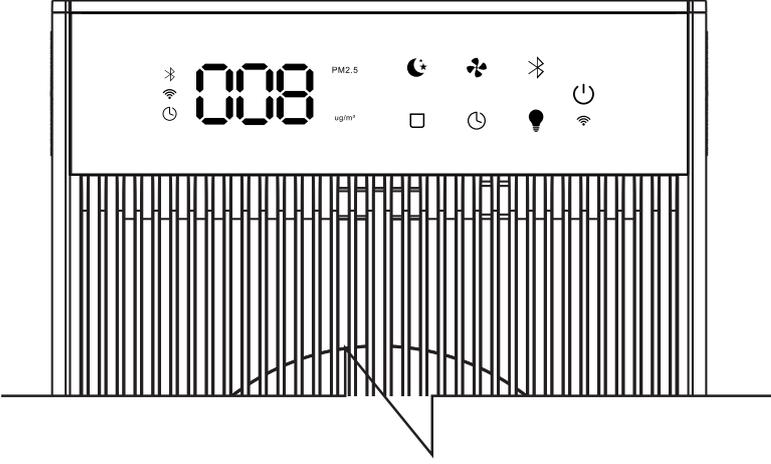

ملاحظة: إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاضغط
على زر التشغيل/الإيقاف لإيقاف تشغيل جهاز
التنقية.
سيدخل جهاز التنقية بعد ذلك في وضع الاستعداد.
بعد إيقاف تشغيل جهاز التنقية، افصل سلك
الطاقة لقطع مصدر الطاقة عن الجهاز تمامًا.

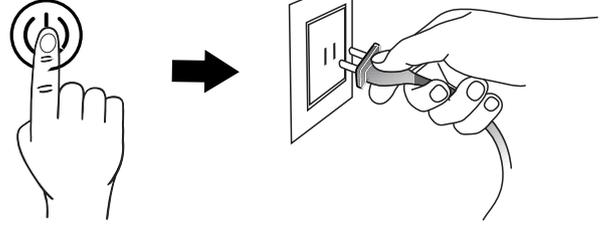

٣. اسحب الغلاف الأمامي برفق. يجب سحب الغلاف الخلفي عن طريق تحريره من
الإبزيم. اضغط على أزرار القفل على كلا الجانبين.

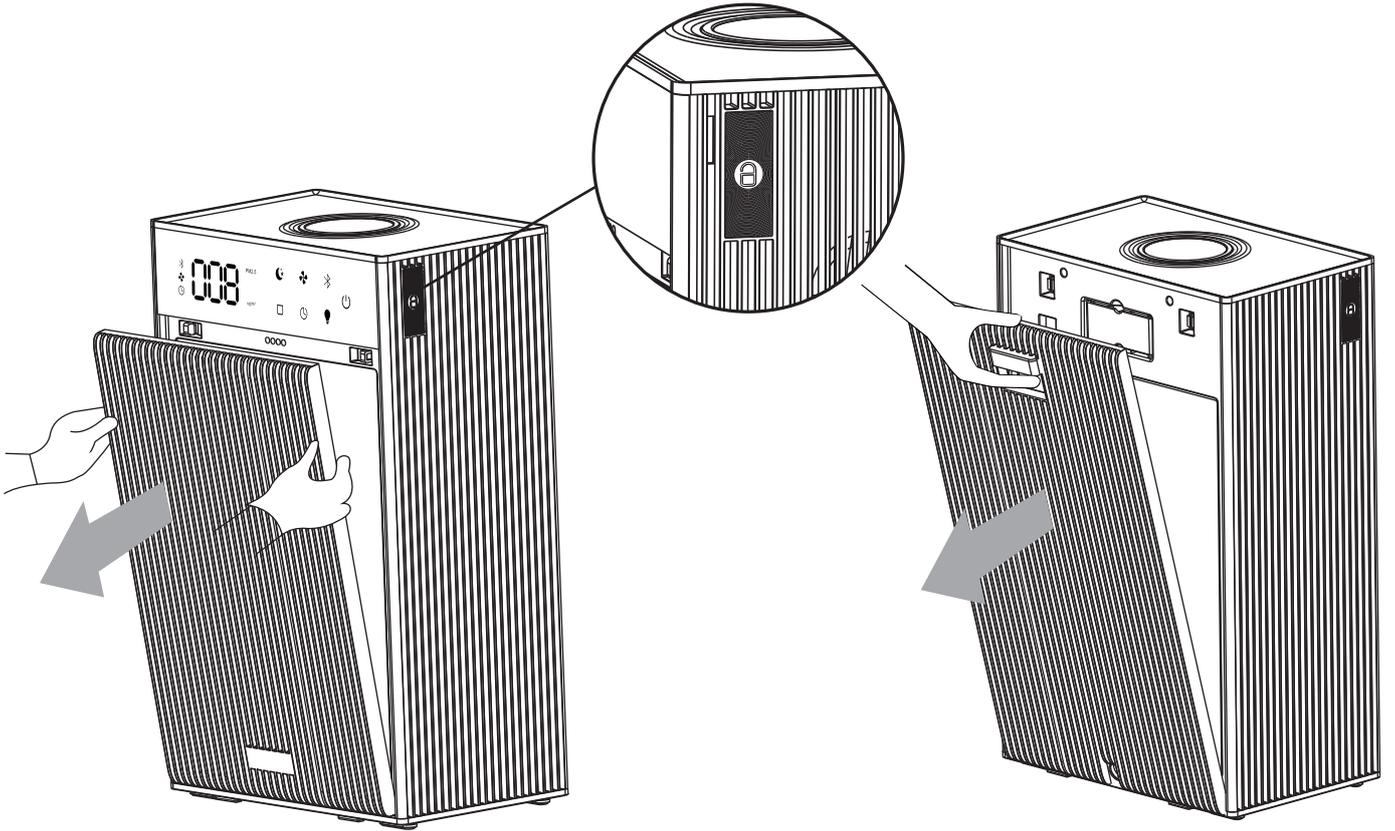


الغلاف الأمامي

الغلاف الخلفي

٤. قم بإزالة الفلتر بعناية من الجهاز. لف الفلتر في كيس قمامة لمنع تشتت الملوثات في الغرفة.

ملاحظات مهمة:

- [١] تخلص من الفلاتر المستخدمة كقمامة غير قابلة للاحتراق.
- [٢] عادةً ما تحتاج الفلاتر إلى الاستبدال كل ٦-١٢ شهرًا، حسب العوامل البيئية وظروف الاستخدام.
- [٣] عندما تضيء لمبة مؤشر الفلتر باللون الأحمر، فهذا يعني أن الفلتر يحتاج إلى الاستبدال.

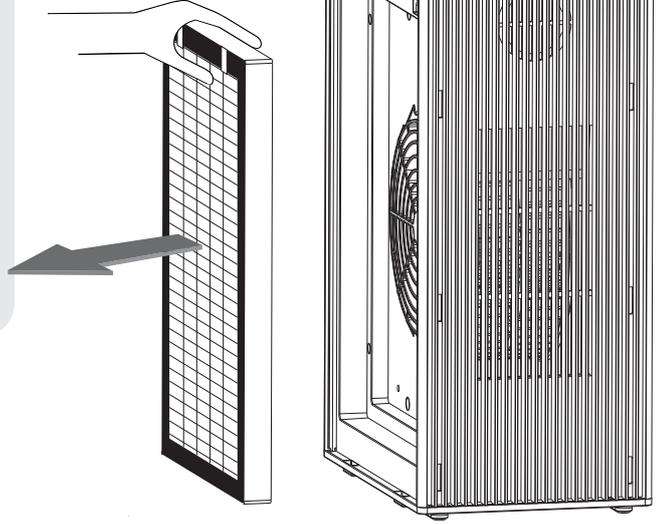

٥. أدخل الفلتر الجديد في الجهاز. أعد تجميع الغلاف الأمامي والخلفي. قم بربط مزود الطاقة.

٦. بمجرد استبدال الفلتر، قم بإعادة توصيل الطاقة وتشغيل الجهاز. اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة ٣ ثوانٍ لإعادة تعيين تذكير استبدال الفلتر.

ملاحظات مهمة

١. اتبع تعليمات استبدال الفلتر بعناية لضمان أداء تنقية الهواء بشكل مثالي.
٢. افصل الجهاز وقم بفصل الطاقة قبل تنظيف نظام التنقية.
٣. تأكد من أن داخل الجهاز جاف لتجنب تلف الدائرة.
٤. استخدم مكنسة كهربائية لإزالة الغبار من السطح لإطالة عمر الفلتر.





إرشادات العلاج بالروائح

الخطوة ١:

١. افتح الغطاء الخلفي للجهاز.
٢. اسحب بعناية صندوق زيت العلاج العطري.
٣. ضع زيت العلاج العطري على الاسفنج الموجودة داخل الصندوق.

٤. ادفع الصندوق مرة أخرى إلى مكانه.

٥. أعد تركيب الغطاء الخلفي.

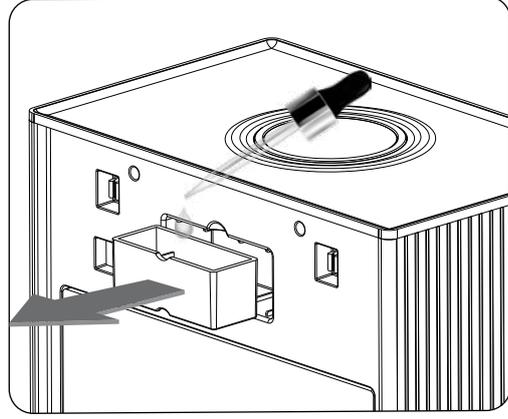
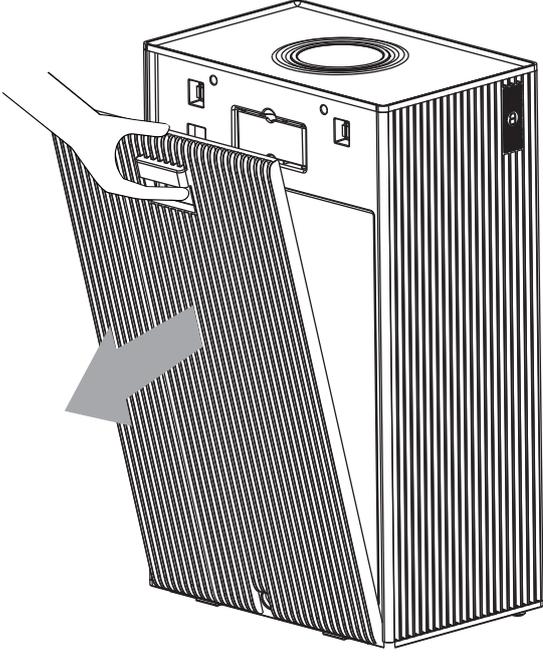


زيت أساسي



الخطوة ٢: بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة، قم بتنظيف كتلة الإسفنج في صندوق الزيت الأساسي للحفاظ على كفاءته.

إسفنج ممتص

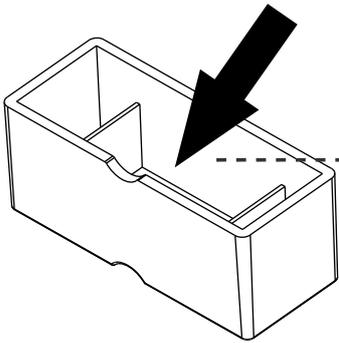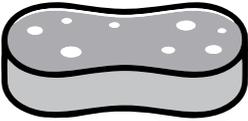

صندوق زيت أساسي

تذكير: تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل مصدر الطاقة قبل التنظيف.

تنظيف وصيانة

تحذير: يجب فصل سلك الطاقة قبل تنظيف الجهاز.

١. استخدم قطعة قماش ناعمة لمسح البقع.

٢. بالنسبة للبقع العنيدة التي يصعب إزالتها، استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بقليل من المنظف المحايد.

تحذير: أثناء الصيانة، تجنب خدش هيكل الآلة بأشياء صلبة. عند إزالة الأغطية الأمامية والخلفية، اتبع التعليمات بعناية لمنع تلف أجزاء الآلة.

٣. يتم تذكيرك بضرورة استبدال الفلتر بواسطة برنامج مدمج يقوم بتفعيل ضوء المؤشر المقابل. نظرًا لاختلاف مستويات التلوث في البيئات المختلفة، قد تختلف فترة خدمة كل فلتر. يُنصح باستبدال الفلتر بناءً على حجم البيئة، أو الروائح، أو أي اصوات غير عادية تصدر عن الآلة.

٤. لتنظيف الغبار من سطح الفلتر المركب، استخدم مكنسة كهربائية لتنظيف الغبار. هذا يمتد في فترة خدمة الفلتر. يُوصى بتنظيف الفلتر كل شهر. **ملاحظة:** إذا كانت جودة الهواء في البيئة سيئة، يجب زيادة وتيرة التنظيف.

الاسم	فترة الاستبدال	الحالة
فلتر مركب	مرة كل ستة أشهر تقريبًا	يمتص ٣ انبعاثات تصل إلى ٣ سيجارة يوميًا

ملاحظات إضافية:

- [١] قد يختلف دورة استبدال الفلتر اعتماداً على المكان وطريقة الاستخدام، حيث قد تتطلب الأسر التي لديها مدخنين استبدالاً أكثر تكراراً.
- [٢] إذا انخفض أداء الفلتر، يرجى استبداله على الفور.
- [٣] يرجى التخلص من الفلاتر المستخدمة كقمامة غير قابلة للاحتراق.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم يعمل جهاز التنقية لديك بشكل صحيح، فيرجى مراجعة الفحوصات التالية قبل الاتصال للحصول على الخدمة:

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	a. قابس الطاقة غير متصل. b. الجهاز غير مشغل.	a. أعد توصيل قابس الطاقة. b. اضغط على زر "تشغيل الطاقة" لبدء تشغيل الجهاز.
توجد رائحة غريبة عند مخرج الهواء	a. يوجد العديد من مصادر التلوث في الغرفة. b. الفلتر ملوث بشدة.	a. قم بتهوية الغرفة عن طريق فتح النوافذ. b. استبدل الفلتر بآخر جديد.
ضوضاء التشغيل عالية جدًا	a. الجهاز غير مثبت بشكل محكم. b. يوجد حطام داخل الجهاز.	a. اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع. b. قم بإزالة أي حطام داخل الجهاز.
تأثير التنقية ليس كبيرًا ولم تتحسن جودة الهواء	a. الجهاز يفتقد الفلتر. b. الجهاز موضوع في مساحة محصورة مع عقبات تؤثر على التنقية. c. الفلتر متسخ للغاية ويتطلب التنظيف أو الاستبدال.	a. قم بتثبيت فلتر جديد. b. قم بإزالة أي انسدادات. c. نظف أو استبدل الفلتر

رمز الحدوث: E٠	تم فتح غطاء الباب	١. تأكد من إغلاق غطاء الباب بشكل محكم. ٢. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة العملاء للمساعدة.
رمز المظهر: EE	انتهت صلاحية الفلتر	بعد استبدال الفلتر، قم بإعادة الضبط بالضغط على زر "الفلتر" لمدة ٣ ثوانٍ أثناء تشغيل الجهاز. سيؤكد صوت صفير نجاح إعادة الضبط.



ملاحظة:

١. إذا استمرت المشكلة بعد إجراء الفحوصات المذكورة أعلاه، يرجى الاتصال بمتجر الصيانة عبر الإنترنت أو مركز الخدمة الفنية الذي توفره شركتنا.
٢. لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه بنفسك لتجنب الضرر المحتمل أو المزيد من الضرر للجهاز.

المواصفات

اسم المنتج	Powerology جهاز تنقية الهواء الذكي مع مكبر صوت وشاحن لاسلكي
SKU	PAPFRBK
المدخل	١٠٠-٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز
الطاقة المقدرة	٤٨ واط
الجهد المقدر	٢٤ فولت
قابس الطاقة	قابس ثلاثي السنون من المملكة المتحدة
الفلتر	فلتر H11 HEPA
منطقة التغطية	١٤ متر مربع إلى ٢٤ متر مربع
معدل تسليم الهواء النقي للجسيمات	٢٠٠ متر مكعب/ساعة
الوزن الإجمالي	٣,٧ كجم
أبعاد المنتج	٣٦٠x١٦٠x٢٢٠ مم
مستوى الضوضاء	٦١.٥ ديسيبل

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)