



Powerology

**جهاز تنقية الهواء الذكي
القضاء على الروائح والدخان**



SKU: PSAPRFR

المواصفات	Γ
العرض التخطيطي	Γ
تعليمات التركيب	Σ
تعليمات الاستخدام	Σ
صيانة الفلتر	Λ
احتياطات التركيب	Λ
تحذير	Λ
التخلص منه	Λ
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	Λ
محتويات العبوة	Λ
ربط التطبيق	Λ
الضمان	Λ
اتصل بنا	Λ

٤٤ فولت	جهد الإدخال
٧٥ أمبير	تيار الإدخال
٣٣ وات	الطاقة المقدمة
١.٥ امتر قابس ثلاثي الدبابيس في المملكة المتحدة	قابس الطاقة
٤٥-١٩ متراً مربعاً	منطقة التغطية
٢٥ متراً مكعباً/ساعة	معدل تسلیم الهواء النقي للجسيمات
مرشح أولي + فلتر هواء عالي الكفاءة + فلتر كربوني ٣ في ١	طريقة التنظيف
٣.٢ كجم	الوزن
٣٩.٠ × ٢٢١ × ٢٢١ مم	أبعاد المنتج


العرض التخطيطي

لوحة التشغيل

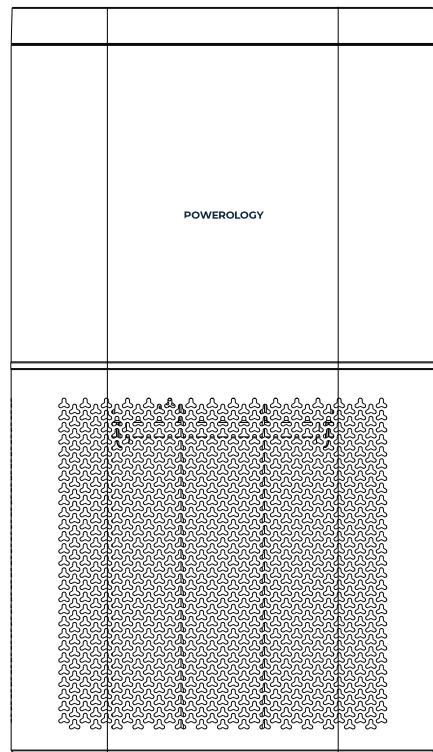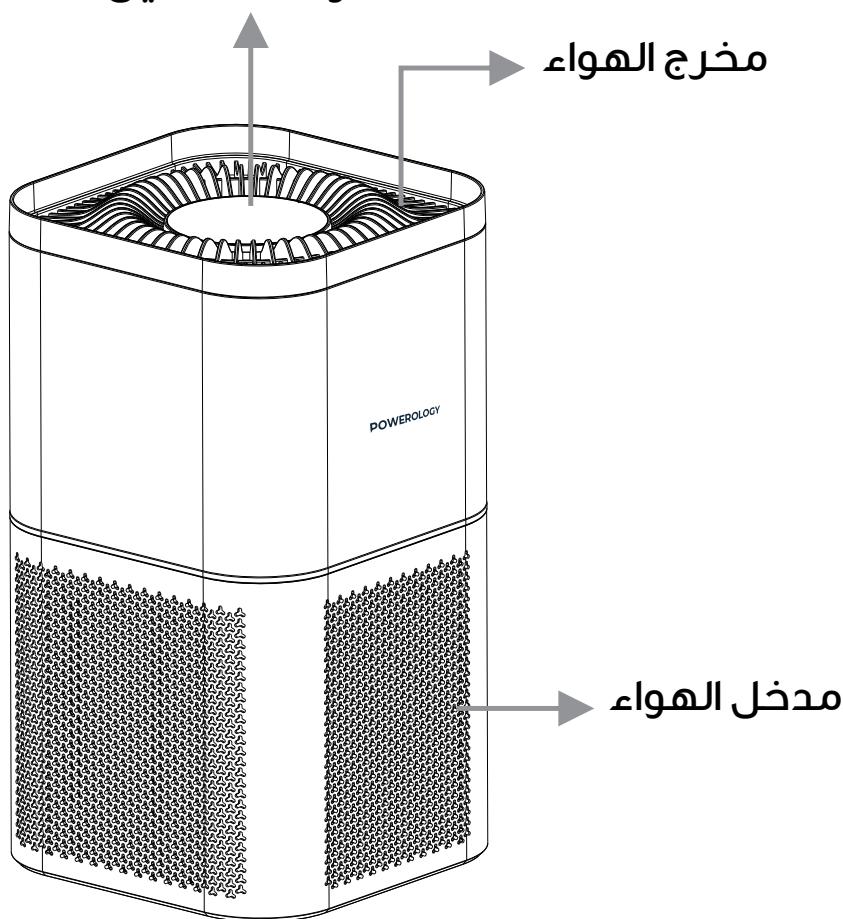


[A] تركيب الفلتر

أدخل شبكة الفلتر في الجزء السفلي من الجهاز وقم بلفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيته بشكل محكم.

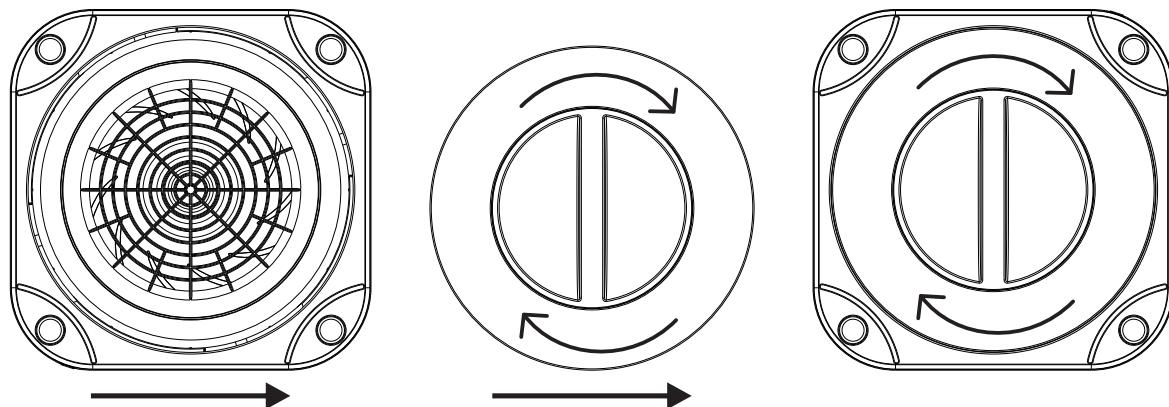

[B] إزالة شبكة الفلتر

قم بلف شبكة الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة في الجهاز، ثم قم بتدويرها واسحبها للخارج.

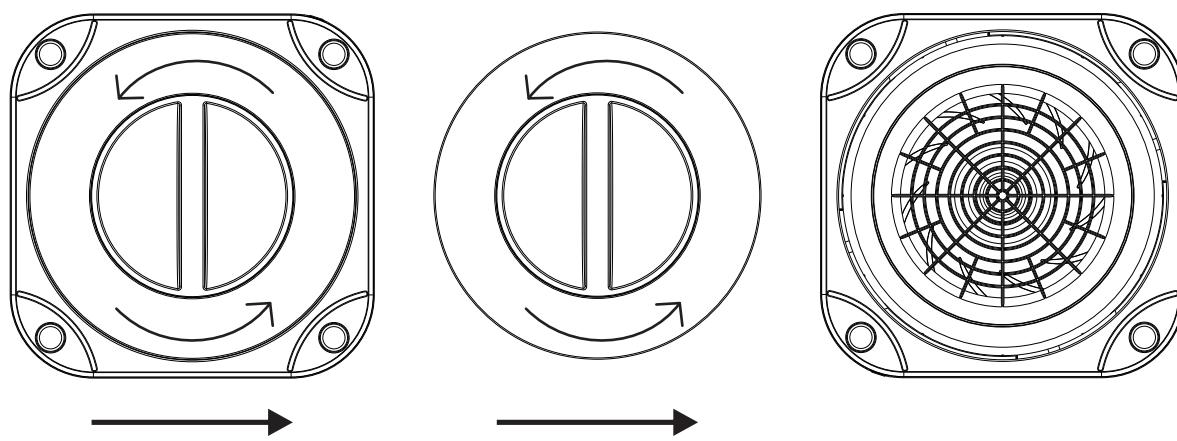

تعليمات الاستخدام



ملاحظة: يجب استخدام هذا الجهاز فقط مع وحدة إمداد الطاقة المرفقة مع الجهاز.

التشغيل: عند التنشيط، تصدر الآلة صوت جرس واحد، ويتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأحمر، وتدخل الآلة في وضع الاستعداد.

الطاقة

يؤدي تنشيط زر الطاقة إلى بدء وضع تشغيل الآلة. كما يقوم بتنشيط وظائف الأيونات السالبة ومصباح الأشعة فوق البنفسجية تلقائياً ويعمل بالترس الثاني.

السرعة

يؤدي الضغط على مفتاح سرعة الريح إلى التنقل بين الإعدادات ٣ و ٢ و ٤. تعرض الضغطة الأولى الترس الحالي، وتضبط الضغطات اللاحقة الترس.

واي فاي

اضغط مع الاستمرار على زر "WiFi" لمدة خمس ثوانٍ أثناء تشغيل الآلة للدخول إلى وضع تكوين الشبكة. سيومض زر "WiFi"، وستضيء أيقونة "WiFi" بمجرد توصيل الشبكة بنجاح.

الوقت

المس زر المؤقت لتعيين المدة بين ١-٨ ساعة على الشاشة الرقمية. اضغط مع الاستمرار لمدة ثانتين لإلغاء المؤقت؛ سيؤدي هذا إلى إلغاء تنشيط أيقونة التوقيت وسيعود الأنابيب الرقمي إلى عرض موضع الترس الحالي.

الأيونات-

اضغط على زر الأيونات السالبة لتبديل وظيفة الأيونات السالبة. سيضيء الرمز المقابل عند تنشطيه وسيخفت عند إيقاف تشغيله.



ضوء الأشعة فوق البنفسجية

قم بتنشيط وظيفة الأشعة فوق البنفسجية بالضغط على زر الأشعة فوق البنفسجية. يضيء رمز الزر بالكامل عند تنشيط الوظيفة وسيخفت عند إلغاء تنشيطها.



إعادة ضبط الفلتر

عندما تومض أيقونة استبدال الفلتر ببطة باللون الأبيض، فهذا يعني أن الفلتر يحتاج إلى الاستبدال. اضغط مع الاستمرار على زر إعادة ضبط الفلتر لمدة ثلاثة ثوانٍ ثم أعد تشغيل المؤقت (..5 ساعات).

الوضع

اضغط على زر الوضع للتبدل بين "Turbo mode" و "Sleep mode".

السكون


في وضع السكون، تكون أيقونة السكون مرئية بينما تكون الأيقونات الأخرى مطفأة. للخروج من وضع السكون، اضغط على أي زر لإعادة تنشيط أصوات الأزرار والشاشة، ثم اضغط إما على زر سرعة الرياح أو زر الوضع أو زر الإيقاف.

تلقائي

في الوضع التلقائي، يتم تنشيط أيقونة السرعة القصوى للحد من التشغيل إلى ساعتين، وبعد ذلك ينتقل جهاز التنقية إلى الوضع التلقائي.

التربو

في وضع التربو، يتم تنشيط الأيقونة التلقائية عندما يكون مستوى PM_{2.5} أقل من .5. إذا استمرت هذه الحالة لمدة 1 دقيقة، فسوف يدخل الجهاز تلقائياً في وضع السكون. يخرج الجهاز من وضع السكون إذا تجاوزت بيانات المستشعر .5. لاحظ أن هذه الوظيفة غير متوفرة في الأوضاع غير التلقائية.

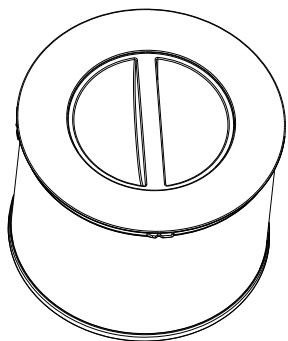

[١] استبدال الفلتر المسبق وفلتر HEPA وفلتر الكربون ٣ في ا:

كل شهرين تقريباً

١. عندما يصل الجهاز إلى ..٥٠ ساعة تشغيل، سيومض رمز الزر ببطء بالضوء الأبيض، مما يشير إلى المستخدم لاستبدال شبكة الفلتر.

٢. اضغط على هذا الزر لمدة ٣ ثوانٍ لإعادة تعيين تذكير الاستبدال.

ملاحظة: لا يؤثر إعادة تعيين التذكير على وقت التشغيل المتراكم.

٣. بعد إعادة التعيين، سيحسب المؤقت ..٥٠ ساعة أخرى قبل الإشارة إلى موعد الاستبدال التالي.

٤. ضع الفلتر في منطقة جيدة التهوية للسماح للغازات والبكتيريا الضارة الموجودة على سطح الفلتر بالتطاير.

٥. تجنب تعريضه لأشعة الشمس المفرطة ولا تغسل الفلتر بالماء.

نصائح

١. افصل سلك الطاقة دائمًا قبل التنظيف والصيانة لضمان السلامة.

٢. لا تشغل جهاز تنقية الهواء بدون تركيب الفلتر لأنّه لن يزيل الغبار وقد يؤدي إلى تعطل الجهاز.

٣. افصل سلك الطاقة إذا لم يكن جهاز تنقية الهواء قيد الاستخدام لفترة طويلة؛ يساعد هذا في توفير الطاقة حتى في وضع الاستعداد.

٤. يعتمد تكرار استبدال الفلتر على بيئة الاستخدام. على سبيل المثال، قد تتطلب الأماكن التي يوجد بها العديد من المدخنين أو تلوث الهواء العالي تغييرات أكثر تكراراً.

٥. استبدل الفلتر على الفور إذا انخفض أداء الترشيح بشكل ملحوظ.

٦. أوقف تشغيل الجهاز وافصله دائمًا قبل استبدال الفلتر لضمان السلامة.



لا تضع المنتج في الأماكن التالية:

١. المناطق المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.


٢. الأماكن المواجهة لمخرج الهواء أو المناطق الساخنة، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث تشوه أو تدهور أو تغير في اللون أو خلل في التشغيل.

٣. بالقرب من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفاز أو الراديو، والتي قد تتعرض لتشويه الصورة أو الضوضاء.

ملاحظة: حافظ على مسافة لا تقل عن متر واحد من هذه الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم استخدام نفس المقبس لهذه الأجهزة، فقد يحدث تشويش في الصورة أو ضوضاء عند توصيل سلك الطاقة. إذا حدث هذا، فقم بتوصيل سلك الطاقة بمحاذ مختلف.

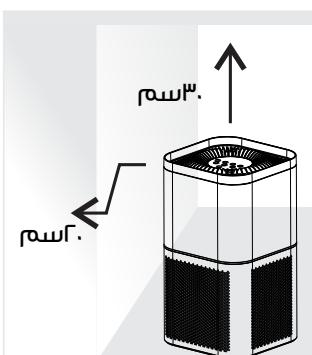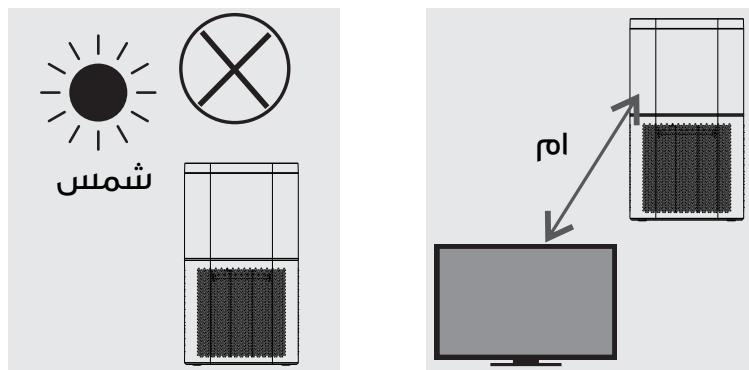

٤. بالنسبة للغبار الداخلي، مثل حبوب اللقاح، ضع المنتج على الأرض، حيث يميل الغبار وحبوب اللقاح إلى التراكم على مستويات منخفضة. يوصى بوضع المنتج على سطح مستوي في الغرفة.

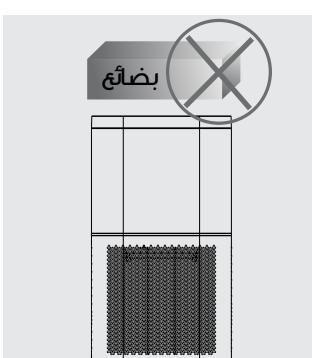


٥. لضمان دوران الهواء بكفاءة في الغرفة، ضع المنتج على مسافة ٣ سم على الأقل من الجدران أو الأثاث أو الستائر أو الأشياء الأخرى على كلا الجانبين لتجنب سد مدخل ومخرج الهواء. بالإضافة إلى ذلك، لتحقيق أقصى قدر من فعالية المنتج، احرص على إبقاء الجزء الخلفي من الوحدة على مسافة ٢ سم على الأقل من الحائط.

٦. لا تضع أشياء على الوحدة الرئيسية، فقد يؤدي هذا إلى تعطل الجهاز.

ملاحظة خاصة: تجنب وضع مغناطيسات أو أشياء معدنية على الوحدة.

٧. تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء. على سبيل المثال، لا تضع أشياء على مخرج الهواء أو أمام مدخل الهواء.

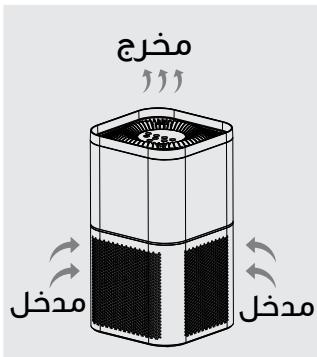

تحذير



١. لا يجوز تحريك الجهاز أو رجه أثناء التشغيل.

٢. لا تسحب سلك الطاقة عند نقل الجهاز أو تخزينه، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث ماس كهربائي أو تلف داخلي في سلك الطاقة، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

٣. تجنب إتلاف سلك الطاقة أو القابس.

٤. لا تقطع سلك الطاقة أو تلويه أو تسحبه بشكل مفرط.

٥. في حالة تلف السلك، يجب استبداله بواسطة فني محترف لتجنب الخطر المحتمل.

٦. لا ينبغي لغير المحترفين تفكيك الجهاز، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.

٧. تأكد من جفاف القابس ويديك قبل توصيل الجهاز بأخذ الطاقة لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.

٨. لا تستخدم مصادر طاقة أو مقابس عالمية أو أجهزة متصلة تتجاوز القيمة المقدمة ٢٤ فولت.

٩. قد يؤدي استخدام منفذ عالمي أو مصدر طاقة يتجاوز القيمة المقدمة إلى ارتفاع درجة حرارة سلك الطاقة مما يؤدي إلى نشوب حريق.



محول طاقة ٢٤ فولت

١. لا تلمس قابس الطاقة بأيّدٍ مبللة، فقد يؤدي هذا إلى صدمة كهربائية.

٢. تجنب إدخال الأصابع أو الأجسام المعدنية في مخرج الهواء، فقد يؤدي هذا إلى صدمة كهربائية أو إصابة.

٣. تأكد من عدم ملامسة الماء أو المنظفات القابلة للاشتعال أو السوائل الأخرى لمنع الصدمة الكهربائية أو الحريق.

٤. هذا المنتج غير مخصص ليكون بديلاً لمعدات التهوية العادية أو المكابس الكهربائية أو شفاطات المطبخ.

٥. لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من الأجهزة التي تعمل بالغاز أو أجهزة التدفئة أو ملحقات الموقد.

٦. لا تشغّل هذا المنتج في البيئات الرطبة أو ذات درجات الحرارة المرتفعة، مثل الحمامات أو المرحاض أو المطابخ.

٧. لا تضع المنتج أبداً في الأماكن التالية:

* المناطق غير المستقرة، حيث قد ينقلب المنتج أو يسقط، مما يؤدي إلى الإصابة أو التسرب الكهربائي أو الصدمة الكهربائية أو الحريق.




* الأماكن الحارة أو الرطبة أو المبللة، مثل الحمامات، حيث قد تشكل أجهزة تنقية الهواء خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق بسبب التسرب الكهربائي.

* المناطق التي يوجد بها سخام المطبخ.


٨. لا تستخدم أجهزة تنقية الهواء داخل المنزل عند استخدام المبيدات الحشرية المعتمدة على البخور:

* قد تراكم البقايا الكيميائية من المبيدات الحشرية داخل الجهاز وتنطلق عبر مخرج الهواء، مما قد يضر بصحتك.

* بعد استخدام المبيدات الحشرية، تأكد من تهوية الغرفة جيداً قبل تشغيل جهاز تنقية الهواء.

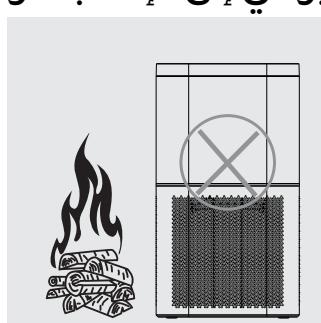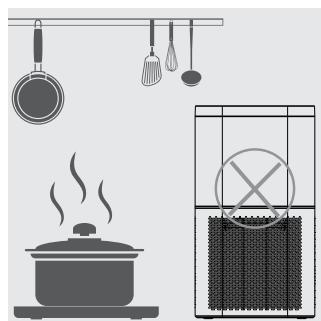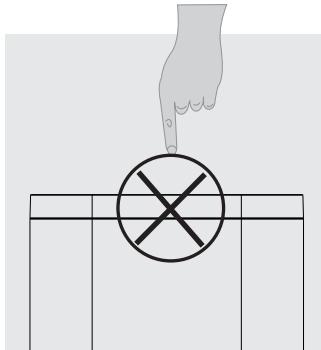

١٨. لا ينصح باستخدام جهاز تنقية الهواء أثناء حرق البخور أو لفائف البعوض، حيث قد يؤدي ذلك إلى احتفاظ فلتر جهاز تنقية الهواء بالروائح الكريهة.

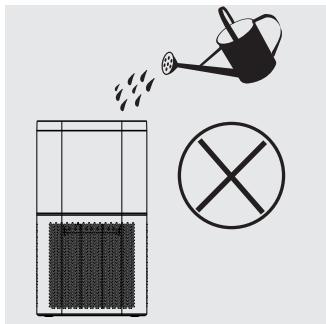

الأمور الإلزامية !

١. أوقف تشغيل الجهاز فوراً إذا حدث أي من الحالات التالية (لمنع حدوث صدمة كهربائية أو شارات أو دخان):

- * صوت غير طبيعي أو اهتزاز أثناء التشغيل.
- * ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط أو انبعاث رائحة احتراق.

٢. نطف قابس الطاقة بانتظام:

* قد يتسبب تراكم الغبار في تلف الجزء المعزل من القابس بسبب الرطوبة، مما يؤدي إلى نشوب حريق.

* افضل سلك الطاقة إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة.


٣. افضل الطاقة دائمًا قبل إجراء الصيانة. فقد يبدأ الجهاز بشكل غير متوقع، مما يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.

٤. تأكد من إدخال القابس بشكل آمن في المنفذ. قد يتسبب الإدخال غير الصحيح في حدوث صدمة كهربائية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق:
* لا تستخدم مقابس تالفة أو منافذ طاقة فضفاضة.

٥. اسحب قابس الطاقة عن طريق الإمساك بالجزء المعزل. قد يؤدي سحب السلك نفسه إلى إتلاف سلك الطاقة، مما يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو ماس كهربائي أو حريق.

في حالة حدوث أي من الحالات التالية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز على الفور واتصل بقسم الصيانة:

- * فشل مفتاح الطاقة في العمل.
- * أصبح سلك الطاقة أو القابس ساخناً بشكل مفرط.
- * لاحظت أي أصوات أو اهتزازات غير عادية.
- * وجود أي تشوهات أو أعطال أخرى.

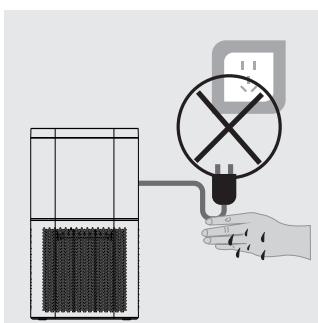

يشير الرمز إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج باعتباره نفايات منزليّة.



بل يجب إعادةه إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. من خلال التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد في منع التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة والصحة البشرية والتي قد تنشأ عن التعامل غير السليم مع النفايات. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الفحص/الحل	المشكلة
<p>السؤال: هل سلك الطاقة متصل؟ الحل: قم بتوصيل سلك الطاقة.</p>	عدم القدرة على تنشيط الأزرار أو عدم استجابتها
<p>السؤال ١: هل الفلتر متسرخ؟ الحل: نظف الفلتر. السؤال ٢: هل لم يتم استبدال الفلتر لفترة طويلة؟ الحل: استبدل الفلتر بأخر جديد.</p>	عدم استجابة الأزرار
<p>١. ضوء إنذار الفلتر مضاء. ٢. يشير هذا إلى أن الوقت المحدد لاستبدال الفلتر بانتظام قد حان. الحل: أعد ضبط الفلتر بعد تركيب فلتر جديد.</p>	التشغيل لفترة طويلة دون تحسن كبير في جودة الهواء

محتويات العبوة

١. جهاز تنقية الهواء الذكي
٢. مرشح أولي، مرشح هواء عالي الكفاءة، مرشح كربون ٣ في ا
٣. محول طاقة


ربط التطبيق



[١] المسح الضوئي والتنزيل

. امسح رمز الاستجابة السريعة أو ابحث عن تطبيق .App Store أو Google Play في "Powerology" قم بتنزيل التطبيق.

.**٢.** بعد التثبيت، قم بالتسجيل وتسجيل الدخول إلى التطبيق.

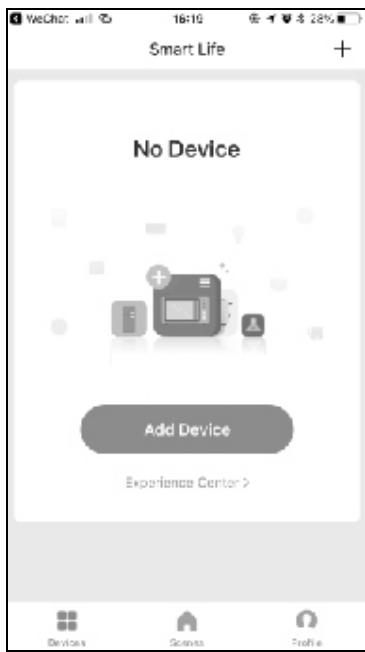

[٣] إضافة جهاز

.**١.** تأكد من أن هاتفك المحمول وجهاز تنقية الهواء متصلان بنفس شبكة WiFi.

.**٢.** اضغط مع الاستمرار على زر WiFi الموجود على لوحة التحكم بجهاز تنقية الهواء حتى يمتص مؤشر WiFi بسرعة.

.**٣.** افتح التطبيق، وانقر لإضافة جهاز جديد، ثم حدد ."air purifier"



[٤] وضع التكوين

.**١.** تأكد من وميض مؤشر WiFi على لوحة التحكم بسرعة.

.**٢.** انقر فوق "Finish Network Configuration" في التطبيق لإنجاز الإعداد.

[٤] اختْر شبَّكة WiFi



١. حدد نفس شبكة WiFi التي يتصل بها هاتفك المحمول.
٢. أدخل كلمة مرور شبكة WiFi، ثم انقر فوق "confirm".

[٥] عمليَّة التكوين

انتظر حتى تنتهي عمليَّة التكوين.

[٦] اكتمال التكوين

حدد "Done" للوصول إلى واجهة التحكم.

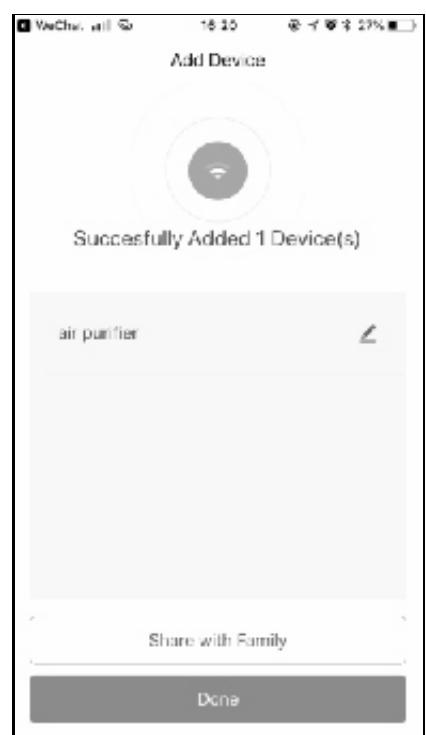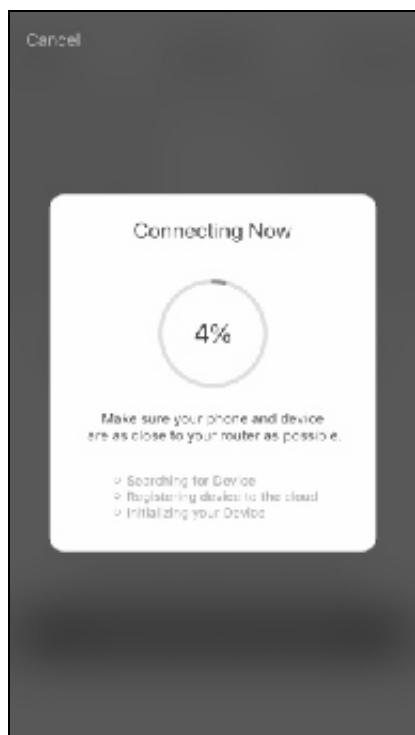

٤

٥

٦

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٨ ساعات من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

العنوان الإلكتروني: hey@powerology.me
الموقع الإلكتروني: powerology.me
انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me/)
فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)