



Powerology

**باور بانك MagSafe فائق النحافة
بسعة ١٠٠٠ ملي أمبير في الساعة**


SKU: PPBCHA63

٢	نظرة عامة
٢	منظر تخطيطي
٢	المواصفات
٢	تعليمات الاستخدام
٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

نظرة عامة

يتميز الباور بانك هذا بمغناطيسات قوية يتم تثبيتها بشكل آمن على الأجهزة المتوافقة لشحن مستقر. كما يوفر تبديدًا فعالًا للحرارة لمنع ارتفاع درجة الحرارة وضمان الأداء الآمن. يتيح منفذ الإدخال/الإخراج من النوع C الشحن السريع والمتنوع مع وظيفة مزدوجة. بتصميم فائق النحافة ٦,٥ سم، فهو صغير الحجم وسهل الحمل. يوفر الغلاف المصنوع من الألومنيوم حماية متينة وخفيفة الوزن، بينما توفر الضمانات المدمجة الحماية من الشحن الزائد والدوائر القصيرة.

منظر تخطيطي

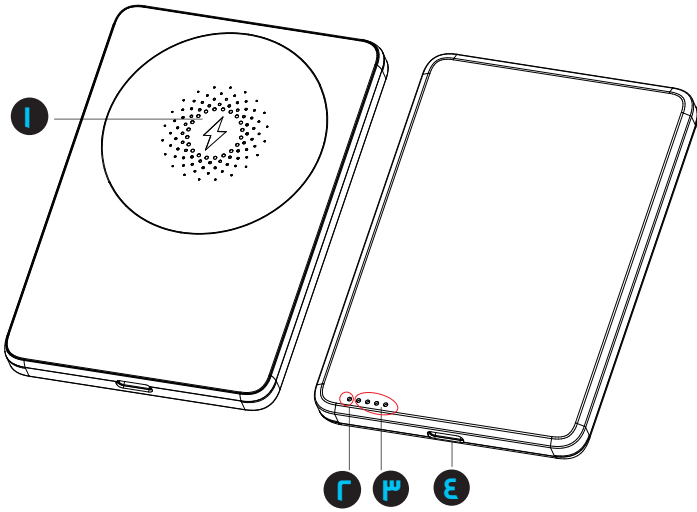

١. منطقة الشحن اللاسلكي المغناطيسي
٢. مؤشر الشحن اللاسلكي
٣. مؤشر البطارية
٤. واجهة النوع C

المواصفات

السعة	٥٠٠٠ مللي أمبير في الساعة
مدخل النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٨ واط
مخرج النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير، ٢٠ واط
مخرج لاسلكي	٥ واط، ٧,٥ واط، ١٥ واط
الوزن	١,٣ جرام
السُمك	٦,٥ سم

تعليمات الاستخدام

١. قم بتوصيل منفذ النوع C المدمج لتخزين الطاقة للمنتج.

٢. استخدم منفذ إخراج PD المدمج من النوع C لشحن الأجهزة المحمولة الأخرى أو الاتصال بشاحن لاسلكي مغناطيسي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
تم شحن المنتج لفترة طويلة، ولكن شاشة LED لا تشير إلى الشحن الكامل	١. وقت الشحن غير كاف. ٢. الشاحن أو المنتج معطل.	١. اشحن المنتج لأكثر من ٥ ساعات. ٢. اتصل بمركز خدمة معتمد للحصول على المساعدة.
لا يمكن عرض مستوى الطاقة المتبقية للمنتج.	١. استنفاد الطاقة المتبقية تمامًا. ٢. زر الطاقة أو مصباح المؤشر لا يعمل. ٣. تعرض المنتج لانقطاع في التيار الكهربائي.	١. أعد شحن المنتج. ٢. اتصل بمركز خدمة معتمد للحصول على المساعدة.
أثناء شحن الأجهزة الأخرى، يوفر المنتج الطاقة ولكنه لا يشحنها بالكامل.	تم استهلاك طاقة المنتج بالكامل.	أعد شحن المنتج مرة أخرى.
لا يزال المنتج يحتفظ ببعض الشحن، ولكن استخدام مصدر الطاقة الخارجي قد يتسبب في توقفه عن العمل فجأة وفشله في عرض مستويات الطاقة.	أدى ماس كهربائي خارجي أو حمل كهربائي زائد إلى تنشيط نظام الحماية التلقائي للمنتج.	أعد شحن المنتج لتنشيطه.

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.
٢. عند استخدام هذا المنتج لأول مرة، قم بإجراء دورة شحن وتفريغ كاملة لإطالة عمره الافتراضي.
٣. تأكد من أن الجهاز الذي تريد شحنه متوافق مع مواصفات الباور بانك.
٤. احفظ الباور بانك بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٥. تجنب إسقاط الباور بانك أو تعريضه للصدمات.
٦. لا تعرض الباور بانك للماء أو تغمره في الماء.
٧. **تحذير:** إذا لامس الباور بانك الماء، فلا تستخدمه.
٨. لا تثقب الباور بانك أو تفككه. لا تفكك المنتج تحت أي ظرف من الظروف، لأن هذا من شأنه إبطال الضمان.
٩. لا ترمي الباور بانك في النار أبدًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
١٠. إذا تعطل الباور بانك أو تم ابتلاعه، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز الخدمة على الفور.
١١. لا تتخلص من الباور بانك كنفائات منزلية.
١٢. تجنب ترك الباور بانك في السيارة في الأيام الحارة. لا تعرض البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو الحرارة الشديدة.
١٣. لا تستخدم الباور بانك في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية.
١٤. راقب الباور بانك دائمًا عندما يشحن أجهزة أخرى أو يتم شحنه. لا تتركه أبدًا دون مراقبة.
١٥. افصل الشاحن بمجرد شحن البطارية بالكامل؛ لا تتركها تشحن لفترة طويلة.
١٦. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى حدوث انفجار. استخدم نفس نوع البطارية أو ما يعادله فقط، وتأكد من إجراء الاستبدال بواسطة أفراد الصيانة، وليس بواسطة أفراد غير مؤهلين.
١٧. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى حدوث انفجار. استخدم نفس نوع البطارية أو ما يعادله فقط، وتأكد من أن عملية الاستبدال تتم بواسطة أفراد

الصيانة، وليس بواسطة أفراد غير مؤهلين.

١٨. عند استخدام محول طاقة للشحن، استخدم فقط محولاً معتمداً يحمل علامة تجارية ويتوافق مع المتطلبات القياسية.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل المعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)