



Powerology

باور بانك بسعة ٥٠٠٠ مللي أمبير

SKU: PPBCHA68

٢	نظرة عامة
٢	المواصفات
٢	شحن الباور بانك
٣	شحن الهاتف
٣	شحن الأجهزة الرقمية الأخرى
٤	تحذيرات السلامة
٥	احتياطات
٦	التخلص
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

نظرة عامة

نشكرك على اختيار منتجات شركتنا! هذا الجهاز عبارة عن حل شحن محمول مصمم للأجهزة الرقمية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكتب الإلكترونية وأجهزة الألعاب. يتميز ببطاريات ليثيوم أيون بوليمر عالية الجودة ورقائق شحن وتفرغ متقدمة، مما يوفر تجربة مستخدم قيمة وموثوقة.


المواصفات

طاقة البطارية	٥٠٠٠ مللي أمبير، ٣،٧ فولت، ١٨ وات في الساعة
إدخال/إخراج النوع C١	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣ أمبير ٦٠ واط كحد أقصى.
إدخال النوع C٢	٥ فولت/٣ أمبير ١٥ وات
إدخال/إخراج النوع C٣	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣ أمبير ٣،٢٥ فولت/٣ أمبير ٦٥ وات
إخراج USB A١	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٥ أمبير، ٥ فولت/٤،٥ أمبير، ٤،٥ فولت/٥ أمبير ٢٢ وات
إخراج USB A٢	٥ فولت/٢ أمبير، ١٠ وات
إخراج USB A٣	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٥ أمبير، ٥ فولت/٤،٥ أمبير، ٤،٥ فولت/٥ أمبير ٢٢ وات
أبعاد المنتج	١٣٩×٧٢×٦٩ ملم
الوزن	١٠٧٠ جرام

شحن الباور بانك

قم بتوصيل أحد طرفي كابل الشحن بالشاحن والطرف الآخر بالباور بانك. عندما يومض مؤشر الضوء، فهذا يعني أن الباور بانك قيد الشحن. يوصى باستخدام محول شحن سريع لتحسين تجربة الشحن.

ملاحظة: إذا واجه الباور بانك ظروفًا غير طبيعية، مثل الشحن الزائد أو التفريغ الزائد، فسيقوم تلقائيًا بتنشيط وضع الحماية ويتوقف عن العمل. لإعادة تنشيط الباور بانك، أعد شحنه لاستعادة التشغيل الطبيعي.

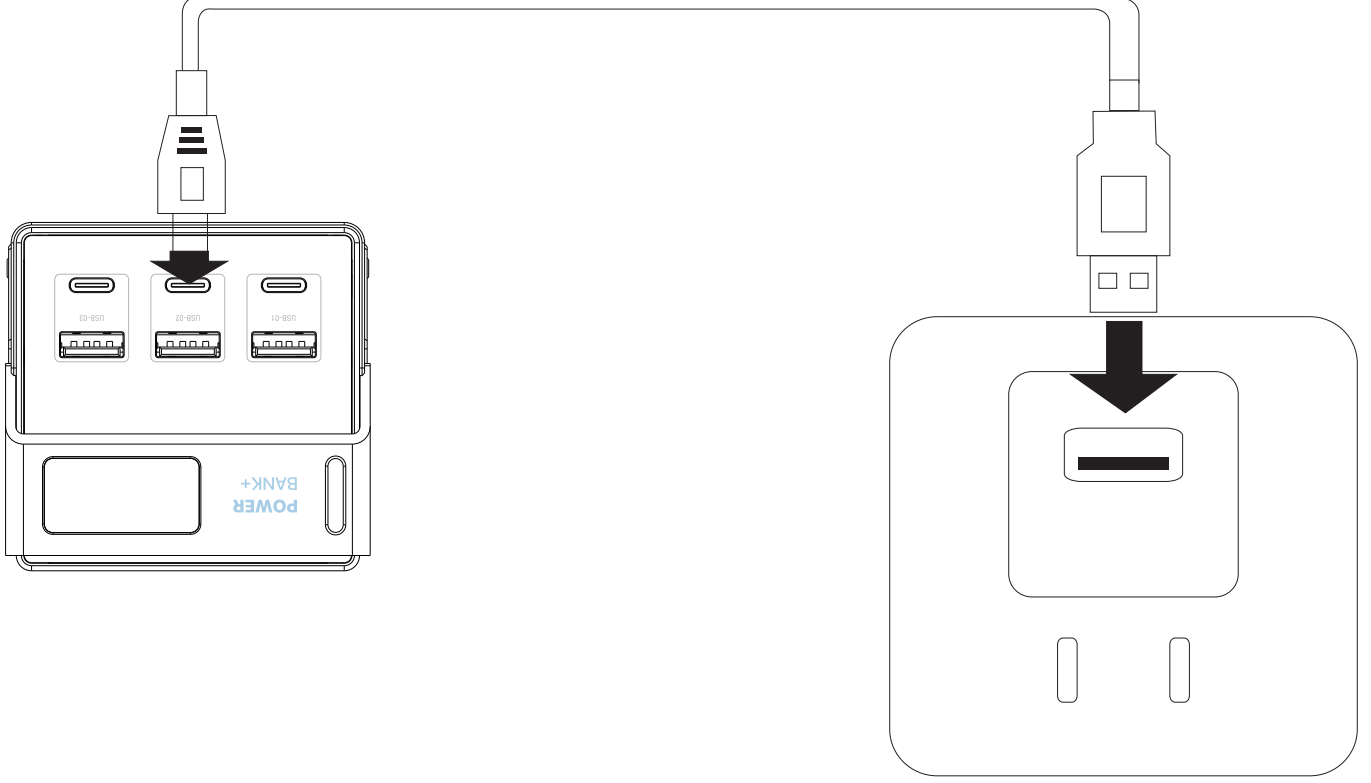


شحن الهاتف

١. قم بتوصيل أحد طرفي كبل الشحن بمنفذ الإخراج الخاص بمصدر الطاقة المحمول والطرف الآخر بالهاتف المحمول الذي يحتاج إلى الشحن. سيضيء مؤشر الضوء الموجود على مصدر الطاقة المحمول، مما يشير إلى أنه في حالة شحن.
٢. إذا واجه مصدر الطاقة المحمول ظروفًا غير طبيعية، مثل الشحن الزائد أو التفريغ الزائد، فسيدخل تلقائيًا في وضع الحماية ويتوقف عن العمل. لإعادة تنشيط مصدر الطاقة المحمول، أعد شحنه.

شحن الأجهزة الرقمية الأخرى

قم بتوصيل أحد طرفي كبل الشحن بمنفذ الإخراج الخاص بمصدر الطاقة المحمول.

مصدر الطاقة المحمول والطرف الآخر للجهاز الرقمي (على سبيل المثال الكمبيوتر اللوحي) الذي يحتاج إلى الشحن.

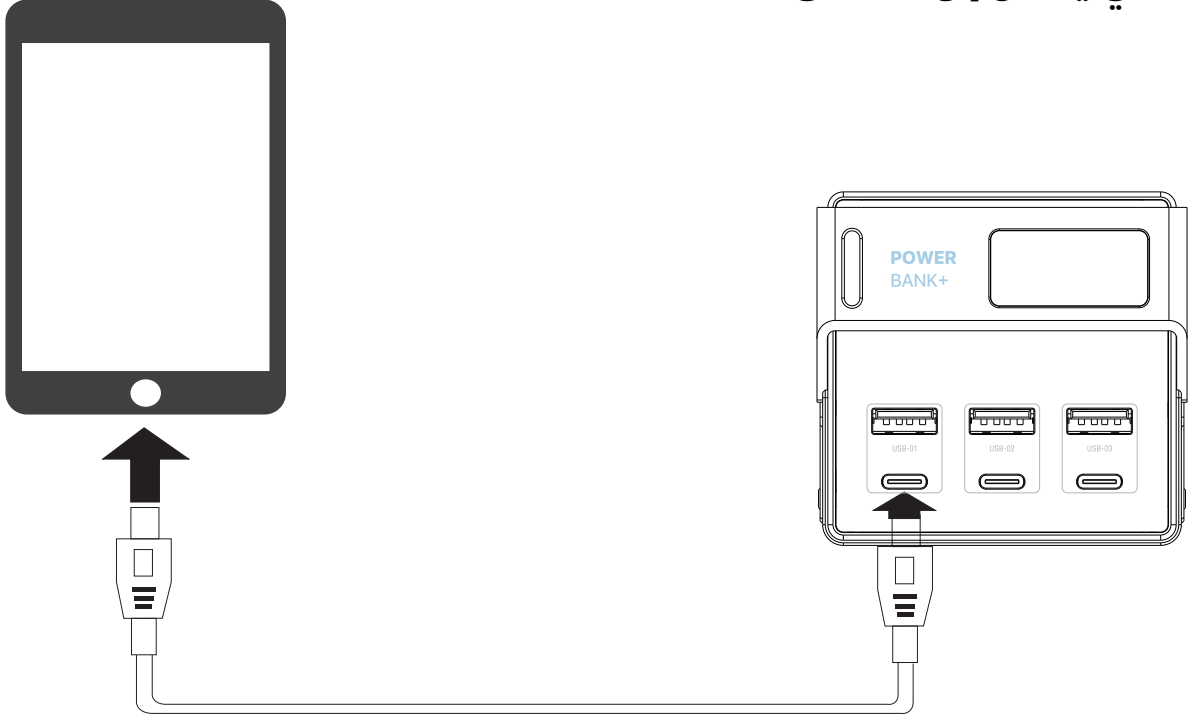

تحذيرات السلامة

قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى فشل البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو نشوب حريق أو حتى حدوث انفجار. لتجنب الإصابة الشخصية وتلف الممتلكات، يرجى الالتزام الصارم بالإرشادات التالية عند استخدام هذا المنتج وتخزينه:

١. هذا المنتج ليس لعبة. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال وتأكد من عدم استخدامه أو اللعب به لمنع الحوادث.

٢. استخدم شاحنًا يتوافق مع معايير السلامة المحلية لتجنب الصدمات الكهربائية أو تلف البطارية.

٣. تجنب الضغط على المنتج أو ضربه أو إسقاطه أو تعريضه لاهتزازات قوية. إذا حدث أي من هذه الأشياء، أو إذا تسرب السائل أو تنثر في المنتج، فقد يتسبب ذلك في تلفه.

٤. إذا تعرضت البطارية أو الدائرة للتلف أو قصر الدائرة، فتوقف عن استخدام المنتج على الفور وتخلص منه بشكل صحيح.

٥. إذا أصبح المنتج منتفخًا أو مشوهًا أو متسربًا أو أظهر انخفاضًا كبيرًا في السعة، فتوقف عن استخدامه على الفور وتخلص منه بطريقة مسؤولة.

٦. لا تضع هذا المنتج في الجيوب أو العبوات المحكمة الغلق أو الأسرّة أو الأرائك أو أي أماكن أخرى قد تعيق تبديد الحرارة.
٧. تأكد من عدم تغطية المنتج بالملابس أو الوسائد أو الفراش أو أي أشياء أخرى أثناء الاستخدام.
٨. يُحظر تمامًا تفكيك هذا المنتج أو عصره أو ثقبه أو إحداث ماس كهربائي به. لا ترميه في الماء أو النار (بما في ذلك بالقرب من مصادر الحرارة مثل المواقد أو المشعات) أو تعرضه لبيئات تتجاوز درجة حرارتها ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).
٩. في الطقس الحار، تجنب وضع هذا المنتج في سيارة غير مراقبة أو مناطق معرضة لأشعة الشمس المباشرة.
١٠. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم بوليمر. لا تفكك علبة المنتج دون الحصول على إذن مناسب لمنع حدوث تلف محتمل للبطارية أو أي مخاطر أخرى.

احتياطات

١. عند الاستخدام لأول مرة، اشحن هذا المنتج بالكامل.
٢. عند شحن هذا المنتج أو استخدامه لشحن أجهزة أخرى، اختر شاحنًا وكابل بيانات مناسبين (يوصى باستخدام شاحن وكابل بيانات عالي الجودة من علامة تجارية معروفة).
٣. أثناء الشحن، تأكد من وجود شخص ما وافصل مصدر الطاقة إذا كنت ستغادر أو تخرج لفترة طويلة.
٤. بمجرد شحن هذا المنتج بالكامل أو شحن أجهزة أخرى بالكامل، افصل الكابل على الفور لتجنب التلف المحتمل الناجم عن الاتصال المطول.
٥. إذا لم يضيء مؤشر البطارية بعد الضغط على الزر، فقد يكون المنتج في وضع الحماية. قم بتوصيل شاحن خارجي لمحاولة الاستعادة.
٦. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، حافظ على شحنه عند حوالي ٥٠ ٪ وقم بتخزينه في بيئة باردة وجافة. تجنب التخزين طويل الأمد ببطارية ممتلئة أو فارغة تمامًا لتمديد فترة الاستخدام.

عمر البطارية.

ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتجات والملحقات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك، في هذا الدليل هي مخططات تخطيطية للإشارة فقط. نظرًا لتحديثات المنتج وترقياته، قد تكون هناك اختلافات طفيفة بين المنتج الفعلي والرسومات التخطيطية. يجب أن يكون المنتج الفعلي هو السائد.

التخلص

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل المعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)