



Powerology


باور بانك بكابل قابل للسحب
بسعة ٢٠٠٠ مللي أمبير في الساعة

SKU: PPBCHA72

٢	منظر تخطيطي
٢	المواصفات
٣	تعليمات الشحن
٥	شحن الباور بانك
٥	تحذير
٧	التخلص من الجهاز
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.


عرض تخطيطي

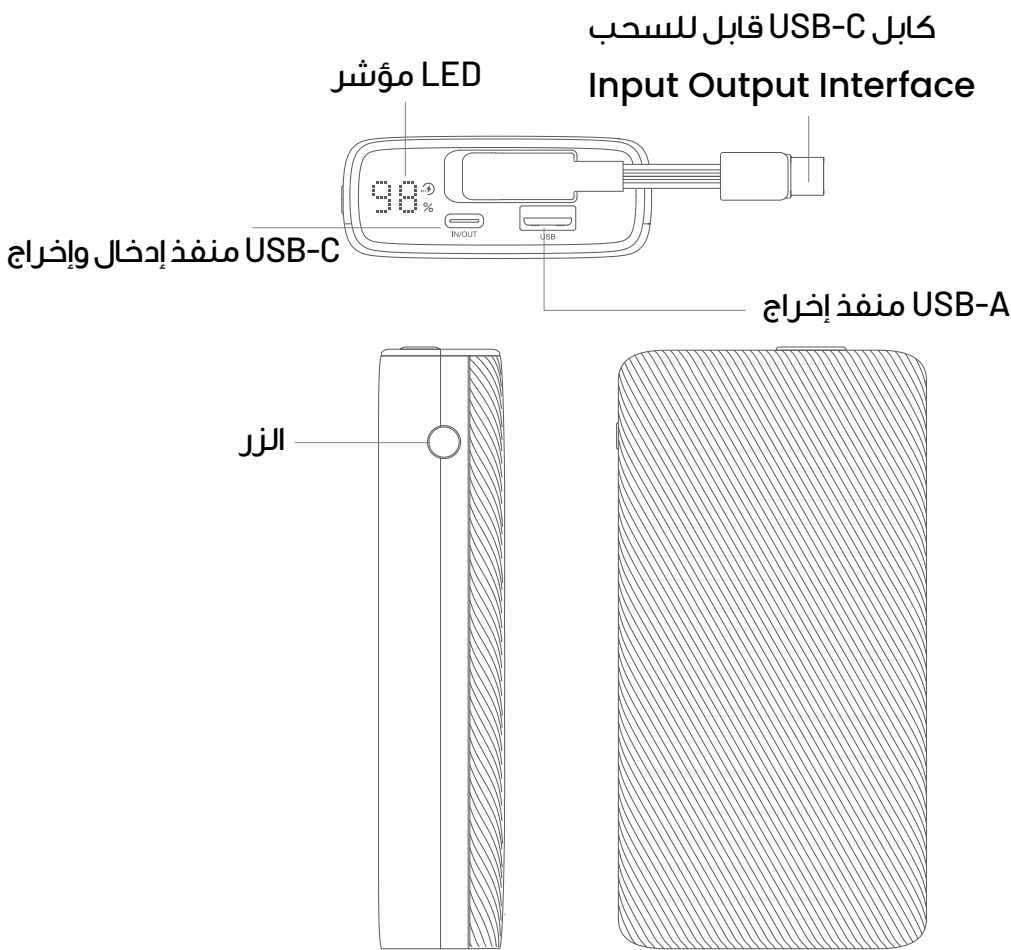


المواصفات

السعة	٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة/ ٧٧ واط
السعة المقدرة	١٢٠٠ مللي أمبير/ساعة
الحد الأقصى للطاقة	٣٥ واط
مخرج USB-A	٢٢.٥ واط
مدخل Type-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٢.٩ أمبير، ١٥ فولت/٢.٣٤ أمبير، ٢٠ فولت/١.٧٥ أمبير ٣ واط
مخرج Type-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٢.٩ أمبير، ١٥ فولت/٢.٣٤ أمبير، ١٦ فولت/٢.٣٤ أمبير، ٢٠ فولت/١.٧٥ أمبير ٣ واط
مدخل كابل Type-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٢.٩ أمبير، ١٥ فولت/٢.٣٤ أمبير، ٢٠ فولت/١.٧٥ أمبير ٣ واط
مخرج كابل Type-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٢.٩ أمبير، ١٥ فولت/٢.٣٤ أمبير، ٢٠ فولت/١.٧٥ أمبير ٣ واط
مخرجان أو أكثر	٥ فولت/٣ أمبير إجمالي ١٥ واط
طول الكابل	٧٠ سم
الأبعاد	٨.٥ × ٧.٢ × ١.٣٧ ملم
الوزن الصافي	٣.٦٨ جرام


١. لشحن أجهزة USB-C، استخدم كابل USB-C القابل للسحب المرفق بالمنتج.

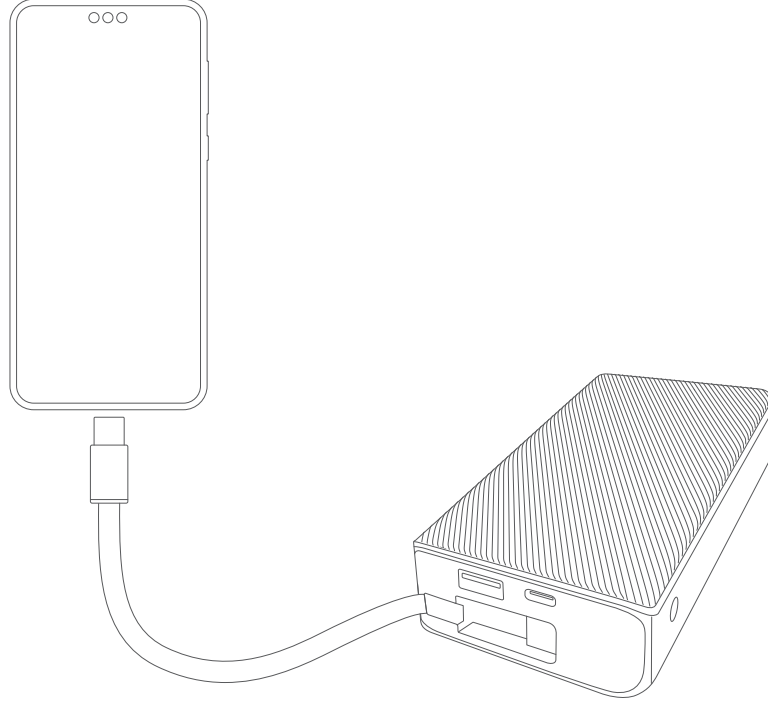


٢. لشحن أجهزة USB-C باستخدام كابل شحن USB-C إلى USB-C، قم بتوصيله بمنفذ USB-C بالمنتج. كابل الشحن غير متضمن مع هذا المنتج.

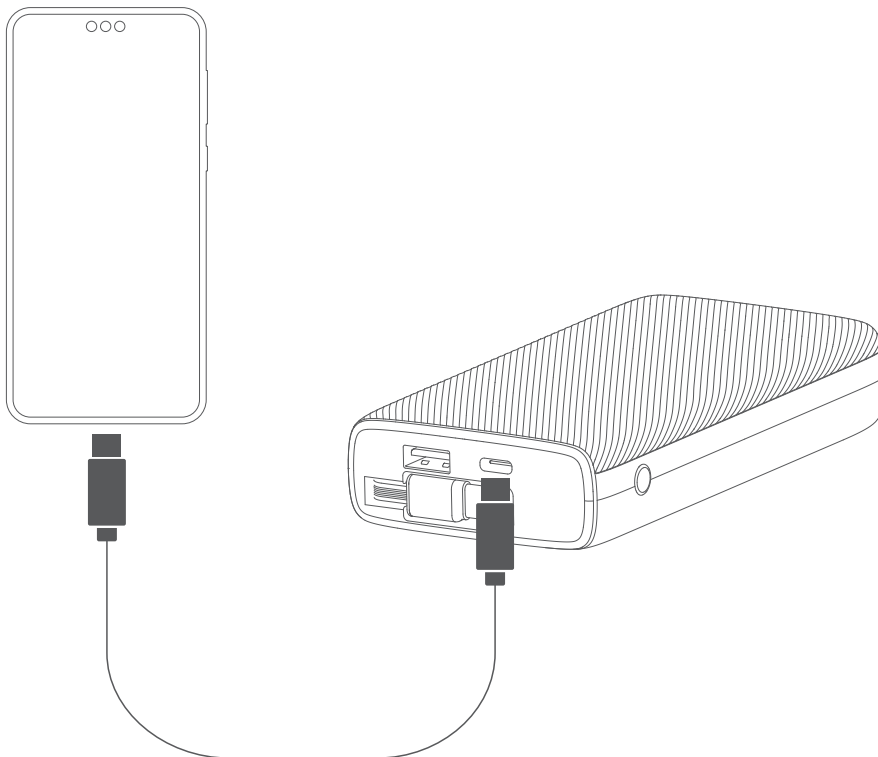

٣. لشحن أجهزتك بمنفذ Lightning، استخدم كابل شحن USB-C إلى Lightning وقم بتوصيله بمنفذ USB-C بالمنتج.

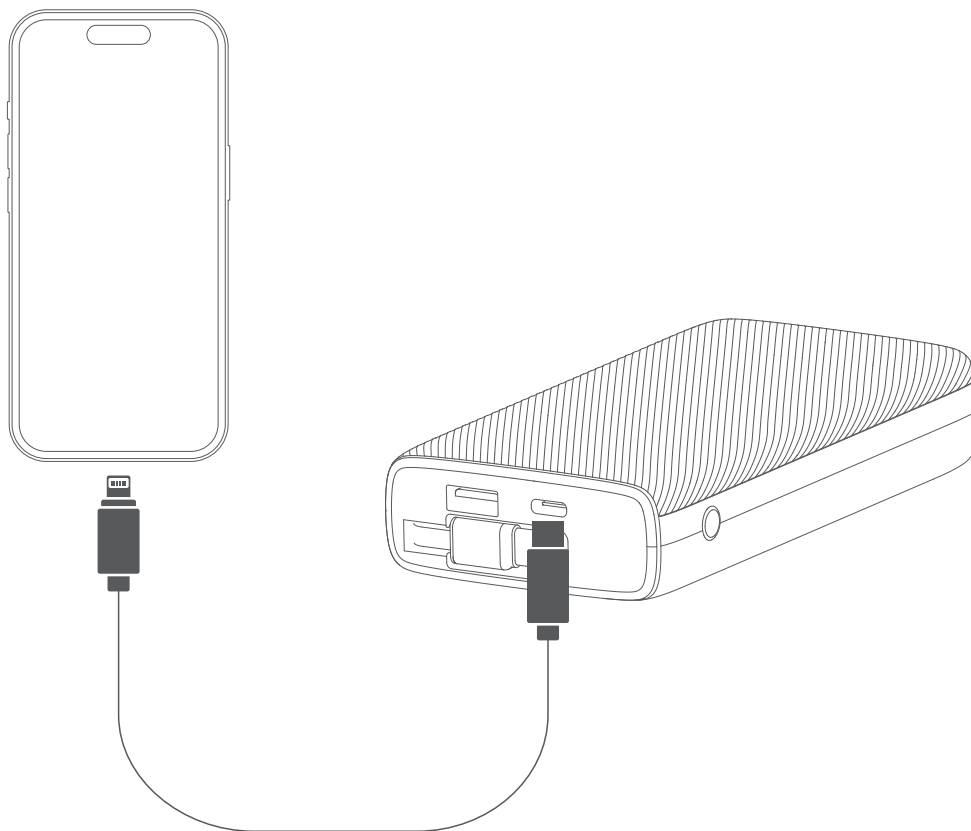


٤. لشحن أجهزتك باستخدام منفذ USB-A بالمنتج، قم بتوصيل جهازك بكابل مناسب.

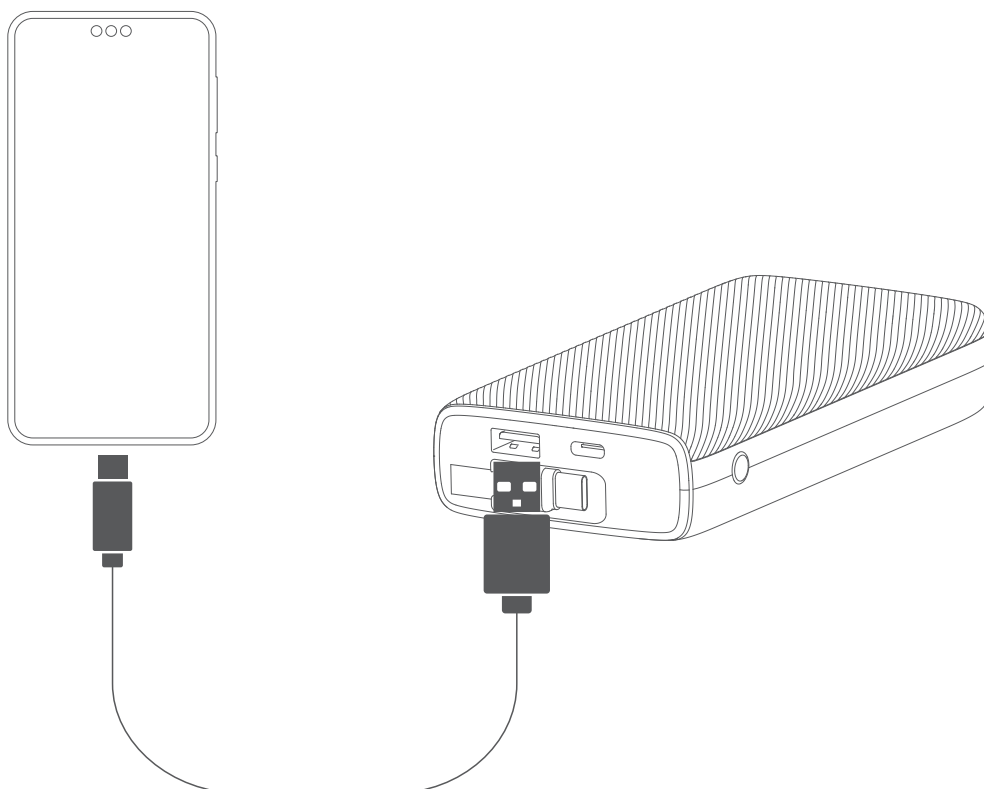


شحن الباور بانك

١. استخدم شاحنًا بمنفذ USB-C لشحن هذا المنتج عن طريق توصيل الكابل القابل للسحب المرفق.

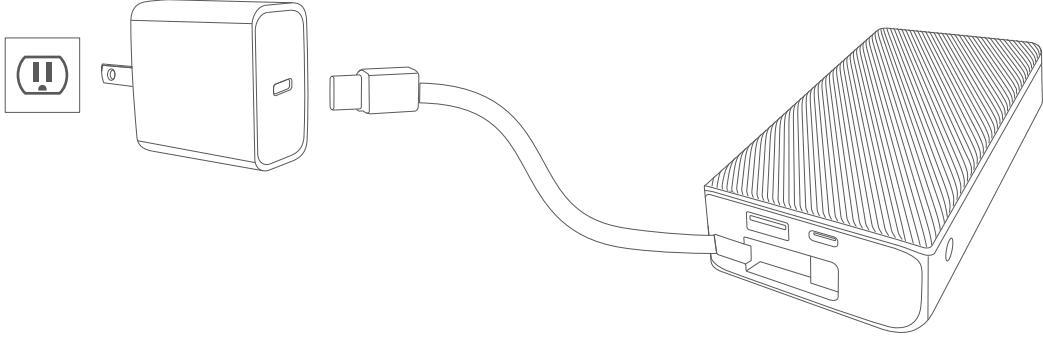

٢. استخدم شاحنًا بمنفذ USB-C وكابل USB-C إلى USB-C للتوصيل بمنفذ USB-C الخاص بالمنتج للشحن.

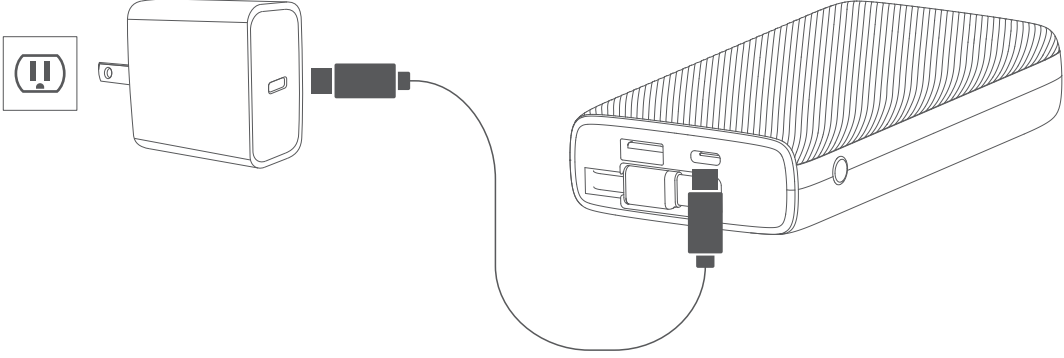

تحذير

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.
٢. عند استخدام هذا المنتج لأول مرة، قم بإجراء دورة شحن وتفريغ كاملة لإطالة عمره الافتراضي.
٣. تأكد من أن الجهاز الذي تريد شحنه متوافق مع مواصفات الباور بانك.
٤. احفظ الباور بانك بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٥. تجنب إسقاط الباور بانك أو تعريضه للصدمات.
٦. لا تعرض الباور بانك للماء أو المطر أو السوائل الأخرى. لا تغمره في الماء.
٧. **تحذير:** إذا لامس الباور بانك الماء، فلا تستخدمه.
٨. لا الباور بانك أو تفككه. لا تفكك المنتج تحت أي ظرف من الظروف. قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار.

٩. لا ترمي الباور بانك في النار أبدًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.

١٠. إذا الباور بانك أو تم ابتلاعه، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز الخدمة على الفور.

١١. لا تتخلص من الباور بانك كنفائات منزلية.

١٢. تجنب ترك الباور بانك في السيارة في الأيام الحارة. لا تعرض البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو الحرارة الشديدة.

١٣. لا تستخدم الباور بانك في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه.

١٤. راقب الباور بانك دائمًا عندما يشحن أجهزة أخرى أو يتم شحنه. لا تتركه أبدًا دون مراقبة.

١٥. افصل الشاحن بمجرد شحن البطارية بالكامل؛ لا تتركها تشحن لفترة طويلة.

١٦. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى حدوث انفجار. استخدم فقط نفس نوع البطارية أو ما يعادله، وتأكد من إجراء الاستبدال بواسطة أفراد الصيانة، وليس بواسطة أفراد غير مؤهلين.

١٧. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى حدوث انفجار. استخدم فقط نفس نوع البطارية أو ما يعادله، وتأكد من استبدالها بواسطة أفراد الصيانة، وليس بواسطة أفراد غير مؤهلين.

١٨. عند استخدام محول طاقة للشحن، استخدم فقط محولًا معتمدًا يحمل علامة تجارية ويتوافق مع المتطلبات القياسية.

١٩. لا تستبدل البطارية بنوع غير صحيح، لأن هذا يعرض السلامة للخطر.

٢٠. لا تتخلص من البطارية عن طريق حرقها أو وضعها في فرن ساخن أو سحقها أو قطعها ميكانيكيًا، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث انفجار.

٢١. تجنب تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية، مما قد يؤدي إلى حدوث انفجار أو تسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.

٢٢. لا تستخدم المنتج أبدًا إذا تعرض كابل التوصيل أو كابل الشاحن للتلف بأي شكل من الأشكال.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: powerology.me

فيسبوك: [powerology.ME](https://powerology.me)