



Powerology

**تلفزيون ذكي يعمل بنظام
أندرويد مقاس ٦٥ بوصة**

SKU: P65UHDA14


٢	الملحقات
٢	تعليمات السلامة
٦	التحذيرات
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	تركيب القاعدة
٩	المنظر التخطيطي
١٠	وصف الوحدة الرئيسية
١١	دليل التحكم عن بعد
١٤	المواصفات
١٥	التخلص
١٦	الضمان
١٦	اتصل بنا

١. جهاز التحكم عن بعد

٢. الحامل

٣. البراغي

تعليمات السلامة

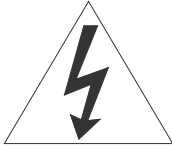

تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية.

لا تفتحه.



تحذير: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. يرجى إحالة الصيانة إلى أفراد مؤهلين.

() إن وميض البرق الذي يحمل رمز رأس السهم، داخل مثلث متساوي الأضلاع، يهدف إلى تنبيه المستخدم إلى وجود "dangerous voltage" غير معزول داخل حاوية المنتج، والذي قد يكون كافياً لتكوين خطر صدمة كهربائية لشخص ما.

() إن علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع تهدف إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المطبوعات المرفقة بالجهاز.

تحذير: لتجنب مخاطر الحرائق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: لضمان السلامة الشخصية، اتبع القواعد التالية فيما يتعلق باستخدام هذه الوحدة.

- أ.** قم بتشغيل الجهاز فقط من مصدر الطاقة المحدد على الجهاز.
- ب.** تجنب إتلاف قابس التيار المتردد وسلك الطاقة.
- ج.** تجنب التركيب غير السليم ولا تضع الجهاز في أماكن تكون التهوية الجيدة فيها محدودة.
- د.** لا تسمح بدخول الأجسام أو السوائل إلى فتحات الخزانة.
- هـ.** في حالة حدوث مشكلة، افصل الجهاز واتصل بفني الصيانة. لا تحاول إصلاحه بنفسك أو إزالة الغطاء الخلفي.
- و.** التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة قد تؤدي إلى إبطال الضمان.
- ز.** عندما لا يكون التلفزيون قيد الاستخدام لفترة طويلة، افصل قابس الطاقة عن منفذ التيار المتردد والهوائي من أجل السلامة.
- ح.** لمنع الصدمات الكهربائية، لا تستخدم قابس الطاقة هذا مع سلك تمديد أو مقبس أو منفذ آخر ما لم يكن من الممكن إدخال الشفرات بالكامل لمنع تعرض الشفرات.
- لا تحاول صيانة المنتج بنفسك.

تنبيه

- لمنع حدوث صدمة كهربائية، لا تفتح غطاء التلفاز. لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. يرجى إحالة الإصلاحات إلى موظفي الخدمة المؤهلين.
- قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.
- ١.** تجنب استخدام الوحدة بالقرب من الماء. نظف الوحدة بقطعة قماش جافة فقط.
- ٢.** لا تسد فتحات التهوية. تأكد من عدم إعاقة التهوية عن طريق تغطية الفتحات بأشياء مثل الصحف أو مفارش المائدة أو الستائر. حافظ على مسافة خالية لا تقل عن ٥ سم حول الوحدة لضمان تدفق الهواء بشكل صحيح.
- ٣.** تجنب وضع الوحدة بالقرب من مصادر الحرارة مثل المشعات أو فتحات التدفئة أو المواقد أو الأجهزة الأخرى التي تنتج الحرارة. لا تضع أبدًا شموعًا مضاءة أو مصادر لهب مفتوحة أخرى بالقرب من الوحدة.

٤. تجنب السير على سلك الطاقة أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس والمقابس ومكان خروج السلك من الوحدة.

٥. استخدم الملحقات والملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة فقط.

٦. استخدم فقط مع عربة أو حامل أو حامل ثلاثي القوائم أو حامل أو طاولة محددة من قبل الشركة المصنعة أو تباع مع الوحدة. إذا كنت تستخدم عربة، فكن حذرًا عند تحريك مجموعة العربة/ الوحدة لمنع الانقلاب.

٧. افصل الوحدة أثناء العواصف الرعدية أو إذا لم يتم استخدامها لفترات طويلة.

٨. يجب إجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. تكون الصيانة مطلوبة إذا تعرضت الوحدة للتلف بأي شكل من الأشكال (على سبيل المثال، إذا تعرض سلك مصدر الطاقة أو القابس للتلف، أو انسكب سائل، أو تعرضت الوحدة للمطر أو الرطوبة، أو إذا لم تكن تعمل بشكل طبيعي).

٩. يجب عدم تعريض الوحدة للماء أو السوائل. تجنب وضع الأشياء المملوءة بالسوائل (مثل المزهريات) فوق الوحدة.

١٠. ضع التلفاز على سطح ثابت ومستو. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى انقلاب الجهاز، مما قد يتسبب في حدوث إصابة.



١١. لا تسمح للأطفال الصغار باللعب حول التلفاز أو عليه، أو التعلق به. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى سقوط التلفاز، مما يتسبب في حدوث إصابة.

١٢. لا تسمح للأطفال الصغار باللعب بالكيس البلاستيكي الذي جاء مع التلفاز. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الاختناق، مما قد يؤدي إلى الوفاة.

١٣. تجنب التركيب غير السليم ولا تضع الجهاز في مكان يصعب فيه التهوية الجيدة. عند التركيب، تأكد من الحفاظ على مساحة كافية بين الجهاز والحائط، وكذلك في المناطق المغلقة بإحكام مثل الأثاث. اتبع إرشادات الحد الأدنى للمسافة للتشغيل الآمن.

١٤. احتياطات التركيب:

— لا تقم بإمالة الوحدة نحو اليسار أو اليمين، أو نحو الخلف.

— تأكد من أن سلك الطاقة بعيدًا عن مناطق حركة المشاة.

— قد تولد الوحدة حرارة طفيفة أثناء التشغيل. تأكد من وجود مساحة كافية حول الوحدة للتهوية والتبريد المناسبين.


— اطلب من شخصين إخراج الوحدة من الصندوق مع توجيه الشاشة بعيدًا عنك. كن حذرًا عند تحريك الوحدة لتجنب خدش الجزء الأمامي.

١٥. تأكد من وجود مساحة كافية لإدخال قابس الطاقة وإزالته. ضع الوحدة بالقرب من المنفذ قدر الإمكان. يتم التحكم في مصدر الطاقة الرئيسي عن طريق إدخال قابس الطاقة أو إزالته. يعد فصل القابس فعليًا هو الطريقة الوحيدة لفصل الوحدة تمامًا عن مصدر الطاقة الرئيسي.

١٦. لا ينبغي تعريض البطاريات للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.

١٧. عند توصيل هذه الوحدة بمنفذ الحائط، تكون دائمًا في وضع الاستعداد حتى عندما تكون جميع مصابيح LED مطفأة. لإيقاف تشغيلها، افصل الوحدة عن منفذ الحائط.

١٨. إذا تعرض سلك الإمداد للتلف، فيجب استبداله بواسطة وكيل خدمة الشركة المصنعة أو شخص مؤهل آخر لتجنب المخاطر.

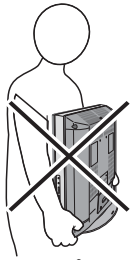

١٩. ضع التلفزيون دائمًا على أثاث يمكنه دعمه بأمان. تأكد من عدم

تعليق أطراف التلفزيون فوق حافة الأثاث الداعم.

٢٠. لا تضع التلفزيون على أثاث طويل (مثل الخزائن أو أرفف الكتب) دون تثبيت الأثاث والتلفزيون على الحائط أو أي دعامة قوية أخرى.

٢١. لا تضع التلفزيون على قطعة قماش أو مواد أخرى توضع بين التلفزيون والأثاث الداعم.

٢٢. عند استخدام قابس التيار الكهربائي كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل في متناول اليد بسهولة.

يجب أن يكون القابس سهل الوصول إليه.

لا ينبغي تعريض الجهاز للتنقيط أو الرش، ولا ينبغي وضع أي أشياء مملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على الجهاز.

الطريقة الوحيدة لفصل الطاقة هي إزالة القابس من الحائط.

لا تضع أشياء مملوءة بالسوائل على الجهاز.

لا تعرض الجهاز لخطر الصدمة الكهربائية أو الحريق.

يجب أن يقوم الفنيون المؤهلون فقط بفتح الجهاز.

لا تمسح الجهاز بقطعة قماش مبللة؛ استخدم قطعة قماش جافة فقط.

لا تعرض الجهاز للمطر أو خطر التعرض للحريق والصدمة الكهربائية.

لا تضع القابس في مكان قد يمشي عليه الناس.

عند تنظيف الجهاز، افصل الطاقة دائمًا.

إذا كنت لن تستخدم الجهاز لفترة طويلة، فقم بإزالة القابس من الحائط.

تأكد من وجود مساحة لا تقل عن ٥ سم حول الجهاز للتهوية الكافية.

لا ينبغي إعاقة التهوية بتغطية فتحات التهوية بأشياء مثل الصحف أو مفارش المائدة أو الستائر.

لا تضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المضاءة، على الجهاز.

انتبه إلى الاعتبارات البيئية عند التخلص من البطاريات. لا ينبغي تعريض بطارية جهاز التحكم عن بعد للحرارة الزائدة، مثل أشعة الشمس والنار.

الجهاز مناسب للاستخدام في المناخات الاستوائية.

يجب أن يظل المقبس في متناول اليد وسهل التشغيل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	المشكلة
تقطع الشاشة في وضع الكمبيوتر الشخصي عالي الدقة	عند استخدام إدخال HD (١.٨٠P) من جهاز كمبيوتر، يرجى ضبط وظيفة "Aspect Ratio" على وضع "Full" حتى يتمكن التلفزيون من عرض المحتوى بالكامل دون انقطاع.
لن يتم تشغيل التلفزيون	- تأكد من توصيل سلك الطاقة. - قد تكون البطاريات في جهاز التحكم عن بعد فارغة. يرجى استبدال البطاريات.
لا توجد صورة، ولا يوجد صوت	- تحقق من كبل الواجهة بين التلفزيون والهوائي/تلفزيون الكابل. - اضغط على زر الطاقة في جهاز التحكم عن بعد. - اضغط على زر SOURCE في جهاز التحكم عن بعد، ثم اضغط على زر ENTER لتحديد مصدر التلفزيون.
صورة رديئة، الصوت جيد	- تحقق من كبل الواجهة بين التلفزيون والهوائي/تلفزيون الكابل. - جرب قناة أخرى. قد تكون المحطة بها مشكلات في البث. - اضبط إعدادات السطوع/التباين في قائمة الفيديو.
الصورة جيدة، الصوت رديء	- قد يكون الصوت مكتومًا. - اضغط على زر MUTE في جهاز التحكم عن بعد. - اضغط على زر +VOL في جهاز التحكم عن بعد لزيادة مستوى الصوت.
تداخل الصوت	أبعد أي أجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء عن التلفزيون.

تستخدم لوحة TFT LED تقنية متطورة تتكون من وحدات بكسل فرعية. ومع ذلك، قد يكون هناك عدد قليل من وحدات البكسل الساطعة أو الداكنة على الشاشة. لن تؤثر هذه وحدات البكسل على الأداء العام للمنتج.

تركيب القاعدة


١. يجب تثبيت قاعدة الحامل بشكل آمن كما هو موضح أدناه، ما لم يكن التلفزيون مثبتًا على الحائط.

٢. ضع التلفزيون مقلوبًا على سطح مستو، على منشفة أو بطانية، لتجنب إتلاف الشاشة.


٣. قم بمحاذاة الفتحات الموجودة في القاعدة مع الفتحات الموجودة في عمود دعم القاعدة.

٤. مرر عمود دعم القاعدة عبر القاعدة كما هو موضح في الشكل، واستخدم البراغي لتأمين القاعدة بالتلفزيون.

١

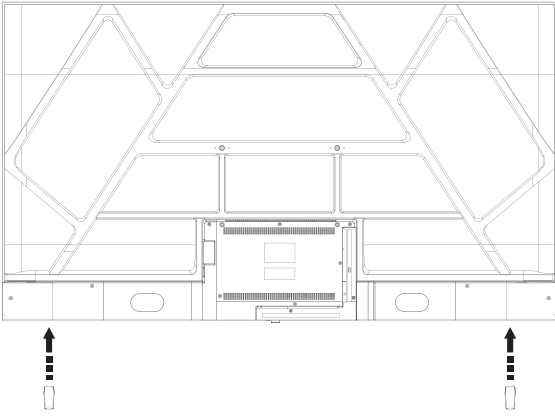


٢

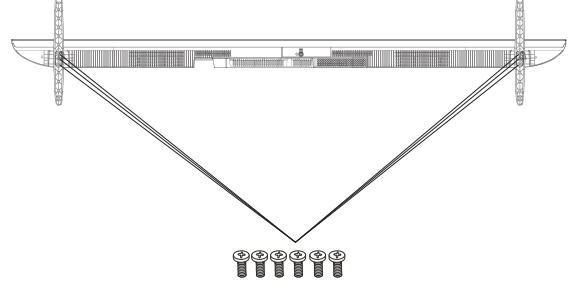

٣



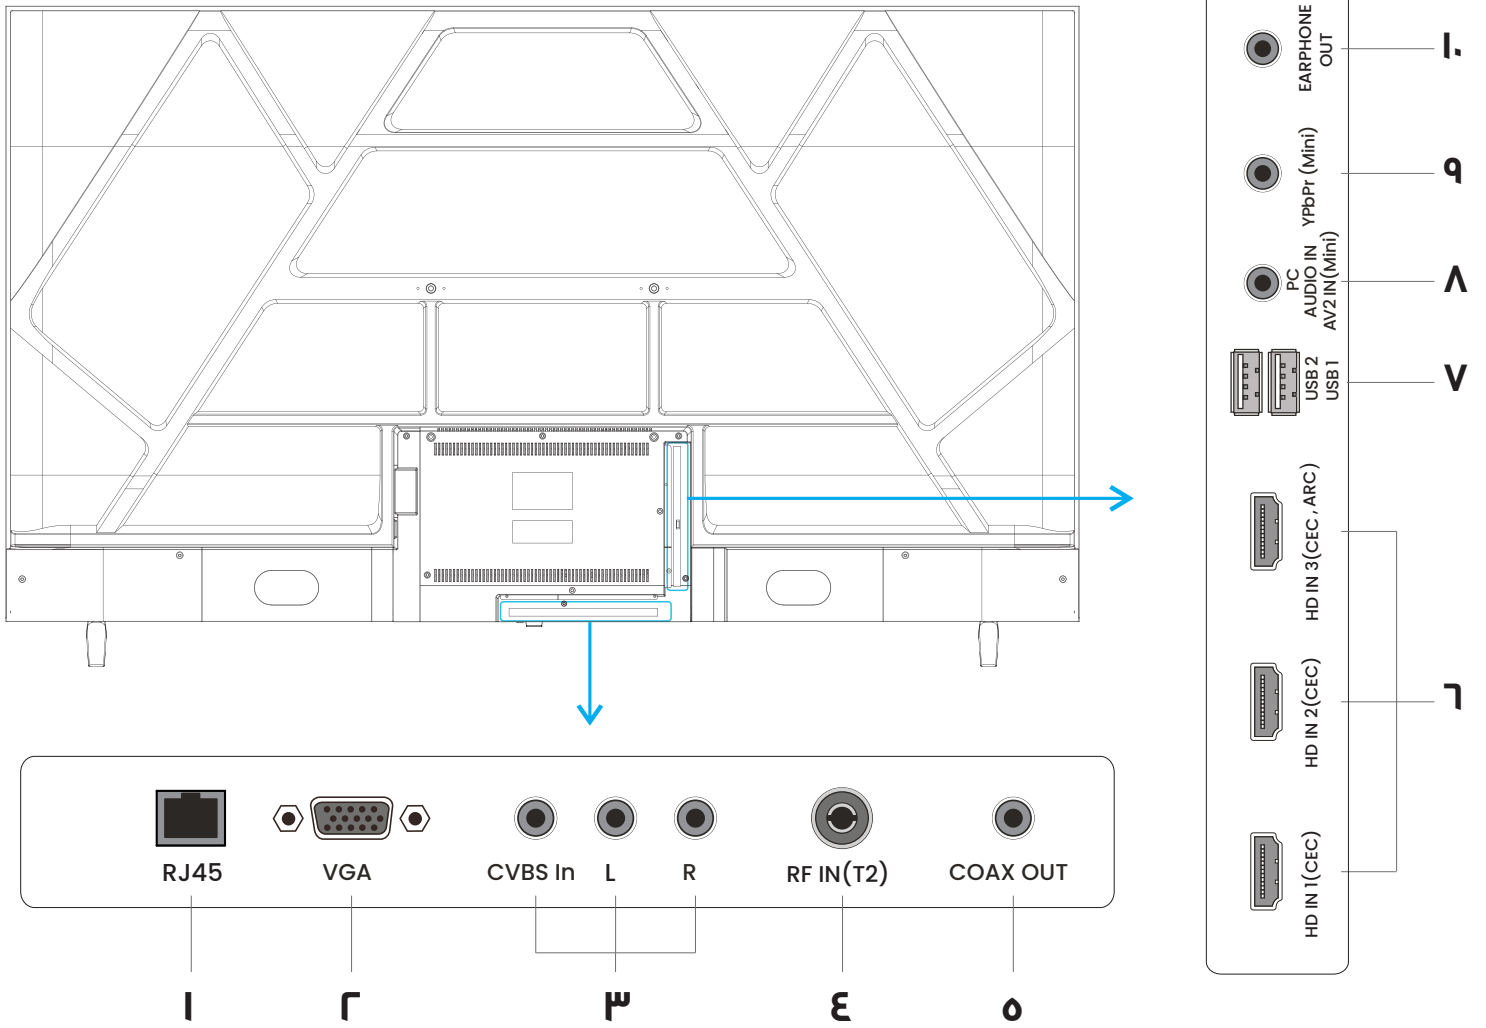


العنصر	الاسم	وصف الوظيفة
١	ه RJ٤٥ مدخل	يستخدم لتوصيل شبكة LAN.
٢	VGA مدخل	طرف إدخال VGA لإشارة المحاكاة من جهاز كمبيوتر.
٣	CVBS مدخل صوت	مدخل صوت مكون CVBS (يسار، يمين).
٤	RF T٢ مدخل	قم بتوصيل الهوائي أو كبل محوري ه٧ أو م لاستقبال إشارة التلفزيون.
٥	COAXIAL مخرج	مخرج صوت محوري.
٦	HD مدخل	قم بتوصيل مقبس إخراج HD لمشغل DVD.
٧	USB مدخل	قم بإدخال قرص USB.
٨	مدخل صوت الكمبيوتر الشخصي	طرف إدخال VGA لإشارة المحاكاة من جهاز كمبيوتر.
٩	YPbPr (Mini) مدخل	قم بالتوصيل بمقابس إخراج Y Pb Pr لكاميرا فيديو أو وحدة تحكم ألعاب فيديو أو أجهزة مماثلة.
١٠	مخرج سماعة الأذن	واجهة إخراج سماعة الأذن.

يرجى ملاحظة:

عند استخدام USB مع جهاز خارجي، إذا كان التيار مرتفعًا للغاية، فقد يتطلب الجهاز الخارجي مصدر طاقة إضافيًا مثل القرص الصلب المحمول أو محرك الأقراص المحمول.

وصف الوحدة الرئيسية

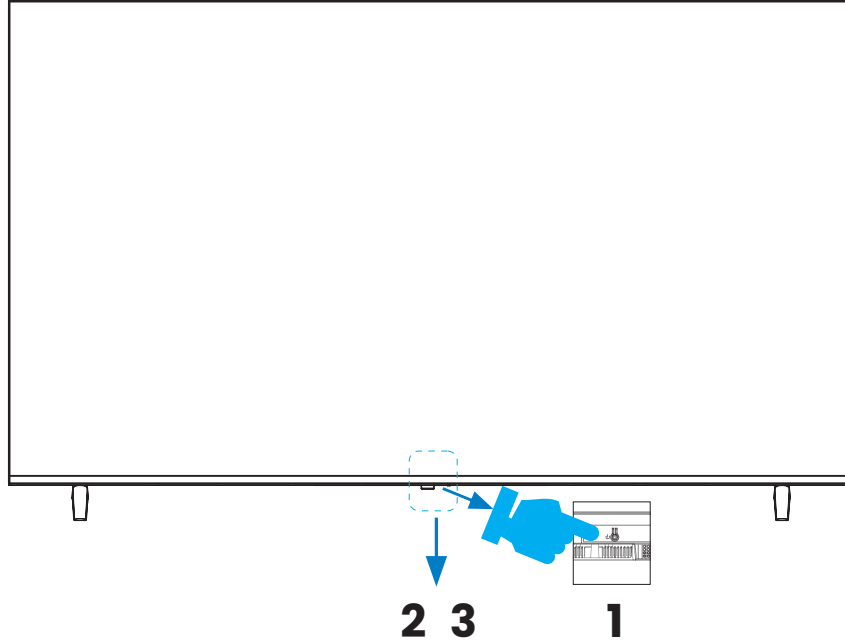


أ) اضغط مرة واحدة لبدء التشغيل الوظيفي (- + ^ v → ☰ ⏻).

ب) اضغط على زر قائمة الوظائف مرة واحدة، ثم اضغط مرتين أو أكثر لتحريك أيقونة الوظيفة.

ملاحظة: الضغط الأول على هذا الزر ستؤدي إلى الانتقال إلى الأيقونة الأولى افتراضيًا. (

ج) اضغط مع الاستمرار على الزر لتأكيد الوظيفة، ثم استخدم الأزرار (- + ^ v →) لتنفيذ العمليات ذات الصلة.

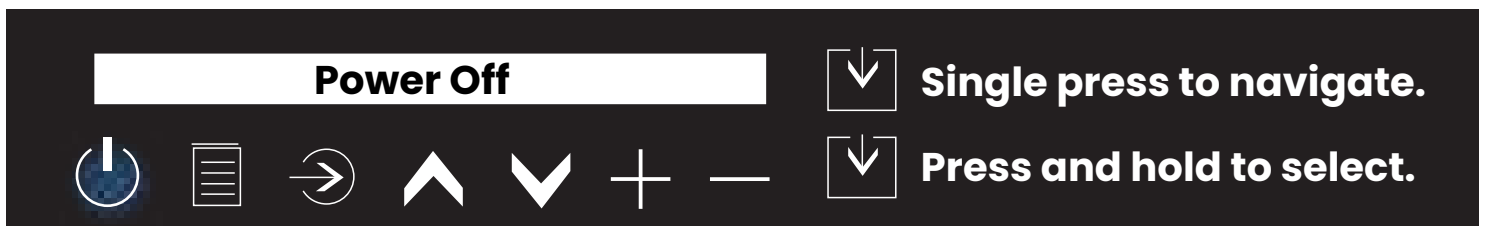

وصف الوظيفة	اسم الزر	العنصر
قم بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله من وضع الاستعداد، أو قم بالتبديل بين الوضعين.		١
اضغط لعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.		
اضغط لتحديد مصدر الإدخال وتأكيد خيار القائمة المحدد.		
اضغط للتنقل عبر القنوات، باستخدام الأعلى والأسفل للحركة.		
اضغط لضبط مستوى الصوت، والتحرك إلى اليسار أو اليمين للضبط الدقيق.		
سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد وإلى اللون الأخضر عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل.	مؤشر الطاقة	٢
مستشعر الأشعة تحت الحمراء للكشف عن الإشارات من جهاز التحكم عن بعد.	مستشعر جهاز التحكم عن بعد	٣



دليل التحكم عن بعد



اضغط مرة واحدة لتشغيل التلفزيون، واضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيل التلفزيون.



اضغط لكتف صوت الإخراج الصوتي. واضغط مرة أخرى لاستعادته.

P.Mode

اضغط للتبديل بين وضع إدخال الصورة.

S.Mode

اضغط للتبديل بين وضع إدخال الصوت.

ASPECT

اضغط بشكل متكرر للتبديل بين أوضاع العرض إلى الارتفاع المتاحة.

SUB.T CC

حدد الترجمة لملفات الفيديو والوسائط. (يتطلب الدعم من القرص أو الملف.)

راديو التلفزيون

اضغط على هذا الزر للتبديل إلى وضع راديو التلفزيون.

Audio MTS

اضغط للتبديل بين القنوات.

T.SHIFT

اضغط على هذا الزر لتنشيط T.SHIFT.

EPG

اضغط للوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني (EPG).

REC

عرض قائمة التسجيل.

٩-٠

اضغط لتحديد قناة والتبديل إليها باستخدام الأرقام من ٠ إلى ٩.

Fav

اضغط على هذا الزر للدخول إلى قائمة Favorite.

(↺↻)

التبديل بين القنوات الحالية والسابقة.

SOURCE

اضغط على هذا الزر لفتح قائمة OSD (عرض على الشاشة) الخاصة بمصدر الإدخال.

INFO

اضغط لعرض معلومات حول البرنامج الحالي.

MENU

اضغط على هذا الزر للدخول إلى القائمة الرئيسية.

EXIT

اضغط للخروج من OSD (عرض على الشاشة).

(▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK)

استخدم هذه الأزرار للتنقل عبر القوائم التي تظهر على الشاشة وضبط إعدادات النظام حسب تفضيلاتك. الزر "OK" مكافئ للزر "ENTER".

Netflix

زر اختصار لـ Netflix.

YouTube

زر اختصار لـ YouTube.

الوسائط

اضغط على هذا الزر للتبديل إلى إدخال الوسائط.

الإعداد

اضغط على هذا الزر للوصول إلى إعدادات التلفزيون.

SHAHID

زر اختصار لـ Shahid.

CH+CH اضغط

لتغيير القناة.

HOME

اضغط للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

()

اضغط على هذا الزر لتشغيل APK.

VOL+ VOL-Press

لضبط مستوى الصوت.

()

اضغط للتخطي للخلف في وضع التخزين.



اضغط لتشغيل/إيقاف مؤقت في وضع التخزين.



اضغط للتخطي للأمام في وضع التخزين.



اضغط للتقديم السريع في وضع التخزين.



اضغط للإيقاف في وضع التخزين.



اضغط للرجوع السريع في وضع التخزين.

[أحمر، أخضر، أصفر، أزرق]

تتوافق مع ألوان عناصر القائمة المختلفة.

المواصفات

الشاشة	DLED-٦٥T١ بدون إطار
الجهد المقدر	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠/٦٠ هرتز
الطاقة المقدر	١٣٨ واط
كابل الطاقة	قابس ثلاثي السنون من المملكة المتحدة
نوع اللوحة	لوحة A+
الدقة	٢١٦٠×٣٨٤٠
نسبة العرض إلى الارتفاع	٩:١٦:٣
أقصى زاوية عرض	١٧٨ درجة
السطوع	٢٢٠-٢٥٠ شمعة/متر مربع
نسبة التباين	٣٠٠٠:١
أقصى ألوان العرض	١٦/٧ مليون
زمن الاستجابة	٤ مللي ثانية

مكبرات الصوت	١٠.٢ وات
استقبال البث	(DVB-C/T/T2) ATV, DVT
RAM	١,٥ جيجابايت
ROM	٨ جيجابايت
نظام التشغيل	Android ١١
تنسيقات الصور المدعومة	JPEG, BMP, PNG
طاقة الاستعداد	≥ ٠,٥ وات
حجم الشاشة	٦.٥ بوصة
لغة OSD	العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الهولندية، الألمانية، البرتغالية
الواجهة	١x CVBS/Audio, ١x RF, ٣x HD, ٢x USB, ١x سماعة أذن, ١x RJ4٥, ١x COAX, ١x YpbPr

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)