



Powerology

مكبر صوت محمول

SKU: PWLAU011

٢	محتويات العبوة
٢	المواصفات
٣	المنظر التخطيطي
٤	دليل الوظائف
٥	تعليمات الاستخدام
٥	A. تشغيل وإيقاف التشغيل
٦	B. توصيل البلوتوث
٦	C. فصل البلوتوث
٦	D. وضع توفير الطاقة
٦	E. تحذير انخفاض مستوى البطارية
٦	F. وضع AUX
٧	G. وضع بطاقة TF
٧	وضع TWS
٨	التخلص من الجهاز
٨	الضمان
٨	اتصل بنا



قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

محتويات العبوة

١. مكبر صوت
٢. كابل من النوع C
٣. كابل AUX-In

المواصفات

سعة البطارية	٤٠٠٠ مللي أمبير في الساعة (٢٠٠٠*٢ مللي أمبير في الساعة، ٣,٦ فولت)
مدة إعادة الشحن	٤ إلى ٣ ساعات
مدة التشغيل	٨ ساعات عند ٥٠% من مستوى الصوت
الطاقة	٢٠ وات، الحد الأقصى ٢٥ وات
حجم المحرك	٦٦ مم
إصدار البلوتوث	٥.٠
اسم البلوتوث	PW٠١١
نطاق الإرسال	١٠.٤ م
استجابة التردد	١٦٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	٨٠.٤ ديسيبل
وزن المنتج	٥٨.٠ جرام
أبعاد المنتج	٧٧×١٠٧,٢×١٢٤,٥ مم

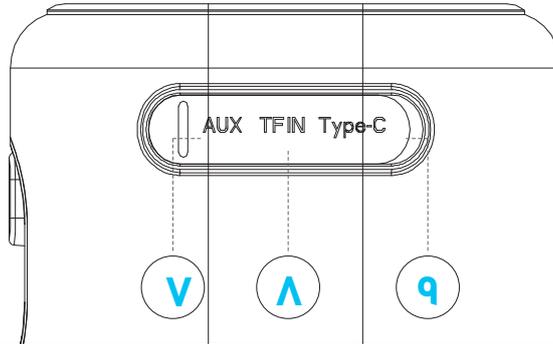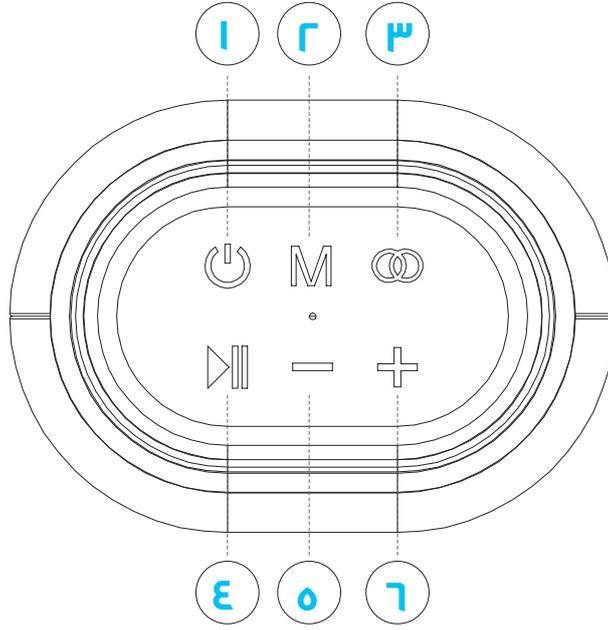

١. تشغيل، إيقاف، تبديل مؤشر LED

٢. تبديل الوضع، فصل البلوتوث، إعادة الضبط

٣. TWS

٤. تشغيل، إيقاف مؤقت


٥. مستوى الصوت (-)، المسار السابق

٦. مستوى الصوت (+)، المسار التالي

٧. منفذ Aux In

٨. منفذ TF Card و Micro SD

٩. منفذ الشحن

حالة LED	الوظيفة	التشغيل	قاع
يومض الضوء الأزرق بسرعة.	عند إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتشغيله.	تشغيل الطاقة	
المؤشر مطفأ.	عند تشغيله، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيله.	إيقاف التشغيل	
	عند تشغيله، اضغط لفترة وجيزة لتبديل مؤشر LED.	مفتاح LED	
المؤشر مطفأ.	اضغط مع الاستمرار لمدة ٨ ثوانٍ لإجبار الجهاز على إيقاف التشغيل.	إيقاف التشغيل القسري	
وضع BT: يظل الضوء الأزرق مضاءً. وضع TF Card/Aux: يومض الضوء الأزرق.	اضغط لفترة وجيزة للتبديل بين أوضاع BT وSD وUSB وAUX.	وضع التبديل	
يومض الضوء الأزرق بسرعة.	اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لفصل الاتصال الحالي.	فصل الاتصال	
يومض الضوء الأزرق بسرعة.	اضغط مع الاستمرار لمدة ٨ ثوانٍ لإعادة تعيين ومسح الإعدادات السابقة.	إعادة الضبط	
يومض الضوء الأصفر بسرعة.	إذا لم يكن البلوتوث متصلًا، فاضغط مرتين للدخول إلى وضع TWS.	وضع TWS	
	اضغط مرة واحدة لبدء وضع الكاريوكي.	اتصال الميكروفون	
	اضغط مرة واحدة في وضع BT/TF card/AUX للإيقاف المؤقت، واضغط مرة أخرى لاستئناف التشغيل.	تشغيل/إيقاف مؤقت	
	اضغط مرة واحدة للرد على مكالمات واردة.	مكالمة واردة الرد على المكالمات	
	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لرفض المكالمات واردة.	رفض المكالمات	


اضغط مرة واحدة أثناء المكالمة لإنهاء المكالمة.	إنهاء المكالمة	
اضغط مرتين لإعادة الاتصال بالرقم الأخير.	إعادة الاتصال	
اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط المساعد الصوتي.	المساعد الصوتي	
اضغط مرة واحدة لخفض مستوى الصوت.	خفض مستوى الصوت	—
اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين للانتقال إلى المسار السابق.	المسار السابق	
اضغط مرة واحدة لزيادة مستوى الصوت.	زيادة مستوى الصوت	+
اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين للانتقال إلى المسار التالي.	المسار التالي	

تعليمات الاستخدام

A. التشغيل والإيقاف


التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين.

إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين.

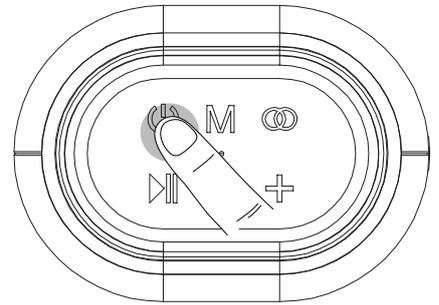


B. اتصال البلوتوث

ابحث عن "PW.11" وحدده للاتصال.

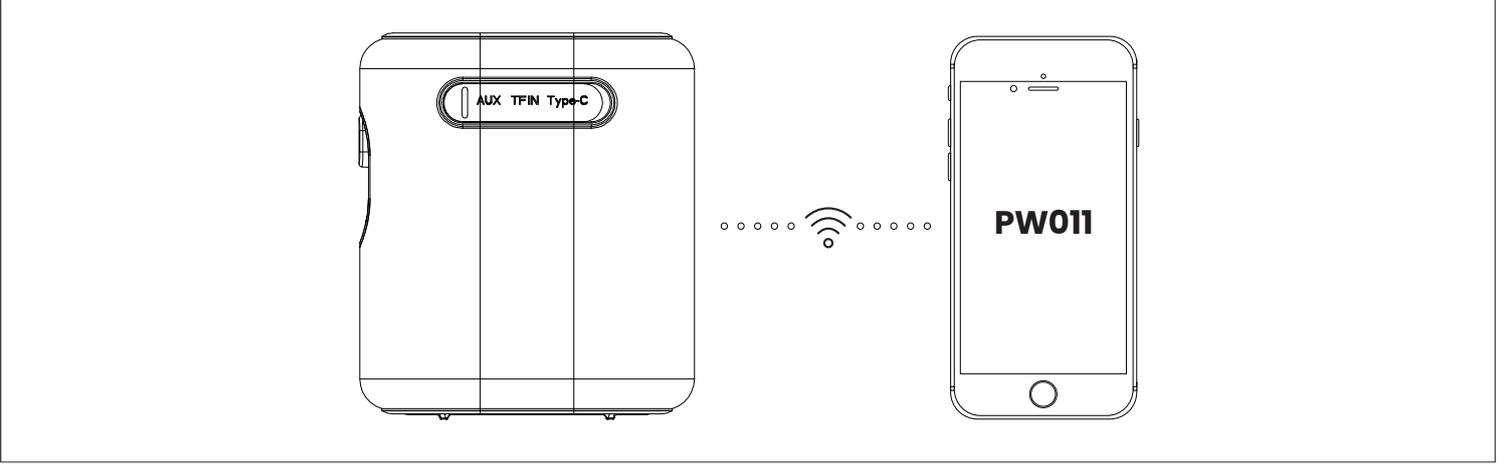

C. فصل الاتصال بالبلوتوث

اضغط مع الاستمرار على زر "Mode" لمدة ٣ ثوانٍ لفصل الاتصال بالبلوتوث.

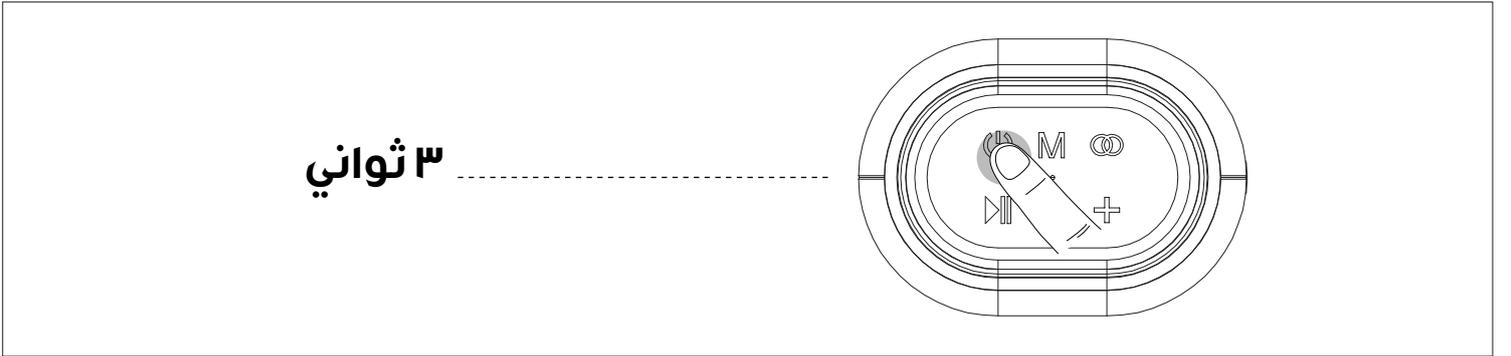

D. وضع توفير الطاقة


سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا بعد ١٠ دقائق إذا لم يتم إقرانه بأي جهاز.

E. تحذير انخفاض مستوى البطارية

ينبهك مكبر الصوت عندما يصل مستوى البطارية إلى ٢٠٪. وعندما يقل عن ١٠٪، سيتوقف مكبر الصوت عن العمل. (يصدر صوت نغمة، ويومض الضوء الأحمر.)

F. وضع AUX

قم بتوصيل كبل صوت مقاس ٣،٥ مم لتشغيل الموسيقى تلقائيًا من مصدر AUX. يصدر صوت تنبيه، ويومض الضوء الأزرق ببطء أثناء التشغيل.

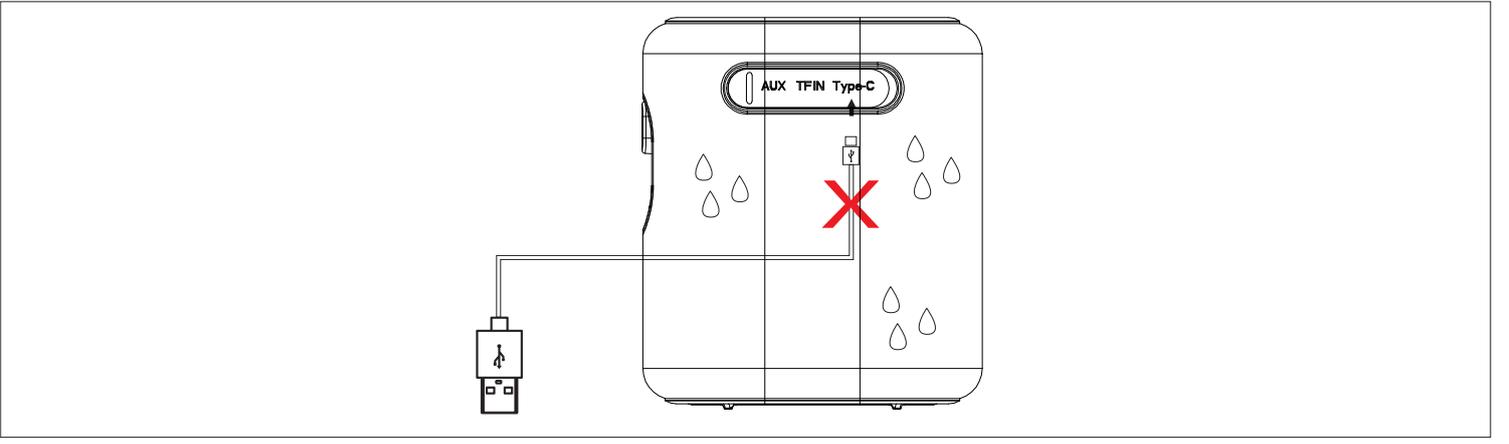

الضوء الأحمر مضاء	جاري شحن الجهاز
الضوء الأحمر ينطفئ	تم الشحن
الضوء الأحمر يومض	البطارية ضعيفة

G. وضع بطاقة TF

أدخل بطاقة TF، وسيتم تشغيل الموسيقى تلقائيًا.

وضع TWS

1. قم بتشغيل كلا السماعتين. إذا كانت هناك أجهزة بلوتوث أخرى متصلة، فقم بفصلها للسماح للسماعات بالدخول في وضع البحث عن البلوتوث.

2. انقر مرتين على زر TWS في إحدى السماعات. عندما تسمع صوت صفير وترى ضوءًا أصفر يومض، فهذا يعني أن السماعات في وضع الاقتران TWS.

3. بمجرد أن تكون السماعات في وضع الاقتران TWS، ستومض الأضواء الصفراء على كلا السماعتين في نفس الوقت، وستسمع صفيرًا. سيومض الضوء الأزرق على السماعة الرئيسية بسرعة في انتظار اتصال الأجهزة. بينما سيظل الضوء الأزرق على السماعة المساعدة مضاءً.

4. بعد أن يتم إنشاء اتصال TWS، ستتصل السماعة الرئيسية إما بالبلوتوث أو يتم توصيلها عبر AUX لتشغيل الموسيقى. ستقوم السماعة المساعدة بتشغيل نفس الموسيقى.

5. في وضع اتصال TWS، انقر مرتين على زر TWS لفصل السماعات. سيصدر صوت تنبيه وسيينطفئ الضوء الأصفر.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)