




POWEROLOGY



لوحة أندرويد بحجم ٣٢ بوصة
مع حامل وبطارية مدمجة بسعة 128+4 جيجابايت.

SKU:P32FHDTF

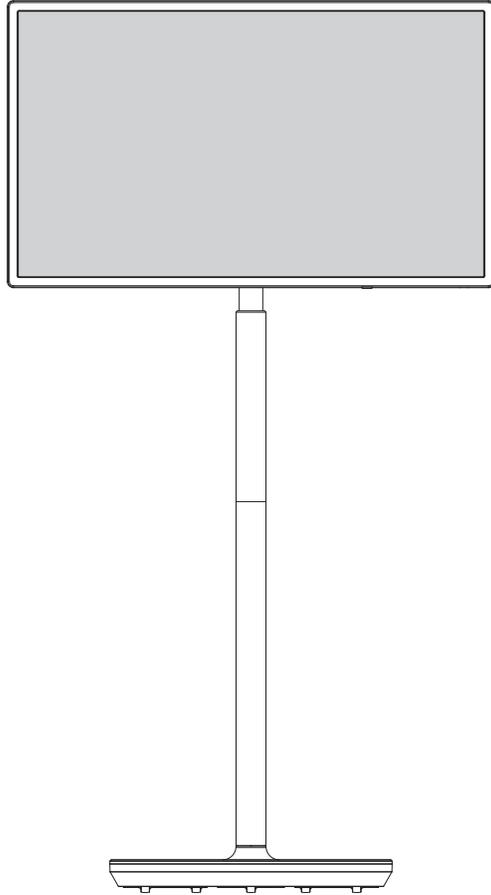

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح.
(يرجى الاحتفاظ بدليل التعليمات هذا بشكل آمن لاستخدامه في المستقبل.)
صور دليل المستخدم هي مجرد رسوم بيانية تخطيطية

المحتويات

- ١ قائمة التعبئة
٢. تحذيرات السلامة والاحتياطات
٦. تعليمات التثبيت
٩. ضبط الزاوية والارتفاع
١٠. توصيل الأجهزة الطرفية
١٠. وظائف الأزرار
١١. استخدام البطارية الداخلية
١٢. جهاز التحكم عن بعد (اختياري)
١٣. العمليات الأساسية
١٣. ٩,١ التشغيل/الاستعداد
١٣. ٩,٢ عملية اللمس
١٤. ٩,٣ إعداد البلوتوث
١٤. ٩,٤ الاتصال اللاسلكي بالشبكة
١٤. ٩,٥ وظيفة البث
١٤. ١٠. بيان هام حول خدمة الشبكة
١٥. ١١. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٦. ١٢. المواصفات


قائمة التعبئة




شاشة العرض



شريط تزيين الحلقة
(على غطاء الجزء الخلفي
للشاشة)



القاعدة

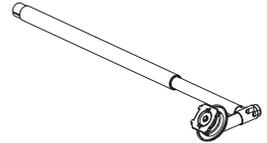


الرافع



دليل المستخدم



حبل الطاقة




محول الطاقة



مسامير



بطارية AAA
(اختيارية)



جهاز التحكم
عن بعد (اختياري)

إذا كان أي من العناصر المذكورة أعلاه مفقودًا، فيرجى الاتصال بموزع المنتج الخاص بك.

تحذيرات واحتياطات السلامة

تهانينا على شرائك لهذا المنتج. يأتي هذا المنتج مزوداً بعجلات **Mecanum** لسهولة الحركة في أماكن متنوعة مثل المنزل أو المكتب أو الهواء الطلق. إنه يتميز بتقنية اللمس المتطورة، والاستجابة السريعة، وتحديد المواقع بدقة، والقدرة على التكيف البيئي القوي.

لقد قمنا بدمج اعتبارات السلامة في تصميم هذا المنتج. لقد خضع لاختبارات صارمة قبل التسليم. ومع ذلك، لمنع حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو غيرها من المخاطر، فإننا ننصح باتباع مدة الخدمة وإرشادات التشغيل بدقة. اتبع تعليمات المنتج بشكل كامل، وانتبه إلى تفاصيل لوحة الاسم، والتزم بإجراءات السلامة الموضحة أدناه قبل الاستخدام. الإبقاء على هذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.



تنبيه: للتخفيف من خطر التعرض لصدمة كهربائية، امتنع عن إزالة لوحة الغطاء (أو اللوحة الخلفية). لا يحتوي المنتج على مكونات مخصصة لخدمة المستخدم. استشر دائماً أحد المتخصصين لترتيبات الخدمة.

يحتوي المنتج على "جهد كهربائي خطير" داخل أجزائه غير المحمية. إذا كان الجهد الكهربائي مرتفعاً بدرجة كافية، فإنه يشكل خطر حدوث صدمة كهربائية. 

 Warning	قد يؤدي إلى سقوط ضحايا		الإشارة إلى السلوكيات التي يجب حظرها
 Caution	قد يؤدي إلى إصابة شخصية أو خسائر في الممتلكات		اذكر العمليات التي يجب تنفيذها

- في حالة إصدار المنتج لأصوات أو روائح غير عادية، أو ظهور أي مخالفات أخرى، قم بإيقاف تشغيله على الفور. افصله عن مصدر الطاقة واطلب الخدمة المتخصصة في حالة:
 - يصدر أصواتاً أو روائح غريبة.
 - تظهر على سلك الطاقة أو القابس علامات تلف.
 - يتحمل الضرر الناتج عن الاصطدام أو في حالة دخول أجسام غريبة.

- في حالة تسرب الغاز، لا تستخدم قابس الطاقة. وبدلاً من ذلك، قم بتأمين الجهاز عن طريق إغلاق صمام الغاز وفتح جميع الأبواب والنوافذ دون تأخير.

تحذير

- هذا المنتج يمكن استخدامه فقط مع مصدر الطاقة المشار إليه على لوحة الاسم. إذا كنت غير متأكد من نوع مصدر الطاقة المستخدم، يرجى استشارة تاجر المنتج أو مكتب توزيع الطاقة المحلي.
- يستخدم سلك الطاقة مقبوسًا ثلاثي الأقطاب مع حماية الأرض. من أجل السلامة، يرجى استخدام مأخذ ثلاثي الأقطاب مع حماية الأرض والتأكد من تأريض المحطة بشكل جيد.
- لا تفك تصاعد المحول أو سلك الطاقة، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- يرجى وضع المحول بعناية لتجنب السقوط أو التأثيرات التي قد تلحق ضررًا بالمنتج.
- ضع المنتج على سطح مستوٍ. وضع المنتج على سطح غير مستقر أو مائل يمكن أن يؤدي إلى السقوط أو التلف أو حتى إلى حدوث حريق، مما يؤدي إلى إصابات شخصية خطيرة أو الوفاة.
- استخدم دائمًا الحامل وطريقة التركيب الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. من أجل تجنب خطر الإصابة، يجب الابتعاد عن متناول الأطفال الصغار.
- لا تضع أي قماش أو مواد أخرى بين المنتج والأرض. ولا تضع أي مقالة على المنتج.
- + لا تضع المنتج:
 - في بيئة رطبة أو حارة أو باردة أو مغبرة، أو تعرضه لأشعة الشمس المباشرة.
 - في بيئة حيث يتم تخزين أو استخدام مواد قابلة للاشتعال أو المتفجرة.
 - في بيئة تحتوي على غازات قابلة للاشتعال أو تآكلية.
- في أو بالقرب من الحمام أو المطبخ أو أي بيئة عمل أخرى ذات رطوبة عالية، أو مصدر حرارة، أو بخار، أو غاز.
- استخدم فقط منافذ الطاقة المناسبة وغير التالفة. تأكد من وجود اتصال جيد بين قابس الطاقة والمأخذ.
- قم بحماية قابس ومأخذ الطاقة من الغبار والأشياء المعدنية.
- + لا تتلف سلك الطاقة عن طريق:
 - إعادة تشكيل سلك الطاقة؛
 - وضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة؛
 - تعريض سلك الطاقة لمصادر الحرارة.
- سحب السلك عند فصل القابس. أمسك دائمًا بقابس الطاقة بدلاً من السلك.
- قد يؤدي توصيل عدد كبير جدًا من مقابس الطاقة بمنفذ واحد إلى حدوث حريق بسبب الاستهلاك الزائد للطاقة.
- لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق، احفظ المنتج بعيدًا عن اللهب المكشوف (مثل الشموع المشتعلة).

تحذير ⚠️

- لا تضع أي وعاء به ماء على المنتج، حيث قد تتسبب قطرات الماء أو رذاذه في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لتجنب خطر حدوث ماس كهربائي وتلف المنتج والصدمة الكهربائية، لا تسمح لأي أشياء حادة أو معدنية أو سائلة بالدخول أو ملامسة فتحات التهوية أو موصلات الإشارة.
- تم تصميم فتحات التهوية الموجودة في الهيكل لحماية المكونات الداخلية من الحرارة الزائدة ولضمان تشغيلها بشكل موثوق على المدى الطويل. لا تسد هذه الفتحات، واترك دائماً مساحة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول المنتج للحصول على تهوية كافية.
- يحتوي المنتج على بطارية ليثيوم داخلية، يرجى التعامل معها بحذر أثناء الاستخدام.
- إذا تسربت البطارية، توقف عن استخدام المنتج على الفور لتجنب ملامسته لبشرتك وعينيك. في حالة حدوث تلامس، اغسل المنطقة المصابة بالماء النظيف واطلب الرعاية الطبية.
- تخلص من البطارية بشكل صحيح. قد يؤدي التخلص غير السليم إلى خطر الانفجار أو الحريق. تختلف إرشادات التخلص من البطارية حسب البلد والمنطقة.
- لا تعرض المنتج (خاصة بطارية الليثيوم) للكهرباء.
- تجنب تعريض المنتج لهب أو السخانات الكهربائية أو أشعة الشمس المباشرة، لأن ذلك قد يسبب صدمة كهربائية أو إصابة أو نشوب حريق.
- عند شحن البطارية، استخدم فقط مصدر الطاقة أو الدائرة ضمن النطاق المحدد لتجنب خطر تلف البطارية أو نشوب حريق.
- قم بتنظيف منفذ الشحن بقطعة قماش ناعمة. إذا كان المنفذ متسخاً أو مسدوداً، فقد لا يتم شحن البطارية بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى خطر الحريق.
- البطارية الفارغة بالكامل والتي تظل غير مستخدمة لفترة طويلة قد لا يتم شحنها مرة أخرى أو قد يكون عمرها الافتراضي قصيراً
- لا تقم بإزالة البطارية أو فصلها أو تفكيكها أو حدوث دائرة قصر بها لمنع حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو نشوب حريق
- استبدل البطارية فقط بالطراز الصحيح لضمان السلامة. قد يؤدي استخدام نموذج غير صحيح إلى خطر الانفجار.
- لا تقم بإلقاء البطارية في النار أو فرن التسخين أو تطبيق قوة ميكانيكية عليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى انفجارها.
- تجنب وضع البطارية في بيئات ذات درجات حرارة عالية للغاية، لأن ذلك قد يؤدي إلى انفجار البطارية أو تسرب السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال.
- وبالمثل، لا تضع البطارية في بيئات ذات ضغط جوي منخفض للغاية، لأن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى انفجار البطارية أو تسربها.

تحذيرات واحتياطات السلامة

تحذير ⚠️

- ⚡ لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تلمس قابس الطاقة بأيدي مبتلة.
- ⚡ لا تستخدم المنتج أثناء العواصف الممطرة أو البرق. افصل قابس الطاقة على الفور لحمايته من ضربة البرق.
- ⚡ لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق، لا تقم بتفكيك المنتج بأي شكل من الأشكال. ينبغي إحالة كافة الإصلاحات إلى الفنيين المتخصصين

تحذير ⚠️

- يرجى ترتيب الأسلاك والكابلات المتصلة بالمنتج لتجنب التعثر أو السحب أو الإمساك. تأكد من عدم قيام الأحداث باللعب أو التشويش أو مطاردة بعضهم البعض أو الجري أو القفز حول المنتج أو دفع المنتج أو سحبه أو لمسه أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، وبالتالي تجنب سقوط المنتج أو تلفه.
- يرجى التأكد من عدم قيام أي حيوانات أليفة باللعب أو الركض أو القفز حول المنتج، أو دفع المنتج أو سحبه أو لمسه أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، وبالتالي تجنب سقوط المنتج أو تلفه.
- لا تضع المنتج على السجادة أو الوسادة.
- احرص على حماية يديك أو قدميك أو شعرك أو ملابسك من الالتصاق بالعجلات.
- لا تدفع المنتج أو تركله.
- لا تركيب على المنتج كما لو كان مسندًا للقدمين.
- لا تستخدم أشياء صلبة لفرك الشاشة أو ضربها أو لفها أو الضغط عليها بالقوة.
- افصل قابس الطاقة قبل تنظيف المنتج. قم بتنظيفه بقطعة قماش ناعمة دون استخدام أي مادة كيميائية صناعية. احرص على منع دخول أي جسم غريب إلى المنتج. قد يؤدي التنظيف غير الصحيح (على سبيل المثال، محلول التنظيف أو الماء) إلى تلف المظهر أو مسح المعلومات المطبوعة أو تلف المكونات الداخلية (في حالة تدفق محلول التنظيف أو الماء إلى المنتج) والتسبب في فشل العرض.
- افصل جميع الكابلات قبل تغيير موضع المنتج. لتجنب خطر السقوط، قم بتحريك المنتج ببطء.
- لتجنب خطر الندى والخطأ، لا تستخدم المنتج مباشرة بعد نقله من مكان منخفض الحرارة إلى مكان مرتفع الحرارة
- يرجى عدم وضع المنتج بالقرب من أي مجال كهرومغناطيسي قوي؛ وإلا فإنه سوف يتعرض للتداخل الكهرومغناطيسي ويتعرض للتلف.
- يرجى عدم وضع المنتج مباشرة في مواجهة مكيف الهواء؛ وإلا، فقد يتشكل الندى على اللوحة الموجودة داخل المنتج، مما يؤدي إلى حدوث خطأ أكبر.
- إذا تآثر التسرب على بشرتك عندما تكون شاشة LCD مكسورة، فاشطف الجلد بالماء النظيف لمدة 15 دقيقة واطلب المشورة الطبية. الاستيلاء على الأربعة الزوايا مع الاستمرار على الجانب السفلي بدلاً من الضغط على اللوحة الأمامية عند تحريك المنتج باليدين

تحذيرات واحتياطات السلامة

- إذا استمر المنتج في عرض صورة واحدة أو كان هناك أي نص ثابت أو رمز في صورة متحركة لفترة طويلة، فقد تبقى "صورة لاحقة" على الشاشة وتستمر لفترة طويلة بعد إيقاف تشغيل المنتج. لا يغطي الضمان مثل هذا الخطأ.
- مشاهدة الشاشة بطريقة صحية:
 - يرجى مشاهدة الشاشة تحت ظروف الإضاءة المناسبة؛ قد يؤدي عدم كفاية الضوء أو الاستخدام المتواصل لفترة طويلة إلى الإضرار برؤيتك.
 - يرجى ضبط مستوى الصوت لحماية سمعك من التعرض لضعف بسبب ارتفاع مستوى الصوت بشكل مفرط.
- قم بإيقاف تشغيل المنتج وفصل قابس الطاقة قبل ترك المنتج دون استخدام لفترة طويلة لأي سبب من الأسباب
- قم بقطع مصدر الطاقة عن المنتج بالضغط على زر [تشغيل/إيقاف] الموجود بقاعدة المنتج وكذلك فصل قابس الطاقة.
- يجب أن يكون قابس الطاقة أو قارئة توصيل الجهاز التي تعمل كجهاز التركيب والكسر سهل التشغيل.
- أدخل قابس الطاقة في مأخذ الطاقة بشكل موثوق. قد يؤدي التوصيل غير المحكم إلى حدوث شرارة أو نشوب حريق.
- لتقديم خدمات أفضل، تخضع جميع المواصفات الفنية الواردة في هذا الدليل وعلى العلبة الكرتونية للتغيير دون إشعار آخر. إذا كان هناك أي اختلاف بين هذا الدليل وأي عملية تشغيل فعلية، فإن هذا التشغيل الفعلي هو الذي يسود.

تعليمات التثبيت


تركيب القاعدة والرافعة

⚠ تحذير


- أثناء التجميع، يرجى قفل مسامير تثبيت الحامل حيث أن تساقط الحامل قد يؤدي إلى تلف المنتج أو حدوث إصابات شخصية.
- نظراً لثقل المنتج إلى حد ما، يتطلب فتح وتركيب المنتج تعاون ما لا يقل عن شخصين.
- عند تجميع المنتج، يرجى عدم وضع أي مواد غريبة (مثل الزيت أو الزيت التشحيمي) على المسامير.
- بعد تركيب المنتج، يرجى عدم إزالة حامل الكابل والمسامير.
- أثناء الاستخدام اليومي، يرجى الإمساك بمنتصف الرافعة والتأكد من أن المنتج يتحرك في وضع رأسي. يرجى عدم وضع المنتج بشكل مائل حيث قد يؤدي ذلك إلى خطر الانقلاب، مما يؤدي فيما بعد إلى خلل في المنتج أو حدوث إصابات شخصية.

تعليمات التثبيت


تعليمات تركيب الرافعة

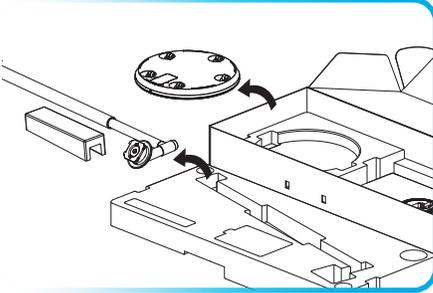


٢. استخرج القاعدة والرافعة من العبوة.

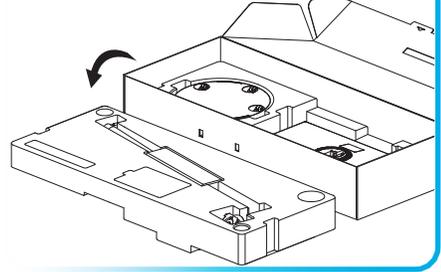


١. بعد فك العبوة، قم بإزالة البوليسترين الممتد من أعلى العبوة.

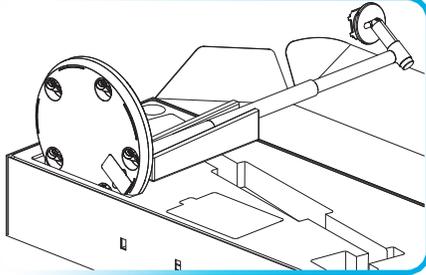


٤. أدخل القاعدة في الفتحة المخصصة لها

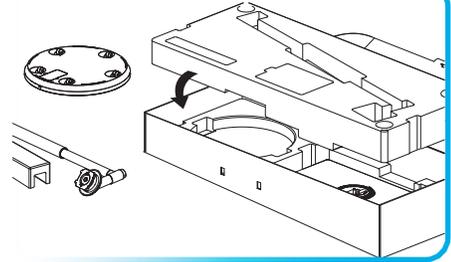

٣. استبدل البوليسترين القابل للتمدد في موضعه الأصلي داخل العبوة.

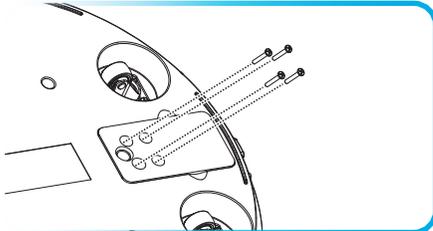


٦. قم بمحاذاة البراغي مع الفتحات المقابلة لها في القاعدة، ثم قم بتثبيتها عن طريق ربطها.

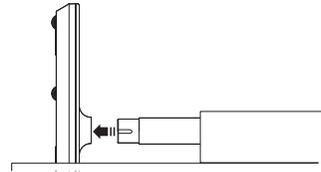


٥. قم بتركيب الرافعة على القاعدة، مع التأكد من محاذاتها مع موضع الفتحة

تعليمات التثبيت


تعليمات تركيب شاشة العرض

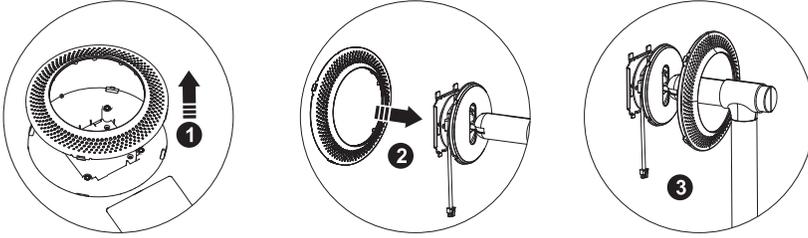


٧. قبل إزالة شاشة العرض من العبوة، قم أولاً بإزالة حلقة الزخرفة من الخلف؛ ثم قم بربط حلقة القطع على الرافعة.

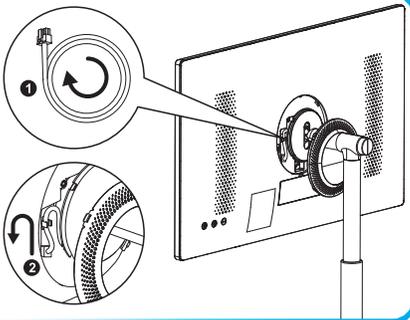

٩. قم بلف سلك الطاقة في اتجاه عقارب الساعة وقم بتوصيل القابس؛ ثم قم بتنظيم سلك الطاقة وتثبيتته في فتحة المشبك.

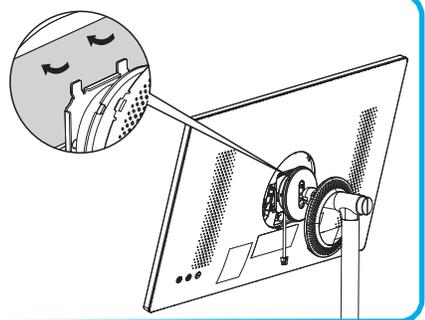

٨. ضع شاشة العرض متجهة لأعلى، وقم بتثبيتها بمحاذاتها مع موضع القصاص.

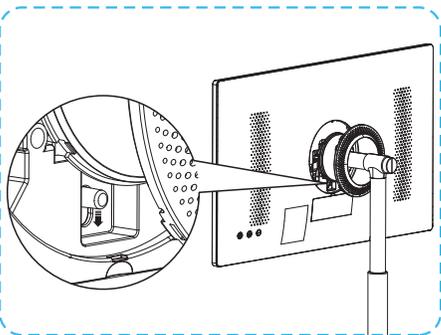

١٠. قم بمحاذاة فتحة تحديد موقع حلقة الزخرفة مع المسمار الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة، ثم اضغط لتثبيتها في مكانها.

تعديل الزاوية والارتفاع





يمكن تعديل ارتفاع وزاوية المنتج للحصول على تجربة مشاهدة مثالية.
تنبيه: قد لا تدعم بعض التطبيقات اتجاه العرض الرأسي.

نطاق تعديل ارتفاع

الرافعة: 190 ± 10 مم

زاوية الميل للأمام: $3 \pm 20^\circ$

زاوية الميل للخلف: $3 \pm 20^\circ$

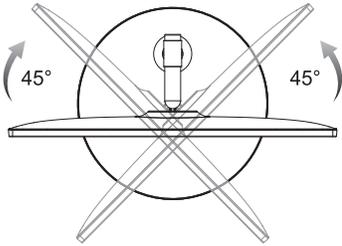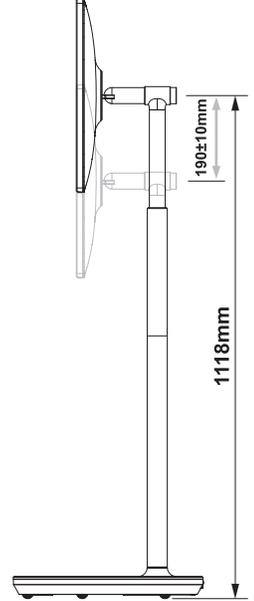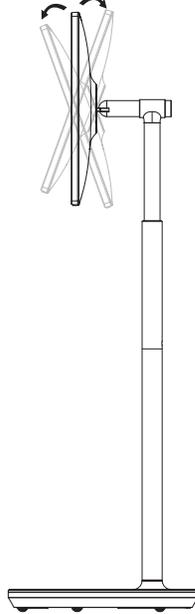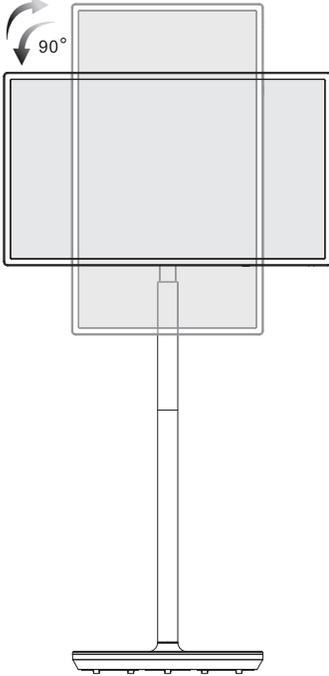

التدوير يسارًا/يمينًا: $45 \pm$ درجة

تحذير ⚠

- لا تقم بتدوير المنتج خارج حدود الزاوية المحددة ولا تقم بضبط الارتفاع بما يتجاوز نطاقه الأقصى
- التأكد من عدم انحشار اليدين أو الأصابع في الحامل أو أثناء عملية ضبط الارتفاع.

اتصال الأجهزة الطرفية


⚠ قم بفتح غطاء الحماية عند مدخل الفتحة وقم بتوصيله بالمنفذ المناسب حسب الحاجة.

- النوع C: يدعم الشحن السريع العكسي بقدرة 15 وات، مناسب لشحن الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وما إلى ذلك؛ يدعم العرض السلكي بدقة تصل إلى 1080@60 × 1920 هرتز.

HDMI-: قم بتوصيل الأجهزة الخارجية بمنفذ HDMI OUT، بما في ذلك وحدات التحكم في الألعاب وأجهزة الكمبيوتر ومشغلات Blu-ray وأجهزة استقبال HD ومشغلات DVD والأجهزة الخارجية الأخرى.

USB 2.0 USB 3.0: قم بتوصيل أجهزة تخزين USB وأجهزة استقبال الماوس/لوحة المفاتيح.

DC IN- (منفذ سلك الطاقة): قم بتوصيل محول الطاقة هنا

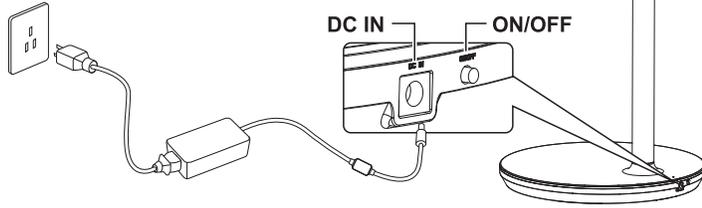

انتباه

- إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل المنتج، قم أولاً بتوصيل محول الطاقة حتى يتمكن المنتج من التشغيل بشكل طبيعي.
- قم بتوصيل المنتج بمحول الطاقة AC-DC، ثم أدخل قابس الطاقة الخاص بالمنتج في مأخذ الطاقة.

إن مصطلحات HDMI، HDMI High-Definition Multimedia Interface، و HDMI Trade Dress وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

وظائف المفاتيح

-تشغيل/إيقاف: لتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.

⊕ في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح ⊕ التشغيل لتشغيل المنتج.


أثناء التشغيل العادي، اضغط على مفتاح التشغيل ⊕ وستعرض الشاشة قوائم مساعدة لمزيد من العمليات.

+VOL ⊕ يزيد مستوى الصوت.

-VOL ⊖ يقلل مستوى الصوت.

استخدام البطارية الداخلية

قاعدة المنتج تحتوي على بطارية داخلية لتوفير الطاقة في حالة عدم توفر مصدر طاقة خارجي. يعرض مؤشر البطارية ثلاثة ألوان تشير إلى مستوى البطارية: اللون الأخضر للحالة الملائمة، واللون الأصفر للحالة المتوسطة، واللون الأحمر للشحن المنخفض. يشير اللون الأحمر أيضًا عندما يتم شحن المنتج أو عندما يحتاج إلى شحن.

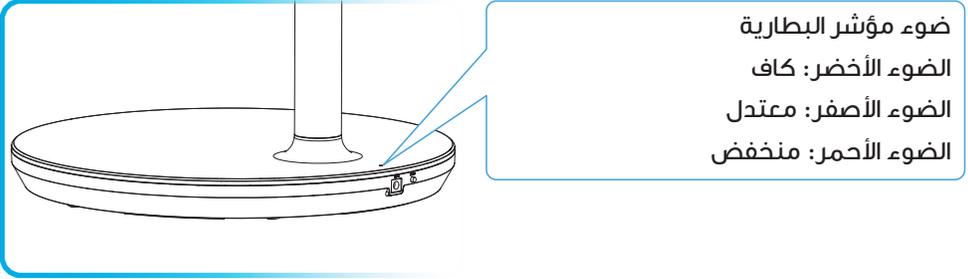

انتباه:

- يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي ٤ ساعات أثناء الاستخدام، أو ساعتين في وضع الشحن السريع عند إيقاف تشغيل المنتج.
- انخفاض عمر البطارية ومدة الخدمة بعد الشحن مقارنة بعمر خدمة المنتج.
- لا ينبغي شحن البطارية في الظروف القاسية.
- في وضع الاستعداد، ستقل سعة البطارية بشكل طبيعي.
- لإطالة عمر البطارية، يُنصح بشحن البطارية بعد الاستخدام والحفاظ عليها بسعة ٥٠% بدلاً من شحنها بالكامل.
- الحد الأقصى لمدة التشغيل بعد الشحن هو حوالي ٣ ساعات.
- يمكن أن تؤثر عوامل مثل الأجهزة المتصلة والاستخدام وإعدادات المستخدم على وقت الخدمة، وبالتالي قد تختلف المدة الفعلية بناءً على هذه الظروف.

جهاز التحكم عن بعد (اختياري)

كيفية تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

قم بإزالة غطاء حجرة البطارية؛ أدخل بطاريتين AAA (رقم 7.1.5 فولت)، مع التأكد من تطابق أطراف البطارية مع علامتي "+" و "-" الموجودتين في حجرة البطارية.

تعليمات إقران جهاز التحكم عن بعد عبر البلوتوث:

١. انتقل إلى الإعدادات > البلوتوث > دليل إقران جهاز التحكم عن بعد > على الشاشة.

٢. اضغط باستمرار على أزرار  و  على جهاز التحكم عن بعد في نفس الوقت، و قم بتحريرهم عندما يومض مؤشر الضوء على جهاز التحكم، مشيرًا إلى دخول حالة الإقران التلقائي. احتفظ بخط رؤية واضح بين جهاز التحكم والشاشة (20 سم) وانتظر تأكيد الإقران الناجح على الشاشة.

٣. إذا فشلت عملية الإقران، يرجى محاولة العملية مرة أخرى.

ملحوظة: يتم التعرف على جهاز التحكم عن بعد بتقنية البلوتوث باسم "RC-25".

وصف لأزرار التحكم عن بعد:

 تبديل بين وضع الاستخدام النشط ووضع الاستعداد.

 الوصول إلى مركز التحكم.

 تمكين أو تعطيل التحكم في المؤثر.

 تغيير مصدر الإدخال.

 التنقل في الخيارات.


 تأكيد التحديدات أو الأوامر.

 العودة إلى الشاشة السابقة.

 الانتقال مباشرة إلى القائمة الرئيسية.

 عرض قائمة التطبيقات النشطة.

 ضبط مستوى الصوت.

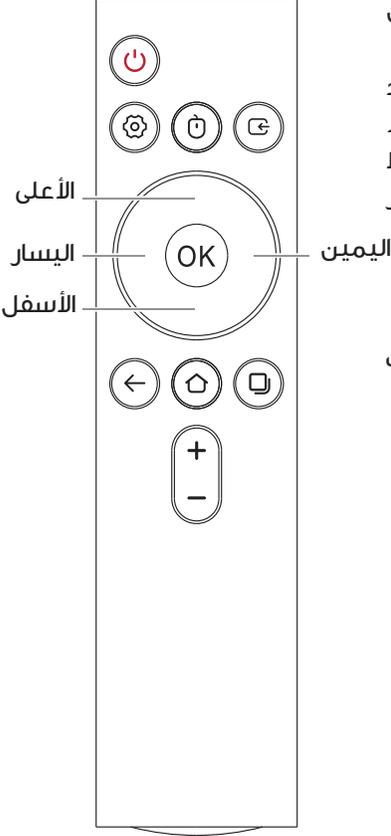

احتياطات لاستخدام جهاز التحكم عن بعد

١. قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد نحو جهاز الاستقبال لضمان التشغيل الأمثل. يمكن أن تتداخل الكائنات الموجودة بين جهاز التحكم عن بعد وجهاز الاستقبال مع إرسال الإشارة.
٢. قم بحماية جهاز التحكم عن بعد من التأثيرات القاسية ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الشديدة لمنع حدوث تلف أو خلل.
٣. قد يؤدي انخفاض جهد البطارية إلى تقليل نطاق جهاز التحكم عن بعد. استبدل البطاريات إذا تأثر الأداء عن بعد.
٤. في حالة عدم الاستخدام لفترات طويلة، قم بإزالة البطاريات لمنع التسرب وتلف جهاز التحكم عن بعد.
٥. استخدم البطاريات من نفس النوع واستبدل الأزواج. تجنب الخلط بين البطاريات الجديدة والقديمة.
٦. لا تتخلص من البطاريات في النار أو تحاول تفكيكها.

اتبع اللوائح المحلية للتخلص منها وتجنب تعريض البطاريات للحرارة الزائدة.

العمليات الأساسية

التشغيل/الاستعداد

قم بتوصيل سلك الطاقة واضغط على زر [تشغيل/إيقاف] بالقاعدة لتشغيل المنتج. اضغط على زر الطاقة (⏻) الموجود في الخلف لعرض القائمة المساعدة، ثم اضغط على زر (⏻) للدخول في وضع الاستعداد. اضغط على [تشغيل/إيقاف] مرة أخرى لإيقاف تشغيل الجهاز.

عملية اللمس

- النقر: تفاعل مع الشاشة عن طريق النقر.
- تعليق: انقر مع الاستمرار لتفاعلات أطول.
- التمرير: مرر إصبعك عبر الشاشة للتنقل.
- السحب: انقل التطبيقات أو العناصر عن طريق النقر مع الاستمرار والتمرير إلى الموقع المطلوب.
- القرص: استخدم إصبعين لتكبير الشاشة أو تصغيرها.

انتقل إلى "الإعدادات > عالمي > البرنامج التعليمي للإيماءات" للحصول على دليل على الشاشة لهذه الإيماءات.

انتباه:

- قد تختلف وظيفة التكبير حسب التطبيق المستخدم.
- للحصول على تفاعل دقيق، استخدم طرف إصبعك بدلاً من القلم أو ظفر اليد.
- إذا كانت الشاشة رطبة أو رطبة جدًا، فقد تتعرض حساسية اللمس للخطر.

إعداد البلوتوث

انتقل إلى "الإعدادات > البلوتوث" وقم بتمكين البلوتوث. سيقوم النظام بفحص الأجهزة البلوتوث القريبة وعرضها. حدد الجهاز الذي ترغب في إفرانه واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. بمجرد إفرانه بنجاح، سيظهر الجهاز تحت "الأجهزة المقترنة".

اسم البلوتوث: 25-RC

الاتصال بالشبكة اللاسلكية

انتقل إلى "الإعدادات > الواي فاي" وقم بتنشغيل الواي فاي. سيقوم النظام بالبحث عن الشبكات المتاحة وعرضها. حدد الشبكة المطلوبة للاتصال. يشير رمز الشبكة المشفرة [شعار] إلى أنه يتعين إدخال كلمة مرور للوصول. يمكن الوصول إلى إعدادات النظام الإضافية داخل "الإعدادات".

وظيفة الصب

حدد "إرسال" واختر وضع العرض المناسب لنوع جهازك (الهاتف/الكمبيوتر/التطبيق). اتبع المطالبات للإسقاط.

لاحظ أن العرض السلكي عبر منفذ من النوع C مدعوم، مما يتيح العرض (وضع DP Alt)، وشحن PD، ونقل بيانات USB.

بيان مهم حول خدمة الشبكة

- المحتوى والخدمات التي يتم الوصول إليها من خلال هذا المنتج مملوكة لأطراف ثالثة ومحمية بموجب حقوق الطبع والنشر وقوانين الملكية الفكرية الأخرى، والمخصصة فقط للاستخدام الشخصي غير التجاري. الاستخدام غير المصرح به قد يؤدي إلى عقوبات.

- شركتنا ليست مسؤولة عن المشكلات المباشرة أو غير المباشرة أو غير المتوقعة الناشئة عن أي خدمة خارجية يتم الوصول إليها من خلال هذا المنتج.

- قد تتغير خدمات الطرف الثالث أو يتم إيقافها دون إشعار؛ ولا يتم تقديم أي ضمان بشأن استمرار توفر هذه الخدمات.

- للاستفسارات أو الخدمات المتعلقة بمحتوى الطرف الثالث، يرجى الاتصال مباشرة بمزود المحتوى أو الخدمة المعني.

الحل	أعراض العطل
<p>١. تحقق من تشغيل المنتج.</p> <p>٢. تأكد من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.</p>	<p>الشاشة لا تعرض أي شيء؛ لا يوجد صوت ولا يعمل المؤشر</p>
<p>١. قد تكون البطارية الداخلية مستنفدة؛ قم بتوصيل سلك الطاقة.</p> <p>٢. تأكد مما إذا كان مفتاح [ON/OFF] الموجود على القاعدة في وضع إيقاف التشغيل.</p> <p>٣. تحقق من ضبط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.</p> <p>٤. في حالة حدوث ارتفاع في درجة الحرارة، سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا للحماية الذاتية.</p>	<p>المنتج يغلق فجأة.</p>
<p>١. أعد تشغيل المنتج باستخدام مفتاح [تشغيل/إيقاف].</p> <p>٢. أعد توصيل كابل HDMI.</p> <p>٣. أعد تشغيل جهاز HDMI المتصل مع تشغيل المنتج.</p>	<p>لا توجد إشارة عند توصيل جهاز HDMI خارجي.</p>
<p>١. اضبط مستوى الصوت إلى المستوى المناسب.</p>	<p>لا يوجد صوت.</p>
<p>١. قم بإزالة أي عوائق بالقرب من جهاز الاستقبال البعيد.</p> <p>٢. استبدل بطارية جهاز التحكم عن بعد.</p>	<p>مسافة قصيرة للتحكم عن بعد، عطل في جهاز التحكم عن بعد</p>
<p>١. استشر مسؤول الشبكة لديك بشأن إعدادات الشبكة المناسبة.</p> <p>٢. تحقق من اتصال كابل الشبكة.</p> <p>٣. اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك للحصول على المساعدة.</p>	<p>لا يمكن الاتصال بالشبكة.</p>
<p>١. قم بترقية النطاق الترددي لشبكتك للحصول على أداء أفضل.</p> <p>٢. في حالة استخدام تطبيقات VOD، تأكد من سرعة الشبكة الجيدة لتحسين البث.</p>	<p>الشبكة بطيئة جدًا عند تشغيل مقاطع الفيديو عبر الإنترنت</p>
<p>١. افصل الطاقة، وانتظر لمدة 1-2 دقيقة، ثم أعد توصيل المنتج وأعد تشغيله.</p>	<p>يتعطل المنتج أو لا يمكن تشغيله.</p>

المواصفات

موديل ٣٢ بوصة

1080 x 1920	القرار
أندرويد الإصدار العاشر	نظام التشغيل
15 وات	C نوع الإخراج من النوع
8 وات + 8 وات	قوة الناتج من المكبر الصوت
19 فولت 3.42 أمبير، 65 واط	مزود الطاقة
14.4 فولت 6000 أمبير، 86.4 واط	بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن
الإدخال: 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز الإخراج: 19 فولت 3.42 أمبير	محول الطاقة
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ 40+ درجة مئوية - درجة حرارة الشحن: 0 درجة مئوية ~ 45+ درجة مئوية - درجة حرارة التخزين: -10 درجة مئوية ~ 60+ درجة مئوية - رطوبة التشغيل: 0% ~ غير مكثفة - رطوبة التخزين: 0% ~ غير مكثفة - الارتفاع التشغيلي: > 3000 متر	المتطلبات البيئية:

الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) والوزن:

734 × 55 × 429 ملم	بدون قاعدة
الحد الأقصى: 734 × 426 × 1332 ملم، الحد الأدنى: 734 × 426 × (1142 ± 10) ملم	مع القاعدة
1400 × 245 × 571 ملم	التعبئة والتغليف
18.5 كجم	الوزن الصافي
23.5 كجم	وزن العبوة

ملاحظة: للحصول على معلومات تفصيلية حول المنتج، يُرجى الرجوع إلى اللاصق الملتصق على قاعدة المنتج.