



Powerology

**تلفزيون أندرويد ذكي مقاوم
للكسر مقاس ٥٥ بوصة**



SKU: P55EPTVBK

٢	الميزات
٣	المواصفات
٤	حجم المنتج
٥	الإعداد
٧	دليل الصفحة الرئيسية
٨	الإعدادات
٨	الشبكة
٩	ضبط الوقت
٩	الإعدادات العامة
١٠	وظيفة البلوتوث
١٠	معلومات النظام
١١	الوسائط
١١	[A] الفيديو
١٣	[B] الصوت
١٣	[C] الصورة
١٤	دليل الإدخال
١٥	إعداد التلفزيون
١٥	وضع الصورة
١٨	ضبط الصوت
٢٠	إعداد القناة
٢٤	الإعدادات العامة
٢٧	الضمان
٢٧	اتصل بنا

١. التصميم الفائق النحافة يعزز الجاذبية الجمالية بشكل عام.
٢. هذا المنتج يتوافق بشكل مستقل مع العمليات لتعزيز الاستقرار.
٣. يوفر هذا التلفاز تبيدًا أسرع للحرارة وعمر خدمة أطول.
٤. تستخدم الشاشة LCD عالية الدقة حلولًا مستقلة لضبط اللوحة الأم لإنتاج ألوان أغنى.
٥. يتميز التلفاز المقاوم للانفجارات بقدرته العالية على التكيف وهو مناسب لمختلف البيئات الصعبة.
٦. مزود بزجاج مقسى مدمج، يوفر هذا التلفاز حماية معززة للشاشة ضد الصدمات.
٧. التصميم يمكنه التحمل ضد الأضرار غير المقصودة، مما يضمن المتانة والسلامة.
٨. يتميز التلفاز المقاوم للانفجارات بزجاج يتمتع بنفاذية ضوء عالية، مما يلبى معايير الطيران للزجاج المقسى، ويضمن التسطیح الأمثل .



الجهد المقدر	١١٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠/٦٠ هرتز
الطاقة المقدر	١٠٠-١٥٠ واط
كابل الطاقة	قابس ثلاثي السنون من المملكة المتحدة
السماعة	١٠ واط x ٢
لوحة الحماية	زجاج مقسى بسمك ٤ مم
نسبة الشاشة	٩:١٦
نسبة التباين	١:٥٠٠٠
تدرج الألوان	١٦,٧ مليون لون
السطوع	٣٥٠ وحدة اضاءة
الزاوية المرئية	منظور كامل
نظام التشغيل	أندرويد ١١
وحدة المعالجة المركزية	رباعي النواة ARM Cortex-A٥٣
وحدة معالجة الرسومات	Mali G٥٢
شبكة واي فاي	٢,٤ جيجاهرتز
بلوتوث	٥,٠ الإصدار
استقبال البث	DVB-T/C/T٢ ,DVB-S/S٢
دقة العرض	٣٨٤٠ x ٢١٦٠ (٤K UHD)
الواجهة	١x Coaxial ,١x VGA ,٣x HDMI
الوزن الصافي	١٨ كجم
الوزن الإجمالي	٢٣ كجم

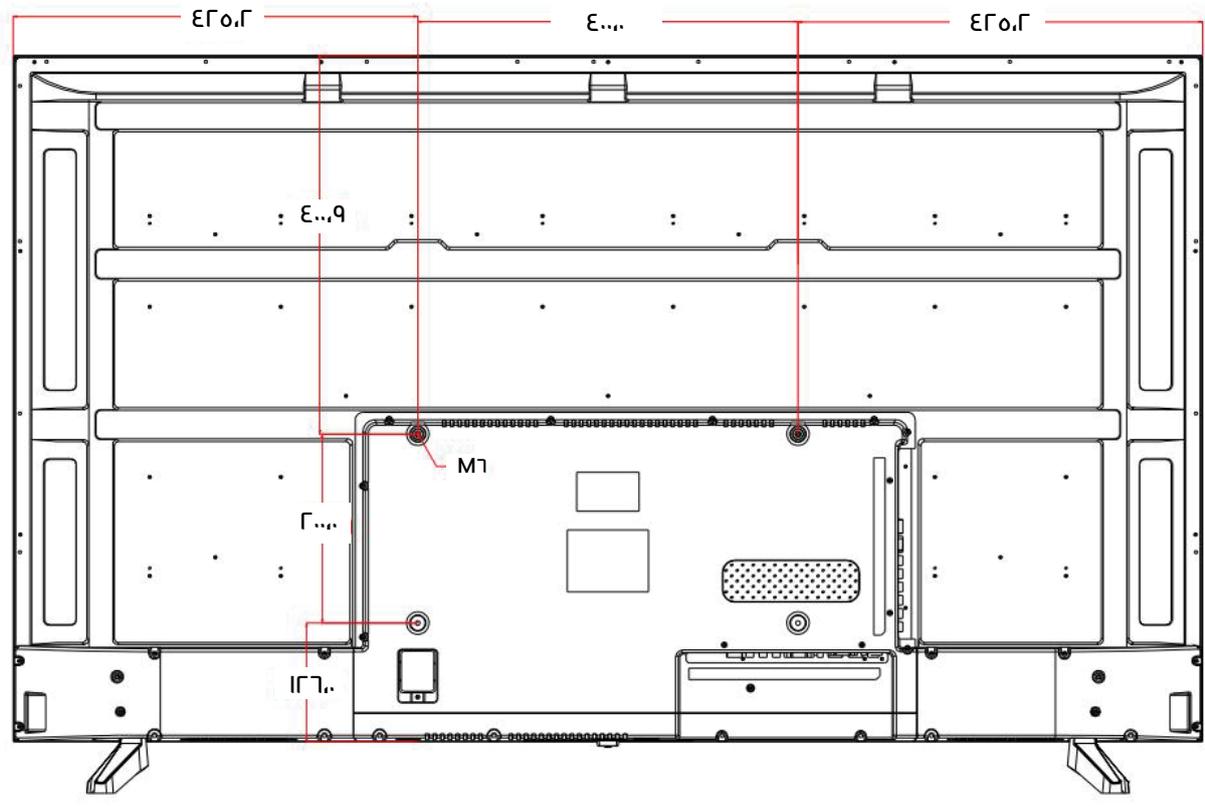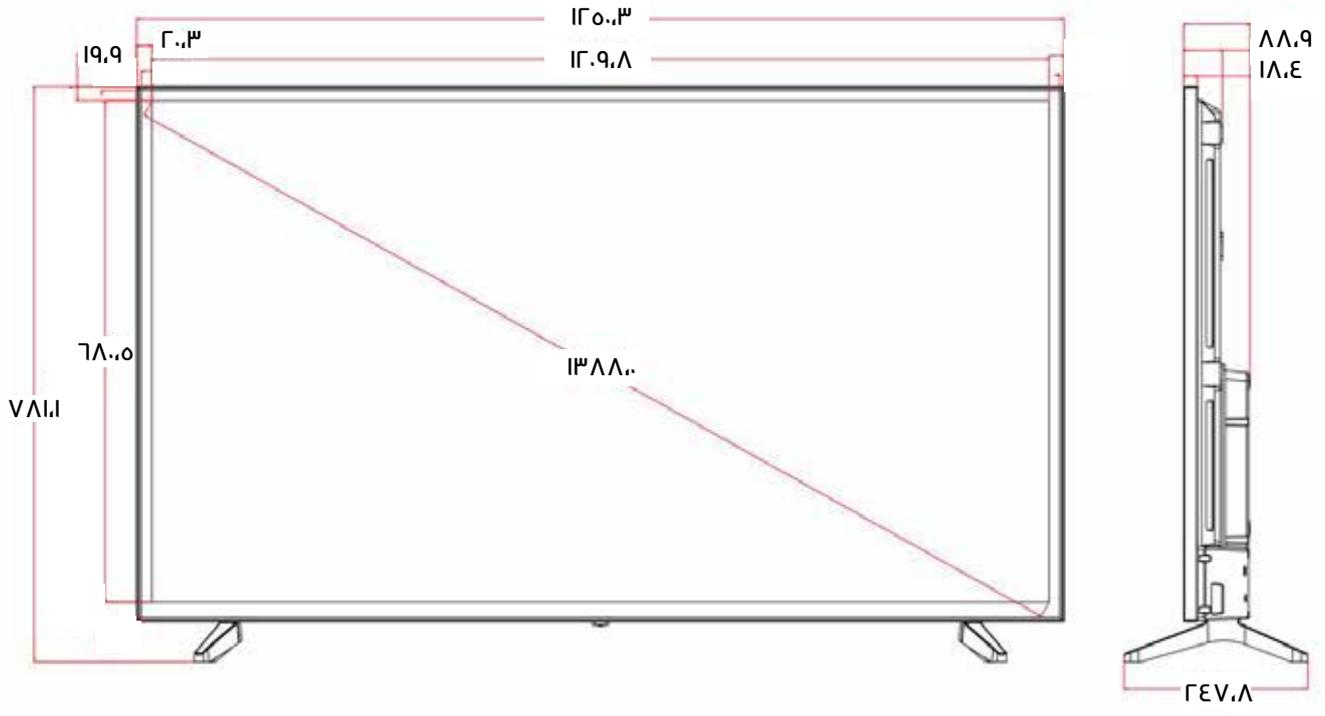


ستظهر إعدادات النظام عند تشغيل التلفزيون لأول مرة. يرجى اتباع الدليل الذي يظهر على الشاشة لإكمال الإعداد. اضغط على زر **موافق** للبدء.




اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد اللغة.



اضغط على الزر ► / **موافق** للانتقال إلى صفحة "اختيار الدولة"، ثم استخدم الزر ▼ أو ▲ لتحديد دولتك.

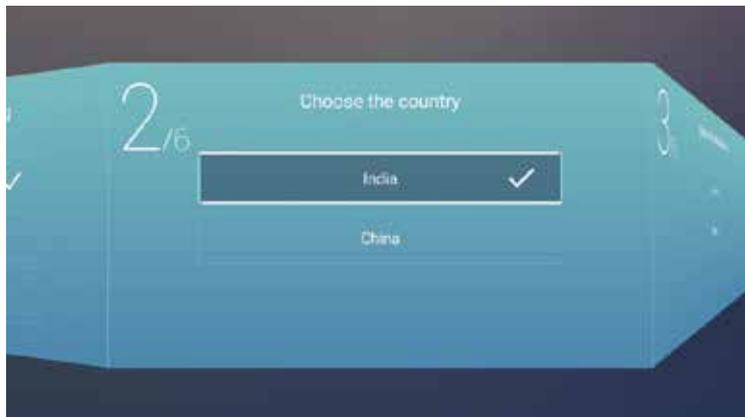

اضغط على الزر ► / موافق للوصول إلى صفحة "Select the Store Mode"، ثم استخدم الزر ▼ أو ▲ لاختيار الوضع المطلوب.

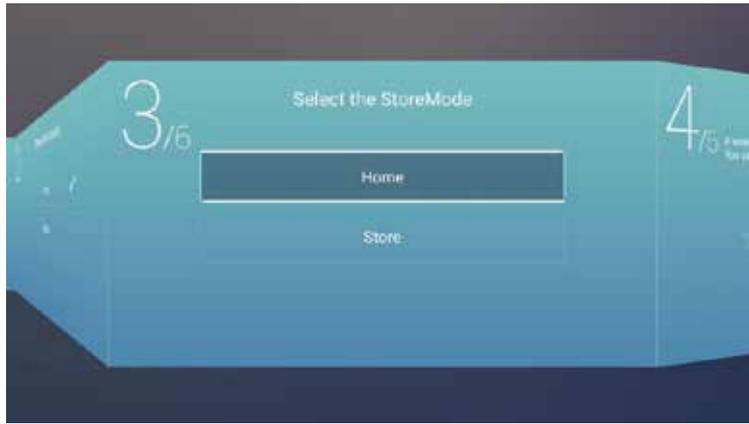

اضغط على الزر ► / موافق للانتقال إلى صفحة "Set Your TV Network"، ثم استخدم الزر ▼ أو ▲ لتحديد إعدادات الشبكة.



اضغط على الزر ► / موافق لتحديد "Connect the TV Assistant".



اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد دليل مشاهدة التلفزيون.

اضغط على الزر ▲ / ▼ لاختيار كيفية مشاهدة البرامج التلفزيونية أو حدد مصدرًا:
الصفحة الرئيسية / ATV1 / AV1 / AV2 / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3.




دليل الصفحة الرئيسية

اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد "Home page" في معالج الإعداد، أو اضغط على الزر
◀ / ▶ لتحديد "Home page" في قائمة إدخال ATV.




اضغط على الزر ▲ / ▼ / ▶ / ◀ لتحديد HOTAPP/MOVIE/MUSIC/TV/FAV APP
يمكنك اختيار البرنامج الذي تريد مشاهدته على الصفحة الرئيسية.

اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد settings. اضغط على الزر ◀/▶ للاختيار الإعدادات، ثم اضغط على الزر موافق لإدخال إعدادات النظام. اضغط على الزر ◀/▶ لتحديد الشبكة/الوقت/العامة/البلوتوث/معلومات النظام.

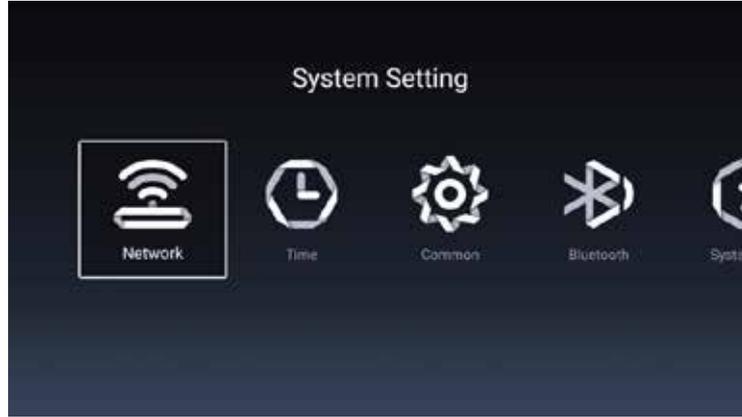

اضغط على الزر ◀/▶ لتحديد Network.

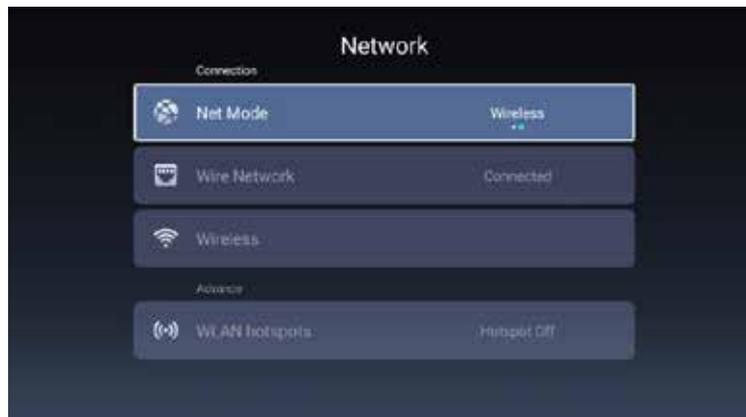

ضبط الوقت

اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد Time.



اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد الإرفاق التلقائي أو المنطقة الزمنية أو تحرير الوقت أو تنسيق التاريخ أو ٢٤ ساعة أو وقت شاشة التوقف.
الإرفاق التلقائي: يسترجع الوقت والتاريخ الحاليين تلقائيًا.
المنطقة الزمنية: يحدد المنطقة الزمنية الحالية.
تحرير الوقت: يسمح لك بتعيين الوقت الحالي.
تنسيق التاريخ: يحدد التاريخ الحالي.
٢٤ ساعة: يختار بين تنسيق ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة.
وقت شاشة التوقف: يضبط مدة شاشة التوقف على إيقاف التشغيل أو ٥ دقائق أو ١٠ دقائق أو ١٥ دقيقة أو ٢٥ دقيقة أو ٣٠ دقيقة.

الإعدادات العامة

اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد Common.



اضغط على الزر ▼ / ▲ لتحديد اللغة/طريقة الإدخال/خلفية الشاشة/استرداد النظام /اسم الجهاز.

اللغة: اضبط لغة العرض الحالية. اللغة الافتراضية هي الإنجليزية.

طريقة الإدخال: اضبط طريقة إدخال جهاز التحكم عن بعد.

خلفية الشاشة: اضبط خلفية الشاشة.

استرداد النظام: استعادة النظام إلى حالته الأصلية.

اسم الجهاز: اضبط اسم الجهاز.

وظيفة البلوتوث

اضغط على الزر ► / ◀ لتحديد البلوتوث.



اضغط على الزر ► / ◀ لتحديد تشغيل/إيقاف.

معلومات النظام

اضغط على الزر ► / ◀ لتحديد System Info.



١. اضغط على الزر $\blacktriangleleft / \blacktriangleright / \blacktriangle / \blacktriangledown$ لتحديد الوسائط المتعددة في قسم "OTHERSOTHERS" على الصفحة الرئيسية، أو اضغط على الزر MEDIA في جهاز التحكم عن بعد.


٢. اضغط على الزر OK للدخول إلى مركز الوسائط.

٣. اضغط على الزر $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ لتحديد الكل/الفيديو/الصوت/الصورة.



[A] الفيديو

اضغط على الزر $\blacktriangle / \blacktriangledown$ لتحديد "Video" أو "All"، و اضغط على الزر $\blacktriangleleft / \blacktriangleright / \blacktriangle / \blacktriangledown$ لتحديد "Movies". اضغط على الزر "القائمة" لعرض خيارات الإعدادات على الجانب الأيسر.

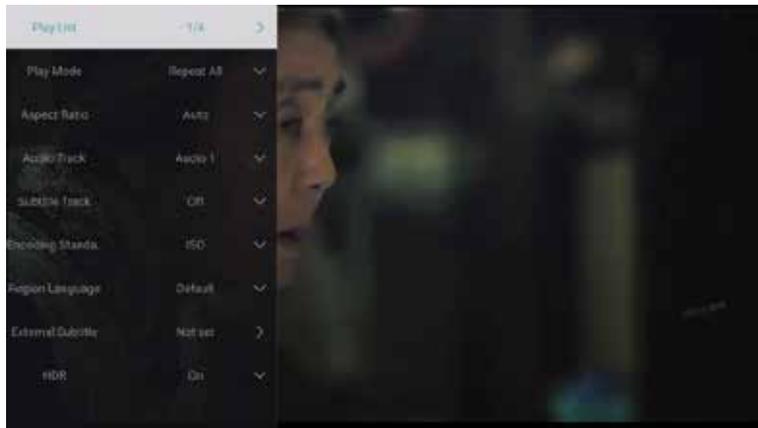

قائمة التشغيل

اضغط على الزر $\blacktriangle / \blacktriangledown$ لتحديد "Play List" و اضغط على الزر "OK" لعرض جميع مقاطع الفيديو المتوفرة.

وضع التشغيل

اضغط على الزر $\blacktriangle / \blacktriangledown$ لتحديد "Play Mode" و اضغط على الزر "OK" لتحديد الخيارات: تكرار الكل/الخروج التلقائي/تكرار واحد/عشوائي/قائمة التشغيل.

نسبة العرض إلى الارتفاع

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Aspect Ratio" واضغط على الزر "OK" لتأكيد اختيارك.
الخيارات: تلقائي/٩:١٦:٣/٤/تكبيراً/تكبيراً

مسار الصوت

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Audio Track" واضغط على الزر "OK" لتأكيد اختيارك.

مسار الترجمة

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Subtitle Track" واضغط على الزر "OK" لإغلاق الاختيار.

معيير الترميز

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Encoding Standard" واضغط على الزر "OK" للاختيار بين ISO أو WINDOWS.

لغة المنطقة

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Region Language" واضغط على الزر "OK" لتأكيد اختيارك.

الخيارات: افتراضي/أوروبا الغربية/أوروبا الوسطى/لغة البلطيق/السيريلية/العربية/اليونانية/العبرية/التركية/التايلاندية/الفيتنامية/الصينية)

الترجمات الخارجية

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "External Subtitles" واضغط على الزر "OK" لتأكيد اختيارك.

HDR

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "HDR" واضغط على الزر "OK" لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

[B] الصوت

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Audio" أو "All"، واضغط على الزر ▲/▼/▶/◀ لتحديد "Music".



قائمة التشغيل


اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Play List" واضغط على الزر "OK" لعرض جميع ملفات الصوت المتاحة.

وضع التشغيل

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Play Mode" واضغط على الزر "OK" للوصول إلى القائمة الفرعية.
الخيارات: تكرار الكل/الخروج التلقائي/تكرار واحد/عشوائي/قائمة التشغيل

[C] الصورة

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Image" أو "All"، واضغط على الزر ▲/▼/▶/◀ لتحديد "Pictures".

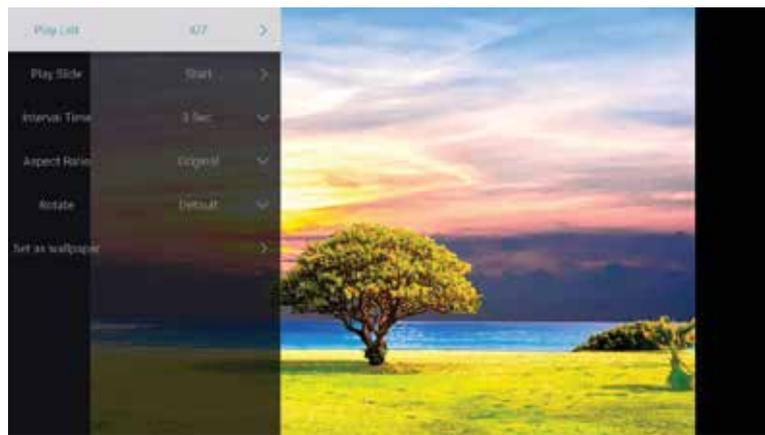

قائمة التشغيل

تعرض قائمة الصور المتاحة للتشغيل.

تشغيل الشريحة

يمكنك اختيار بدء عرض الشرائح.

وقت الفاصل الزمني

حدد الفاصل الزمني لعرض الشرائح.
الخيارات: ٣/٥/٨/١٢ ثوانٍ

نسبة العرض إلى الارتفاع

اضبط نسبة العرض إلى الارتفاع.
الخيارات: تلقائي/ملء الشاشة/تصغير/أصلي/تكبير/تصغير 1/تكبير/تصغير 2

تدوير


اضبط التدوير.
الخيارات: افتراضي/تدوير إلى اليمين/تدوير إلى اليسار

تعيين خلفية

اضبط الصورة الحالية كخلفية.

دليل الإدخال

اضغط على الزر ▲/▼/▶/◀ لتحديد "More" ضمن "WISDOM SHARE" على الصفحة الرئيسية.
اضغط على الزر ▶/◀ لتحديد HDMI3/HDMI2/HDMI1/AV2/ATV/AV1 أو
اضغط على الزر "Menu"، ثم اضغط على ▶/◀ لتحديد "Source".
اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد مصدر الإدخال المطلوب.
اضغط على الزر "OK" للتأكيد. اضغط على الزر "EXIT" للخروج.

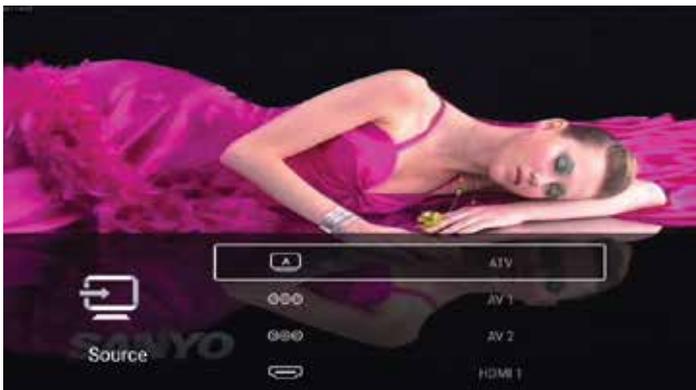


إعدادات التلفزيون

اضغط على زر "MENU" للوصول إلى إعدادات التلفزيون.

اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد أيقونة القائمة المطلوبة، ثم اضغط على زر "OK" لتحديدها.

الخيارات: الصفحة الرئيسية / المصدر / الصورة / الصوت / القناة / عام / متقدم.

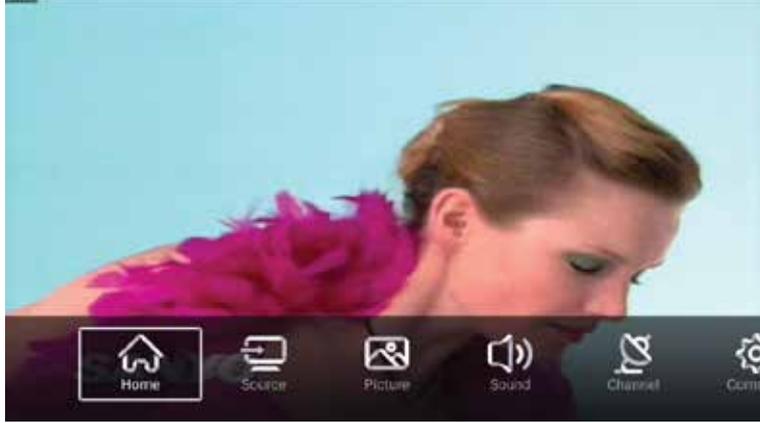


وضع الصورة

اضغط على زر "MENU" لفتح القائمة الرئيسية.

اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد "Picture".

اضغط على زر "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية.

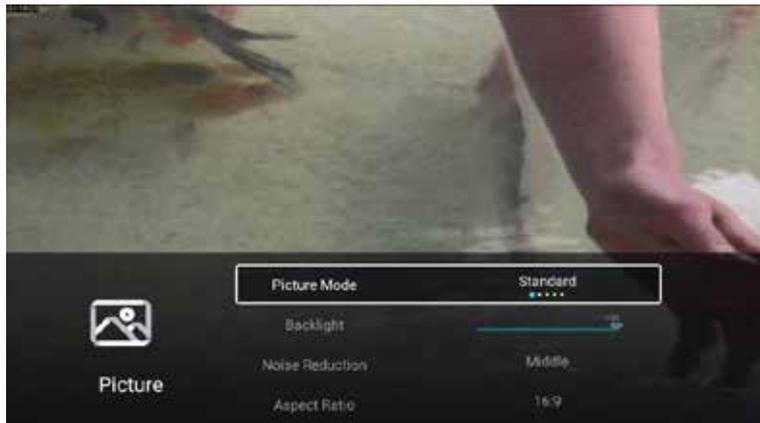



اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Picture Mode" أو "Contrast" أو "Brightness" أو "Color" أو "Sharpness" أو "Noise Reduction" أو "Aspect Ratio" أو "More Settings" أو "Color Temperature" أو "Aspect Ratio" اضغط على الزر "MENU" أو "EXIT" للخروج.

[1] إعدادات وضع الصورة

قم بتمييز العنصر واضغط على الزر "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية، التي تعرض أوضاع الصورة المتاحة. اضغط على الزر ◀/▶ لتحديد "Standard" أو "Dynamic" أو "Soft" أو "Vivid" أو "User".

قياسي: يوفر جودة صورة قياسية.

ديناميكي: يعزز التباين واللون والوضوح للحصول على شاشة متوازنة نابضة بالحياة.

ناعم: يقلل التباين واللون والوضوح لإنشاء شاشة أكثر نعومة.

حيوي: يعزز التباين واللون والوضوح للحصول على شاشة أكثر حيوية نابضة بالحياة.

مستخدم: يسمح لك بتخصيص إعدادات الصورة وفقًا لتفضيلاتك.

[2] التباين/السطوع/اللون/الحدة

تتوفر هذه الإعدادات فقط عند تحديد "User" في وضع الصورة.

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Contrast" أو "Brightness" أو "Color" أو "Sharpness".

اضغط على الزر ◀/▶ لضبط الإعداد.

التباين: يضبط تباين الصورة.
السطوع: يضبط سطوع الصورة.
اللون: يضبط شدة لون الصورة.
الحدة: يضبط حدة حواف الصورة.

لإضاءة الخلفية

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Backlight".
اضغط على الزر ◀/▶ للتعديل.

تقليل الضوضاء

قم بتكوين الخيارات لتقليل شدة الضوضاء في الصورة.
اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Noise Reduction".
اضغط على الزر ◀/▶ للاختيار بين إيقاف التشغيل أو منخفض أو متوسط أو مرتفع أو تلقائي.

نسبة العرض إلى الارتفاع

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Aspect Ratio".
اضغط على الزر ◀/▶ للاختيار ٩:١٦ أو ٣:٤ أو التكبير/التصغير 1 أو التكبير/التصغير ٢.


درجة حرارة اللون

اضبط اللون الإجمالي للصورة.
اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Color Temperature".
اضغط على الزر ◀/▶ للاختيار بين "Cool" أو "Normal" أو "Warm".
بارد: تحتوي الصورة على المزيد من درجات اللون الأخضر والأزرق وأقل من اللون الأحمر، مما يخلق مظهرًا أفتح وأكثر دقة.
عادي: تحتوي الصورة على درجات ألوان متوازنة دون التركيز على أي لون معين.
دافئ: تحتوي الصورة على المزيد من درجات اللون الأحمر والأخضر وأقل من اللون الأزرق، مما يخلق مظهرًا أكثر نعومة وحيوية.



ضبط الصوت

اضغط على زر "Menu" للوصول إلى القائمة الرئيسية.
اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد "Sound".
اضغط على الزر "Ok" للدخول إلى القائمة الفرعية.

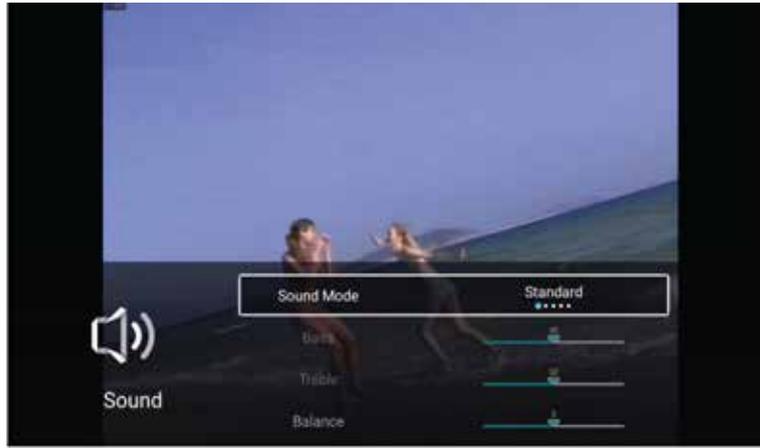

اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد "Sound Mode" أو "Bass" أو "Treble" أو
"More Settings" أو "AVC" أو "Treble".
اضغط على الزر "القائمة" أو "Exit" للخروج.

وضع الصوت

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Sound Mode".
اضغط على الزر ◀/▶ للاختيار بين "Standard" أو "Music" أو "Movie" أو "News" أو "User".

قياسي: يوفر صوتًا متوازنًا في جميع الظروف.

موسيقى: يعزز الترددات العالية ويقلل الجهير للحصول على تجربة موسيقية.

فيلم: يعزز الجهير والعالي للحصول على تجربة صوتية غنية.

أخبار: يعزز وضوح الصوت.

مستخدم: يسمح بتخصيص إعدادات الصوت.

جهير

اضبط الأصوات ذات التردد المنخفض.

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Bass". اضغط على الزر ◀/▶ للتعديل.

التريبل

اضبط الأصوات ذات التردد العالي.

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Bass". اضغط على الزر ◀/▶ للتعديل.

توازن

اضبط توازن القنوات اليسرى واليمنى.

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Balance". اضغط على الزر ◀/▶ للتعديل.

(التحكم التلقائي في مستوى الصوت)

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "AVC". اضغط على الزر ◀/▶ لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

ملاحظة: بمجرد تنشيط AVC ، فإنه يحافظ على مستوى صوت ثابت للسماعة، بغض النظر عن الاختلافات في الصوت بين القنوات.

المزيد من الإعدادات

اضغط على الزر ◀/▶ لتحديد "More settings". اضغط على الزر "Ok" للدخول إلى القائمة الفرعية.



إخراج الصوت الرقمي

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Digital Audio Output". اضغط على الزر ◀/▶ للاختيار بين إيقاف التشغيل أو PCM أو RAW.

الصوت المحيطي

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Surround". اضغط على الزر ◀/▶ لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

الصوت فقط

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Audio Only". اضغط على الزر "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية.

إعداد القناة

اضغط على الزر "MENU" للوصول إلى القائمة الرئيسية.
اضغط على الزر ◀/▶ لتحديد "Channel".
اضغط على الزر "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية.



اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Scan" أو "Channel List" أو "Nicam".
اضغط على الزر "MENU" أو "EXIT" للخروج.

المسح الضوئي

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Scan". اضغط على الزر "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية.

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Auto Scan" أو "Analog Manual Scan".




فيما يلي النص المكرر مع تحسين الرسمية والطلاقة:

المسح التلقائي

ستجد ميزة البحث التلقائي قنوات البرامج المتاحة تلقائيًا.

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Auto Scan"، ثم اضغط على الزر "OK" لبدء البحث التلقائي.

لإيقاف البحث، اضغط على الزر "EXIT" أو "MENU".

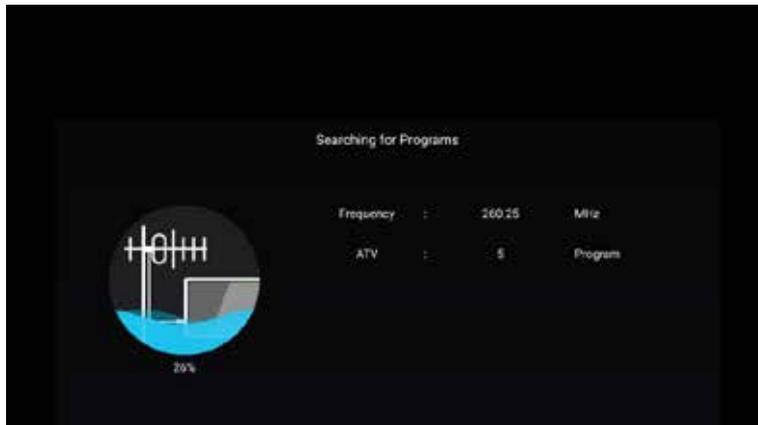

المسح اليدوي التناظري

يتيح لك البحث اليدوي التناظري البحث يدويًا عن قنوات البرامج المتاحة. اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Analog Manual Scan"، ثم اضغط على الزر "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على الزر "خروج" أو "القائمة" للخروج.



حدد القناة

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Channel". اضغط على الزر ◀/▶ لتحديد رقم القناة المطلوب.

نظام الألوان

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Color System". اضغط على الزر ◀/▶ للاختيار PAL أو SECAM أو NTSC أو Auto.

نظام الصوت

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Sound System". اضغط على الزر ◀/▶ للاختيار DK أو BG أو I أو L أو M أو N.

التردد


اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Frequency". اضغط على الزر ◀/▶ للتعديل.

قائمة القنوات

عرض جميع القنوات المتاحة.

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Channel List". اضغط على الزر "OK" لدخول القائمة الفرعية.

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "All" أو "Favorite".

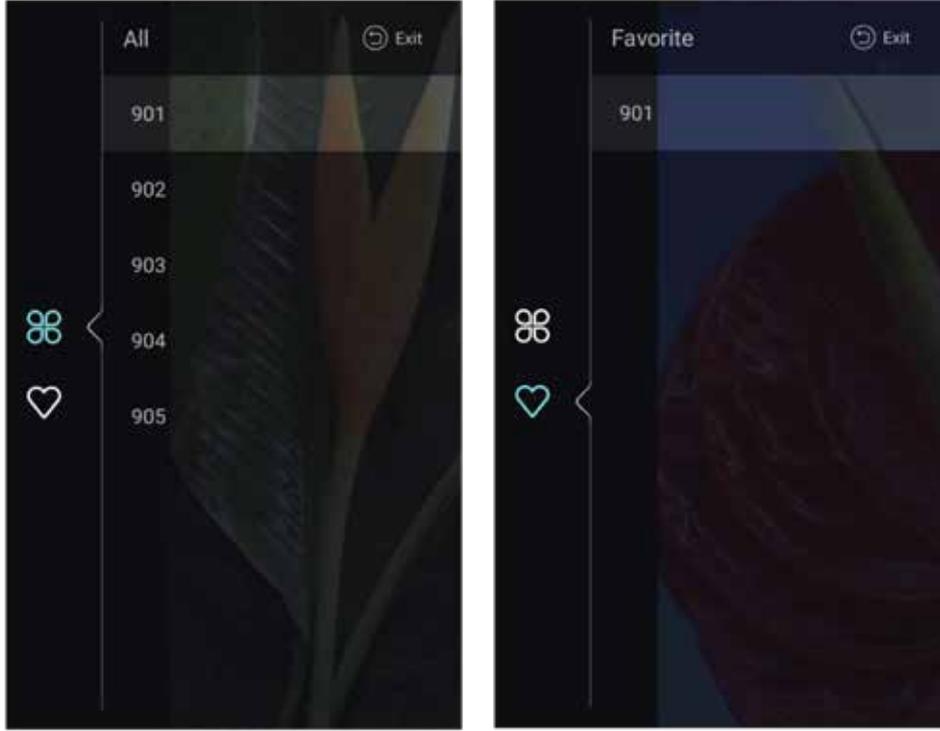

الكل

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "All". اضغط على الزر "MENU" لتحرير البرنامج.

الخيارات: المفضلة، الحذف، إعادة التسمية، التخطي
إذا تم تحديد البرنامج كإشارة تناظرية، فيمكن إعادة تسميته.

المفضلة

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Favorite". اضغط على الزر "MENU" لتحرير القناة المفضلة.

الخيارات: الحذف، إعادة التسمية

نيكام

اضغط على زر ▲/▼ لاختيار "Nicam". اضغط على زر ◀/▶ لاختيار مونو أو نيكان ستيريو.

اضغط على زر "MENU" للوصول إلى القائمة الرئيسية.
 اضغط على زر ◀/▶ لتحديد "Common".
 اضغط على زر "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية.
 اضغط على زر ▲/▼ لتحديد "OSD Timer" أو "Autostandby Timer" أو "Sleep Timer" أو "Blue Screen" أو "HDMI CEC Setup" أو "Reset menu" أو "Store Mode".



مؤقت الشاشة على الشاشة

اضغط على زر ▲/▼ لتحديد "OSD Timer".
 اضغط على زر ◀/▶ للاختيار "Stop" أو ه ثوانٍ أو ١٥ ثانية أو ٣٠ ثانية أو ٤٠ ثانية.

مؤقت الاستعداد التلقائي

اضغط على زر ▲/▼ لتحديد "Autostandby Timer".
 اضغط على زر ◀/▶ للاختيار "Stop" أو ٣ ساعات أو ٤ ساعات أو ٥ ساعات.

مؤقت النوم

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "sleep timer".
 اضغط على الزر ◀/▶ للاختيار إيقاف التشغيل، أو ١٥ دقيقة، أو ٣٠ دقيقة، أو ٤٥ دقيقة، أو ٦٠ دقيقة، أو ٩٠ دقيقة، أو ١٢٠ دقيقة، أو ٢٤٠ دقيقة.

شاشة زرقاء

اضبط لون الخلفية على اللون الأزرق عندما لا توجد إشارة إدخال.
اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "blue screen". اضغط على الزر ◀/▶ لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

إعداد HDMI CEC

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "HDMI CEC Setup".
اضغط على الزر "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية.



اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "CEC" أو "TV Auto Power On" أو "Device Auto Power Off" أو "ARC".
ملاحظة: تتوفر جميع الخيارات فقط عند تعيين CEC على "On".

CEC

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "CEC"، ثم اضغط على الزر ◀/▶ لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.
الخيارات التالية متوفرة فقط عند تحديد "On" لـ CEC.

تشغيل التلفزيون تلقائيًا

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Turn on TV automatically"، ثم اضغط على الزر ◀/▶ لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Device Auto Power Off"، ثم اضغط على الزر ◀/▶ لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

ARC (قناة إرجاع الصوت)

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "ARC"، ثم اضغط على الزر ◀/▶ لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

وضع التخزين

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Store Mode". اضغط على الزر ◀/▶ لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

إعادة تعيين القائمة

استعادة الإعدادات الافتراضية.

اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد "Menu Reset". اضغط على الزر "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية.



متقدم

اضغط على الزر "MENU" للوصول إلى القائمة الرئيسية. اضغط على الزر ◀/▶ لتحديد "Advanced". اضغط على الزر "OK" للدخول إلى إعدادات النظام.

يرجى الرجوع إلى الصفحة الرئيسية - قسم الإعدادات

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)