



Powerology

حقيبة أندرويد بشاشة مقاس ٢٧ بوصة

SKU: PUHD27


٢	المقدمة
٢	التحذيرات
٣	محتويات الحزمة
٣	المواصفات
٤	الإعداد الأولي
٥	دليل الاتصال
٦	تعليمات وظيفة اللمس
٧	انعكاس الشاشة
٨	دليل التحكم عن بعد
٩	بيان FCC
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.


التحذيرات

1. استخدم دائماً سلك الطاقة الأصلي المرفق مع الوحدة.
2. الفتحات والشقوق في الآلة مخصصة للتهوية وتبديد الحرارة؛ لا تقم بسدها أو تغطيتها.
3. تجنب تشغيل أو تخزين الآلة في بيئات مليئة بالغبار أو الرطوبة أو الحرارة.
4. إذا تعطل الجهاز، لا تحاول تفكيكه أو إصلاحه بنفسك؛ بدلاً من ذلك، اتصل بوكلاء الخدمة المحترفين.
5. قد يؤدي الدوس على سلك الطاقة إلى تلف قد يسبب صدمة كهربائية ومخاطر أخرى. إذا تلف السلك، توقف عن استخدامه فوراً، لأن ذلك يشكل خطراً على السلامة.
6. افصل سلك الطاقة وأطفئ مفتاح البطارية أثناء العواصف الرعدية أو عندما لا يتم استخدام الوحدة لفترة طويلة.
7. ضع الجهاز بعيداً عن حافة الطاولات وبعيداً عن متناول الأطفال لتجنب خطر السقوط أو الإصابة.
8. تعامل مع الشاشة بحذر أثناء النقل وتجنب ملامستها للأجسام الحادة أو الصلبة لمنع التلف.
9. نظف الجهاز بقطعة قماش جافة وناعمة أو بقطعة قماش مبللة قليلاً بمادة تنظيف خفيفة. تجنب استخدام المذيبات مثل الكحول أو البنزين لأنها قد تتلف سطح الجهاز.
10. تأكد من أن الأطفال يفهمون المخاطر المرتبطة بالتسلق على هذا المنتج، حيث قد يتسبب في إصابات خطيرة إذا سقط أو انقلب.
11. لا تضع المنتج في وضع غير مستقر أو مائل.
12. حافظ على تنظيم الكابلات المتصلة بالمنتج لتجنب مخاطر التعثر أو السحب أو التشابك.


محتويات الحزمة

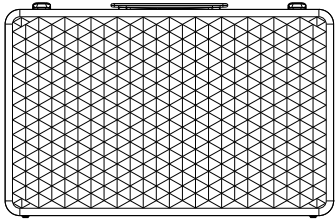

شاشة ١x

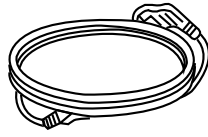

كابل طاقة ١x



كابل من النوع C ١x



جهاز تحكم عن بعد
بلوتوث ١x

المواصفات

Android ١٢	نظام التشغيل
Octa Core RK٣٥٨٨S٢	المعالج (CPU)
٨ جيجابايت	الذاكرة العشوائية (RAM)
١٢٨ جيجابايت	التخزين
١٠٠-٢٤٠ فولت	الجهد المقنن
٥٠-٦٠ هرتز	التردد المقنن
٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٤٥ واط كحد أقصى	مخرج DP IN
٦٨٠٠ مللي أمبير، ١٤،٤ فولت	سعة البطارية
٣،٥ أمبير	مدة الشحن
٥،٥ أمبير	مدة العمل
شاشة LCD مقاس ٢٧ بوصة	لوحة الشاشة
١٠٨٠x١٩٢٠ بكسل	دقة الشاشة
٩:١٦	نسبة العرض إلى الارتفاع
شاشة سعوية ١٠ نقاط	نقاط اللمس
HDMI، DP، ٣،٠، Type-C، USB	الواجهة
٨٠٢، ١١b/g/n/a/ac/ax (WiFi٦)	الواي فاي (WiFi)
٧٥،٢	البلوتوث (Bluetooth)
O درجة إلى ٤٥ درجة	درجة حرارة التشغيل




الإعداد الأولي

١. ضع المنتج على سطح مستو مع توجيه الجانب الأمامي للأعلى.

٢. قم بتشغيل مفتاح البطارية الموجود على الجانب الأيسر من المنتج.

ملاحظة: إذا تم إيقاف تشغيل مفتاح البطارية، يمكن تشغيل المنتج فقط عن طريق توصيل كابل الطاقة.

٣. إذا كانت هناك حاجة لمصدر طاقة، قم بتوصيل كابل الطاقة بالمنتج. يوجد منفذ الطاقة في الجزء الخلفي من الوحدة.

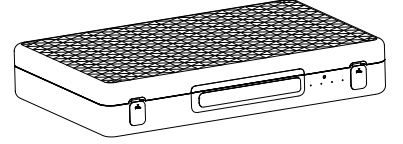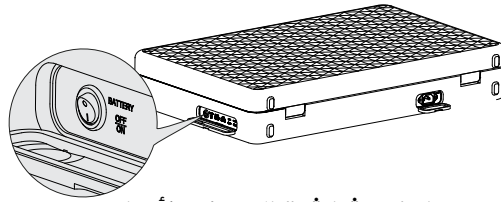
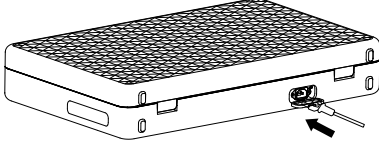


٦. لتدوير الشاشة، قم بسحبها لأعلى ولفها في اتجاه عقارب الساعة.

ملاحظة: لا يتم دعم الدوران بعكس اتجاه عقارب الساعة.



٥. ارفع شاشة العرض لأعلى، مع التأكد من أن الشاشة موجهة إلى الأمام.

٤. افتح القفل الأمامي للمنتج وارفع الغطاء العلوي.

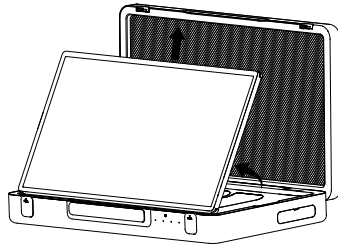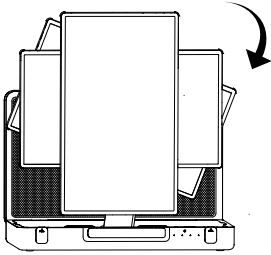



٨. لتشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة. خلال الإعداد الأولي، يرجى اتباع معالج الإعداد المعروض على الشاشة.

٧. استخدم صندوق التخزين لتخزين سلك الطاقة، وجهاز التحكم عن بُعد، والإكسسوارات الأخرى.

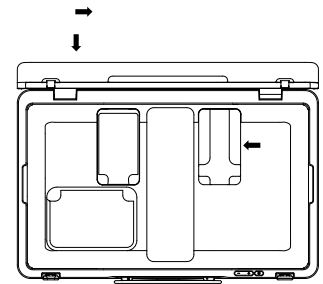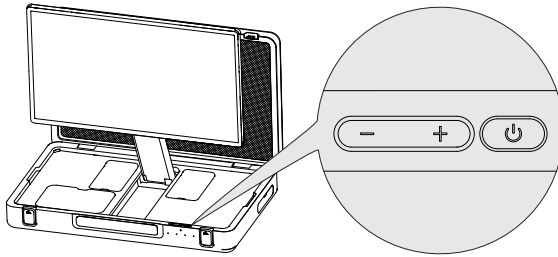

تعليمات الزر


يرجى استخدام كابل الطاقة المتردد القياسي المرفق.

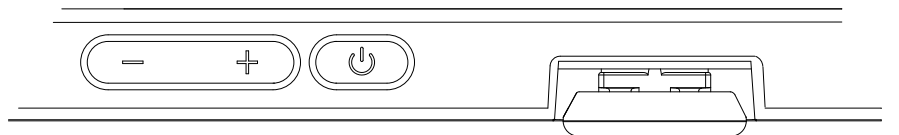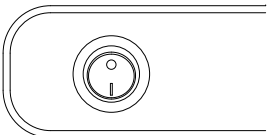

الوظائف	الزر
عند الضغط على اتجاه "O": يكون الجهاز بالكامل في حالة إيقاف التشغيل. عند الضغط على اتجاه "I": يكون الجهاز بالكامل في حالة تشغيل.	
عند إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة ٢-٣ ثانية لتشغيل الجهاز. عند تشغيل الجهاز: اضغط مع الاستمرار لمدة ٢-٣ ثانية لإدخال تأكيد إيقاف التشغيل (إيقاف التشغيل/إعادة التشغيل). اضغط لفترة قصيرة للدخول إلى حالة شاشة السكون، واضغط لفترة قصيرة مرة أخرى للخروج من حالة السكون.	
ضبط زيادة مستوى صوت النظام.	
ضبط خفض مستوى صوت النظام.	

✂ عند تزويد الوحدة بالطاقة من خلال قابس كبل الطاقة، تأكد من تحريك المنتج ضمن نطاق محدود فقط لتجنب خطر تسرب الطاقة الناتج عن سحب كبل الطاقة بالقوة أو إتلافه.

دليل الاتصال

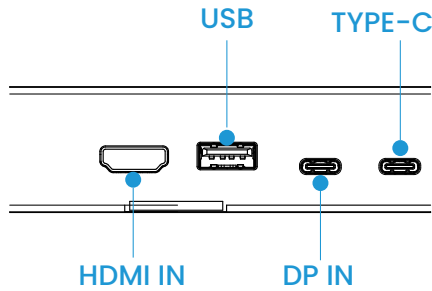

HDMI IN: لتوصيل إشارة فيديو عالية الدقة من مصدر خارجي.

USB: يمكن استخدامه مع جهاز تخزين USB، أو لاستقبال الماوس ولوحة المفاتيح.


DP IN: واجهة متعددة الوظائف

يدعم بروتوكول الشحن السريع PD، مع جهد تكييفي بأربع مراحل: ٥ فولت/ ٩ فولت/ ١٢ فولت/ ١٥ فولت بحد أقصى ٤٥ واط.

يدعم انعكاس الشاشة عبر DP، مما يتيح لك إخراج شاشة هاتفك المحمول أو جهاز الألعاب لينتندو سويتش إلى الجهاز عبر كابل TYPE-C.

Type-C: استخدم كابل TYPE-C لتوصيل محرك USB، الماوس، وغير ذلك.


تعليمات وظيفة اللمس

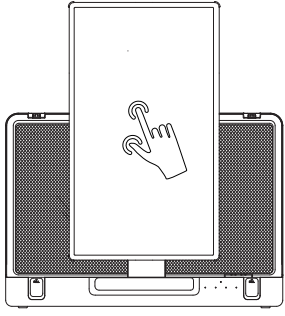

يتميز هذا الجهاز بشاشة عرض LCD تعمل باللمس بتقنية IPS Full HD ذات عشر نقاط. للحفاظ على وضوح الشاشة، يرجى التأكد من الحفاظ عليها نظيفة.

تعليمات البطارية المدمجة

تم تجهيز هذا المنتج بلوحة إمداد طاقة مدمجة وبطارية قابلة لإعادة الشحن، مما يسمح له بالعمل بشكل مستقل عن مصادر الطاقة الخارجية لفترات طويلة. عند استنفاد البطارية، قم بتوصيل كابل التيار المتردد لإعادة شحن الجهاز. سيتحول ضوء مؤشر الطاقة إلى اللون الأخضر بمجرد إجراء التوصيل.

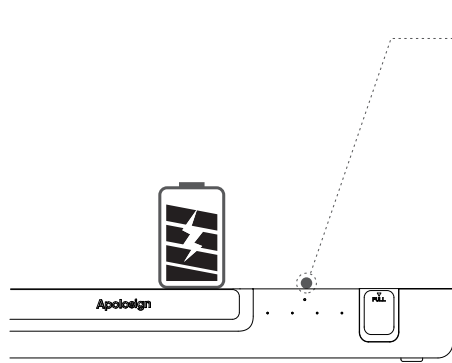

الضوء الأزرق	الجهاز يعمل ومستوى البطارية أعلى من ١٥٪.
الضوء الأحمر	الجهاز يعمل ومستوى البطارية أقل من ١٥٪.
الضوء الأخضر	الجهاز يعمل أثناء توصيله بمصدر طاقة خارجي.
الأضواء مطفأة	تم إيقاف تشغيل الجهاز أو أنه في وضع السكون.

ملاحظة:

مع تقدم عمر المنتج، يكون الانخفاض النسبي في عمر البطارية أمرًا طبيعيًا. لتمديد عمر البطارية، يوصى بإعادة شحن البطارية بشكل دوري. بمجرد شحنها بالكامل، افصل كابل الطاقة المتردد لمنع الحفاظ على البطارية مشحونة بالكامل بشكل مستمر. تجنب شحن البطارية في ظروف قاسية. إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام لفترة طويلة، فيرجى إيقاف تشغيل مفتاح البطارية للحفاظ على عمر البطارية.

[١] دعم انعكاس الشاشة اللاسلكي: يدعم بروتوكولات متعددة:

Android DLNA، Apple AirPlay، Miracast.

[٢] Android:

تأكد من أن الهاتف والجهاز على نفس الشبكة. افتح قائمة الإعدادات السريعة على هاتفك واضغط على "انعكاس الشاشة". ثم، اختر اسم الجهاز الذي ترغب في انعكاسه. سيعرض الجهاز شاشة الهاتف، مما يدل على نجاح الانعكاس.

[٣] iPhone:

تأكد من أن الهاتف والجهاز على نفس الشبكة. ادخل إلى قائمة الاختصارات على جهاز iPhone الخاص بك واضغط على "انعكاس الشاشة". ثم، اختر اسم جهاز الانعكاس. سيعرض الجهاز شاشة iPhone، مما يدل على نجاح الانعكاس.

[٤] Windows

تأكد من أن الكمبيوتر والجهاز على نفس الشبكة. على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > النظام > العرض > العروض المتعددة، واضغط على "الاتصال بشاشة لاسلكية". ثم، اختر اسم جهاز الانعكاس. سيعرض الجهاز شاشة الكمبيوتر، مما يدل على نجاح الانعكاس.

[٥] Mac:

تأكد من أن الكمبيوتر والجهاز على نفس الشبكة. على جهاز Mac الخاص بك، انتقل إلى تفضيلات النظام > العرض > إضافة شاشة، واختر اسم جهاز الانعكاس. سيعرض الجهاز شاشة Mac، مما يدل على نجاح الانعكاس.

[٦] دفع الصوت والفيديو:



تأكد من أن جهاز البث والجهاز على نفس الشبكة. افتح تطبيق الفيديو واختر الفيديو. ثم، اضغط على "رمز البث" في الزاوية العلوية اليمنى من الفيديو واختر اسم جهاز البث. سيعرض الجهاز الفيديو، مما يدل على نجاح البث.

[v] تنزيل التطبيق:


لتنزيل برنامج التطبيق، انتقل إلى "متجر Google Play". قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google واختر التطبيق المراد تنزيله. Proceed by installing the downloaded application.

دليل التحكم عن بعد

1. انقر فوق الرمز ⚙️ في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية للدخول إلى الإعدادات.
2. انقر فوق [الأجهزة المتصلة] لإنشاء اتصال بلوتوث.
3. انقر فوق [إقران بجهاز جديد].
4. اضغط مع الاستمرار على زر الرجوع ⏪ وزر التشغيل/الإيقاف المؤقت ⏸ في جهاز التحكم عن بعد حتى يومض مؤشر الضوء باستمرار.
5. سيظهر جهاز متصل جديد باسم "جهاز التحكم عن بعد" ضمن [الأجهزة المتاحة].
6. حدد "جهاز التحكم عن بعد" للإقران.
7. عند مطالبتك بتأكيد الإقران على الشاشة، انقر فوق "إقران" لإكمال إعداد جهاز التحكم عن بعد بنجاح.

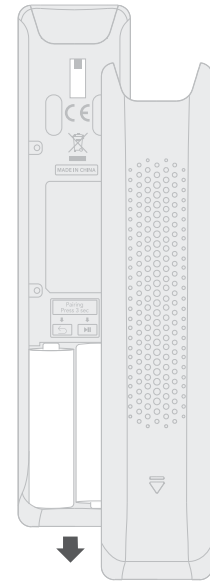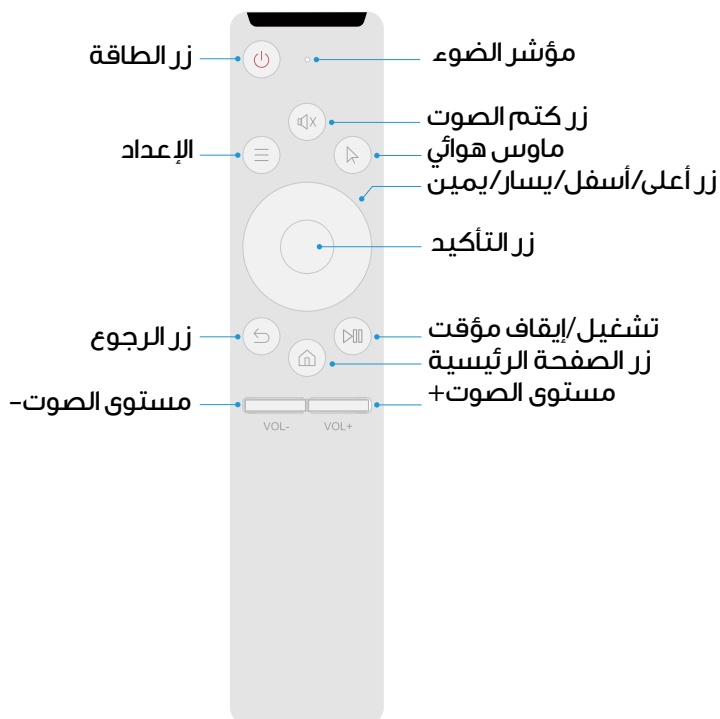

ملاحظة: لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يتضمن جهاز التحكم عن بعد بطاريات. يرجى شراء بطاريتين AA بشكل منفصل. جهاز التحكم عن بعد مخصص للاستخدام الإضافي فقط وقد لا يكون متوافقًا مع جميع التطبيقات.

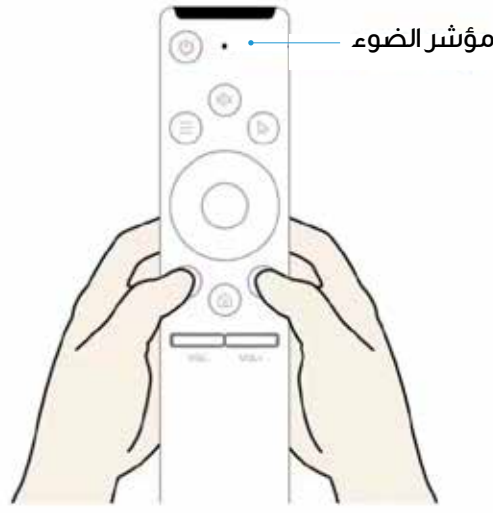

بعد أن يبدأ الجهاز في إقران البلوتوث، اضغط مع الاستمرار في نفس الوقت على زر الرجوع و زر التشغيل/الإيقاف المؤقت .

بيان FCC

هذا الجهاز يتوافق مع الجزء ١٥ من لوائح FCC. يعمل التشغيل تحت الشرطين التاليين [١] يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار.

[٢] يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

تحذير: التغييرات أو التعديلات التي لم يتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تلغي سلطة المستخدم في تشغيل المعدات.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع الحدود الخاصة بجهاز رقمي من الفئة B، وفقاً للجزء ١٥ من لوائح FCC. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التثبيتات السكنية. هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة ترددات راديوية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات الراديوية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده من خلال إيقاف الجهاز وتشغيله، يُشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

* إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.

- * زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.
- * توصيل الجهاز بمخرج على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها المستقبل.
- * استشارة التاجر أو فني راديو/تلفزيون ذو خبرة للمساعدة.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)