



**Powerology**

**منظف البقع اللاسلكي**

SKU: PPBCHA50

٢	تحذير
٣	صيانة حزمة البطارية
٤	ملاحظة مهمة
٤	محظورات الاستخدام
٥	احتياطات الاستخدام
٦	عرض تخطيطي
٧	التحضير قبل الاستخدام
٨	تعليمات الاستخدام
٩	تنظيف البقع العنيدة
٩	تنظيف خزان المياه المتسخة
١٠	طريقة الشحن
١١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٢	المواصفات
١٣	الضمان
١٣	اتصل بنا

١. استخدم الماء بدرجات حرارة أقل من ٤٠°C لإزالة الأوساخ من الوحدة.
٢. تجنب استخدام الوحدة لتنظيف الأعمال الفنية والحرفية، الألياف، أو الأشياء الحساسة لتلف الماء مثل الأرضيات والطاولات.
٣. لا تقم بإمالة الوحدة مع وجود الماء في الخزان لتجنب الانسكابات وتبلل الأرض.
٤. أوقف الجهاز وقم بتفريغ خزان الماء المتسخ بمجرد امتلائه.
٥. تأكد من أن المنظف المستخدم آمن على الأشياء التي يتم تنظيفها.
٦. قد يتوقف الجهاز إذا واجه شعراً طويلاً على السجاد أو رغوة مفرطة؛ إذا حدث ذلك، قم بتنظيف مخرج الهواء وتفريغ خزان الماء المتسخ قبل إعادة الاستخدام.
٧. لا تستخدم المنظفات القائمة على الرغوة.
٨. تأكد من مراقبة جميع المستخدمين، بما في ذلك الأطفال، عند استخدام الجهاز.
٩. تجنب استخدام السوائل مثل المبيدات الحشرية، أصباغ الشعر، والزيوت.
١٠. لا تستخدم الجهاز لالتقاط المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق، بما في ذلك السجائر.
١١. تجنب استخدام الجهاز لالتقاط الزيت أو المواد الساخنة أو الغبار الجاف.
١٢. لا تسد مخرج الهواء لأنه يمكن أن يؤثر على قدرة الجهاز على تبديد الحرارة.
١٣. توقف عن استخدام الجهاز إذا لاحظت أي أصوات أو روائح غير طبيعية.
١٤. لا تقم بتفكيك أو إصلاح أو تعديل الجهاز بنفسك.
١٥. تجنب استخدام الجهاز في ظروف رطبة جدًا لتجنب تلف الماء للوحدة.
١٦. لا تغمر الوحدة في الماء أو أي سوائل أخرى لتجنب خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية.
١٧. تجنب استخدام الوحدة لالتقاط الغبار الذي يشكل خطرًا عدوى.
١٨. تأكد من تثبيت خزان الماء المتسخ بشكل صحيح قبل الاستخدام.
١٩. إذا تعرض سلك الإمداد للتلف، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة المعتمد لتجنب المخاطر.

٢٠. يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات فما فوق، والأشخاص الذين لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة، استخدام هذا الجهاز إذا تم توفير الإشراف المناسب لهم وتوجيهات حول الاستخدام الآمن.

٢١. لا يجوز للأطفال استخدام الجهاز بدون إشراف، كما لا يجب عليهم القيام بأعمال التنظيف أو الصيانة.

٢٢. استخدم فقط وحدة الإمداد بالطاقة التي تأتي مع الجهاز.

٢٣. اشحن بطارية الليثيوم-أيون فقط ضمن نطاق درجة الحرارة المحيطة المحدد في تعليمات البطارية.

٢٤. الشحن في درجات حرارة أقل من ٠ درجة مئوية أو أعلى من ٤٥ درجة مئوية قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة تتعلق بسلامة البطارية.

### التخلص الصحيح

يشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتج لا يجب التعامل معه كنفايات منزلية داخل الاتحاد الأوروبي. لتجنب المخاطر البيئية أو الصحية المحتملة المرتبطة بالتخلص غير المنظم من النفايات، يرجى إعادة تدوير هذا المنتج بشكل مسؤول لدعم إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. إذا كنت ترغب في التخلص من جهازك المستخدم، استخدم أنظمة الإرجاع والجمع المتاحة أو اتصل بتاجر التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. سيتأكدون من إعادة تدوير المنتج بطريقة آمنة بيئيًا.



### صيانة حزمة البطارية

١. إذا تسربت البطارية، تجنب ملامسة عينيك أو جلدك. في حال حدوث تماس، اغسل فورًا بالماء النظيف واطلب العناية الطبية.

٢. استخدم فقط حزمة البطارية والمحول وقاعدة الشحن المرفقة مع مكنسة التنظيف.

٣. لا تقم بتفكيك أو إصلاح أو تعديل حزمة البطارية أو المحول أو قاعدة الشحن بنفسك. إذا كنت بحاجة إلى الصيانة، فاتصل بخدمة العملاء.
٤. تجنب تركيب حامل الحائط ومحطة الشحن بالقرب من مصادر الحرارة أو الأماكن الرطبة.
٥. لا تنظف المحول أو قاعدة الشحن بقطعة قماش مبللة أو أثناء تبلل يديك. تخلص من البطاريات المستخدمة بشكل صحيح؛ لا تعرضها للنار أو الماء.
٦. إذا كنت لا تنوي استخدام المنتج لفترة طويلة، افصل محول الطاقة بعد شحن البطارية بالكامل. احفظ الجهاز في مكان بارد وجاف، وقم بإعادة شحن البطارية على الأقل كل ثلاثة أشهر لتجنب التفريغ المفرط.
٧. إذا كانت حزمة البطارية بحاجة إلى استبدال، فاتصل بخدمة العملاء للحصول على المساعدة. لا تعيد استخدام البطارية القديمة لأغراض أخرى.
٨. إذا تعرض سلك محول الطاقة للتلف، فاتصل بخدمة العملاء للإصلاح أو الاستبدال.

## ملاحظة مهمة

١. تم تصميم هذه الآلة بشكل أساسي للتنظيف الرطب؛ لا تستخدمها لالتقاط كميات كبيرة من الغبار.
٢. في درجات الحرارة الباردة، تأكد من تجفيف خزان الماء المتسخ، وخزان الماء النظيف، وداخل الخرطوم لمنع التجمد.
٣. إذا انسد الخرطوم، قم بإزالة أي أجسام غريبة قبل استخدام الآلة مرة أخرى.

## محظورات الاستخدام

لا تقم بتنظيف المواد التالية باستخدام المكنسة:

١. الغبار الجاف
٢. كميات كبيرة من المسحوق
٣. كميات كبيرة من الرمل والحجارة
٤. كميات كبيرة من القمامة




٥. أشياء معدنية مثل الإبر والدبابيس
٦. الأكياس البلاستيكية الكبيرة والجوارب
٧. الأشياء التي يمكن أن تُفرغ بسهولة داخل الوحدة

## احتياطات الاستخدام


١. هذه الآلة مخصصة لأغراض التنظيف فقط.
٢. تم تصميمها للاستخدام المنزلي فقط.
٣. أبعد الآلة عن النار أو معدات التسخين.
٤. توقف عن التشغيل إذا انسدت فوهة رش الماء.
٥. توقف عن استخدام الآلة إذا تم سحب أي أجسام غريبة داخلها.
٦. قم بتفريغ الخزانات إذا كانت مسدودة قبل استخدام الآلة مرة أخرى.
٧. لا تقم بإمالة الآلة أو الركوب عليها.
٨. احتفظ بالآلة بعيدًا عن متناول الأطفال.
٩. هذه الآلة غير مخصصة للاستخدام في الهواء الطلق.
١٠. لا تستمر في تشغيل الآلة إذا كان ثقب الشفط مسدودًا.




## عرض تخطيطي

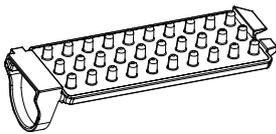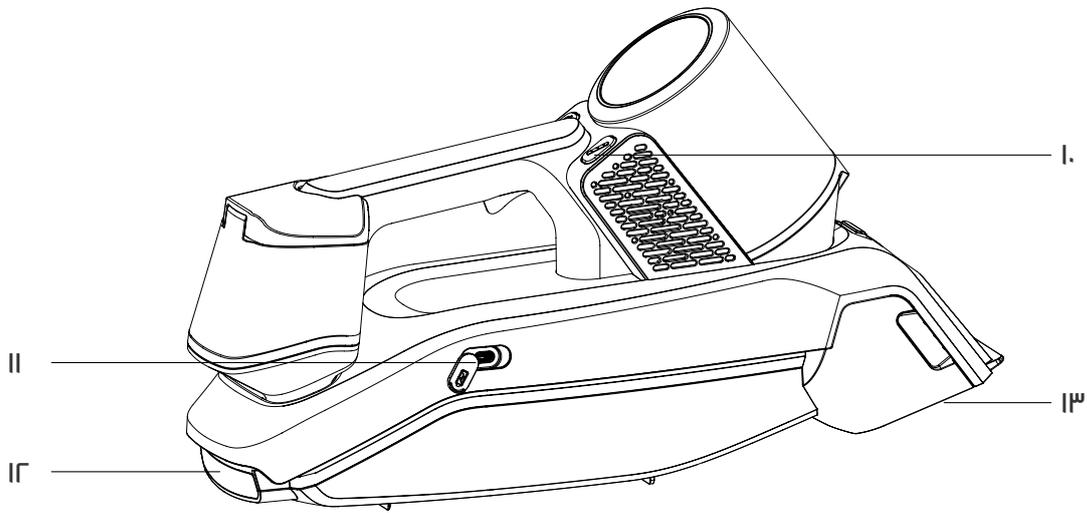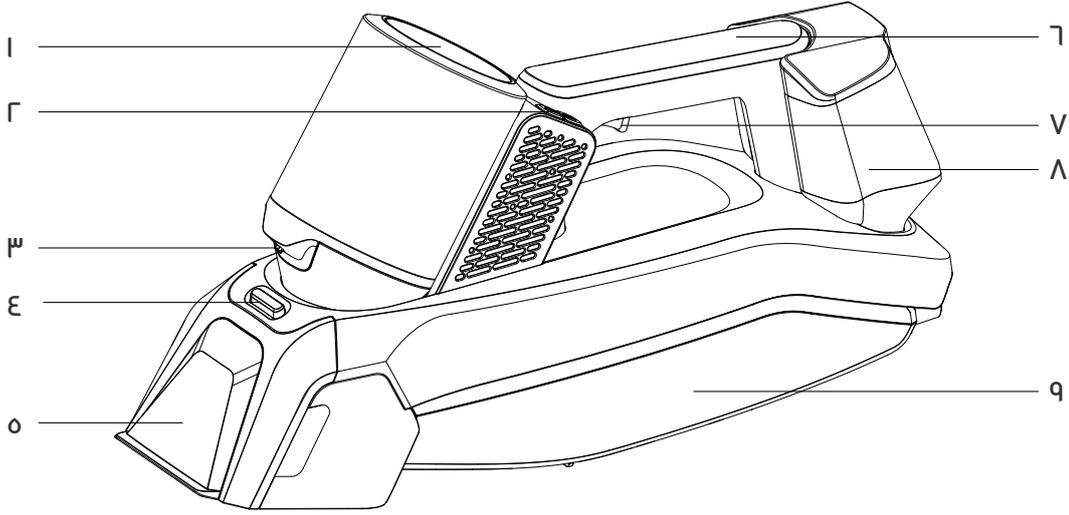

١٤

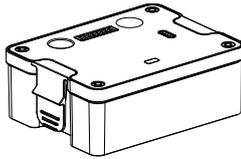


١٥

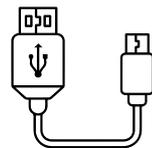


١٦

١. شاشة العرض	٩. خزان المياه المتسخة
٢. زر الشفط	١٠. زر فرشاة الدوران
٣. فوهة الرش	١١. منفذ الشحن
٤. زر التحرير	١٢. زر تفريغ المياه المتسخة
٥. غطاء الشفط	١٣. فرشاة الدوران الكهربائية
٦. المقبض	١٤. فرشاة تنظيف من المطاط الناعم
٧. زر الرش	١٥. حزمة البطارية
٨. خزان ماء التنظيف	١٦. كابل USB


## التحضير قبل الاستخدام

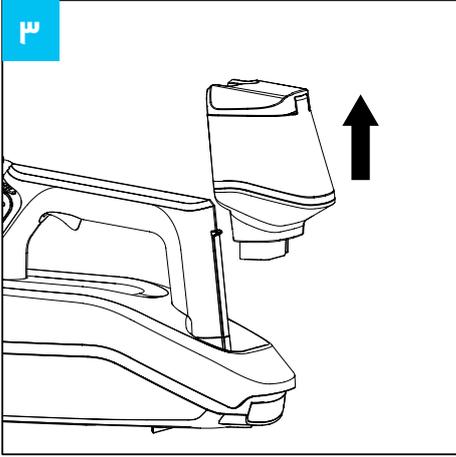


٣. ارفع خزان ماء التنظيف للتحضير للتعبئة.

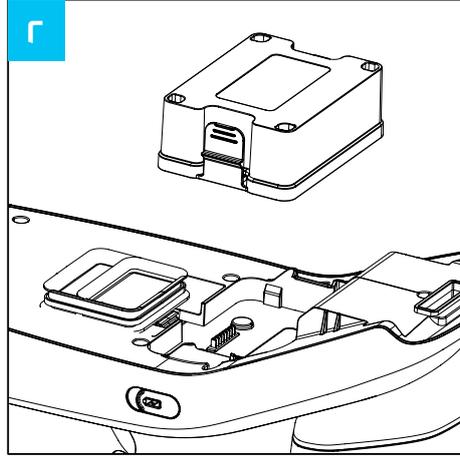


٤. أدخل حزمة البطارية في المكان المخصص، ثم قم بتأمين خزان المياه المتسخة في مكانه مرة أخرى.  
**ملاحظة:** تأكد من أن حزمة البطارية مشحونة بالكامل قبل الاستخدام الأول.

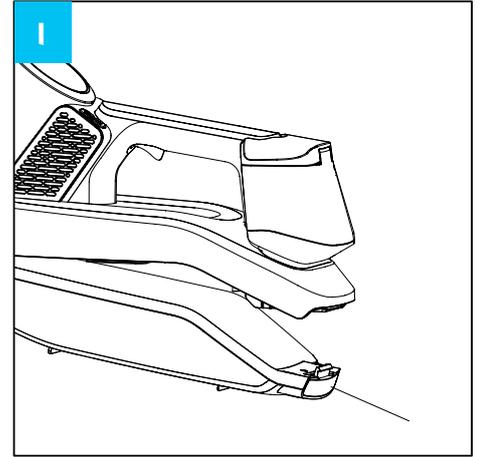


١. اضغط على زر تفريغ المياه المتسخة لإزالة خزان المياه المتسخة.

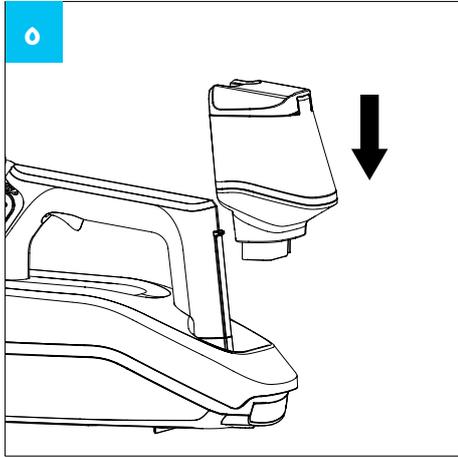


٥. قم بإعادة تثبيت خزان ماء التنظيف في الآلة لإكمال الإعداد.

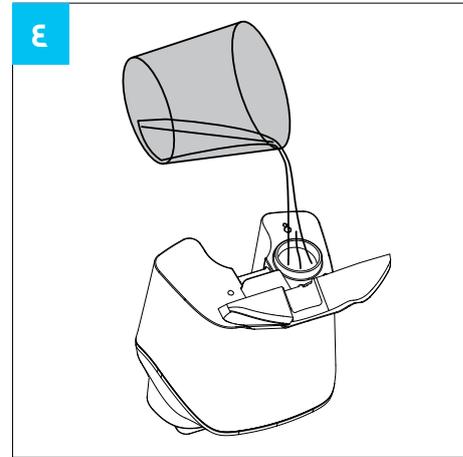

٤. افتح غطاء خزان ماء التنظيف واملأه بالماء.  
**ملاحظة:** لا تتجاوز المستوى الأقصى للماء المحدد.

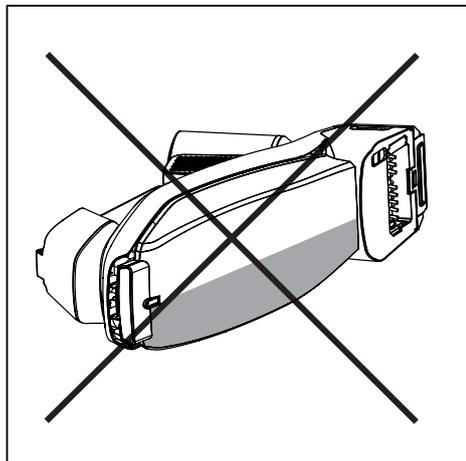


٢. إذا انقلبت الماكينة، فقد يتسرب الماء من خزان الاسترداد الممتلئ.

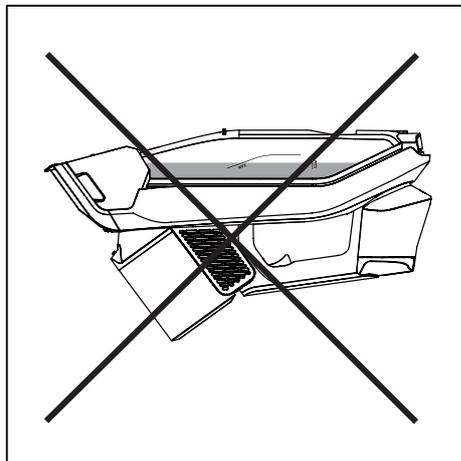


١. لا تقلب الماكينة.


## تعليمات الاستخدام

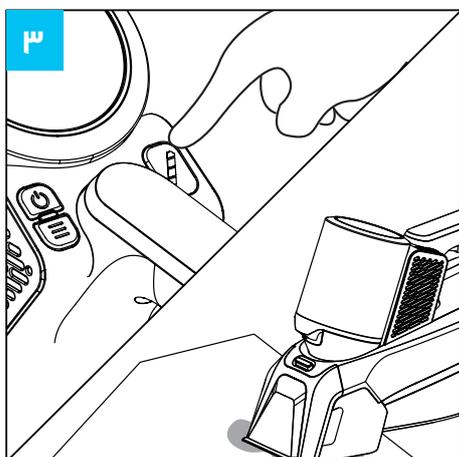


٣. قم بتفعيل فرشاة الدوران بالضغط على الزر المقابل للمساعدة في إزالة البقع.

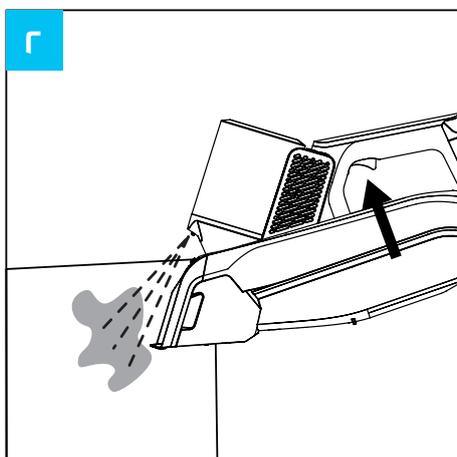


٢. اضغط على زر الرش لتطبيق محلول التنظيف.

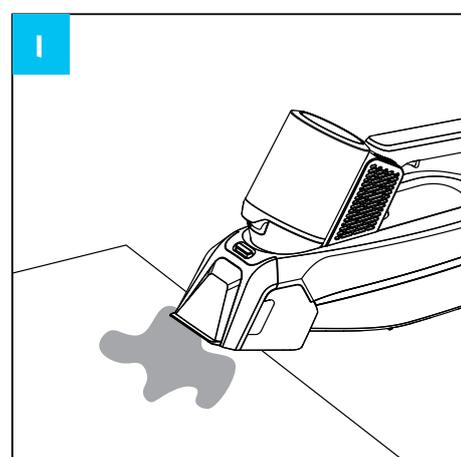


١. أمسك المكنسة ووجهها نحو البقع.

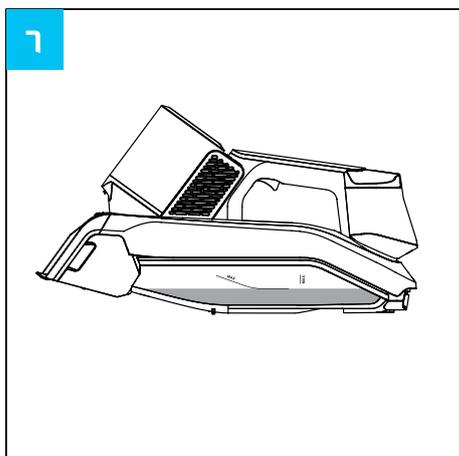

٦. توقف عن استخدام المكنسة عندما يصل خزان المياه المتسخة إلى سعته القصوى. قم بتفريغ الخزان وتنظيفه قبل الاستخدام مرة أخرى.

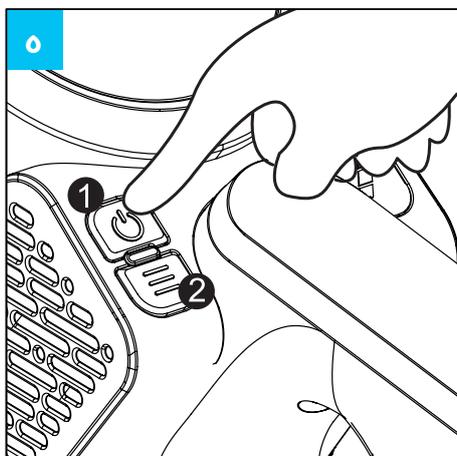


٥. قم بتفعيل شفط الماء لإزالة المياه المتسخة. اضغط على مفتاح الارتفاع والانخفاض لضبط قوة الشفط حسب الحاجة.

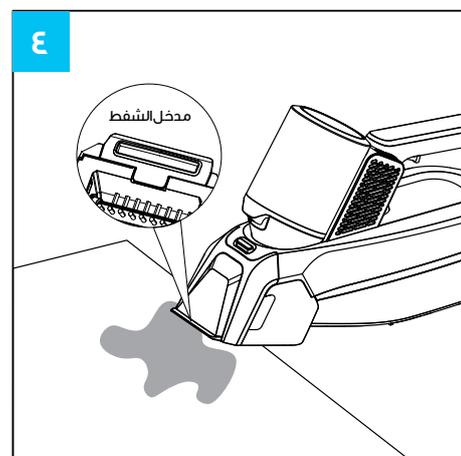


٤. وجه مدخل الشفط نحو البقعة التي ترغب في تنظيفها. **ملاحظة:** تأكد من أن مدخل الشفط في وضع أفقي للحفاظ على فعالية الشفط.

## تنظيف البقع العنيدة

استخدم منظف الأقمشة لتنظيف البقع العنيدة بفعالية. امزج الماء والمنظف بالنسب المناسبة لملء الخزان حتى علامة المستوى الأقصى. ثم، قم بإعادة تثبيت خزان الماء النظيف على الآلة.

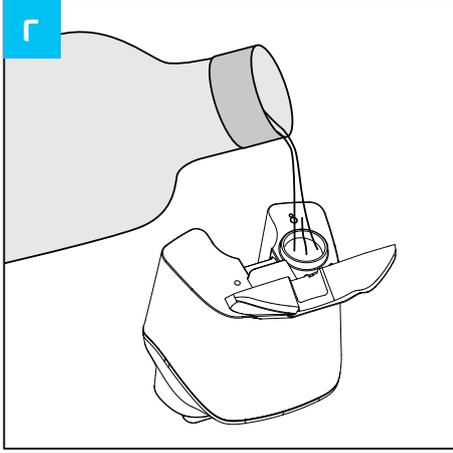


٢. صب منظف الأقمشة في الخزان، مع التأكد من النسبة الصحيحة بين الماء والمنظف لضمان التنظيف الفعال.

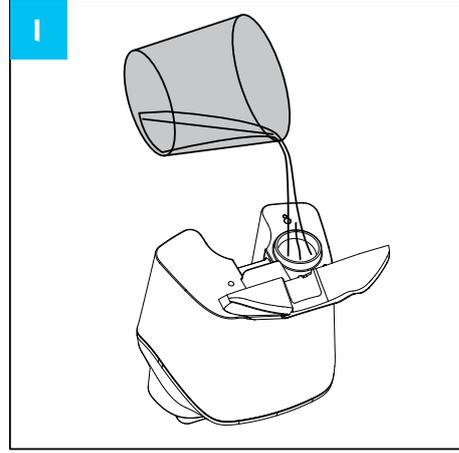


١. افتح غطاء خزان ماء التنظيف واملأ الخزان بالماء. **ملاحظة:** لا تتجاوز المستوى الأقصى للماء المحدد.

## تنظيف خزان المياه المتسخة


من المهم تنظيف خزان المياه المتسخة بعد كل استخدام لمنع الروائح غير المرغوب فيها.

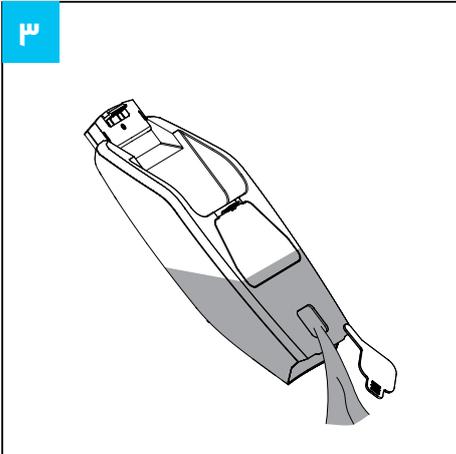


٣. افتح الغطاء وقم بتفريغ المياه المتسخة. نظف الخزان جيدًا.

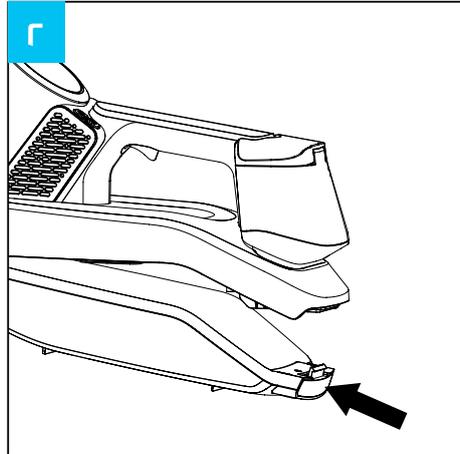


٢. اضغط على زر تفريغ المياه المتسخة لإزالة الخزان من الآلة.

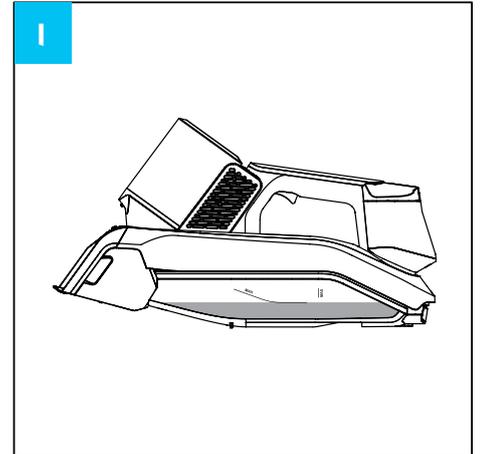


١. يرجى تصريف المياه المتسخة قبل تجاوز المستوى الأقصى للمياه.

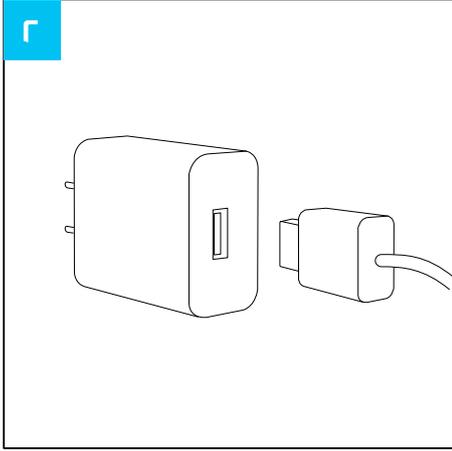


٢. استخدم محول بحد أقصى للإخراج قدره ٥ فولت / ٢ أمبير. قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB بالمحول.

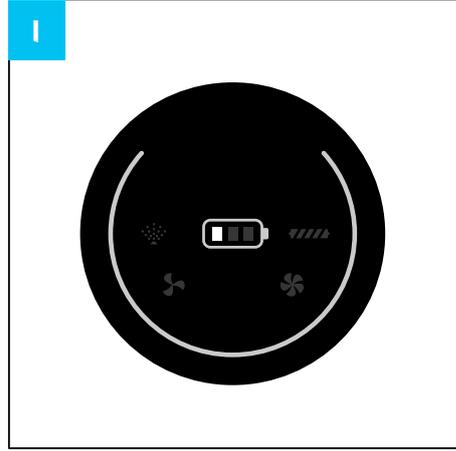

١. اشحن الجهاز عندما يظهر مؤشر البطارية المنخفضة على الشاشة.

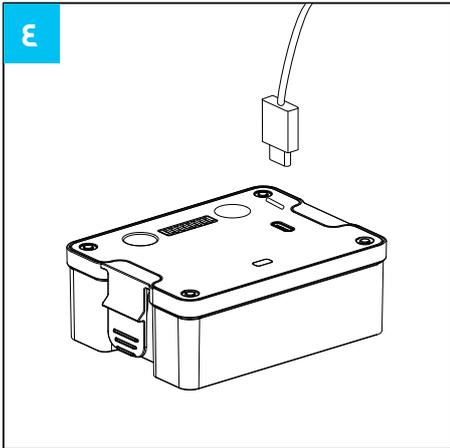

٤. يمكن أيضًا فصل حزمة البطارية وشحنها بشكل منفصل.

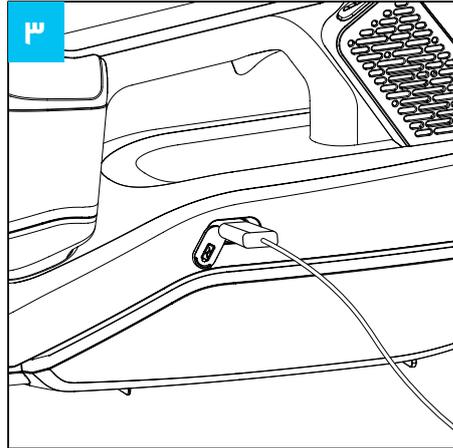

٣. قم بتوصيل الطرف من نوع C من الكابل بالآلة لبدء الشحن.

**ملاحظة:** لا تستخدم محولاً غير متوافق مع مواصفات المحولات المنزلية الدولية القياسية ٥ فولت / ٢ أمبير.

يرجى قراءة الجدول أدناه بعناية قبل الاتصال بالمتخصصين المعتمدين في الخدمة.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل عند تشغيله	• نفاذ الطاقة • تفعيل الحماية من ارتفاع درجة الحرارة • عدم تركيب بطارية	• شحن الجهاز • إعادة التشغيل بعد التبريد • تركيب البطارية
قوة الشفط منخفضة.	• خزان مياه الصرف الصحي ممتلئ • انسداد مدخل الشفط	• تنظيف خزان مياه الصرف الصحي • شطف مدخل الشفط
وقت تشغيل قصير	• الجهاز غير مشحون بالكامل • البطارية قديمة	• إعادة شحن حزمة البطارية • شراء بطارية جديدة
الفرشاة الدوارة لا تدور	• انسداد الفرشاة الدوارة بالشعر • تركيب غير صحيح	• تنظيف الفرشاة الدوارة • التأكد من التركيب الصحيح
مؤشر البطارية يومض.	• انخفاض مستوى البطارية • تفعيل الحماية من درجة حرارة البطارية	• الشحن قبل الاستخدام • ترك الجهاز يبرد قبل الشحن أو الاستخدام
كمية المياه التي يتم رشها قد انخفضت.	• انسداد فوهة الرش • تلف المقبض أو المضخة	• اغسل الفوهة • استشارة الموظفين المحترفين

سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير، ١١،١ فولت
المدخلات	٥ فولت/٢ أمبير
وقت إعادة الشحن	٣ ساعات
وقت العمل	حتى ٢٠ دقيقة
الطاقة المقدرة	٦٠ وات
منفذ الشحن	من النوع C
قوة الشفط	٨٠٠٠ باسكال
مستوى الضوضاء	٧٦±
سعة الخزان النظيف	٣٠٠ مل
سعة الخزان المتسخ	٥٠٠ مل

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني [powerology.me/warranty](http://powerology.me/warranty) واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

[powerology.me/warranty](http://powerology.me/warranty)

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

[hey@powerology.me](mailto:hey@powerology.me)

الموقع الإلكتروني: [powerology.me](http://powerology.me)

انستغرام: [powerology.me](http://powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](http://powerology.ME)