



Powerology

**نظام مسرح منزلي لاسلكي مزود
بمضخم صوت مزدوج ٤، ٢، ٥ قناة**

SKU: PWLAU015

٢	احتياطات السلامة
٥	دليل الإعداد
٦	نصائح مهمة لوضع الجهاز
٧	المواصفات
٧	عرض التخطيطي
٩	نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد
١١	نطاق تشغيل جهاز التحكم عن بعد
١٢	إعداد الإضاءة
١٢	دليل إلغاء صوت الكاريوكي
١٣	الاقتران بمكبر الصوت المحيطي ومضخم الصوت الفرعي
١٤	موضع شريط الصوت
١٥	تثبيت شريط الصوت على الحائط
١٦	تثبيت مكبر الصوت المحيطي على الحائط
١٧	تعليمات الاستخدام
١٧	[A] التشغيل الأساسي
١٨	[B] التشغيل/الإيقاف
١٨	[C] وضع الاستعداد التلقائي
١٩	[D] تحديد الأوضاع
١٩	تشغيل الصوت عبر البلوتوث
٢١	تشغيل الصوت عبر USB
٢٢	مخطط الاتصال
٢٣	مدخل الصوت AUX
٢٣	الوضع البصري
٢٤	وضع eARC للتلفزيون
٢٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٧	البيان
٢٨	الضمان
٢٨	اتصل بنا

نشكرك على شراء مسرح منزلي لاسلكي مزدوج مكبر الصوت Powerology. قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير




انتبه

لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بتفكيك المنتج وتجنب تعريضه للمطر أو الرطوبة. لا يوجد بداخله أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها. لأي صيانة، اتصل بموظفين مؤهلين فقط.

يعمل القابس الموجود في سلك الطاقة كجهاز فصل، ويجب أن يظل في متناول اليد بسهولة.

تم تصميم رمز وميض البرق داخل مثلث متساوي الأضلاع لتحذيرك من الجهد الخطير غير المعزول داخل حاوية المنتج والذي يكون قوياً بما يكفي للتسبب في صدمة كهربائية.

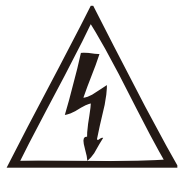

مهم! ينبهك هذا الرمز إلى قراءة واتباع جميع التحذيرات والتعليمات المهمة المرفقة مع الوحدة أو في هذا الدليل.





١. لا يُقصد استخدام هذا الجهاز من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص في الخبرة والمعرفة، ما لم يكن تحت إشراف أو إرشاد شخص مسؤول عن سلامتهم.
٢. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
٣. لتجنب التلف المحتمل للسمع، تجنب الاستماع بمستويات صوت عالية لفترات طويلة أو الزيادة المفاجئة في مستوى الصوت.
٤. لا تترك الجهاز دون إشراف. يجب دائمًا إيقاف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه، حتى لو كان ذلك لفترة قصيرة.
٥. لم يُصمم هذا الجهاز ليعمل باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
٦. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل مماثل لتجنب أي خطر.
٧. قبل استخدام هذا النظام، تأكد من أن الجهد الكهربائي يتوافق مع متطلبات مصدر الطاقة المحلي.
٨. تأكد من أن فتحات التهوية في الوحدة غير مسدودة بأشياء مثل الصحف أو المفارش أو الستائر. حافظ على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم من الأعلى و ٥ سم من كل جانب من جوانب الوحدة.
٩. لا تعرض الجهاز للسوائل المتساقطة أو المتناثرة. تجنب وضع أشياء مملوءة بالسوائل مثل المزهريات على الوحدة.
١٠. لتجنب خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرض الجهاز للحرارة المباشرة أو المطر أو الرطوبة أو الغبار.
١١. أبقِ الجهاز بعيدًا عن مصادر المياه مثل الصنابير أو أحواض الاستحمام أو الغسالات أو حمامات السباحة. ضع الجهاز دائمًا على سطح جاف ومستقر.
١٢. لا تضع الجهاز بالقرب من أي مجالات مغناطيسية قوية.
١٣. تجنب وضع الجهاز مباشرة فوق مضخم الصوت أو جهاز استقبال.

- ١٤.** قد يؤدي وضع الجهاز على مضخم الصوت أو جهاز استقبال إلى إتلاف المكونات الكهربائية وتقليل عمر الوحدة الافتراضي.
- ١٥.** لا تنظف الوحدة باستخدام المذيبات الكيميائية لأنها قد تتلف السطح. استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة أو مبللة قليلاً للتنظيف.
- ١٦.** عند فصل سلك الطاقة من المقبس، اسحب القابس مباشرةً – لا تسحب السلك نفسه أبدًا.
- ١٧.** قد تتسبب الموجات الكهرومغناطيسية من البث التلفزيوني في ظهور خطوط على تلفزيون LED إذا كان التلفاز بالقرب من هذه الوحدة وكان كلا الجهازين قيد التشغيل. هذا ليس عطلاً في التلفاز أو الجهاز. لتجنب ذلك، ضع الوحدة بعيداً عن التلفاز.
- ١٨.** يُستخدم قابس الطاقة لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي. تأكد من أن القابس سهل الوصول حتى يمكن فصل الجهاز بسهولة.
- تحذيرات:**
- ١.** اقرأ الدليل واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً. التزم بجميع التعليمات. اتبع جميع التحذيرات.
 - ٢.** تجنب إسقاط الجهاز. لا تقم بتفكيكه.
 - ٣.** نظف الجهاز فقط بقطعة قماش جافة. تجنب استخدام المنظفات المسببة للتآكل أو الزيوت.
 - ٤.** أبقِ الجهاز بعيداً عن الماء ولا تغمره. تجنب تعريضه للتنقيط أو الرذاذ.
 - ٥.** تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة.
 - ٦.** لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة مثل المشعات أو السخانات أو الأفران أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة.
 - ٧.** احمِ سلك الطاقة من أن يتم الدوس عليه أو انضغاطه، خاصة عند المقابس والأماكن التي يخرج فيها من الجهاز.
 - ٨.** استخدم فقط الكابلات والإكسسوارات الأصلية أو المعتمدة.
 - ٩.** لا تقم بتشغيل الجهاز في الهواء الطلق أثناء العواصف الرعدية. افصل الجهاز عند عدم استخدامه لفترات طويلة.


١. احصل على خدمات الصيانة من الأشخاص المؤهلين فقط. اطلب الصيانة إذا تعرض الجهاز للتلف أو السوائل أو لم يكن يعمل بشكل صحيح.
٢. يُستخدم قابس التيار المتردد كجهاز لفصل الطاقة، ويجب أن يكون الوصول إليه سهلاً. لفصل الجهاز تماماً، قم بإزالة القابس من مأخذ التيار الكهربائي.

دليل الإعداد

١. قم بإزالة المنتج من العبوة وتخلص من جميع مواد التغليف.
- ملاحظة:** احتفظ بمواد التغليف للاستخدام المستقبلي في حالة الحاجة إلى نقل أو صيانة الجهاز. التغليف الأصلي هو أفضل طريقة لحماية النظام أثناء النقل.
٢. قم بإزالة أي ملصقات أو لاصقات من الجهة الأمامية أو العلوية لشريط الصوت. تجنب إزالة أي ملصقات من الجهة الخلفية أو السفلية.
٣. ضع شريط الصوت على سطح مستقر، مثل طاولة أو رف، بالقرب من مأخذ تيار كهربائي. تأكد من عدم تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الزائدة أو الغبار أو الرطوبة أو الاهتزازات.
٤. قم بفك سلك الطاقة من محول التيار المتردد و قم بتمديده إلى طوله الكامل.
٥. ميزة حماية الأثاث:
يحتوي هذا الطراز على أقسام مطاطية غير قابلة للانزلاق مصممة للحفاظ على ثبات الجهاز أثناء الاستخدام. هذه الأقسام مصنوعة من مطاط تم تركيبه خصيصاً لمنع العلامات أو البقع على الأثاث. ومع ذلك، قد تتسبب الملمعات الزيتية أو المواد الحافظة للخشب أو بخاخات التنظيف في تليين المطاط وترك بقايا على الأسطح. لحماية أثاثك، يوصى بشراء وسادات لاصقة من اللباد من متجر الأدوات أو تحسين المنزل وتثبيتها في الجزء السفلي من الأقسام المطاطية قبل وضع الجهاز.

١. احتفظ بدليل التعليمات الخاصة بالأمان والتشغيل للرجوع إليه مستقبلاً.
٢. لا تعرض الجهاز للسوائل المتساقطة أو الرذاذ أو البيئات الرطبة مثل الحمامات.
٣. تجنب تركيب المنتج في مناطق معرضة لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من المشعات.
٤. لا تضع المنتج فوق معدات ستيريو أخرى تصدر حرارة زائدة أو تعيق التهوية أو تكون في منطقة مليئة بالغبار.
٥. قم بتركيب المنتج بعيداً عن المناطق التي تتعرض للاهتزاز المستمر.
٦. تجنب الأماكن الرطبة أو المبللة.
٧. لا تضع المنتج بالقرب من اللهب المكشوف مثل الشموع.
٨. قم بتشغيل المنتج فقط وفقاً للتعليمات الموجودة في الدليل.
٩. قبل تشغيل الجهاز لأول مرة، تأكد من أن شريط الصوت موصول بمأخذ الطاقة.
١٠. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تقم بإزالة أي أغطية أو محاولة الوصول إلى داخل المنتج. يجب أن يتم التعامل مع الصيانة من قبل الأشخاص المؤهلين فقط.
١١. تجنب إزالة البراغي أو فتح غلاف الوحدة، حيث لا توجد أجزاء قابلة للإصلاح من قبل المستخدم. يجب أن يتم تنفيذ جميع أعمال الصيانة بواسطة محترفين مؤهلين.

الجهد المقدر	١١٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠-٦٠ هرتز
طاقة الخرج	٥٥ واط ٣×٤٥+٢ واط ٢×٤٥+٣ واط ٩٠+٤ واط ٢×١٥ واط
وحدة التشغيل	٣× ٩٠×٥٨ مم+٢× ٧٥×٥٢ مم+ ٢ بوصة×٤+ ١,٥ بوصة× ٢
إصدار البلوتوث	٧,٣
اسم البلوتوث	PWLAU.١٥
نطاق البلوتوث	١٠ م
الأبعاد	شريط الصوت: ٦٥×٧٥×٩٦ مم مضخم الصوت الفرعي: ٣٦٧×٣٠٦×١٩٠ مم الصوت المحيطي: ٦٥×٧٥×١٩٠ مم

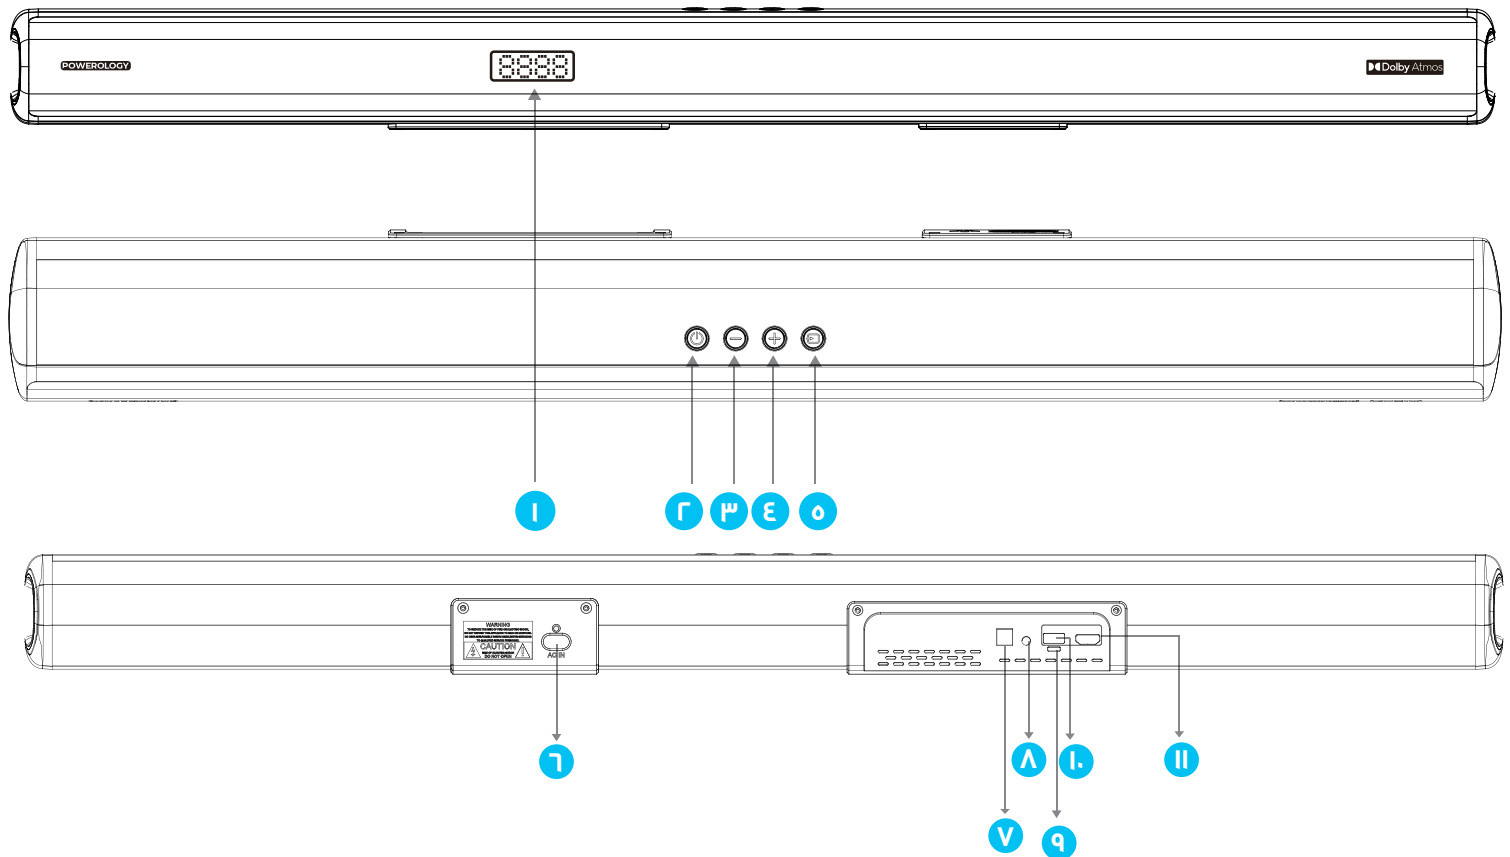

١. لوحة العرض

٢. وضع الاستعداد: وضع الاستعداد لتشغيل/إيقاف التشغيل.

٣. — مستوى الصوت: خفض مستوى الصوت.

٤. + مستوى الصوت: زيادة مستوى الصوت.

٥. الإدخال: حدد مصدر إدخال لشريط الصوت.

٦. مدخل التيار المتردد: التوصيل بمصدر الطاقة.


٧. البصري: التوصيل بمخرج صوت بصري على جهاز تلفزيون أو أجهزة رقمية أخرى.

٨. الصناديق العلوية.

٩. للتحديث: لترقية برنامج هذا المنتج.

١٠. USB: توصيل محرك أقراص فلاش USB بمنفذ USB على شريط الصوت.

١١. TV eARC: التوصيل بمنفذ eARC الخاص بالتلفزيون.

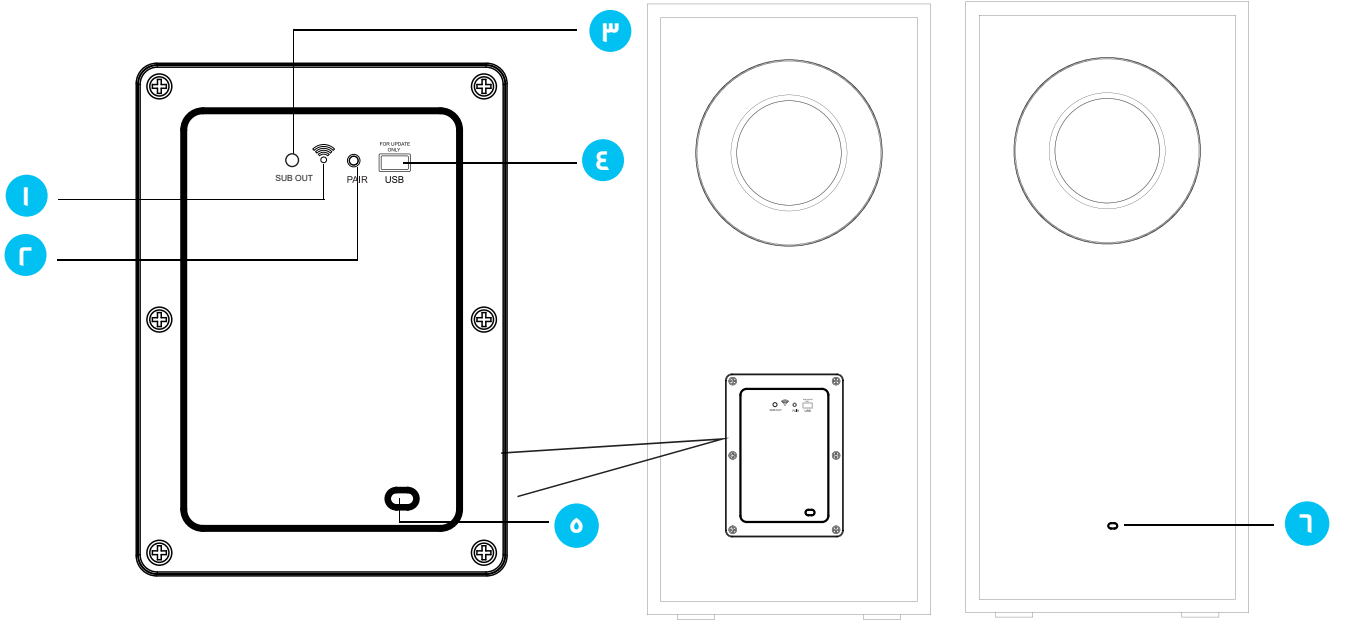

١. مؤشر LED: يشير إلى حالة الاقتران بين مكبر الصوت ومكبر الصوت الفرعي.


٢. PAIR: يقوم تلقائيًا بتوصيل مكبر الصوت بمكبر الصوت الفرعي.

٣. SUB OUT: مخرج مكبر الصوت الفرعي.

٤. منفذ USB: لتحديثات البرامج فقط (لا يدعم تشغيل MP٣).


٥. AC In: مدخل طاقة التيار المتردد.

٦. SW Speaker Output: مخرج لمكبرات الصوت الساتلية.

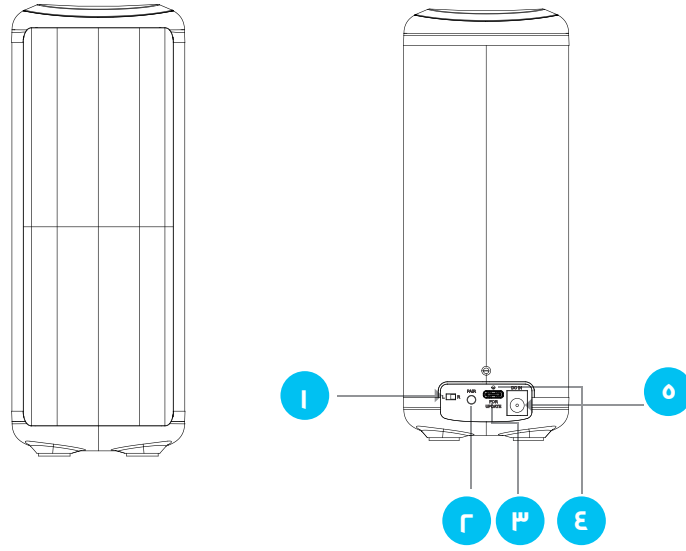

١. مخرج الصوت المحيطي اللاسلكي SL أو SR: إذا لم يتوافق قناة مكبر الصوت المحيطي اللاسلكي مع اتجاه مقبس الطاقة الخاص بالمستخدم، اضغط على زر التبديل في أسفل مكبر الصوت المحيطي لتغيير موضع القناة.
٢. زر PAIR: يقوم بالاتصال التلقائي بين شريط الصوت ومكبرات الصوت المحيطية.
٣. منفذ USB مخصص للتحديث فقط.
٤. مؤشر LED: يعرض حالة الاتصال بين شريط الصوت ومكبر الصوت المحيطي اللاسلكي.
٥. مدخل DC: مدخل طاقة التيار المستمر.

نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد

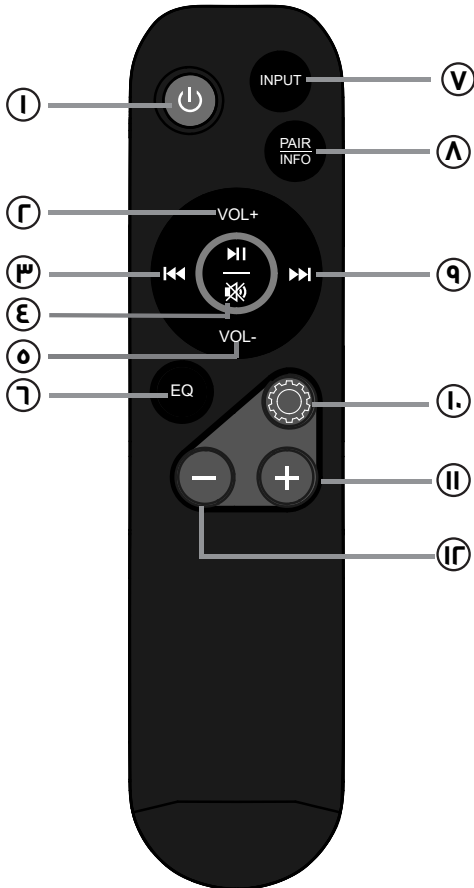

١. الوضع: تنشيط أو إلغاء تنشيط الطاقة.
٢. مستوى الصوت +: زيادة مستوى الصوت الرئيسي.
٣. زر السابق: الانتقال إلى المسار السابق (يعمل فقط في وضعي USB وBluetooth على الهاتف الذكي).
٤. التشغيل أو الإيقاف المؤقت: يعمل زر التشغيل أو الإيقاف المؤقت فقط في وضعي USB وBluetooth على الهاتف الذكي. اضغط على  لكتم الصوت أو إلغاء كتمه في أوضاع أخرى.
٥. مستوى الصوت -: خفض مستوى الصوت الرئيسي.

٦. زر EQ: اضغط عليه لفترة قصيرة للتنقل بين أوضاع EQ: الموسيقى، الصوت، المباشر، والرياضة؛ اضغط مع الاستمرار لأكثر من ٣ ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف تأثير الصوت المحيطي.

٧. زر INPUT: اضغط على زر الإدخال لتحديد المصدر: AUX، USB، TV eARC، Optical، أو Bluetooth.

٨. زر PAIR: في وضع AUX، اضغط مع الاستمرار على الزر لأكثر من ثانيتين لاقتراح مضخم الصوت اللاسلكي ومكبرات الصوت المحيطية مع شريط الصوت الرئيسي. **ملاحظة:** هذه الوظيفة غير نشطة عندما تكون مكبرات الصوت ومضخم الصوت متصلة بالفعل بشريط الصوت في وضع AUX. في الأوضاع الأخرى، اضغط مع الاستمرار على الزر لأكثر من ثانيتين لاقتراح أو إعادة الاتصال بالجهاز الأخير عبر البلوتوث.

زر INFO: اضغط على الزر لفترة قصيرة للتحقق من تنسيق الإشارة على الأجهزة التي تستخدم وضع TV-eARC/Optical مع جهاز فك تشفير Dolby.

٩. زر Next: الانتقال إلى المسار التالي. يعمل هذا الزر فقط في وضعي USB و Bluetooth على الهاتف الذكي.

١٠. الإعداد: اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر لتكوين الإعدادات:

تشغيل أو إيقاف تأثير الكاريوكي (الوضع الافتراضي مغلق).

ضبط مستوى الميكروفون من ٠ إلى ١٠ (الوضع الافتراضي ٥).

ضبط مستوى الصدى من ٠ إلى ١٠ (الوضع الافتراضي ٥).

تشغيل أو إيقاف ميزة إلغاء الصوت في الكاريوكي (الوضع الافتراضي مغلق).

التنقل بين أوضاع إضاءة LED من ٠ إلى ١٦.

ضبط مستوى الجهير من -٥ إلى +٥ (الوضع الافتراضي ٠).

ضبط مستوى التريبيل من -٥ إلى +٥ (الوضع الافتراضي ٠).

ضبط مستوى مكبر الصوت المركزي من -٥ إلى +٥ (الوضع الافتراضي ٠).

ضبط مستوى الصوت المحيطي من -٥ إلى +٥ (الوضع الافتراضي ٠).

ملاحظة: عند استخدام وضع إدخال AUX مع تفعيل تأثير الكاريوكي، قد يُسمع ضجيج خفيف في الخلفية؛ هذا أمر طبيعي ولا يشير إلى عطل. إيقاف تأثير الكاريوكي في وضع AUX سيزيل هذا الضجيج. يتم إيقاف تأثير الكاريوكي بشكل افتراضي.

١١. الزر (+): اضغط على زر الإعداد وحدد "+" من أجل: تشغيل تأثير الكاريوكي، زيادة مستوى الميكروفون، زيادة مستوى الصدى، تنشيط إلغاء صوت الكاريوكي، تغيير وضع إضاءة LED، زيادة مستوى الجهير، زيادة مستوى التردد العالي، ضبط مستوى مكبر الصوت المركزي، زيادة مستوى الصوت المحيطي.


١٢. الزر (-): اضغط على زر الإعداد وحدد "-" من أجل: إيقاف تشغيل تأثير الكاريوكي، خفض مستوى الميكروفون، خفض مستوى الصدى، إلغاء تنشيط إلغاء صوت الكاريوكي، تغيير وضع إضاءة LED، خفض مستوى الجهير، خفض مستوى التردد العالي، ضبط مستوى مكبر الصوت المركزي، خفض مستوى الصوت المحيطي.

نطاق تشغيل جهاز التحكم عن بعد

١. عند تثبيت الوحدة على الحائط، وجه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر جهاز التحكم عن بعد الموجود على اللوحة أدناه. يتيح جهاز التحكم عن بعد المرفق التشغيل من مسافة.


٢. قد تكون فعالية تشغيل جهاز التحكم عن بعد محدودة حتى ضمن نطاقه الذي يصل إلى ٢٦,٢ قدم (٨ أمتار) إذا كانت هناك عوائق بين الوحدة وجهاز التحكم عن بعد.

٣. قد يؤدي تشغيل جهاز التحكم عن بعد بالقرب من أجهزة أخرى تصدر أشعة تحت الحمراء، أو استخدام جهاز تحكم عن بعد آخر بالقرب من الوحدة، إلى تشغيل غير صحيح. قد تؤثر هذه التداخلات أيضاً على أداء الأجهزة الأخرى.

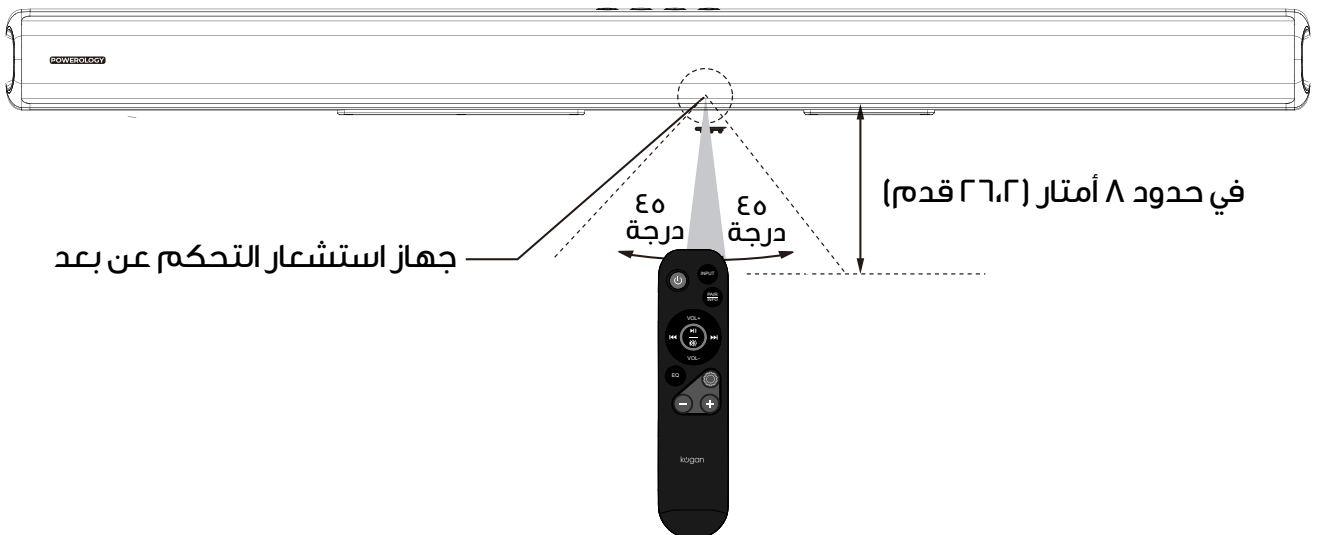

إعداد الإضاءة

١. قم بتوصيل نظام مكبر الصوت PWLAU.١٥ بمصدر طاقة. سيدخل النظام في وضع الاستعداد ويعرض "--" على مكبر الصوت الرئيسي.
 ٢. اضغط على زر الاستعداد على مكبر الصوت الرئيسي أو على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل النظام وتحديد وضع الإدخال.
 ٣. سيضيء ضوء LED على جانبي مكبر الصوت الرئيسي.
 ٤. اضغط على زر الإعداد  وانتقل إلى وضع LED. سيتم بعد ذلك عرض LED على مكبر الصوت الرئيسي.
 ٥. بعد التبديل إلى وضع LED، اضغط على "+" أو "-" في غضون ٥ ثوانٍ للتنقل بين أوضاع LED وتحديد الوضع المفضل لديك.
- ملاحظة:** يمكن تبديل أوضاع LED المختلفة فقط عبر جهاز التحكم عن بعد.

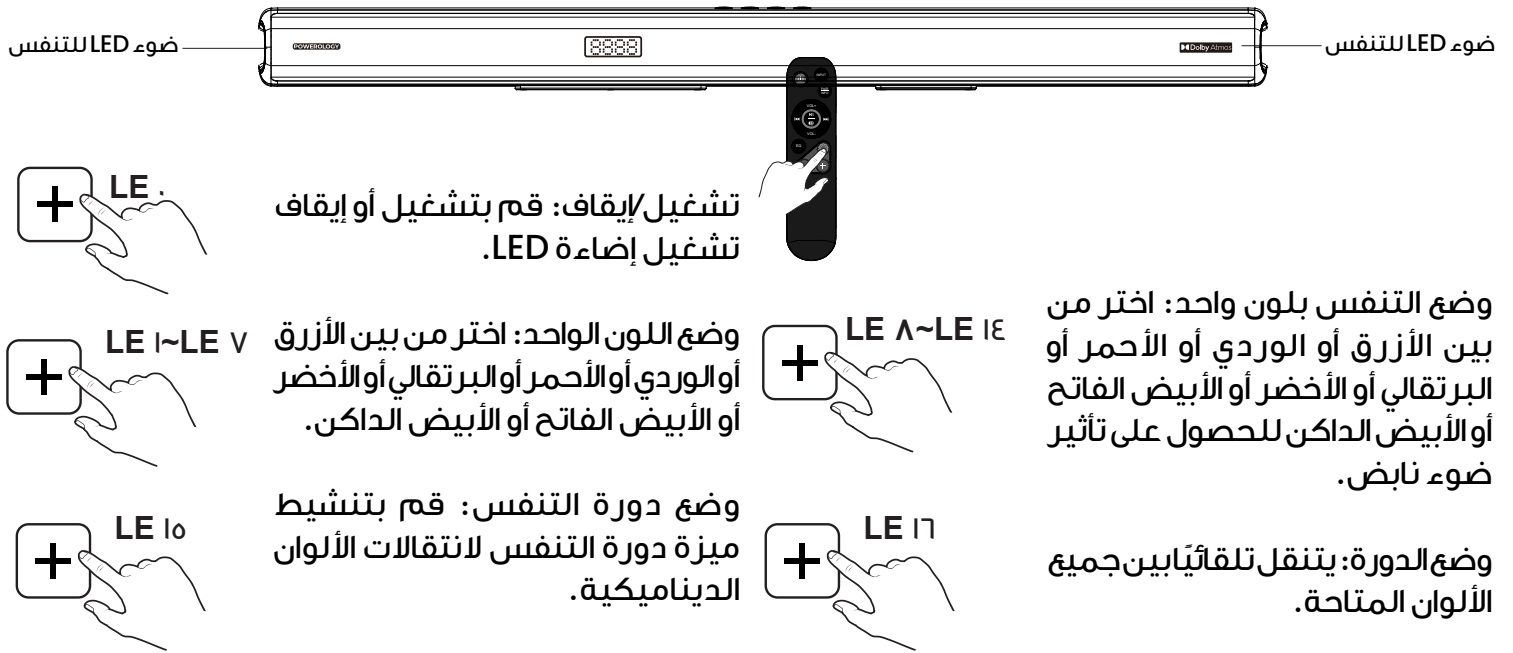

دليل إلغاء صوت الكاريوكي

١. قم بتوصيل نظام شريط الصوت PWLAU.١٥ بمصدر الطاقة. سيدخل النظام في وضع الاستعداد ويعرض "--" على شريط الصوت الرئيسي.
٢. اضغط على زر STANDBY على شريط الصوت الرئيسي أو استخدم جهاز التحكم عن بعد لتشغيله وتحديد وضع الإدخال.

٣. اضغط على زر الإعداد  وانتقل إلى وضع تشغيل/إيقاف تشغيل إلغاء الصوت. سيتم عرض "إلغاء الصوت" على شريط الصوت الرئيسي.
٤. بعد التبديل إلى وضع إلغاء الصوت، اضغط على "+" أو "-" خلال ه ثوانٍ لتبديل تشغيل/إيقاف تشغيل إلغاء صوت الكاريوكي.
- ملاحظة:** يمكن ضبط إعداد تشغيل/إيقاف تشغيل إلغاء الصوت فقط من خلال جهاز التحكم عن بعد وينطبق على جميع أوضاع الإدخال.

الاقتران مع مكبر الصوت المحيطي ومضخم الصوت الفرعي



١. قم بتوصيل نظام شريط الصوت PWLAU.1٥ بمصدر الطاقة.
٢. سيدخل النظام في وضع الاستعداد، مع عرض "--" على شريط الصوت الرئيسي.
٣. سيبدأ مؤشر LED الأزرق على مكبر الصوت المحيطي اللاسلكي ومضخم الصوت اللاسلكي في الوميض ببطء، مما يشير إلى أن شريط الصوت الرئيسي غير متصل حاليًا بمكبر الصوت المحيطي اللاسلكي ومضخم الصوت اللاسلكي.
٤. اضغط على زر STANDBY على شريط الصوت الرئيسي أو استخدم جهاز التحكم عن بعد لتشغيله، ثم اضغط على زر INPUT لاختيار وضع إدخال AUX.
٥. اضغط مع الاستمرار على زر PAIR في جهاز التحكم عن بعد. ستظهر عبارة "SUB PAIR" على شريط الصوت الرئيسي.
٦. في الوقت نفسه، اضغط مع الاستمرار على زر PAIR الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت المحيطي اللاسلكي ومضخم الصوت اللاسلكي حتى يبدأ مؤشر LED في الخلف في الوميض بسرعة، مما يشير إلى أنهم في وضع الاقتران الآن.
٧. انتظر حوالي ٢٠-٣٠ ثانية. سيتوقف مؤشر LED الأزرق في الجزء الخلفي من مكبر الصوت المحيطي اللاسلكي ومضخم الصوت اللاسلكي عن الوميض وسيظلان مضاعين باللون الأزرق، مما يؤكد نجاح الاقتران مع شريط الصوت الرئيسي.
٨. ستتمكن الوحدات الآن من الاقتران تلقائيًا بعد هذا الاقتران الناجح الأول، حتى إذا تم إيقاف تشغيلها ثم تشغيلها مرة أخرى.

ملاحظة: لضمان نجاح الاقتران، تأكد من أن شريط الصوت الرئيسي ومكبر الصوت المحيطي اللاسلكي ومضخم الصوت اللاسلكي جميعها مشغلة وقريبة ضمن مسافة الاتصال. يجب إيقاف تشغيل أي أجهزة أخرى قد تتداخل مع عملية الاقتران أو وضعها في وضع الاستعداد.

موضع شريط الصوت

[A] وضعه على سطح مستوي


قم بوضع شريط الصوت أفقيًا على سطح مستوي مثل حامل التلفاز أو الرف وركزه بالنسبة لشاشة التلفاز. تأكد من وجود مساحة بين شريط الصوت والجدار لضمان إخراج صوتي مثالي وتدفق هواء مناسب. تجنب وضع شريط الصوت داخل خزانة أو على رف مغلق. اتبع هذه التعليمات لتحقيق أفضل جودة صوت وتهوية لشريط الصوت الخاص بك.

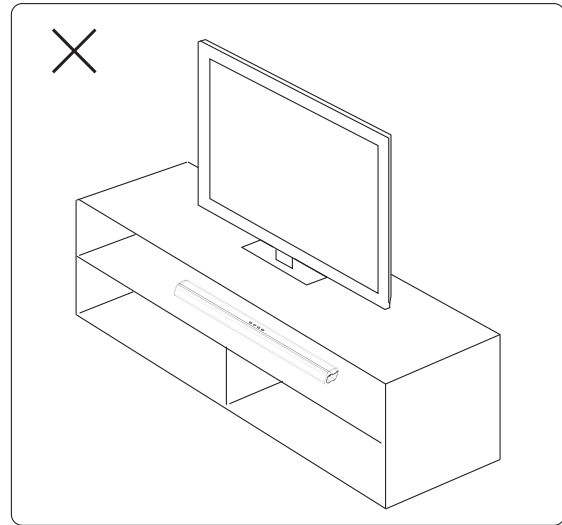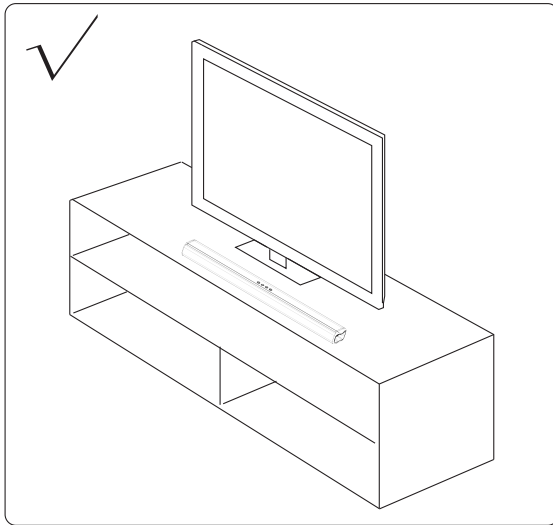

[B] التثبيت على الحائط




تحذير: إذا لم تكن واثقًا في قدرتك على تثبيت شريط الصوت على الحائط بشكل آمن، اطلب المساعدة من محترف.

قم بتركيب السماعة على جزء عمودي وقوي ومدعم من الحائط. بالنسبة للجدران المصنوعة من الجبس، من الضروري تثبيت البراغي في أعمدة الحائط لتعزيز الأمان. للحصول على أداء مثالي، تأكد من وجود مسافة لا تقل عن ٢٥ مم (١ بوصة) بين شريط الصوت والتلفاز.

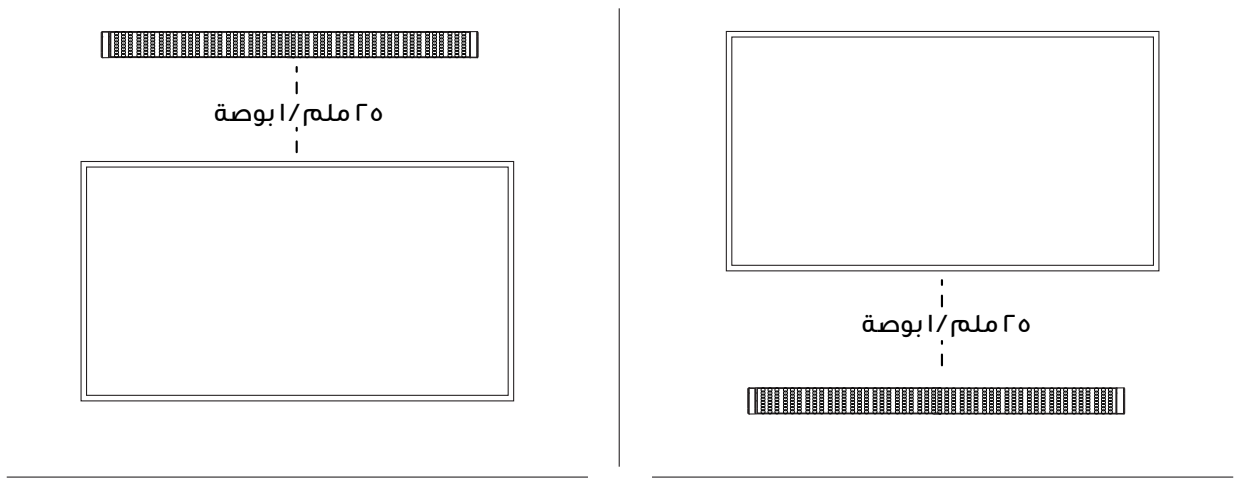




تثبيت شريط الصوت على الحائط

١. قم بحفر ثقبين في الحائط بنفس المسافة التي توجد بها القاعدة على شريط الصوت.
٢. أدخل المراسي البلاستيكية في الحائط و قم بتثبيت البراغي في المشابك البلاستيكية. لا تشد البراغي بالكامل. اترك بعض المساحة.
٣. قم بتثبيت وسادتين EVA على قاعدة التثبيت. هذا يضمن وجود مساحة كافية، لا تقل عن ١٥ مم، بين الحائط ومخرج شريط الصوت.
٤. بمجرد تثبيت البراغي بإحكام، قم بتثبيت شريط الصوت عن طريق انزلاقه على قاعدة التثبيت.

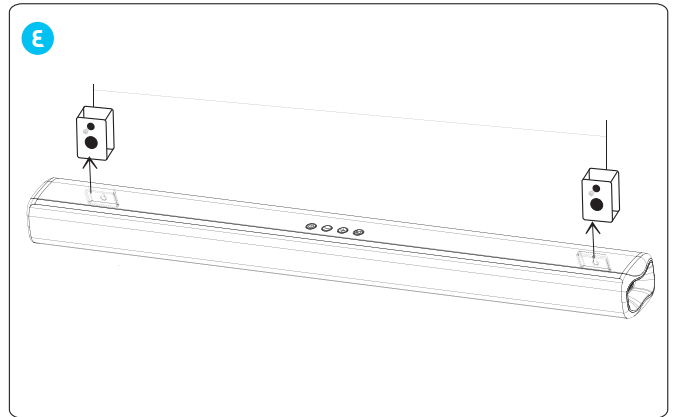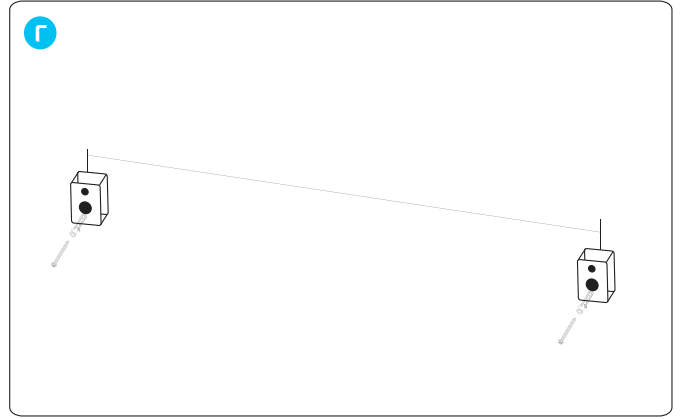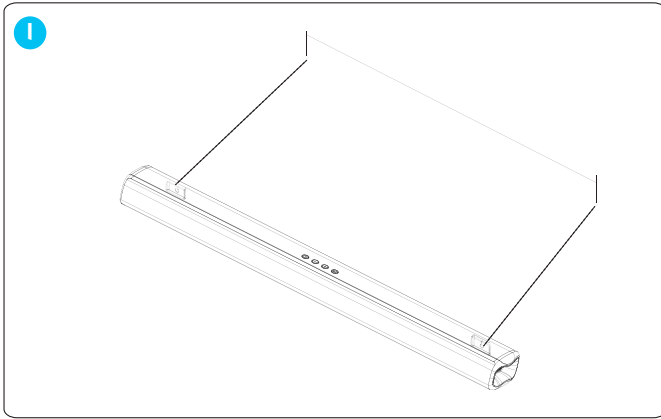

تثبيت مكبر الصوت المحيطي على الحائط

١. قم بحفر ثقبين في الحائط بالمسافة المطلوبة لمكبرات الصوت المحيطية.
٢. أدخل المراسي البلاستيكية في الحائط وقم بتثبيت البراغي في المشابك البلاستيكية، ولكن لا تشد البراغي بالكامل؛ تأكد من وجود بعض المرونة.
٣. قم بتثبيت وسادتين EVA على قاعدة التثبيت. سيساهم هذا الترتيب في ضمان وجود مساحة كافية بين الحائط ومخرج مكبرات الصوت المحيطية، لا تقل عن ١٥ مم.
٤. بمجرد تثبيت البراغي بإحكام، قم بتعليق مكبر الصوت المحيطي عن طريق انزلاقه على قاعدة التثبيت.

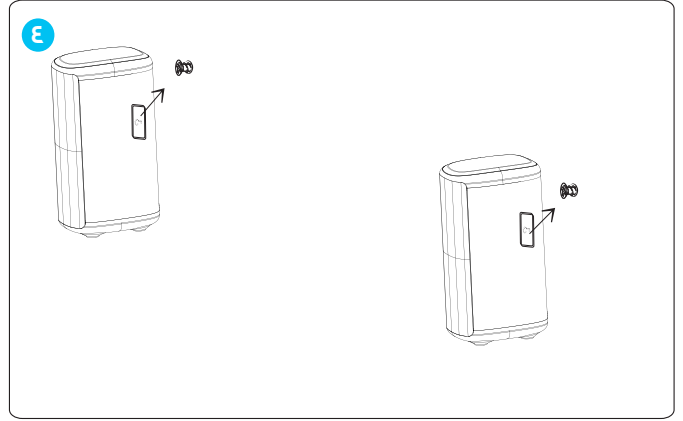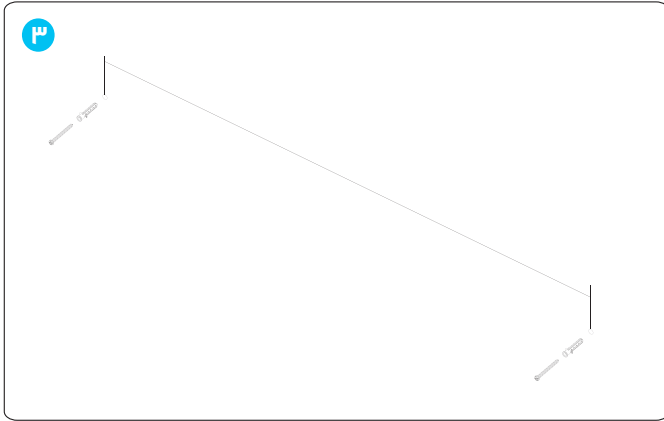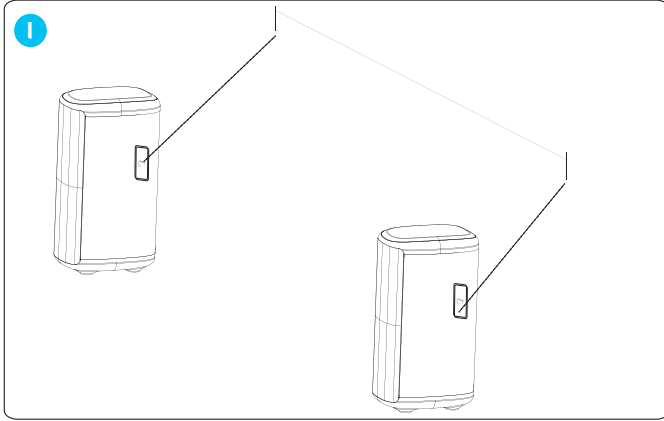

١. قبل توصيل كابل الطاقة AC، تأكد من أن جميع الاتصالات الأخرى قد اكتملت.
٢. تحقق من أن جهد مصدر الطاقة يتطابق مع الجهد المحدد على الجزء الخلفي أو السفلي من الوحدة.
٣. قم بتوصيل كابل الكهرباء بمنفذ AC IN في الوحدة ثم إلى مأخذ كهرباء.
٤. ملاحظة: تختلف كمية كابلات الطاقة وأنواع المقابس حسب المنطقة.

[A] التشغيل الأساسي


١. اضغط على زر الطاقة إما في جهاز التحكم عن بعد أو في شريط الصوت لتشغيل شريط الصوت.
٢. قم بتشغيل الجهاز المتصل (مثل التلفاز أو أجهزة التشغيل أو وحدة الألعاب).
٣. اضغط على زر الإدخال إما في جهاز التحكم عن بعد أو في شريط الصوت لاختيار مصدر الإدخال المطلوب.

مصدر الإدخال	الوصف
تلفاز eARC/بصري	الصوت من التلفزيون: يمكن الوصول إليه من خلال منفذ eARC/ARC بالتلفزيون أو مقبس OPTICAL.
AUX	الصوت من جهاز متصل: يتم استقباله من خلال منفذ AUX.
بلوتوث	الصوت المنقول من الأجهزة المقترنة عبر البلوتوث.
USB	الصوت الذي يتم تشغيله مباشرة من جهاز USB متصل.

ملاحظة: تأكد من أن وضع عرض شريط الصوت يتطابق مع مصدر الإدخال المحدد. على سبيل المثال، إذا تم تحديد البلوتوث كمصدر إدخال BT، فيجب عرضه على شريط الصوت.

[B] التشغيل/الإيقاف

١. قم بتوصيل سلك الطاقة، مع توصيل أحد الطرفين بمنفذ AC IN على شريط الصوت والطرف الآخر بمنفذ التيار المتردد الموجود في الحائط.
٢. عند توصيله بمقبس التيار الرئيسي، سيدخل الجهاز في وضع الاستعداد وسيعرض "--" في البداية.
٣. قم بتشغيل شريط الصوت بالضغط لفترة وجيزة على الزر  على شريط الصوت أو جهاز التحكم عن بعد. بعد ١٢ ثانية، سيتم عرض وضع الإدخال الافتراضي على الشاشة.
٤. لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على الزر  إما على شريط الصوت أو جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيتين، ثم افصل القابس الرئيسي من المقبس إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الجهاز تمامًا.

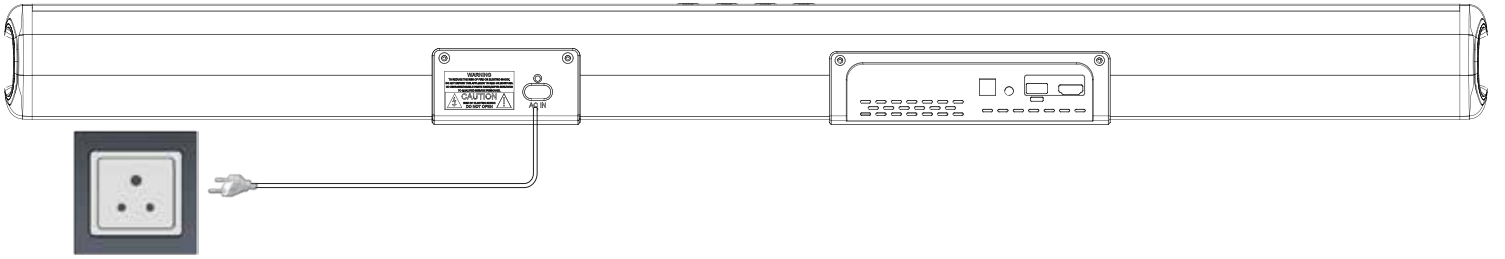

[C] وضع الاستعداد التلقائي

١. ستدخل الوحدة تلقائيًا وضع الاستعداد إذا لم يتم اكتشاف أي إدخال صوتي لمدة ٢٠ دقيقة.
٢. إذا تم فصل التلفزيون أو الجهاز الخارجي، فأوقف تشغيل الوحدة:
 - ٢,١ لإيقاف تشغيل الوحدة تمامًا، قم بإزالة قابس التيار الكهربائي من المقبس.
 - ٢,٢ أوقف تشغيل الوحدة تمامًا لتوفير الطاقة عندما لا تكون قيد الاستخدام.
٣. سيتم إيقاف تشغيل الشاشة بعد حوالي ٢٠ ثانية من عدم النشاط.
٤. سيؤدي الضغط على زر الطاقة في شريط الصوت أو جهاز التحكم عن بعد أو ضبط مستوى الصوت باستخدام جهاز متصل إلى إعادة تنشيط الشاشة.

[D] تحديد الأوضاع


١. اضغط على الزر  بشكل متكرر على شريط الصوت أو اضغط على زر الإدخال في جهاز التحكم عن بعد لتحديد وضع البلوتوث أو AUX أو OPTICAL أو TV eARC أو USB. سيتم عرض الوضع المحدد.

٢. أسماء أوضاع الإدخال المعروضة على شريط الصوت : BT : وضع إقران البلوتوث ،
AUX : وضع AUX ، OPTI : الوضع البصري، ARC : وضع TV ARC ، EARC : وضع TV
eARC ، USB : وضع USB

ملاحظات:

يدعم منفذ TV eARC كلاً من إشارات الفيديو والصوت. تتضمن تنسيقات الصوت المدعومة القصوى Dolby Atmos وDolby Digital وDolby Digital Plus وDolby Surround وTrueHD. عند تحديد مصدر إدخال eARC الخاص بالتلفزيون:
* إذا لم يكن شريط الصوت متصلاً بالتلفزيون، فسيتم عرض ARC على شريط الصوت.
* إذا كان شريط الصوت متصلاً بمنفذ ARC الخاص بالتلفزيون، فسيتم عرض ARC .
* إذا كان شريط الصوت متصلاً بمنفذ eARC الخاص بالتلفزيون، فسيتم عرض EARC.

تشغيل الصوت عبر البلوتوث

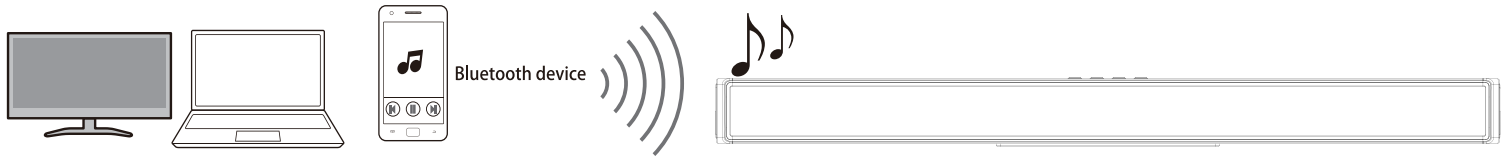

قم بتوصيل شريط الصوت بجهاز البلوتوث الخاص بك (مثل iPad أو iPhone أو iPod touch أو هاتف Android أو الكمبيوتر المحمول) باستخدام البلوتوث. سيتم لك هذا الاستماع إلى الملفات الصوتية المخزنة على الجهاز من خلال مكبرات الصوت في شريط الصوت.

المتطلبات:

- [١] جهاز بلوتوث يدعم ملف تعريف البلوتوث A2DP وAVRCP والإصدار ٥.٠.
- [٢] يبلغ الحد الأقصى للنطاق التشغيلي بين شريط الصوت وجهاز البلوتوث حوالي ٨ أمتار (٢٦,٢ قدمًا).
- [٣] قم بتشغيل نظام شريط الصوت واضغط بشكل متكرر على الزر  الموجود على الوحدة أو زر الإدخال في جهاز التحكم عن بعد للتبديل إلى وضع البلوتوث.
- [٤] ستعرض شاشة BT LED وستومض، مما يشير إلى وضع إقران البلوتوث.
- [٥] على جهاز البلوتوث، قم بتمكين البلوتوث وابحث عن "PWLAU.١٥" في قائمة الأجهزة المتاحة.
- [٦] راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث للحصول على تعليمات حول تمكين البلوتوث. إذا طُلب منك إدخال كلمة مرور، فأدخل "....".
- [٧] انتظر حتى تسمع المطالبة الصوتية من شريط الصوت. بمجرد الاتصال بنجاح BT، سيتوقف عن الوميض ويظل معروضًا على الشاشة.
- [٨] حدد ملفات الصوت أو الموسيقى وقم بتشغيلها على جهاز البلوتوث الخاص بك.
- [٩] أثناء التشغيل، إذا تم تلقي مكالمة، فسيتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا ثم استئنافه بمجرد انتهاء المكالمة.
- [١٠] إذا كان جهاز البلوتوث الخاص بك يدعم ملف تعريف AVRCP، فيمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لتخطي المسارات باستخدام الزر  / .
- [١١] اضغط مع الاستمرار على زر SETUP لأكثر من ثانيتين لاستعادة إعدادات المصنع.
- [١٢] اضغط مع الاستمرار على زر PAIR في جهاز التحكم عن بعد لأكثر من ثانيتين لفصل جهاز البلوتوث أو إعادة توصيل آخر جهاز مقترن.
- [١٣] استخدم أزرار الصوت على شريط الصوت أو جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت إلى المستوى المطلوب.
- [١٤] للخروج من وضع البلوتوث، حدد مصدر إدخال آخر.
- [١٥] عند التبديل مرة أخرى إلى وضع البلوتوث، يظل اتصال البلوتوث نشطًا.

[١٦] اضغط على الأزرار **VOL +/-** لضبط مستوى الصوت إلى المستوى المفضل لديك.

ملاحظات:


١. إذا واجهت مشكلات في الاتصال، فقم بإزالة "PWLAU.١٥" من سجل البلوتوث الخاص بجهازك وتأكد من أن الجهاز موجود في نطاق ٨ أمتار.
٢. حاول الاقتران مرة أخرى. للحصول على جودة صوت مثالية، تأكد من وجود خط رؤية واضح بين الجهاز المتصل وشريط الصوت.
٣. إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز المقترن أو المتصل أو فصله يدويًا، فسوف يدخل شريط الصوت تلقائيًا في وضع الاقتران.
٤. قد يتعطل بث الموسيقى بسبب العوائق بين الجهاز وشريط الصوت، مثل الجدران أو العبوات المعدنية أو الأجهزة القريبة التي تعمل على نفس التردد.
٥. لتوصيل شريط الصوت بجهاز بلوتوث مختلف، اضغط مع الاستمرار على زر PAIR في جهاز التحكم عن بعد لفصل الجهاز المتصل حاليًا.

تشغيل الصوت عبر USB


١. يتحول شريط الصوت تلقائيًا إلى وضع إدخال USB مع عرض مؤشر USB LED عند إدخال محرك أقراص فلاش USB. لا يمكن تحديد هذا الوضع على شريط الصوت أو جهاز التحكم عن بعد ما لم يتم توصيل محرك أقراص فلاش USB.
٢. تأكد من أن محرك أقراص فلاش USB يحتوي على ملفات صوتية MP3 (لا يتم دعم أنواع الملفات الأخرى).
٣. قم بتوصيل محرك أقراص فلاش USB بمنفذ USB الموجود في شريط الصوت الرئيسي (أو عبر كابل تمديد USB الخاص بك). سيتم تشغيل الموسيقى تلقائيًا، وسيتم عرض "..." على الشاشة لإظهار وقت التشغيل.
٤. اضغط على الأزرار **VOL +/-** لضبط مستوى الصوت إلى المستوى المطلوب.
٥. أثناء التشغيل:

▶▶ بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه.


⏮/⏭ انتقل إلى المسار السابق أو التالي.

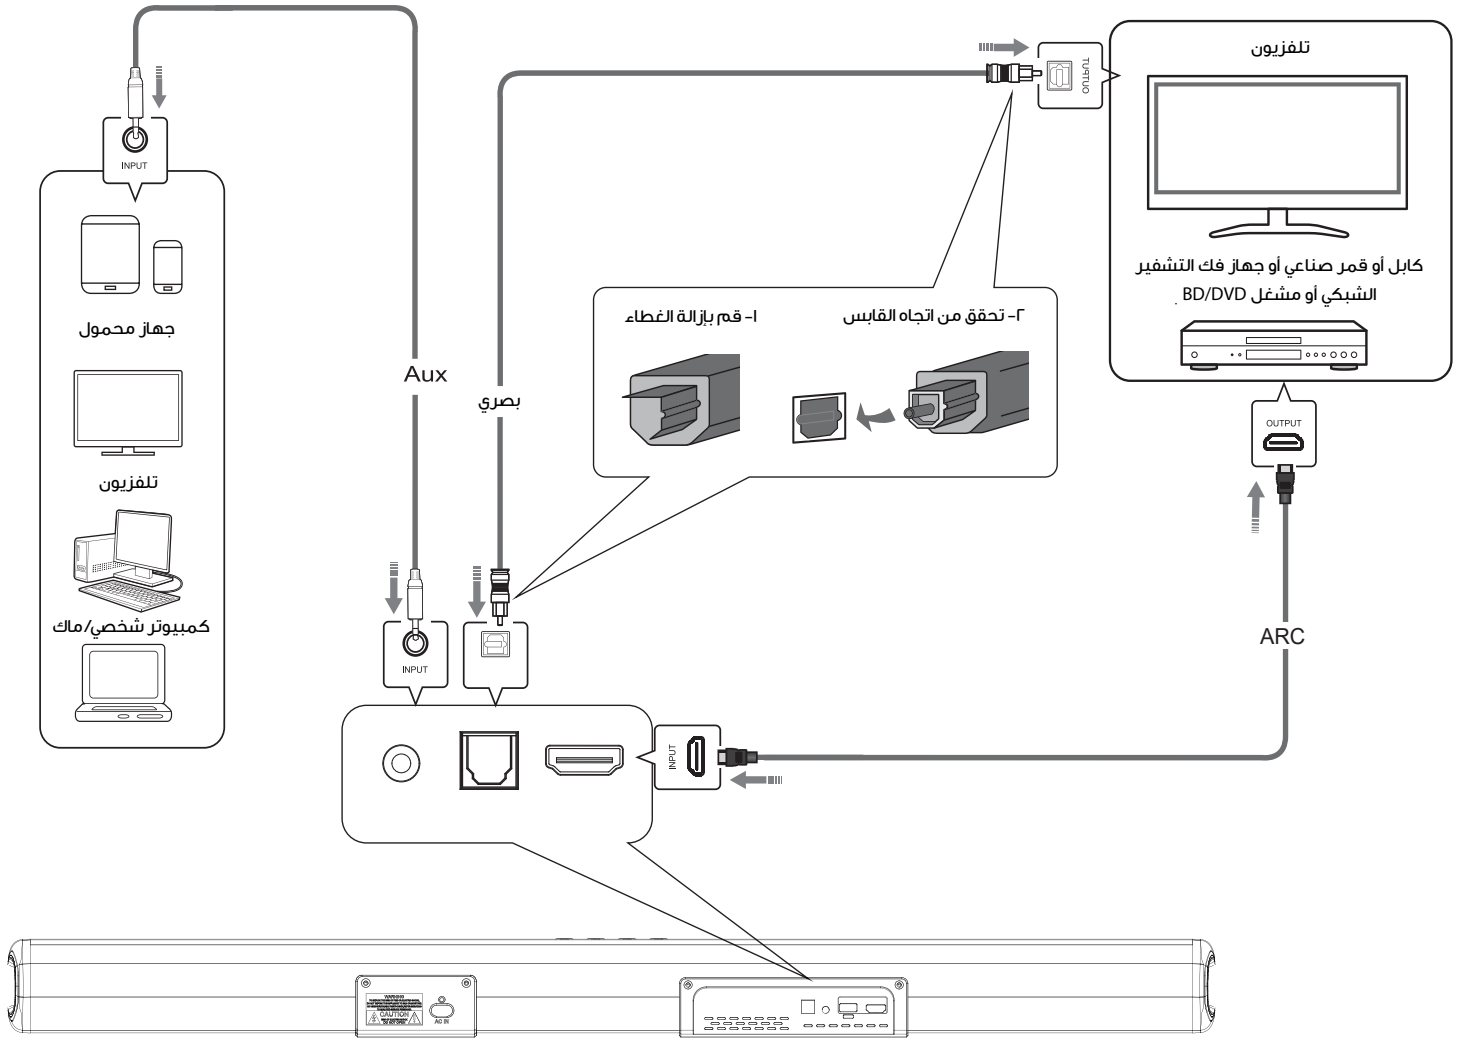

إشارة لاسلكية

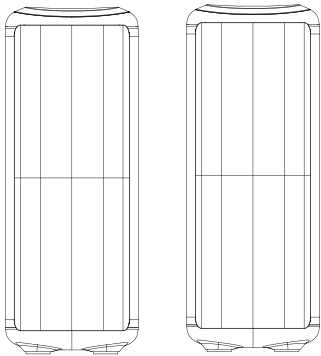

إشارة لاسلكية

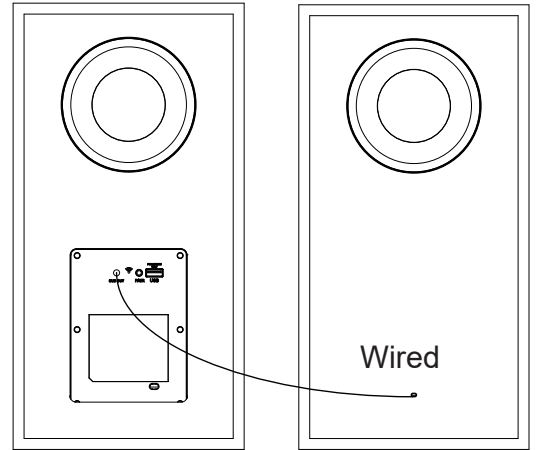

مدخل صوت AUX

1. استخدم كبل صوت مقاس ٣,٥ مم إلى ٣,٥ مم لتوصيل مقبس سماعة رأس الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو التلفزيون بمدخل AUX على شريط الصوت.
 2. استخدم كبل صوت RCA إلى ٣,٥ مم لتوصيل مخرج صوت مشغل أقراص DVD Blu-ray أو التلفزيون بمدخل AUX على شريط الصوت.
 3. اضغط لفترة قصيرة على الزر  على شريط الصوت أو جهاز التحكم عن بعد للتبديل إلى وضع إدخال الصوت، مع عرض مؤشر AUX LED.
 4. في هذا الوضع، لا يمكن التحكم في التشغيل إلا من خلال الجهاز المتصل.
- ملاحظة:** بالنسبة لبعض أجهزة الكمبيوتر، قد تحتاج إلى الوصول يدويًا إلى لوحة التحكم في الصوت لتعيين شريط الصوت كجهاز إخراج.

الوضع البصري

- باستخدام كبل بصري، قم بتوصيل موصل OPTICAL الموجود على شريط الصوت (المدخل البصري الرقمي) بموصل OPTICAL OUT الموجود على التلفزيون أو أي جهاز آخر. تأكد من أن التلفزيون أو الجهاز يحتوي على مخرج رقمي بصري. قم بما يلي:
1. قم بتوصيل الكبل البصري بالمدخل البصري الموجود في الجزء الخلفي من شريط الصوت.
 2. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل البصري بمخرج الصوت الموجود على التلفزيون أو أي جهاز آخر.
 3. اضبط مخرج صوت التلفزيون على PCM Stereo أو Stereo ٢,٠.
 4. ابدأ التشغيل على التلفزيون.
 5. اضغط على زر إدخال المصدر الموجود على شريط الصوت أو جهاز التحكم عن بعد لتنشيط الوضع المقابل (الوضع البصري).
 6. بعد الاتصال الناجح، ستعرض شاشة OPTI LED.
 7. قم بتشغيل جهاز الصوت الخاص بك مباشرة للحصول على ميزات التشغيل.
 8. اضغط على الأزرار VOL + / - لضبط مستوى الصوت إلى المستوى المطلوب.

التوصيل بمقبس eARC للتلفزيون

قد تتطلب بعض أجهزة تلفزيون HDR تكوين مدخل ARC أو إعدادات الصورة لاستقبال محتوى HDR بشكل صحيح. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون.

إذا كان التلفزيون الخاص بك يدعم eARC، فاتبع الخطوات التالية لإعداد الصوت عبر مكبر الصوت:

1. استخدم كبل ARC عالي السرعة لتوصيل منفذ eARC للتلفزيون بمنفذ eARC المقابل على مكبر الصوت.
2. اضغط لفترة قصيرة على الزر  على مكبر الصوت أو استخدم زر "INPUT" على جهاز التحكم عن بعد للتبديل إلى وضع eARC للتلفزيون.
3. بمجرد الاتصال بنجاح، ستعرض شاشة EARC LED.
4. إذا كان التلفزيون يدعم ARC العادي، ستعرض شاشة "ARC LED".
5. استخدم الأزرار **VOL +/-** لتعيين مستوى الصوت.
6. إذا لزم الأمر، قم بضبط إعدادات الصوت باستخدام الأزرار المناسبة في جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة:

1. يجب أن يدعم جهاز التلفزيون الخاص بك كلاً من وظيفتي ARC-CEC و eARC. تأكد من تنشيط ARC-CEC و eARC في إعدادات جهاز التلفزيون الخاص بك.
2. قد يختلف إجراء تكوين ARC-CEC و eARC حسب طراز جهاز التلفزيون. راجع دليل مالك جهاز التلفزيون الخاص بك للحصول على إرشادات محددة حول تمكين هذه الميزات.
3. فقط الكابلات المتوافقة مع مواصفات ARC 1.4، قادرة على دعم وظيفة eARC.
4. تسمح قناة إرجاع الصوت المحسنة (eARC) لجهاز التلفزيون المتوافق بنقل إخراج الصوت مباشرة إلى وحدة الصوت.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يوجد صوت يخرج من مكبر الصوت.	تم تحديد مصدر إدخال آخر.	حدد مصدر الإدخال الصحيح.
	وظيفة كتم الصوت قيد التشغيل.	أوقف تشغيل وظيفة كتم الصوت.
	مستوى صوت مكبر الصوت أو التلفزيون أو أي جهاز آخر منخفض للغاية.	قم بزيادة مستوى الصوت في شريط الصوت أو جهاز التحكم عن بعد أو التلفزيون.
	كابل الطاقة غير متصل بشكل صحيح.	تأكد من توصيل كبل الطاقة بشكل آمن بمأخذ التيار المتردد في الحائط.
	مقابس الإدخال في جهاز التشغيل غير متصلة.	قم بتوصيل مقبس الإدخال في شريط الصوت ومقبس الإخراج في جهاز التشغيل.
	لا يمكن لمكبر الصوت تشغيل إشارة الإدخال.	عند استخدام كبل صوت عبر مخرج التلفزيون (ARC)، حدد مدخل الصوت ومخرجه الصحيحين. اضبط مخرج الصوت في جهاز التشغيل على تنسيق PCM، وتأكد من أن التلفزيون أو الأجهزة الأخرى تستخدم فك تشفير PCM.
الصوت مشوه أو متردد.	مستوى صوت التلفزيون غير مكتوم.	إذا كنت تقوم بتشغيل الصوت من التلفزيون عبر شريط الصوت، فتأكد من عدم كتم صوت التلفزيون.
يقل مستوى الصوت عند تشغيل الوحدة.	يتم تفعيل ضبط مستوى الصوت تلقائيًا لمنع ارتفاع الصوت بشكل مفرط عند تشغيل النظام.	قم بزيادة مستوى الصوت حسب الحاجة.
يوجد ضوضاء.	شريط الصوت قريب جدًا من جهاز رقمي آخر أو جهاز عالي التردد.	أبعد الأجهزة المتداخلة عن مكبر الصوت.
لا يمكن التحكم في الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.	الوحدة خارج نطاق التشغيل.	استخدم جهاز التحكم عن بعد ضمن نطاق التشغيل.
	البطاريات ضعيفة.	استبدل البطاريات بأخرى جديدة.
	مستشعر جهاز التحكم عن بعد معرض لأشعة الشمس المباشرة أو الإضاءة القوية.	اضبط زاوية الإضاءة أو أعد وضع مكبر الصوت. لا تستخدمه في ضوء الشمس المباشر.
لا يمكن تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.	الوحدة تعيق مستشعر جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.	ضع الوحدة بحيث تتجنب حجب مستشعر جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
لا يمكن توصيل جهاز بمكبر الصوت، أو لا يمكن توصيل الوحدة بجهاز بلوتوث.	وظيفة البلوتوث غير مفعلة أو مقترنة أو متصلة بشكل صحيح.	أعد تشغيل مكبر الصوت وحاول الاقتران مرة أخرى. تأكد من تمكين البلوتوث وتوصيل الجهاز بشكل صحيح. افصل أي جهاز بلوتوث متصل آخر وحاول مرة أخرى. لمزيد من المعلومات حول اتصال البلوتوث، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم.
	البلوتوث غير محدد كمصدر إدخال.	حدد البلوتوث كمصدر إدخال.
	الوحدة متصلة بجهاز بلوتوث آخر.	قم بإلغاء اقتران جهاز البلوتوث الحالي وقم بإقران الجهاز المطلوب.
	الوحدة بعيدة جدًا عن جهاز البلوتوث.	حرك جهاز البلوتوث بالقرب من الوحدة.
	يصدر الجهاز قريب موجات كهرومغناطيسية (مثل الميكروويف أو الجهاز اللاسلكي).	تجنب استخدام الأجهزة القريبة التي تصدر موجات كهرومغناطيسية.
	لا يدعم جهاز البلوتوث البروتوكول.	استخدم جهاز بلوتوث يدعم البروتوكول.
	ملف تعريف اتصال جهاز البلوتوث لا يعمل بشكل صحيح.	احذف ملف تعريف الاتصال وأعد توصيل جهاز البلوتوث.

جودة صوت رديئة واتصال غير مستقر من جهاز البلوتوث.	استقبال ضعيف للبلوتوث.	حرك الجهاز أقرب إلى شريط الصوت أو قم بإزالة أي عوائق بينهما.
لا يوجد صوت أو صوت متقطع في وضع البلوتوث.	قد يكون مستوى صوت جهاز البلوتوث منخفضًا للغاية .	قم برفع مستوى الصوت على جهاز البلوتوث.
	لم يتم تحديد البلوتوث كمصدر إدخال.	حدد البلوتوث كمصدر للإدخال.
	لا يتم تشغيل الجهاز.	ابدأ التشغيل على الجهاز.
	لم يتم ضبط إخراج صوت جهاز البلوتوث على هذه الوحدة.	اضبط هذه الوحدة كجهاز إخراج على جهاز البلوتوث.
	تم فصل اتصال البلوتوث.	حاول إعادة الاتصال بجهاز البلوتوث.
	الوحدة بعيدة جدًا عن جهاز البلوتوث.	حرك جهاز البلوتوث أقرب إلى هذه الوحدة.
	تداخل كهرومغناطيسي من الأجهزة القريبة.	تجنب استخدام هذه الوحدة بالقرب من الأجهزة التي تصدر موجات كهرومغناطيسية.
لا يوجد صوت من شريط الصوت في وضع التلفزيون (ARC).	كابل تلفاز غير صحيح (ARC) يتسبب في عدم وصول إشارة إلى مكبر الصوت. وضع إدخال غير صحيح تم اختياره.	١. تأكد من توصيل التلفزيون وشريط الصوت بكابل HD ARC مكون من ١٩ نواة. ٢. تأكد من توصيل كل من شريط الصوت والتلفزيون عبر منفذ TV (ARC) وأن التلفزيون يدعم ARC. ٣. اضبط التلفزيون على وضع TV ARC (CEC) وقم بتكوين إخراج الصوت بتنسيق PCM. راجع دليل مستخدم التلفزيون للحصول على تعليمات مفصلة.
لا يوجد صوت من شريط الصوت في الوضع البصري.	قد يكون الكابل البصري تالفًا، مما يتسبب في عدم استقبال الإشارة بسبب وضع التشغيل غير الصحيح المحدد.	١. استبدل الكابل البصري بكابل جديد وقم بتوصيله. ٢. اضبط مخرج الصوت في التلفزيون على تنسيق PCM. راجع دليل مستخدم التلفزيون للحصول على التفاصيل.
لا يوجد صوت من شريط الصوت في وضع USB.	يمنع نوع ملف USB غير المدعوم التبديل التلقائي إلى وضع USB.	تأكد من أن محرك أقراص فلاش USB يحتوي على ملفات MP3 فقط حيث لا يتم دعم أنواع الملفات الأخرى. قم بتبديل وضع الإدخال، ثم قم بالتشغيل مرة أخرى.
انقطاع الاتصال بين الأقمار الصناعية المحيطة وشريط الصوت.	اتصال غير صحيح بين مكبر الصوت المحيطي ومكبر الصوت.	١. قم بإيقاف تشغيل مكبر الصوت ومكبر الصوت المحيطي عن طريق فصلهما. ٢. تأكد من توصيل مكبر الصوت ومكبر الصوت المحيطي بالطاقة في نفس الوقت، ثم أعد تشغيلهما.
لا يوجد صوت يخرج من مكبر الصوت الخلفي النشط.	مشكلة في إدخال الطاقة أو الاقتران.	١. تحقق من مدخل المحول. ٢. قم بالاقتران مرة أخرى بمكبر الصوت.
لا يوجد صوت يخرج من مكبر الصوت الخلفي السلبي.	مشكلة في توصيل الكابل.	تحقق من توصيل الكابلات بمكبر الصوت الخلفي النشط.
القنوات معكوسة من اليمين إلى اليسار.	وضع مكبر الصوت غير الصحيح.	اضغط على زر التبديل R/L في مكبر الصوت الخلفي النشط.
ضوضاء صادرة من مكبرات الصوت الخلفية .	مشكلة في اتصال البلوتوث أو إشارة ضعيفة.	١. افصل مكبر الصوت وأعد توصيله. ٢. قم بإيقاف تشغيل مكبر الصوت ومكبر الصوت الخلفي النشط ثم تشغيلهما.

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. رمز D المزدوج والمصطلحات Dolby و Dolby Audio و Dolby Vision و Dolby Atmos هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.

ما هو Dolby Atmos®؟

يرفع Dolby Atmos® تجربتك السمعية من عادية إلى غير عادية بصوت غامر وديناميكي يملأ مساحتك ويحيط بها. استمتع بصوت لا مثيل له مع الأصوات العلوية التي تعزز الوضوح والشراء وقوة صوت Dolby.

استخدام Dolby Atmos®:

يمكن الوصول إلى Dolby Atmos® فقط في وضع (e-ARC) TV. راجع قسم "اتصال (e-ARC) TV" للحصول على تفاصيل الإعداد. تأكد من أن التلفزيون الخاص بك متوافق مع Dolby Atmos® ومضبوط على وضع (e-ARC) TV.

حدد "No Encoding" في إعدادات إخراج الصوت الرقمي لأي أجهزة خارجية متصلة، مثل مشغلات Blu-ray أو صناديق التلفزيون، لضمان نقل تدفق البتات بشكل صحيح. عند تشغيل محتوى بتنسيق Dolby Atmos أو Dolby Digital Plus، سيعرض شريط الصوت "DOLBY ATMOS / DOLBY SURROUND" للإشارة إلى التنسيق المستخدم. للحصول على جودة صوت مثالية، اضبط معدل أخذ العينات لإخراج الصوت في شريط الصوت على ١٩٢ كيلوهرتز إذا كان قابلاً للتعديل. يدعم شريط الصوت هذا تمرير ٤K و Dolby Vision، مما يسمح بنقل إشارة فيديو ٤K إلى التلفزيون الخاص بك عند تشغيل الأقراص المتوافقة.

ملاحظة:

تتوفر تجربة Dolby Atmos الكاملة حصريًا عند توصيل شريط الصوت باستخدام كابل ٢٠ (e-ARC) TV.

على الرغم من أن مكبر الصوت Soundbar سيعمل عند توصيله عبر طرق بديلة، مثل كبل Digital Optical، إلا أن هذه التوصيلات لا تدعم جميع ميزات Dolby. للحصول على الوظائف الكاملة وضمان دعم Dolby الشامل، يوصى باستخدام توصيل تلفزيون (e-ARC).

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)