



Powerology

مسرح منزلي، ٥ قناة

SKU: PWLAU014

٢	احتياطات السلامة
٢	تحذير
٥	دليل الإعداد
٦	نصائح هامة للتثبيت
٧	المواصفات
٧	المنظر التخطيطي
٩	دليل التحكم عن بعد
١٠	وضع شريط الصوت
١٢	تركيب شريط الصوت على الحائط
١٢	تركيب مكبر الصوت المحيطي على الحائط
١٣	تعليمات الاستخدام
١٣	[A] ضبط شريط الصوت
١٤	[B] التشغيل/الإيقاف
١٤	[C] تعليمات إقران السماعات
١٥	[D] إقران مكبر الصوت الفرعي
١٦	إعداد الإضاءة
١٧	تشغيل الصوت عبر البلوتوث
١٨	تشغيل الصوت عبر USB
١٩	مخطط التوصيل
٢٠	مدخل صوت AUX
٢٠	إعداد وضع التلفزيون [ARC]
٢١	الوضع البصري
٢٢	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٣	الضمان
٢٣	اتصل بنا

احتياطات السلامة

شكراً لشرائك مجموعة بورولوجي المسرح المنزلي قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير



تنبيه:

للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بتفكيك المنتج وتجنب تعريضه للمطر أو الرطوبة. لا توجد أجزاء قابلة للصيانة بالداخل. لأي صيانة، اتصل بأفراد مؤهلين فقط.

تم تصميم رمز وميض البرق داخل مثلث متساوي الأضلاع لتحذيرك من وجود جهد كهربائي غير معزول خطير داخل غلاف المنتج قوي بما يكفي للتسبب في صدمة كهربائية.

هام! ينبهك هذا الرمز إلى قراءة واتباع جميع التحذيرات والتعليمات المهمة المرفقة مع الجهاز أو في هذا الدليل.

١. هذه الأجهزة غير مخصصة للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكن تحت إشراف أو تعليمات شخص مسؤول عن سلامتهم.
٢. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
٣. لتجنب الأضرار المحتملة في السمع، تجنب الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة أو التغييرات المفاجئة في مستوى الصوت.
٤. لا تترك الجهاز دون إشراف. تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام، حتى لو كان ذلك لفترة قصيرة.
٥. هذه الأجهزة غير مصممة للعمل باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد.
٦. إذا كان سلك الطاقة تالفًا، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة، أو أشخاص مؤهلين بشكل مماثل لتجنب المخاطر.
٧. قبل استخدام هذا النظام، تأكد من توافق الجهد مع متطلبات مصدر الطاقة المحلي.
٨. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية بالجهاز بواسطة أشياء مثل الصحف أو أغطية الطاولات أو الستائر. حافظ على وجود مساحة لا تقل عن ٢٠ سم فوق وه سم على كل جانب من الجهاز.
٩. لا تعرض الجهاز للسوائل المتدفقة أو المتساقطة. تجنب وضع أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل المزهرية، على الجهاز.
١٠. لتجنب خطر الحريق أو الصدمة، لا تعرض المعدات للحرارة المباشرة، أو المطر، أو الرطوبة، أو الغبار.
١١. حافظ على الجهاز بعيدًا عن مصادر المياه مثل الصنابير، أو أحواض الاستحمام، أو الغسالات، أو المسابح. ضع الجهاز دائمًا على سطح جاف ومستقر.
١٢. لا تضع الجهاز بالقرب من أي مجالات مغناطيسية قوية.

١٣. تجنب وضع الجهاز مباشرة على مضخم الصوت أو جهاز الاستقبال.
١٤. لا تضع الجهاز في بيئة رطبة، حيث إن الرطوبة يمكن أن تتسبب في تلف المكونات الكهربائية وتقلل من عمر الجهاز.
١٥. لا تستخدم المذيبات الكيميائية لتنظيف الجهاز، حيث قد تتسبب في تلف السطح. استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة أو مبللة قليلاً للتنظيف.
١٦. عند فصل سلك الطاقة من المقبس، اسحب مباشرة على الفيشة – لا تسحب السلك نفسه أبدًا.
١٧. قد تتسبب الموجات الكهرومغناطيسية من بث التلفاز في ظهور خطوط على شاشة التلفاز LED إذا كان التلفاز قريبًا من هذا الجهاز وكانت كلاهما تعملان. هذه ليست عطلًا في التلفاز أو هذا الجهاز. لتجنب ذلك، ضع الجهاز بعيدًا عن التلفاز.
١٨. تُستخدم القابس الرئيسي لفصل الجهاز عن مصدر الطاقة. تأكد من أن الفيشة سهلة الوصول حتى يمكن فصل الجهاز بسهولة.

تحذيرات:

١. اقرأ ورات.
٢. تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء.
٣. قم بالتنظيف فقط باستخدام قطعة قماش جافة.
٤. تأكد من عدم انسداد أي فتحات تهوية. قم بتثبيته وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.
٥. لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة مثل أجهزة التسخين أو المواقد أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخات) التي تنتج الحرارة.
٦. احرص على حماية سلك الطاقة من التعرض للسير عليه أو الانضغاط، خاصة عند الفيشات والمخارج أو حيث يخرج من الجهاز.
٧. استخدم فقط الملحقات المحددة من قبل الشركة المصنعة.
٨. افصل هذا الجهاز خلال عواصف الرعد أو عندما يكون غير مستخدم لفترات طويلة.

٩. يجب أن تتم جميع عمليات الصيانة من قبل أشخاص مؤهلين. تكون الصيانة ضرورية إذا تم تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل إذا كان سلك الطاقة أو الفيشة تالفين، تم سكب سوائل، سقطت أشياء داخل الجهاز، تعرض للرطوبة أو المطر، لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا تم إسقاطه.

١٠. تُستخدم الفيشة الكهربائية لفصل الجهاز عن مصدر الطاقة، ويجب أن يبقى الجهاز المفصول سهل الوصول. لفصل الجهاز تمامًا عن مصدر الطاقة، يجب إزالة الفيشة بالكامل من المقبس.

دليل الإعداد

١. قم بإخراج المنتج من العبوة والتخلص من جميع مواد التعبئة.

ملاحظة: احتفظ بمواد التعبئة لاحتياجات النقل أو الصيانة المستقبلية. العبوة الأصلية هي أفضل وسيلة لحماية النظام أثناء النقل.

٢. قم بإزالة أي ملصقات أو علامات من مقدمة أو أعلى شريط الصوت. تجنب إزالة أي ملصقات من الخلف أو الأسفل.

٣. ضع شريط الصوت على سطح مستقر مثل طاولة أو رف، بالقرب منفذ التيار المتردد. تأكد من أنه بعيد عن أشعة الشمس المباشرة، والحرارة الزائدة، والغبار، والرطوبة، والاهتزازات.

٤. فك لفة سلك الطاقة من محول الطاقة ومدّه إلى طوله الكامل.

٥. ميزة حماية الأثاث:

يشمل هذا الموديل أرجل مطاطية غير قابلة للانزلاق مصممة للحفاظ على استقرار الوحدة أثناء الاستخدام. هذه الأرجل مصنوعة من مطاط تم تصنيعه خصيصًا لمنع ظهور علامات أو بقع على الأثاث. ومع ذلك، فإن الزيوت الأساسية قد تؤثر على هذه الحماية.


قد تتسبب البوليشرات ومواد حماية الأخشاب أو بخاخات التنظيف في تليين المطاط وترك بقايا على الأسطح. لحماية الأثاث الخاص بك، يُنصح بشراء وسادات شعاعية ذات لاصق ذاتي من متجر معدات أو تحسين المنزل وتثبيتها على الجزء السفلي من الأرجل المطاطية قبل وضع الوحدة.



نصائح هامة للتثبيت

1. احتفظ بدليل التعليمات الخاصة بالسلامة والتشغيل للاستخدام في المستقبل.
2. لا تعرض الجهاز لتقطير أو تبلل أو بيئات رطبة مثل الحمامات.
3. تجنب تثبيت المنتج في مناطق تتعرض لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من المشعات.
4. لا تضع المنتج فوق أجهزة صوتية أخرى تنبعث منها حرارة زائدة أو تمنع التهوية أو تكون في منطقة متربة.
5. قم بتثبيت المنتج بعيدًا عن المناطق التي تتعرض للاهتزاز المستمر.
6. تجنب الأماكن الرطبة أو المبللة.
7. لا تضع المنتج بالقرب من النيران المكشوفة مثل الشموع.
8. استخدم الجهاز فقط كما هو موضح في الدليل.
9. قبل تشغيل الطاقة لأول مرة، تأكد من توصيل شريط الصوت بمأخذ كهربائي.
10. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تقم بإزالة أي غطاء أو محاولة الوصول إلى داخل الجهاز. يجب أن تتم الخدمة من قبل موظفين مؤهلين فقط.
11. تجنب إزالة البراغي أو فتح هيكل الوحدة، حيث لا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم داخلها. يجب إجراء جميع أعمال الصيانة من قبل محترفين مؤهلين.

الجهود المقدر	١١.٠-٢٤.٠ فولت
التردد المقدر	٥٠-٦٠ هرتز
طاقة الخرج	٥٠ وات ٥x١٢.٠ وات، ٣٧٠ وات
وحدة التشغيل	٨x٥٩ مم ٣x٧٥x٥٢ مم ٨x٢ مم بوصة
بلوتوث	٧.٣
نطاق البلوتوث	١.٠M
اسم البلوتوث	PWLAU.١٤
الأبعاد	شريط الصوت ٩٦x٧٩x٦٤ مم الصوت المحيطي ١٩٠x٧٩x٦٤ مم مضخم الصوت الفرعي ١٩٠x٤١٤x٣٦٧ مم

المنظر التخطيطي

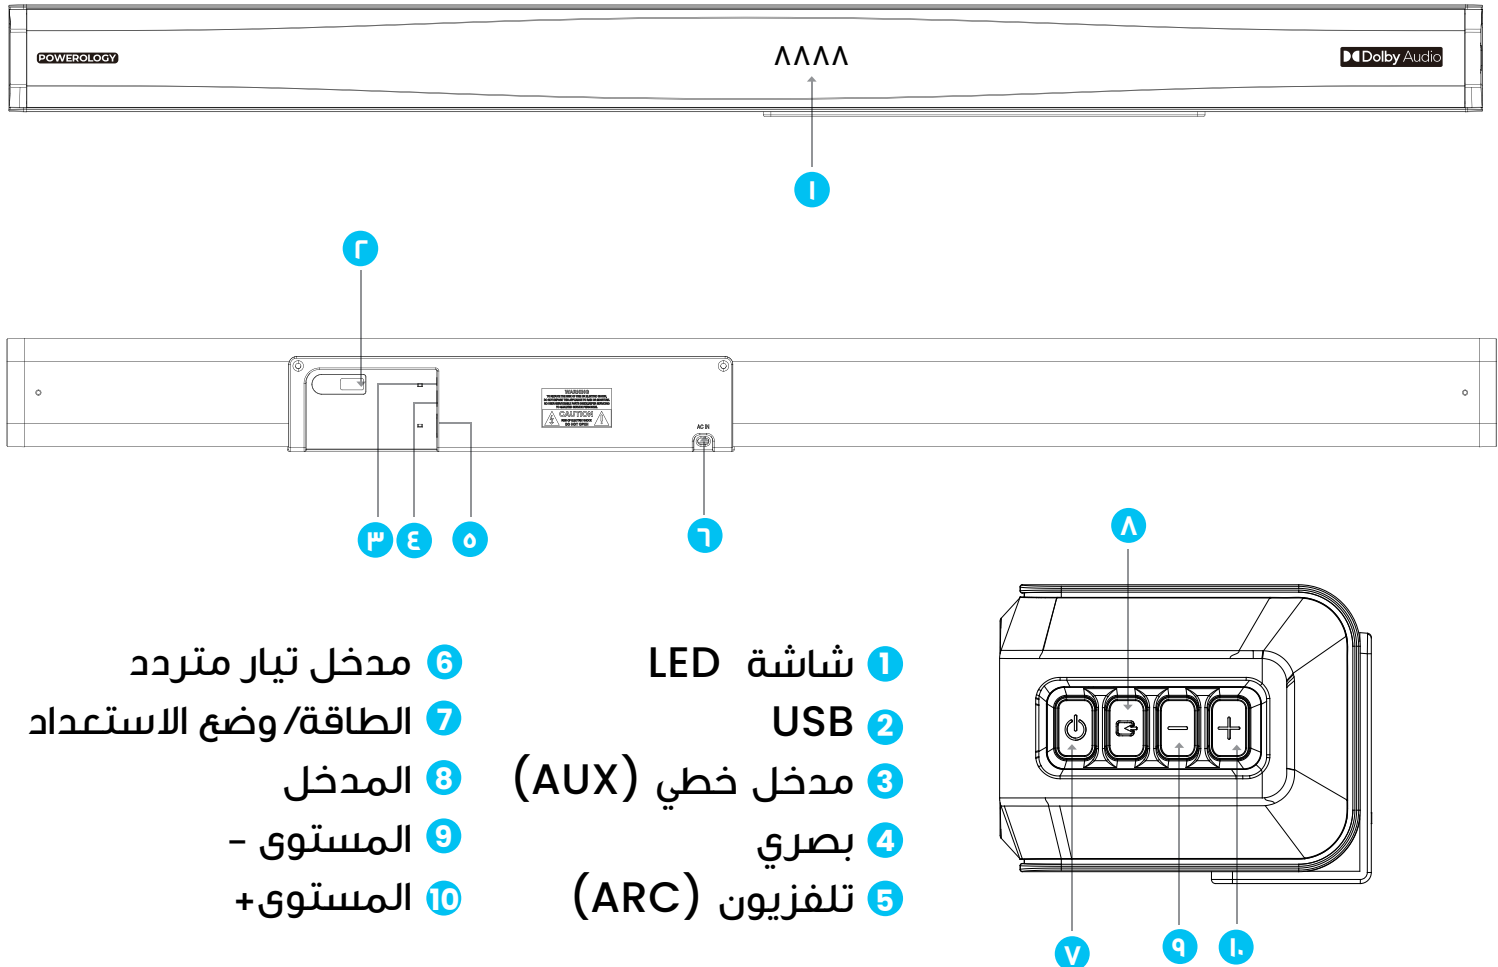


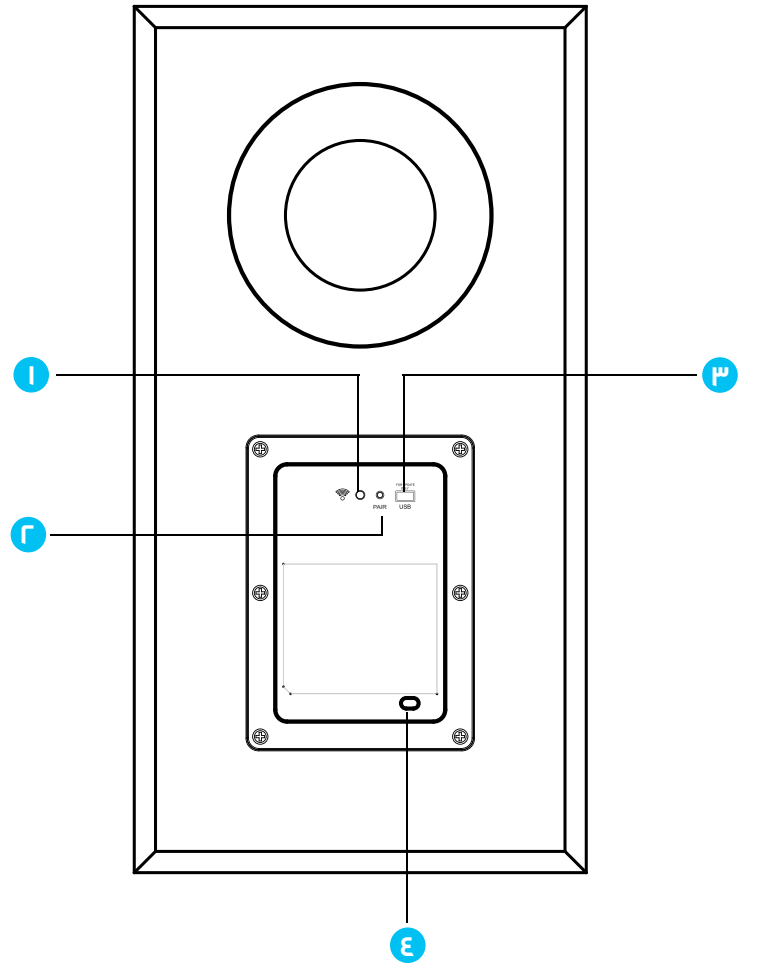
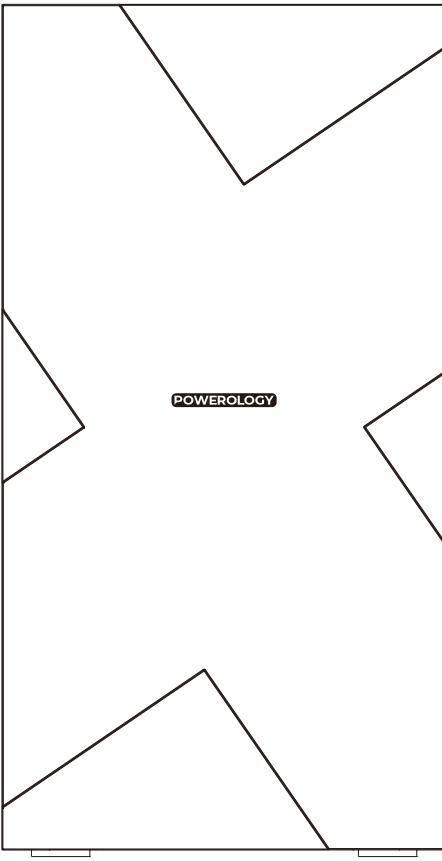


١. مؤشر LED: يظهر حالة الاتصال بين الساوندبار والسوبووفر.

٢. زر الاقتران (PAIR): يقوم بإنشاء اتصال تلقائي بين الساوندبار والسوبووفر.


٣. مدخل USB

٤. مدخل الطاقة (AC IN)

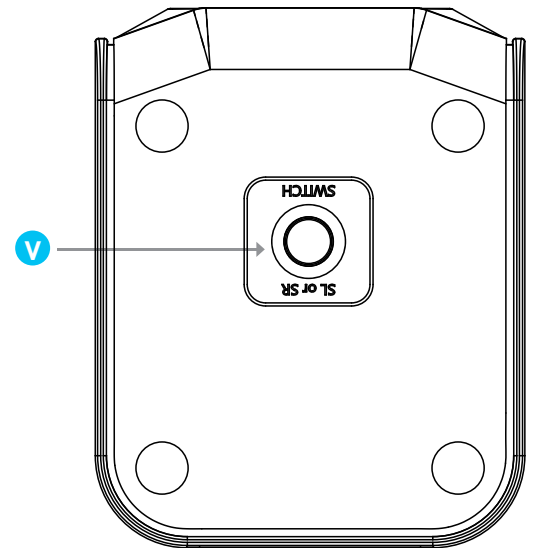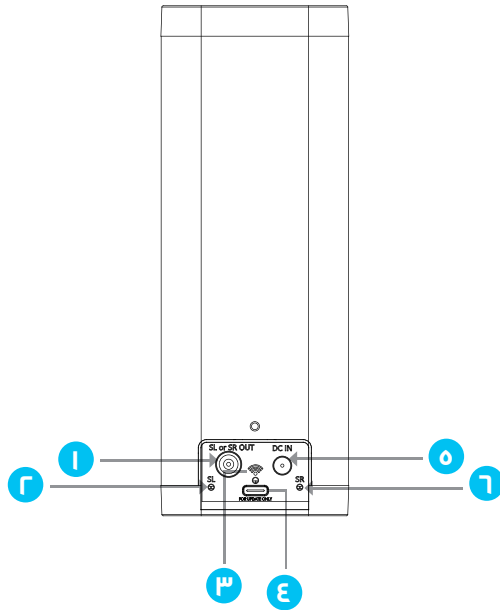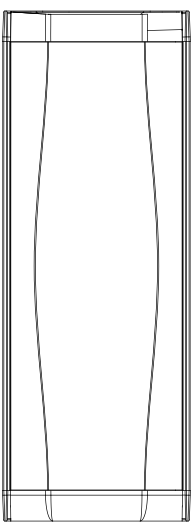

١. مخارج الصوت المحيطي اللاسلكي SL أو SR: إذا كانت محاذاة القناة للصوت المحيطي اللاسلكي لا تتطابق مع إعداداتك، يرجى استخدام زر التبديل الموجود في أسفل مكبر الصوت المحيطي لتبديل تكوين القناة.
٢. مؤشر قناة الصوت المحيطي SL اللاسلكي: يعرض حالة القناة اليسرى المحيطية.
٣. مؤشر LED : يظهر حالة الاتصال بين مكبر الصوت ومكبرات الصوت المحيطية اللاسلكية.
٤. مدخل USB: مخصص فقط لتحديثات البرامج الثابتة.
٥. مدخل DC: مدخل الطاقة للجهاز.
٦. مؤشر قناة الصوت المحيطي SR اللاسلكي: يعرض حالة القناة اليمنى المحيطية.
٧. زر تبديل القناة: اضغط لفترة قصيرة للتبديل بين قنوات الصوت المحيطية اليسرى واليمنى إذا لم تكن مهياًة بشكل صحيح. اضغط باستمرار لبدء الاقتران بين مكبرات الصوت المحيطية ومكبر الصوت.

دليل التحكم عن بُعد

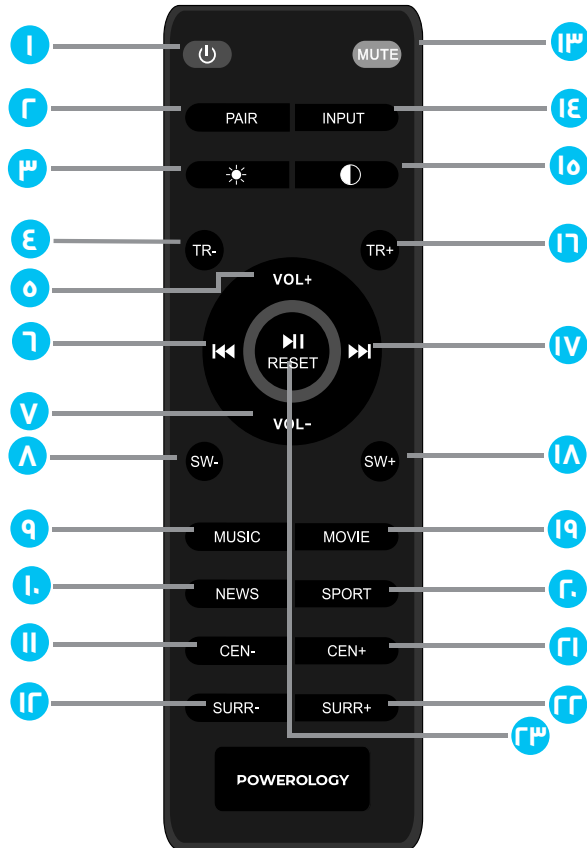

١. وضع الاستعداد لتشغيل/إيقاف الطاقة.
٢. PAIR : الاتصال أو فصل الاتصال بالجهاز المقترن (اضغط واستمر في الضغط على الزر لأكثر من ثانيتين).
٣. -☀- اضغط لفترة قصيرة على زر وضع تأثير الضوء لتغيير التأثيرات الضوئية.
٤. TR- : تقليل حجم التريبل.
٥. الصوت + : زيادة حجم الصوت الرئيسي.
٦. << زر السابق (يعمل فقط في وضع USB وبلوتوث).



٧. Volume - : خفض مستوى الصوت الرئيسي.
٨. SW - : خفض مستوى صوت قناة مكبر الصوت الفرعي.
٩. MUSIC - : حدد تأثير Music EQ.
١٠. NEWS - : حدد تأثير News EQ.
١١. CEN - : خفض مستوى صوت القناة المركزية.
١٢. SURR - : خفض مستوى صوت قناة الصوت المحيطي.
١٣. MUTE - : ينشط وضع كتم الصوت.
١٤. INPUT - : يحدد وضع الإدخال (AUX/USB / ARC / OPT / BT).
١٥.  اضغط لفترة وجيزة على هذا الزر لضبط سطوع شريط ضوء LED، والذي يمكن ضبطه على خمسة مستويات: ١٠٠٪، ٦٠٪، ٢٠٪، ٥٪، أو إيقاف تشغيله.
١٦. TR + - : يزيد من مستوى صوت الصوت العالي.
١٧.  Next: للانتقال إلى البرنامج التالي (يعمل فقط في وضعي USB وBT).
١٨. SW + : يزيد من مستوى صوت قناة مكبر الصوت الفرعي.
١٩. MOVIE : يحدد تأثير Movie EQ.
٢٠. SPORT : يحدد تأثير Sport EQ.
٢١. CEN + : يزيد من مستوى صوت القناة المركزية.
٢٢. SURR + : يزيد من مستوى صوت قناة الصوت المحيطي.
٢٣.  Play/Pause (يعمل فقط في وضعي USB وBT). يعمل هذا الزر كوظيفة إعادة تعيين عند الضغط عليه.

وضع شريط الصوت

[A] ضع على سطح مستو



قم بوضع شريط الصوت أفقيًا على سطح مستو، مثل وحدة التلفاز أو الرف، مع التأكد من أنه في الوسط بالنسبة لشاشة التلفاز. اترك بعض المساحة بين السماعة والجدار، وتجنب وضعها داخل خزانة أو ضد رف مغطى. اتباع هذه الإرشادات سيمكنك من الاستمتاع بأفضل أداء للصوت.

تحسين جودة الصوت وضمان تدفق الهواء الكافي حول مكبر الصوت.

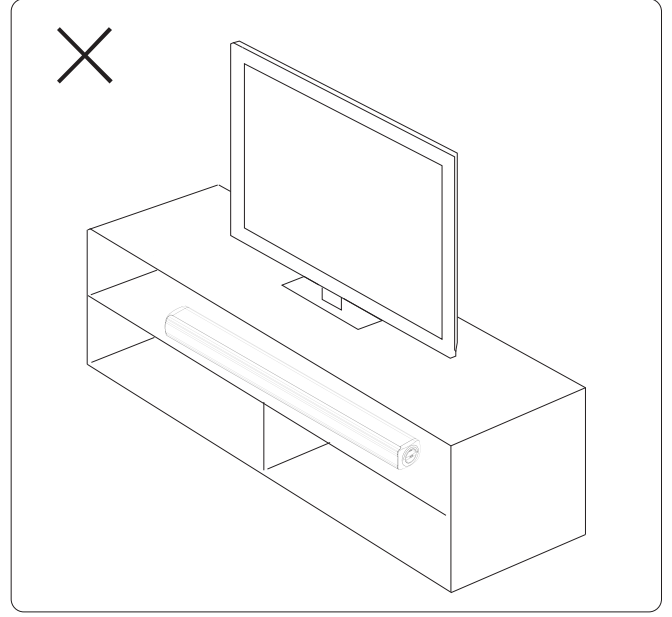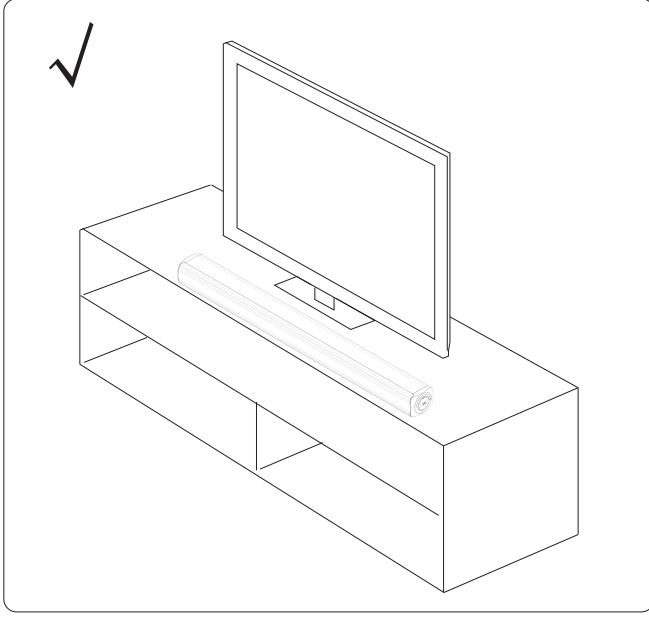





[B] التثبيت على الجدار

تحذير: إذا كنت غير متأكد من قدرتك على تثبيت مكبر الصوت على الجدار بشكل آمن، يُرجى طلب المساعدة من محترف. قم بتثبيت السماعة على جزء عمودي قوي ومُعزز من الجدار. بالنسبة للجدران الجصية، استخدم دعامات الجدار لتعزيز الأمان. لتحقيق أداء مثالي، حافظ على مسافة لا تقل عن ٢٥ مم (١ بوصة) بين مكبر الصوت والتلفزيون.

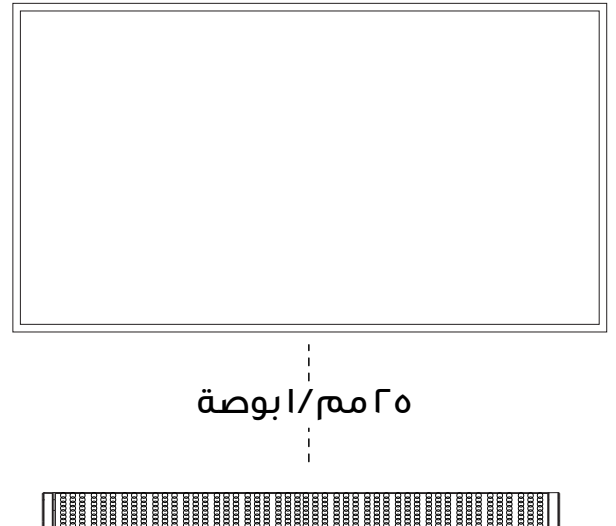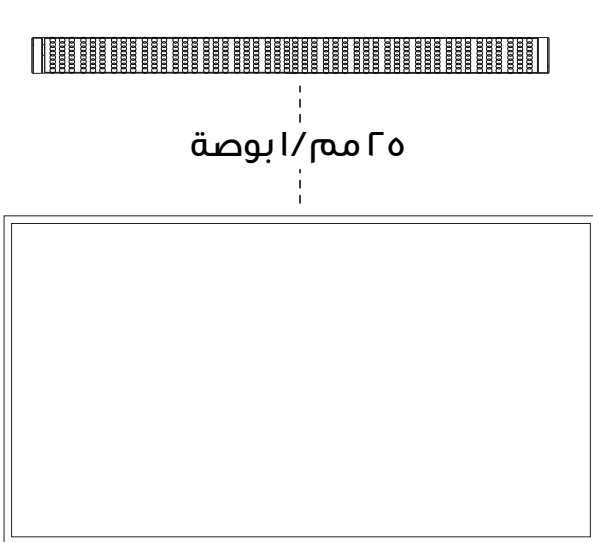

تركيب جهاز الصوت على الحائط




١. قم بحفر ثقبين في الحائط، بحيث يطابق المسافة بين الثقبين على حاملة الحائط لجهاز الصوت.
٢. أدخل مثبتات بلاستيكية في الحائط، ثم قم بتثبيتها باستخدام البراغي على المشبك البلاستيكي دون تشديدها بالكامل للسماح بالتعديلات.
٣. قم بإرفاق وسادتين EVA إلى حاملة الحائط لضمان وجود فجوة لا تقل عن ١٥ مم بين الحائط ومخرج جهاز الصوت.
٤. بعد تأمين البراغي بشكل محكم، علق جهاز الصوت عن طريق إدخال البراغي في حاملة الحائط.

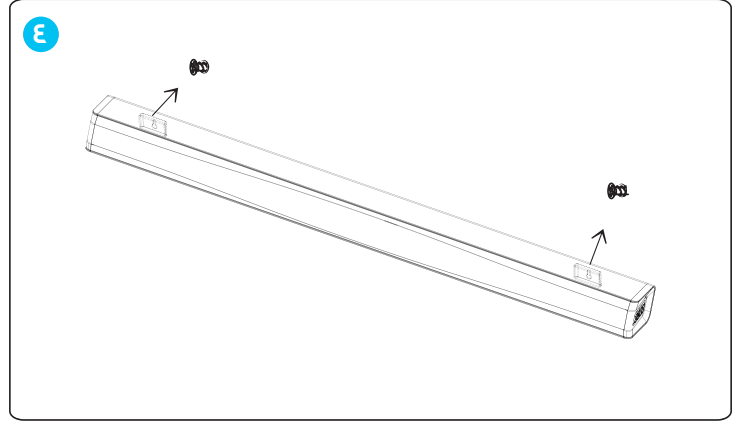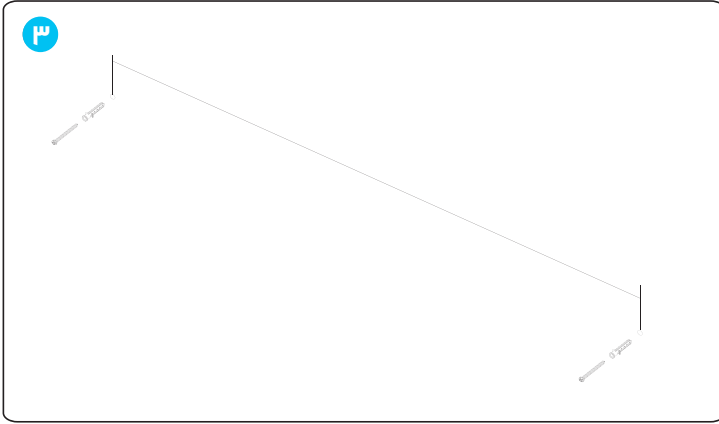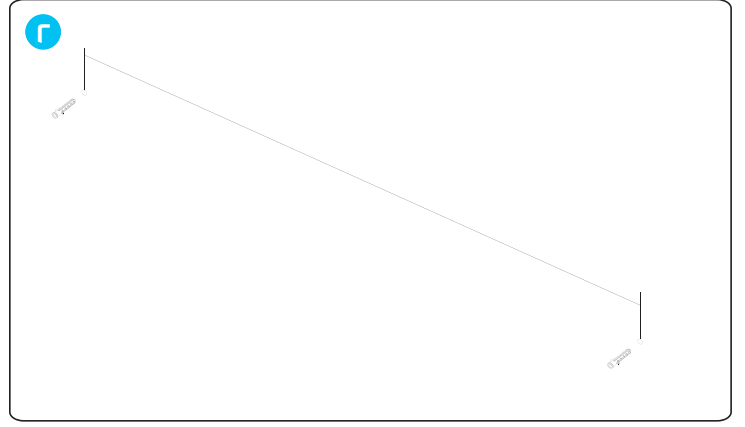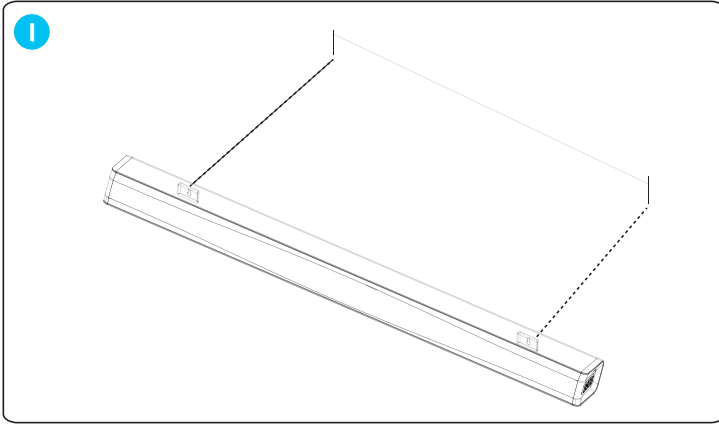

تركيب مكبرات الصوت المحيطية على الحائط

١. قم بحفر ثقبين في الحائط، بحيث تكون مسافاتهما متطابقة مع متطلبات مكبرات الصوت المحيطية.
٢. أدخل مثبتات بلاستيكية في الحائط و قم بتثبيت البراغي على

- مشبك بلاستيكي، مع الحرص على عدم إحكام ربطه بالكامل للسماح بالتعديل.
٣. قم بتركيب وسادتين من مادة EVA على حامل التثبيت على الحائط للحفاظ على مساحة لا تقل عن ١٥ مم بين الحائط ومنفذ مكبرات الصوت المحيطية.
٤. بمجرد إحكام ربط البراغي، قم بتركيب مكبر الصوت المحيطي عن طريق إدخال البراغي في حامل التثبيت على الحائط.

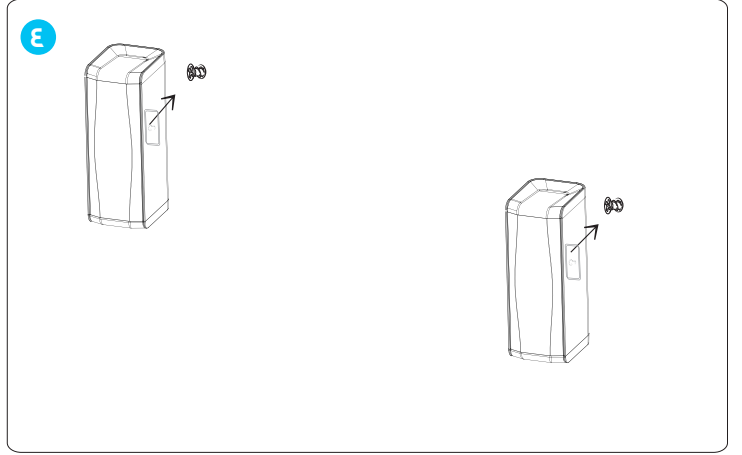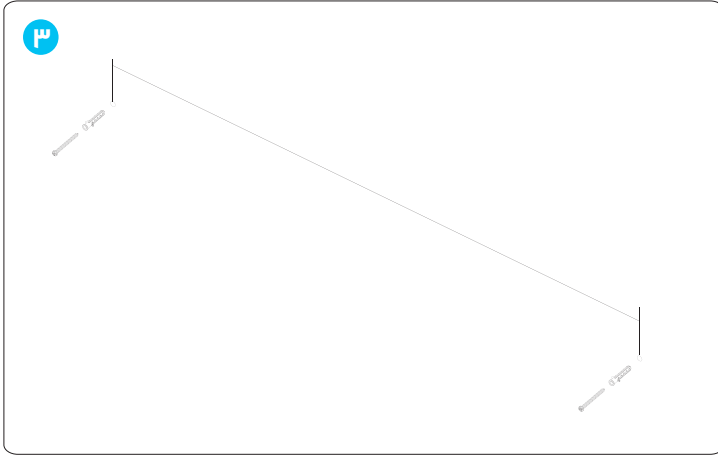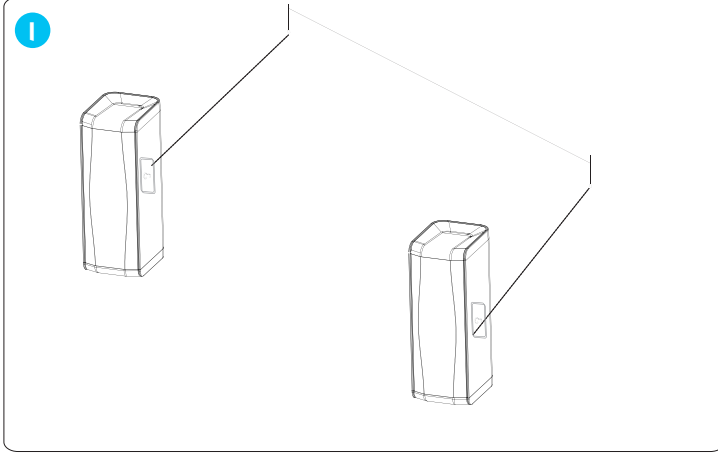

تعليمات الاستخدام

[A] ضبط شريط الصوت

١. قم بتوصيل سلك الطاقة لتنشيط الشاشة في وضع الاستعداد.
٢. قم بتنشغيل شريط الصوت بالضغط على زر "STANDBY" إما على الوحدة أو جهاز التحكم عن بعد؛ سيتم عرض وضع الإدخال الافتراضي

٣. لتغيير أوضاع الإدخال، اضغط على زر "INPUT" الموجود على شريط الصوت أو جهاز التحكم عن بعد.


٤. أوضاع الإدخال المعروضة على شريط الصوت: **USB** وضع إقران البلوتوث **Hd**، ووضع **AUX OPT**، والوضع البصري **AU**، ووضع التلفزيون (ARC) ووضع **USB** **bt**.

[B] التشغيل / الإيقاف

١. أدخل سلك طاقة شريط الصوت في منفذ الحائط؛ ستدخل الوحدة وضع الاستعداد تلقائيًا.

٢. اضغط لفترة وجيزة على زر "STANDBY" الموجود على شريط الصوت أو جهاز التحكم عن بعد لتشغيله.

٣. لإيقاف تشغيل الوحدة، اضغط مع الاستمرار على زر "STANDBY" لمدة ثانيتين، ثم ا فصلها عن منفذ الحائط.

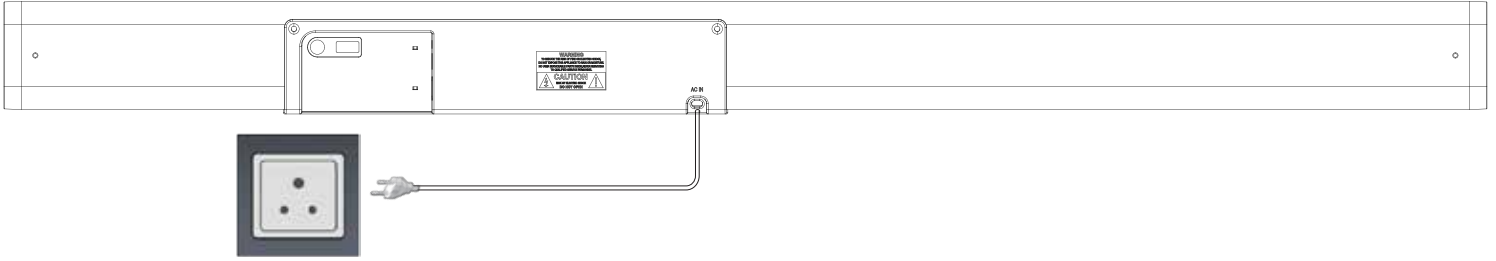


[C] تعليمات إقران السماعات

١. قم بتوصيل شريط الصوت بمنفذ الطاقة الرئيسي و اضغط على "POWER/STANDBY" لتشغيل الوحدة. ثم اضغط على "INPUT" لتحديد وضع البلوتوث.

٢. قم بتشغيل مكبرات الصوت المحيطة الخلفية. سيومض مؤشر LED الأزرق الموجود على مكبرات الصوت المحيطة ببطء، مما يشير إلى أن المكبرات جاهزة للإقران.

٣. اضغط مع الاستمرار على زر التبديل الموجود في الجزء الخلفي من مكبرات الصوت المحيطة لمدة ٢،٥ ثانية تقريبًا. سيومض المؤشر الأزرق بسرعة، مما يشير إلى أن مكبر الصوت ومكبرات الصوت المحيطة يحاولان الإقران.

٤. انتظر لمدة ٢٠-٣٠ ثانية حتى يظل المؤشر الأزرق على مكبرات الصوت المحيطة الخلفية ثابتًا، مما يشير إلى اتصال ناجح.
٥. بمجرد الاقتران، سيتم إعادة توصيل الأجهزة تلقائيًا في الجلسات المستقبلية، حتى بعد إيقاف تشغيلها وتشغيلها.
٦. لإقران شريط الصوت بمجموعة مختلفة من مكبرات الصوت المحيطة اللاسلكية، كرر الخطوات من ١ إلى ٤. تأكد من أن شريط الصوت الجديد ومكبرات الصوت المحيطة ضمن النطاق وأنه لا توجد أجهزة أخرى متصلة أو في وضع الاقتران.

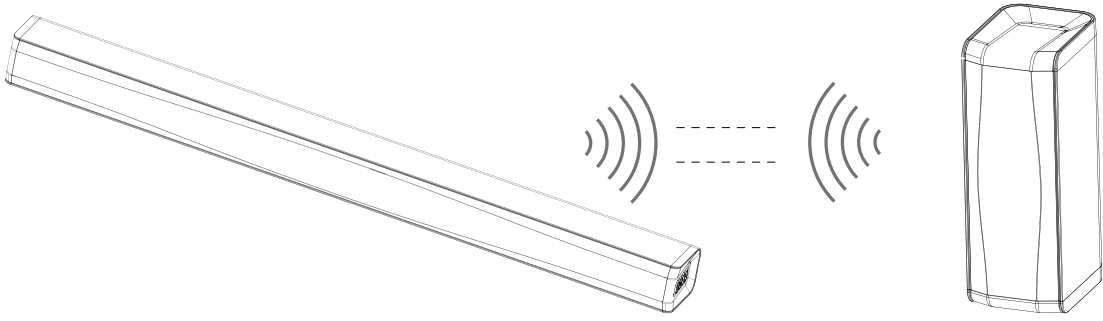

ملاحظات إضافية:

١. إذا تم تشغيل مكبر الصوت المحيط اللاسلكي أثناء وجود شريط الصوت في وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيله، فسيتحول ضوء المؤشر الأزرق على مكبر الصوت المحيط اللاسلكي إلى اللون الأحمر ويظل مضاءً بعد ٥ دقائق تقريبًا، مما يشير إلى أن مكبر الصوت قد دخل في وضع الاستعداد.
٢. لتقليل تداخل الإشارة اللاسلكية، حافظ على مسافة كافية بين نظام شريط الصوت اللاسلكي هذا والأجهزة اللاسلكية الأخرى، بما في ذلك تلك التي تعمل على تردد ٢,٤ جيجاهرتز.
٣. يصل نطاق الاتصال اللاسلكي الأمثل بين شريط الصوت ومكبرات الصوت المحيطة إلى ١٠ أمتار في مساحة خالية من العوائق.

[D] إقران مكبر الصوت الفرعي

١. قم بتوصيل شريط الصوت ومكبر الصوت الفرعي بمنافذ الطاقة الرئيسية في نفس الوقت. بمجرد الاتصال، قم بتشغيل شريط الصوت بالضغط على "STANDBY" ثم حدد "INPUT" لاختيار Bluetooth


(BT) كوضع إدخال، لبدء وضع الاقتران مع مكبر الصوت الفرعي اللاسلكي.

٢. قم بتشغيل مكبر الصوت الفرعي. سيومض مؤشر LED الأزرق ببطء، مما يشير إلى أن مكبر الصوت الفرعي قيد التشغيل ولكنه لم يتم إقرانه بعد. اضغط مع الاستمرار على "PAIR" (زر الاقتران التلقائي) حتى يومض مؤشر LED الأزرق بسرعة، مما يشير إلى أنه في وضع الاقتران.

٣. انتظر لمدة ٢٠-٣٠ ثانية تقريبًا. سيتوقف مؤشر LED الأزرق الموجود على مكبر الصوت الفرعي عن الوميض وسيظل مضاءً بشكل ثابت، مما يشير إلى نجاح الاقتران مع مكبر الصوت.

٤. بعد هذا الاقتران الناجح الأولي، ستتمكن الوحدات من إعادة الاتصال تلقائيًا حتى بعد إيقاف تشغيلها وتشغيلها.

٥. لإقران مكبر الصوت اللاسلكي PWLAU١٤ بشريط صوت آخر، كرر الخطوات من ٤ إلى ٤. تأكد من تشغيل شريط الصوت المخصص للإقران ووجوده ضمن النطاق، وتأكد من إيقاف تشغيل جميع أجهزة الإقران الأخرى أو وضعها في وضع الاستعداد.

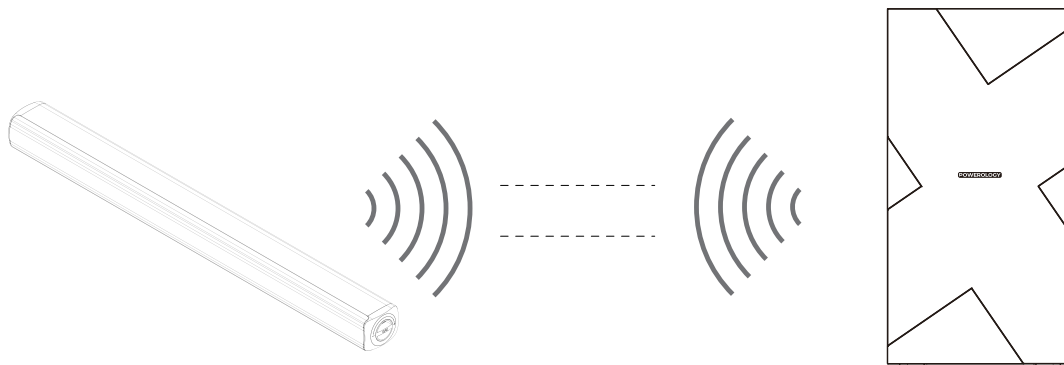


إعداد الضوء

١. قم بتوصيل شريط الصوت بالطاقة. ستدخل الشاشة في وضع الاستعداد. اضغط على مفتاح التشغيل/الاستعداد، وسينتقل شريط الصوت إلى اختيار الوضع. ستضيء مصابيح LED على كلا الجانبين. استخدم مفتاح INPUT لاختيار الوضع المطلوب.

٢. اضغط لفترة وجيزة على زر ضوء LED القابل للتنفس في جهاز التحكم عن بعد لاختيار اللون المفضل لديك.


ملاحظة: لا يمكن إجراء تعديلات الألوان لمصابيح LED إلا من خلال جهاز التحكم

عن بعد.




٣. اختيار أوضاع إضاءة LED:

الوضع ١: الوضع أحادي اللون

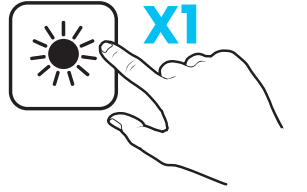


يبدأ باللون الأحمر. اضغط على زر أيقونة الشمس للتبديل بين الأخضر والأزرق والأبيض والبرتقالي والوردي والسماوي قبل الانتقال إلى الوضع التالي.

الوضع ٢: وضع الضوء المتقطع

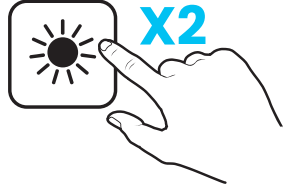

يتميز ب ضوء نابض ناعم باللون الأحمر والأخضر والأزرق والأبيض والبرتقالي والوردي والسماوي. حدد اللون المطلوب ليظهر ويختفي برفق.

الوضع ٣: وضع التدرج

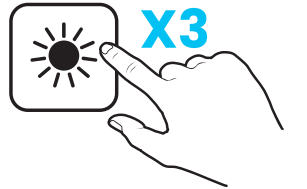

ينتقل تلقائيًا عبر الألوان بتأثير انتقال سلس من الأحمر إلى الأخضر والأزرق والأبيض إلى البرتقالي والوردي والسماوي ثم يعود إلى الأحمر.

تشغيل الصوت عبر البلوتوث

١. قم بتشغيل شريط الصوت واضغط لفترة وجيزة على زر "الإدخال" في أي من شريط الصوت أو جهاز التحكم عن بعد للتبديل إلى وضع البلوتوث. ستومض شاشة LED،

مما يشير إلى أن شريط الصوت في وضع الاقتران.

٢. قم بتنشيط وظيفة الاقتران على هاتفك أو أي جهاز آخر متوافق وحدد "PWLAU.١٤" للاتصال عبر البلوتوث.

٣. بمجرد الاقتران بنجاح، ستصدر نغمة، وستعرض شاشة "bt LED" بدون وميض، لتأكيد الاتصال. يمكنك الآن تشغيل الموسيقى عبر شريط الصوت.


٤. يتضمن جهاز التحكم عن بعد عناصر تحكم للتشغيل في وضع البلوتوث.

ملاحظات:

١. إذا تم إيقاف تشغيل جهاز الاقتران أو فصله يدويًا، فسيعود شريط الصوت تلقائيًا إلى وضع الاقتران.

٢. إذا فقد شريط الصوت الاتصال بالجهاز المقترن، فسيحاول إعادة الاتصال تلقائيًا بمجرد عودة الجهاز إلى نطاق ١٠ أمتار. للاقتران بجهاز مختلف، كرر الخطوات المذكورة أعلاه.

٣. لا يتم إيقاف تشغيل شريط الصوت تلقائيًا في وضع الاقتران وسيظل نشطًا حتى إذا لم يتم توصيل أي أجهزة. تأكد من إيقاف تشغيله عند عدم استخدامه.

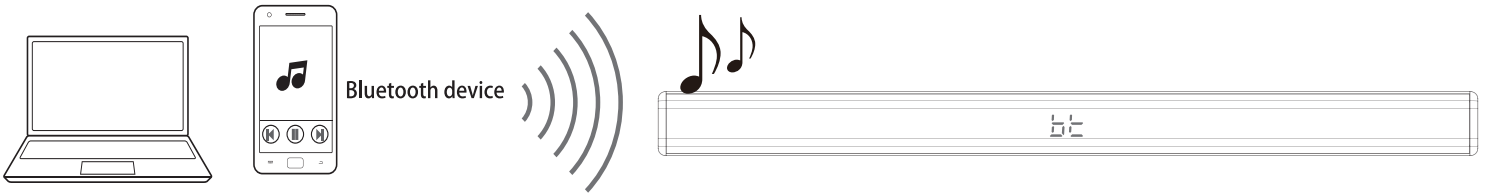

تشغيل الصوت عبر USB


١. يدخل شريط الصوت تلقائيًا في وضع إدخال USB، كما هو موضح بواسطة شاشة LED التي تعرض "USB"، عند توصيل محرك أقراص USB محمول. لا يمكن تحديد هذا الوضع يدويًا بدون محرك أقراص USB متصل.

٢. تأكد من احتواء محرك أقراص فلاش USB على ملفات صوتية بتنسيق MP٣، حيث لا يتم دعم أنواع الملفات الأخرى.

٣. قم بتوصيل محرك أقراص فلاش USB بمنفذ USB الموجود على شريط الصوت أو بكابل تمديد USB متصل بشريط الصوت. سيبدأ تشغيل الموسيقى تلقائيًا.

٤. يتضمن جهاز التحكم عن بعد عناصر تحكم في التشغيل لوضع إدخال USB.

مخطط التوصيل

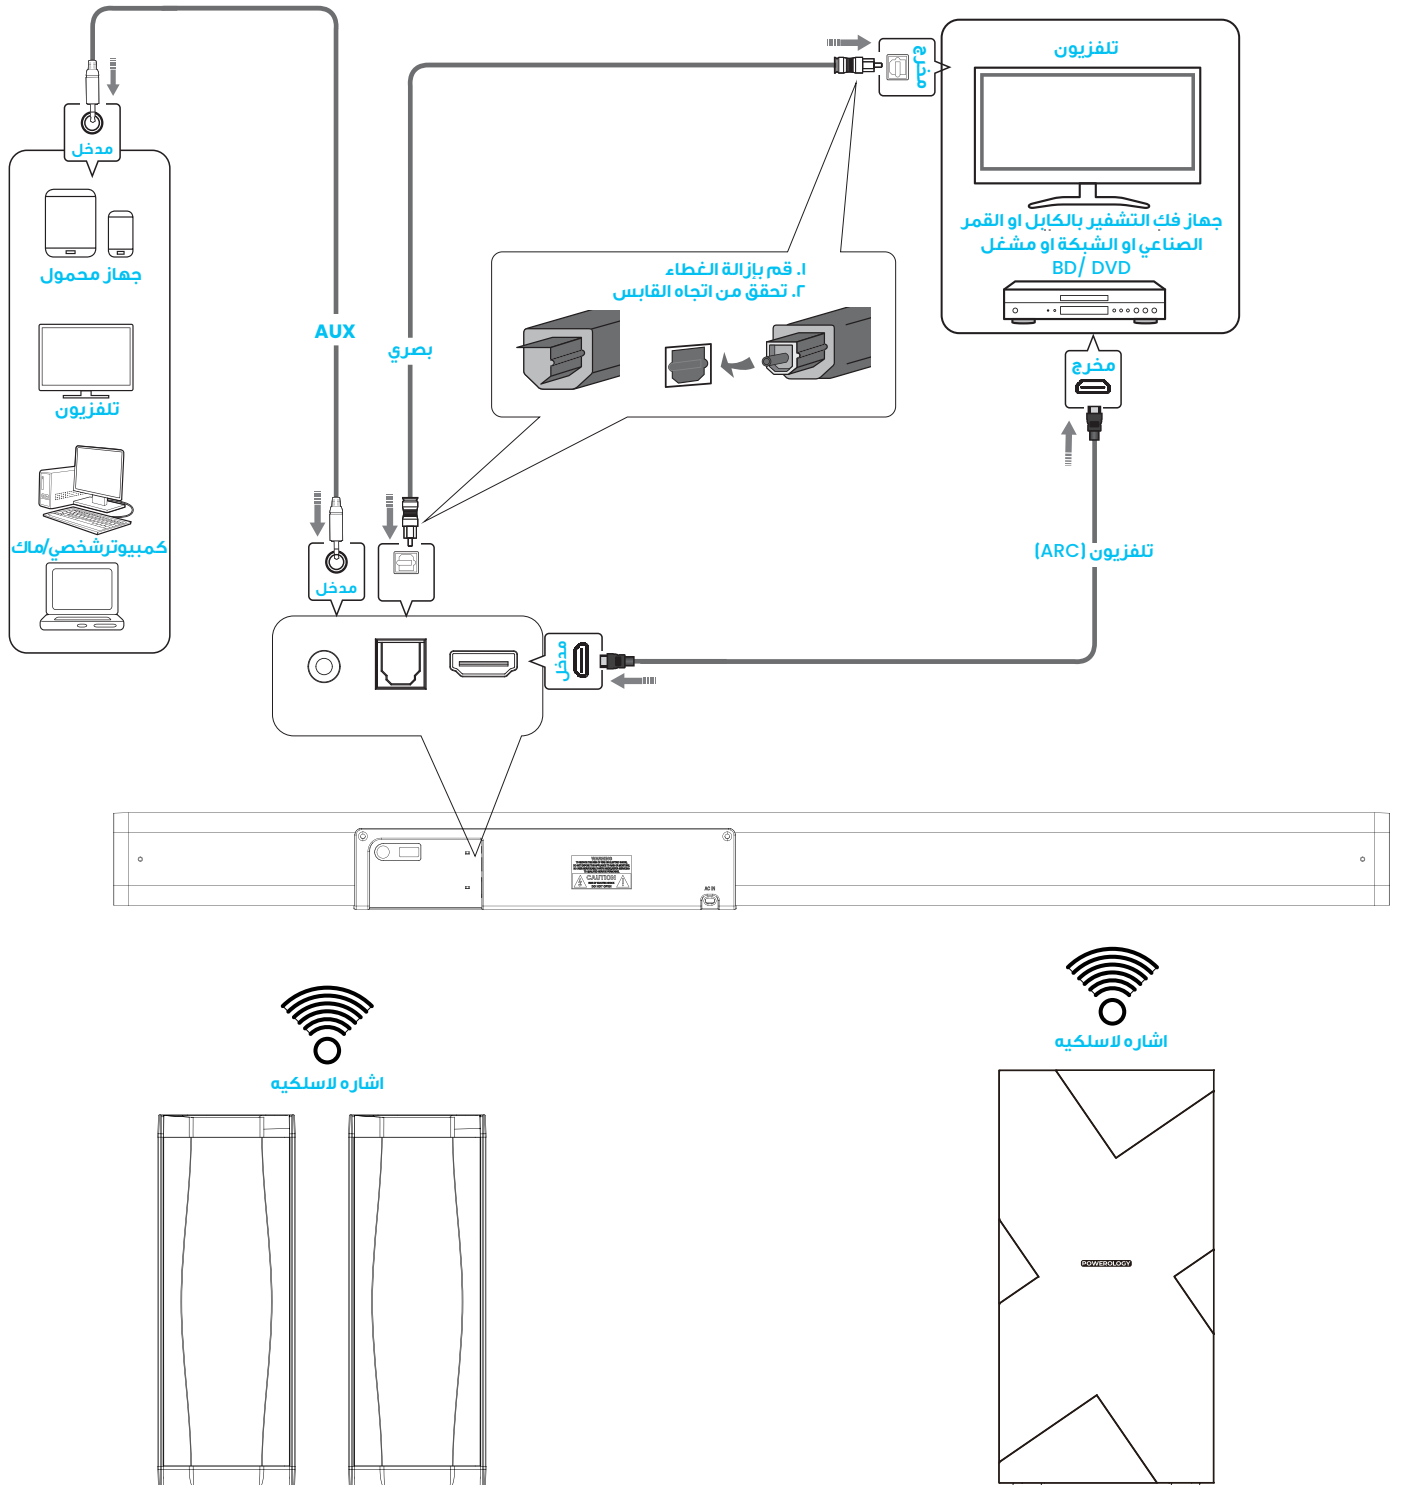

١. قم بتوصيل شريط الصوت بجهاز الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي أو التلفزيون أو أجهزة الصوت الأخرى باستخدام كابل AUX. تأكد من أن هذه الأجهزة بها كل من طرفي AUX IN وAUX OUT.
 ٢. اضغط على زر INPUT في جهاز التحكم عن بعد أو على شريط الصوت لتبديل الجهاز إلى وضع AUX. بمجرد أن يكون شريط الصوت في وضع AUX، ستعرض الشاشة "AUX"، وسيبدأ تشغيل الموسيقى من جهازك المتصل. يتم التحكم في التشغيل حصرياً من خلال الجهاز المتصل.
- ملاحظة:** في بعض أجهزة الكمبيوتر، قد تحتاج إلى الوصول إلى لوحة التحكم في الصوت لتعيين شريط الصوت يدوياً كجهاز إخراج كما هو موضح أعلاه.

إعداد وضع التلفزيون (ARC)

١. يدعم شريط الصوت TV (ARC)، مما يتيح لك سماع صوت التلفزيون من خلال شريط الصوت الخاص بك باستخدام كابل TV (ARC) واحد، بشرط أن يكون جهاز التلفزيون الخاص بك متوافقاً مع ARC.
٢. قم بتوصيل كبل تلفزيون عالي السرعة (ARC) من موصل التلفزيون (ARC) الخاص بشريط الصوت ب موصل ARC المقابل للتلفزيون. قد تختلف الملصقات الموجودة على موصل التلفزيون؛ راجع دليل مستخدم التلفزيون للحصول على التفاصيل الدقيقة.
٣. بمجرد التوصيل، اضبط وضع إخراج الصوت بالتلفزيون على "Dolby الخارجي" أو "الوضع التلقائي". بالإضافة إلى ذلك، اضبط وضع إخراج الصوت الرقمي على "تلقائي" أو "Dolby Decoded".
٤. لتنشيط وضع ARC، اضغط على زر "INPUT" في جهاز التحكم عن بعد أو شريط الصوت حتى يتم عرض "HD - TV (ARC)".
٥. اضبط مستوى الصوت باستخدام أزرار مستوى الصوت في جهاز التحكم عن بعد لتناسب مع تفضيلات الاستماع الخاصة بك.

٦. يمكنك أيضًا تغيير إعدادات الصوت الأخرى باستخدام الأزرار المناسبة على جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة:

١. عند توصيل جهاز مثل التلفزيون أو جهاز فك التشفير أو مشغل أقراص DVD أو وحدة تحكم الألعاب باستخدام كبل (ARC) HTV، اضبط وضع إخراج الصوت على Dolby أو الوضع التلقائي لإخراج التلفزيون الرقمي (ARC).

٢. عند توصيل التلفزيون بشريط الصوت عبر منفذ (ARC) TV، لاحظ أن أجهزة التلفزيون المختلفة قد تحتوي على قوائم إعداد مختلفة، على الرغم من أن العملية العامة هي نفسها.

٣. إذا كنت تقوم بتوصيل جهاز فك التشفير في نفس الوقت، فقم أولاً بتوصيل التلفزيون (ARC) بشريط الصوت، ثم تابع توصيل جهاز فك التشفير.

الوضع البصري

١. قم بإزالة الغطاء من الكبل البصري (احتفظ بالغطاء للاستخدام المستقبلي). تأكد من توجيه القابس بشكل صحيح. قم بتوصيل شريط الصوت بالتلفزيون باستخدام الكبل البصري.

٢. استخدم هذا الوضع لتشغيل الصوت من جهاز تلفاز مزود بمخرج رقمي بصري من خلال مكبر الصوت. في إعدادات صوت التلفاز، حدد مكبر الصوت كمخرج صوت. بمجرد توصيل الكبل البصري، اضبط مخرج صوت التلفاز على وضع Dolby أو Auto.

٣. تأكد من أن التلفاز مزود بمخرج رقمي بصري. استخدم الكبل البصري لإكمال التوصيل على النحو التالي:

٣،١ قم بتوصيل الكبل البصري بمنفذ المخرج الرقمي البصري على التلفاز.
٣،٢ قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل البصري بمنفذ الإدخال الرقمي البصري على مكبر الصوت.

٣،٣ قم بتشغيل كل من التلفاز ومكبر الصوت. اضبط مخرج صوت التلفاز إلى "Dolby" أو "الوضع التلقائي".

٣،٤ ابدأ التشغيل على التلفزيون.

٤. اضغط على زر "INPUT" في جهاز التحكم عن بعد أو شريط الصوت لتحديد وضع "OPT - OPTICAL".

٥. استخدم أزرار الصوت لضبط الصوت حسب تفضيلاتك.

٦. استخدم الأزرار ذات الصلة في جهاز التحكم عن بعد لتعديل إعدادات الصوت الإضافية حسب الحاجة.

ملاحظة:

١. عند توصيل جهاز مثل التلفزيون أو جهاز فك التشفير أو مشغل DVD أو وحدة تحكم الألعاب باستخدام كبل بصري، اضبط وضع إخراج الصوت الخاص بالجهاز على Dolby أو Auto.

٢. تجنب ثني الكبل البصري، حيث قد يتسبب ذلك في تلف الأسلاك الداخلية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يوجد إخراج صوت من شريط الصوت.	تم تحديد مصدر إدخال آخر.	حدد مصدر الإدخال الصحيح.
	تم تشغيل وظيفة كتم الصوت.	إيقاف وظيفة كتم الصوت.
	مستوى صوت شريط الصوت أو التلفزيون أو الجهاز الآخر منخفض للغاية.	قم برفع مستوى الصوت في شريط الصوت، أو جهاز التحكم عن بعد، أو التلفزيون.
	لم يتم توصيل كابل الطاقة بشكل صحيح.	تأكد من توصيل كابل الطاقة بشكل آمن بمأخذ التيار المتردد في الحائط.
	لم يتم توصيل مقابس الإدخال بجهاز التشغيل.	قم بتوصيل مقبس الإدخال الموجود في شريط الصوت ومقبس الإخراج الموجود في جهاز التشغيل.
	لا يمكن لشريط الصوت تشغيل إشارة الإدخال.	عند استخدام كبل صوت عبر مخرج التلفزيون (ARC)، حدد مدخل ومخرج الصوت الصحيحين. اضبط مخرج الصوت لجهاز التشغيل على تنسيق PCM، وتأكد من أن التلفزيون أو الأجهزة الأخرى تستخدم فك تشفير PCM.
الصوت مشوه أو صدى.	لم يتم كتم صوت التلفزيون.	إذا كنت ترغب في تشغيل الصوت من التلفزيون عبر شريط الصوت، فتأكد من عدم كتم صوت التلفزيون.
ينخفض مستوى الصوت عند تشغيل الوحدة.	تم تفعيل ميزة ضبط مستوى الصوت تلقائيًا لمنع ارتفاع الصوت بشكل مفرط عند تشغيل النظام.	قم بزيادة مستوى الصوت حسب الحاجة.

الضوضاء موجودة.	شريط الصوت قريب جدًا من جهاز رقمي آخر أو جهاز عالي التردد.	قم بإبعاد الأجهزة المسببة للتداخل عن شريط الصوت.
لا يمكن التحكم في الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.	الوحدة خارج نطاق التشغيل.	استخدم جهاز التحكم عن بعد ضمن نطاق التشغيل.
	البطاريات ضعيفة.	استبدال البطاريات بالبطاريات الجديدة.
	يتعرض مستشعر التحكم عن بعد لأشعة الشمس المباشرة أو الإضاءة القوية.	اضبط زاوية الإضاءة أو أعد وضع شريط الصوت. لا تستخدمه في ضوء الشمس المباشر.
	الوحدة تعيق جهاز استشعار التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.	قم بوضع الوحدة بحيث تتجنب حجب جهاز استشعار جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
لا يمكن لجهاز الاتصال بشريط الصوت، أو لا يمكن للوحدة الاتصال بجهاز Bluetooth.	لم يتم تفعيل وظيفة البلوتوث أو إقرانها أو توصيلها بشكل صحيح.	أعد تشغيل شريط الصوت وحاول الاقتران مرة أخرى. تأكد من تمكين البلوتوث وتوصيل الجهاز بشكل صحيح. افصل أي جهاز بلوتوث متصل آخر وحاول مرة أخرى. لمزيد من المعلومات حول اتصال البلوتوث، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم.
	لم يتم تحديد البلوتوث كمصدر للإدخال.	حدد البلوتوث كمصدر للإدخال.
	تم توصيل الوحدة بجهاز بلوتوث آخر.	قم بإلغاء إقران جهاز البلوتوث الحالي وقم بإقران الجهاز المطلوب.
	الوحدة بعيدة جدًا عن جهاز البلوتوث. يصدر الجهاز القريب موجات كهرومغناطيسية (على سبيل المثال، الميكروويف، الجهاز اللاسلكي). جهاز البلوتوث لا يدعم البروتوكول.	قم بتحريك جهاز البلوتوث إلى أقرب مكان إلى الوحدة. تجنب استخدام الأجهزة القريبة التي تصدر موجات كهرومغناطيسية. استخدم جهاز بلوتوث يدعم البروتوكول.
جودة الصوت رديئة والـ اتصال غير مستقر من جهاز البلوتوث.	ملف تعريف اتصال جهاز البلوتوث لا يعمل بشكل صحيح.	احذف ملف تعريف الاتصال وأعد توصيل جهاز البلوتوث.
	استقبال البلوتوث ضعيف.	قم بتقريب الجهاز من شريط الصوت أو قم بإزالة أي عوائق بينهما.
	قد يكون مستوى صوت جهاز البلوتوث منخفضًا جدًا.	قم برفع مستوى الصوت على جهاز البلوتوث.
	لم يتم تحديد البلوتوث كمصدر للإدخال.	حدد البلوتوث كمصدر للإدخال.
لا يوجد صوت أو صوت متقطع في وضع البلوتوث.	لا يوجد تشغيل على الجهاز.	ابدأ التشغيل على الجهاز.
	لم يتم ضبط إخراج الصوت لجهاز البلوتوث لهذه الوحدة.	قم بضبط هذه الوحدة كجهاز إخراج على جهاز البلوتوث.
	تم قطع اتصال البلوتوث.	حاول إعادة الاتصال بجهاز البلوتوث.
	الوحدة بعيدة جدًا عن جهاز البلوتوث.	قم بتحريك جهاز البلوتوث بالقرب من هذه الوحدة.
لا يوجد صوت من شريط الصوت في وضع التلفزيون (ARC).	التداخل الكهرومغناطيسي من الأجهزة القريبة.	تجنب استخدام هذه الوحدة بالقرب من الأجهزة التي تصدر موجات كهرومغناطيسية.
	كابل تلفزيون (ARC) غير صحيح مما يؤدي إلى عدم إرسال إشارة إلى شريط الصوت. تم اختيار وضع إدخال غير صحيح.	١. تأكد من توصيل التلفزيون وشريط الصوت بكابل HD ARC ذي ١٩ نواة. ٢. تأكد من أن كل من شريط الصوت والتلفزيون متصلان عبر منفذ التلفزيون (ARC) وأن التلفزيون يدعم ARC. ٣. اضبط التلفزيون على وضع TV ARC (CEC) وقم بتكوين مخرج الصوت بتنسيق PCM. راجع دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون للحصول على تعليمات مفصلة.

لا يوجد صوت من شريط الصوت في الوضع البصري.	قد يكون الكابل البصري تالفًا، مما قد يؤدي إلى عدم استقبال الإشارة بسبب وضع التشغيل غير الصحيح المحدد.	١. استبدل الكابل البصري بآخر جديد وقم بتوصيله. ٢. اضبط مخرج الصوت بالتلفزيون على تنسيق PCM. راجع دليل مستخدم التلفزيون للحصول على التفاصيل.
لا يوجد صوت من شريط الصوت في وضع USB.	يمنع نوع الملف USB غير المدعوم التبدل التلقائي إلى وضع USB.	تأكد من أن محرك أقراص فلاش USB يحتوي على ملفات MP3 فقط، حيث لا يتم دعم أنواع الملفات الأخرى. قم بتبديل وضع الإدخال، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.
انقطاع الاتصال بين الأقمار الصناعية والمحيط وشريط الصوت.	اتصال غير صحيح بين مكبر الصوت المحيطي وشريط الصوت.	١. قم بإيقاف تشغيل مكبر الصوت ومكبر الصوت المحيطي عن طريق فصلهما عن التيار الكهربائي. ٢. تأكد من توصيل شريط الصوت ومكبر الصوت المحيطي بالطاقة في نفس الوقت، ثم قم بتشغيلهما مرة أخرى.
لا يوجد إخراج صوت من مكبر الصوت الخلفي النشط.	مشكلة في إدخال الطاقة أو الاقتران.	١. تحقق من مدخل المحول. ٢. قم بإقرانه مرة أخرى بشريط الصوت.
لا يوجد إخراج صوت من مكبر الصوت السلبي الخلفي.	مشكلة في اتصال الكابل.	تأكد من توصيل الكابلات بمكبر الصوت الخلفي النشط.
القنوات معكوسة من اليمين إلى اليسار.	وضع مكبر الصوت غير صحيح.	اضغط على زر التبدل R/L الموجود على مكبر الصوت الخلفي النشط.
الضوضاء الصادرة من مكبرات الصوت الخلفية.	مشكلة في اتصال البلوتوث أو إشارة ضعيفة.	١. افصل شريط الصوت ثم أعد توصيله. ٢. قم بإيقاف تشغيل كل من مكبر الصوت ومكبر الصوت الخلفي النشط ثم تشغيلهما.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)