



Powerology

**مكنسة كهربائية لاسلكية
مع بطارية قابلة للفصل**

SKU: PPBCHA53



٢	تعليمات السلامة المهمة
٥	رؤية تخطيطية
٥	تعليمات الاستخدام
٥	A. الاستخدام باستخدام عصا ممتدة
٦	B. الاستخدام كمكنسة كهربائية محمولة
٦	تعليمات الأضرار
٧	دليل تجميع البطارية
٧	دليل الشحن
٨	تنظيف كأس الغبار
٨	صيانة الفلتر
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٠	المواصفات
١١	الضمان
١١	اتصل بنا

تحذير: يجب دائمًا اتباع تدابير السلامة الأساسية عند استخدام هذا الجهاز الكهربائي لتجنب خطر نشوب حريق، أو صدمة كهربائية، أو إصابة.

A. السلامة الشخصية

1. احتفظ بالجهاز في مكان جاف داخل المنزل، بعيدًا عن الأطفال.
2. هذا الجهاز غير مناسب للأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكونوا تحت إشراف شخص بالغ مسؤول.
3. يجب دائمًا الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
4. استخدم فقط الملحقات التي أوصى بها المصنع كما هو محدد في هذا الدليل لتجنب الإصابة.
5. توخَّ الحذر الشديد عند تنظيف السلاالم.
6. احتفظ بالجهاز وملحقاته بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
7. لا تسد فتحات الهواء في الجهاز. تأكد من أن هذه الفتحات خالية من الغبار والشعر والملابس وأي أجزاء من الجسم بما في ذلك الأصابع.
8. كن حذرًا بشكل خاص للحفاظ على الشعر بعيدًا عن الفتحات والأجزاء المتحركة.

B. السلامة الكهربائية

1. استخدم فقط البطاريات والشاحن المزود من قبل الشركة المصنعة. تأكد من توصيل الجهاز فقط بمصدر الطاقة الموفر.
2. لا تعدل الشاحن بأي شكل من الأشكال.
3. تم تصميم الشاحن لجهد معين. تحقق دائمًا من أن الجهد يتطابق مع ما هو مذكور على لوحة التصنيف.
4. استخدم الشاحن فقط مع نوع البطارية التي تم تحديدها له. استخدامه مع بطارية مختلفة قد يشكل خطرًا على الحريق.

٥. قبل الاستخدام، تحقق من سلك الشاحن بحثًا عن أي علامات تلف أو تآكل. يمكن أن يزيد السلك التالف أو المتشابك من خطر نشوب حريق وصدمة كهربائية.
٦. عامل سلك الشاحن بعناية لتجنب التلف.
٧. لا تحمل الشاحن بواسطة السلك.
٨. لفصل الشاحن، امسك القابس واسحبه. لا تسحب السلك.
٩. لا تقم بلف السلك حول الشاحن عند التخزين.
١٠. احتفظ بسلك الشاحن بعيدًا عن الأسطح الساخنة والحواف الحادة لتجنب التلف.
١١. سلك الطاقة غير قابل للاستبدال. إذا تعرض للتلف، يجب التخلص من الشاحن واستبداله.
١٢. تجنب التعامل مع الشاحن أو الجهاز أثناء وجود يديك مبللتين لتفادي الصدمة الكهربائية.
١٣. لا تخزن أو تشحن الجهاز في الهواء الطلق.
١٤. دائمًا قم بإزالة الشاحن من الفتحة قبل إزالة البطارية أو تنظيفها أو إجراء أي صيانة على الجهاز.

C. سلامة البطارية

١. يستخدم هذا الجهاز بطاريات ليثيوم أيون اتحرقها أو تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة، حيث قد تنفجر.
٢. إذا لامست سائل البطارية الجلد أو العينين، فقد يسبب تهيجًا أو حروقًا. إذا حدث تلامس، اغسل الجلد بالصابون والماء. إذا تأثرت العينان، اشطفهما بالماء النظيف لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق واطلب المساعدة الطبية.
٣. في حالة حدوث طارئ متعلق بالبطارية، تواصل مع المساعدة المهنية على الفور.
٤. إذا تسربت البطارية، تجنب لمس السائل. اغسل أي مناطق تلامس الجلد بالصابون والماء. في حالة تلامس العين، اشطفها بالماء لمدة ١٠ دقائق وارْتِدِ قفازات. تخلص من البطارية وفقًا للوائح المحلية.
٥. يمكن أن يؤدي قصر الدائرة الكهربائية على أطراف البطارية إلى حروق أو اشتعال حريق.

٦. عند عدم الاستخدام، قم بتخزين حزمة البطارية بعيدًا عن العناصر مثل مشابك الورق، والنقود المعدنية، والمفاتيح التي يمكن أن تخلق مسارًا موصلًا وقد تسبب دائرة قصر.
٧. عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة البطارية والتخلص منها وفقًا للوائح المحلية.
٨. البطاريات في هذا الجهاز غير قابلة للاستبدال.

D. الخدمة



١. تحقق من الجهاز بحثًا عن علامات التآكل أو التلف قبل الاستخدام وبعد أي صدمة. قم بإجراء الإصلاحات اللازمة.
٢. لا تستخدم الجهاز إذا كان أي جزء منه تالفًا.
٣. يجب أن تتم جميع الإصلاحات في مركز خدمة معتمد. الإصلاحات التي يجريها أفراد غير مؤهلين قد تشكل مخاطر.
٤. لا تعدل الجهاز بأي شكل من الأشكال لأن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة.
٥. استخدم فقط قطع الغيار أو الملحقات المقدمة من قبل الشركة المصنعة.

E. الاستخدام المقصود

١. تم تصميم هذا الجهاز بشكل خاص للتنظيف بالمكنسة الكهربائية الجاف المنزلي.
٢. لا تستخدم المكنسة لشطف السوائل أو على الأسطح الرطبة.
٣. تجنب شطف أي شيء قابل للاشتعال أو ينفث الدخان.
٤. قم بتشغيل الجهاز فقط كما هو موضح في هذا الدليل.
٥. لا تستخدم الجهاز على الأسطح الخرسانية أو الأسفلتية أو أي أسطح خشنة أخرى.

F. التحذير

١. نظف الجزء الخارجي من الجهاز فقط بقطعة قماش جافة. لا تستخدم الماء أو المذيبات أو المواد الملمعة.
٢. لا تغمر الوحدة في الماء ولا تحاول تنظيفها في غسالة الصحون.

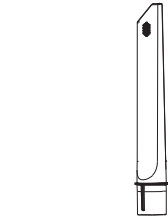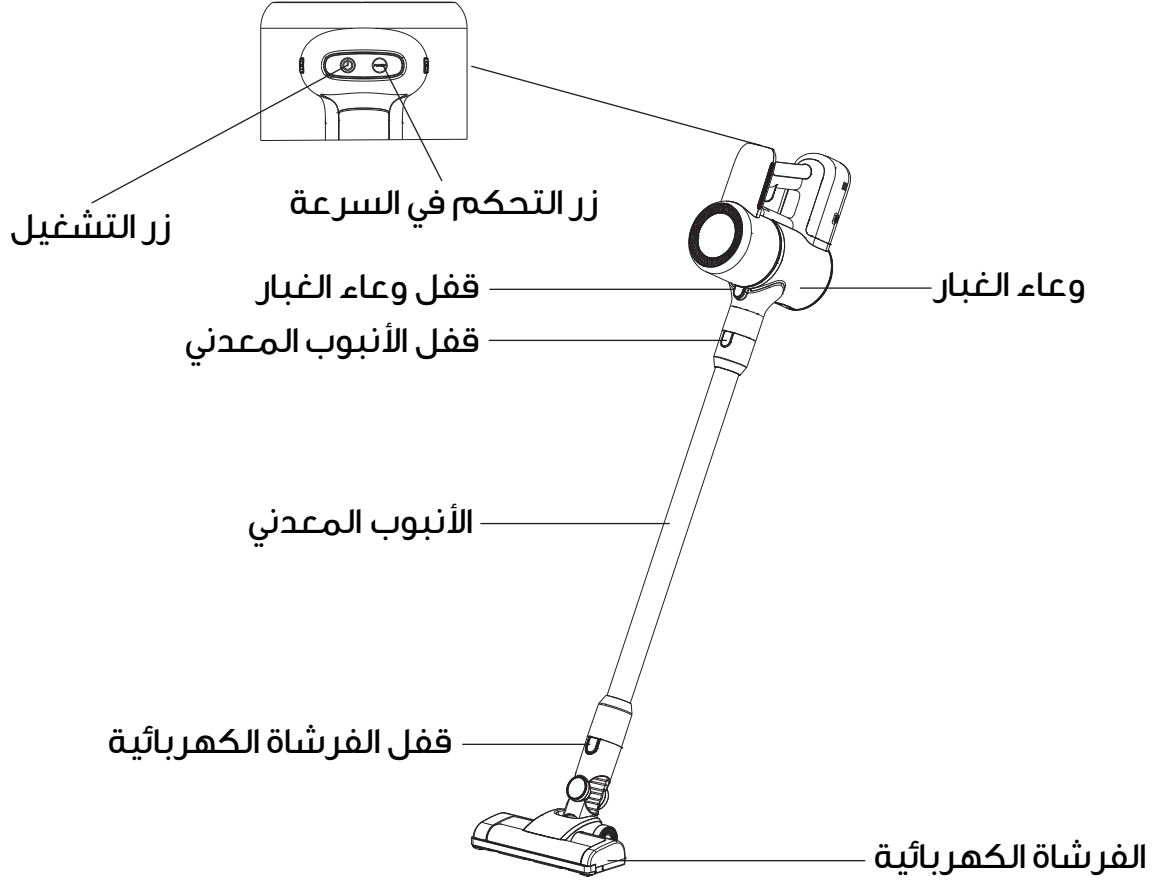

أداة الثقب الطويل



فرشاة ثقب ٢ في ١




المحول

تعليمات الاستخدام


A. الاستخدام مع العصا الممتدة

١. أدخل المقبض في فتحة كوب الغبار، مع التأكد من محاذاة رأس مسمار البطارية بشكل صحيح كما هو موضح.

٢. قم بتوصيل الأنبوب المعدني بجسم المكنسة حتى تسمع صوت نقرة، مما يشير إلى أنه تم تثبيته بشكل آمن.

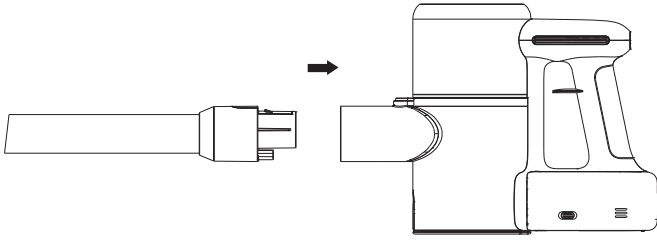


٣. قم بتركيب الفرشاة في الطرف الآخر من الأنبوب المعدني.

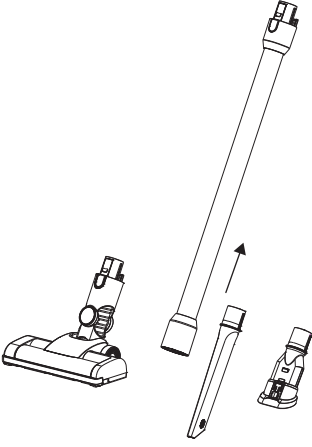

B. الاستخدام كمكنسة كهربائية محمولة

قم بتوصيل الفرشاة بجسم المكنسة كما هو موضح في الرسم التوضيحي. تأكد من أنها مثبتة بشكل آمن بدفعها في مكانها حتى تسمع صوت نقرة.

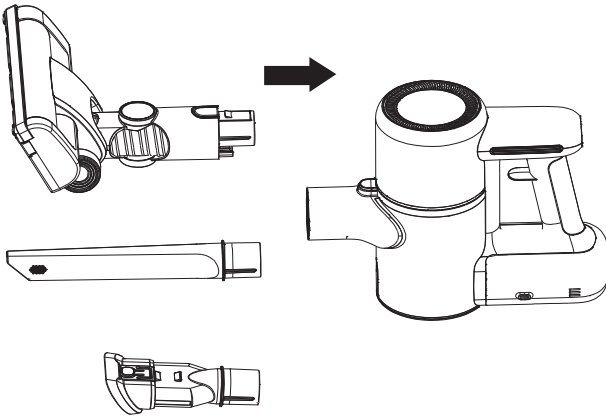

تعليمات الأزرار


[A] تشغيل / إيقاف: لتشغيل المكنسة أو إيقافها، اضغط على زر التشغيل.

[B] التحكم في سرعة ثلاث مستويات:

الطاقة المنخفضة: عند الضغط على زر التشغيل للمرة الأولى، تعمل المكنسة بقوة منخفضة.


الطاقة المتوسطة: اضغط على زر التحكم في السرعة مرة واحدة للتبديل إلى الطاقة المتوسطة.

الطاقة العالية: اضغط على زر التحكم في السرعة مرة ثانية للتبديل إلى الطاقة العالية. الضغط عليه مرة أخرى سيعيد المكنسة إلى الطاقة المنخفضة.

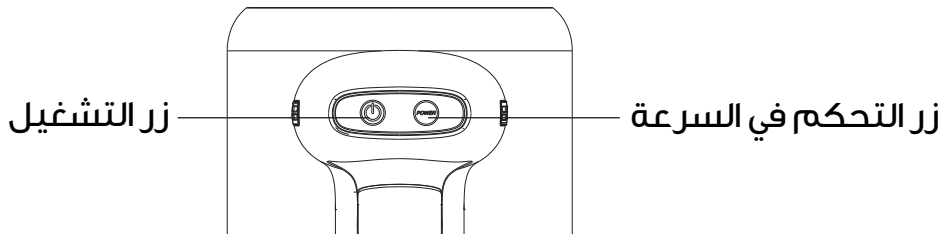


دليل تجميع البطارية

١. أدخل وحدة البطارية في جسم المكنسة الرئيسية حتى تسمع صوت النقر، مما يشير إلى أنها في مكانها بشكل آمن.

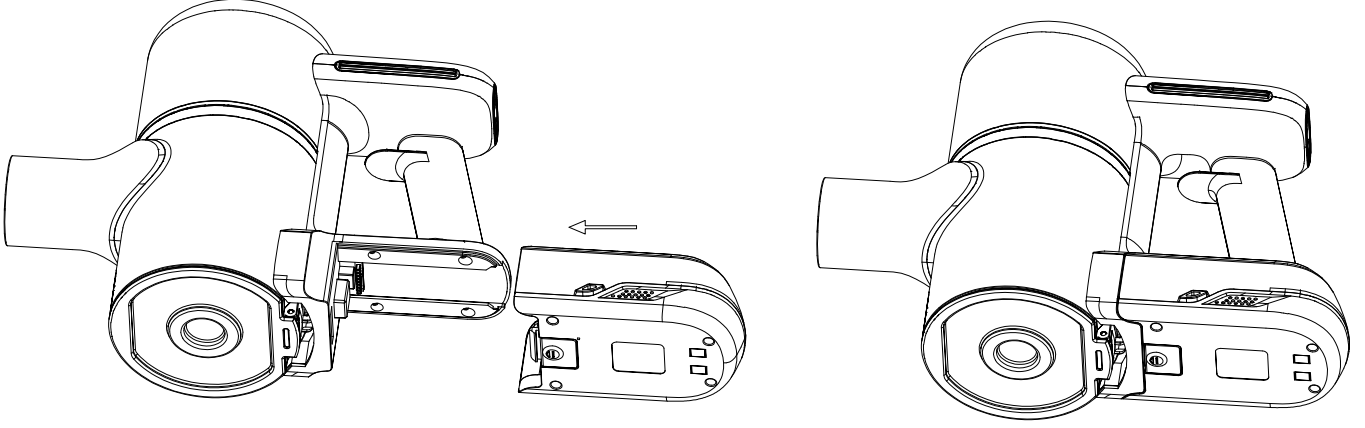


٢. لإزالة وحدة البطارية، ببساطة قم بإنزلاقها من الجسم الرئيسي كما هو موضح في الرسم.

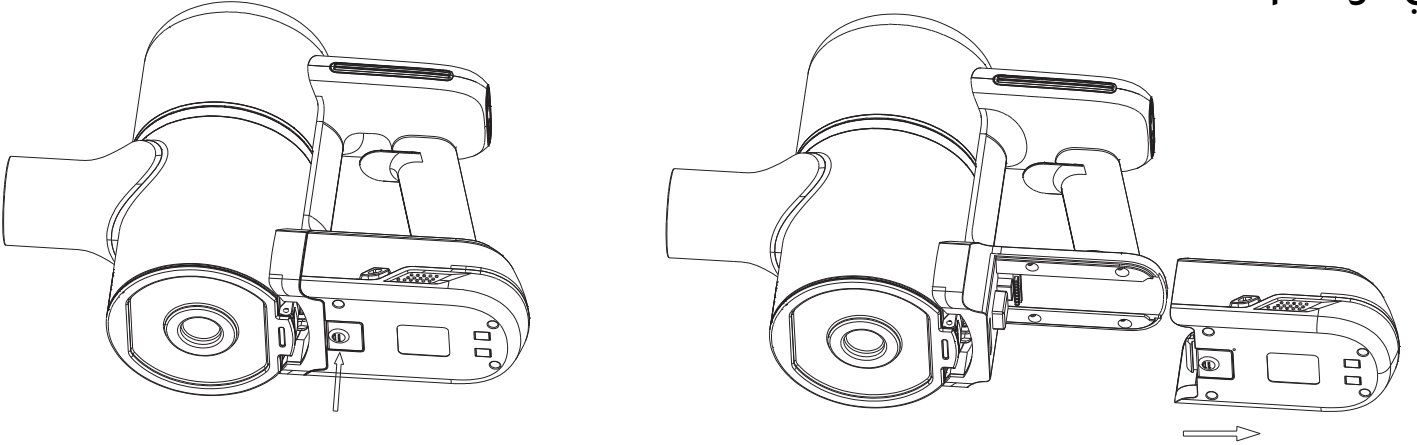

دليل الشحن

عندما تومض آخر ضوء مؤشر على الشاشة، فهذا يشير إلى أن طاقة البطارية منخفضة وتحتاج إلى الشحن. قم بتوصيل الشاحن بمصدر طاقة ومنفذ الشحن. عملية الشحن نشطة بينما تواصل أضواء المؤشر الوميض.

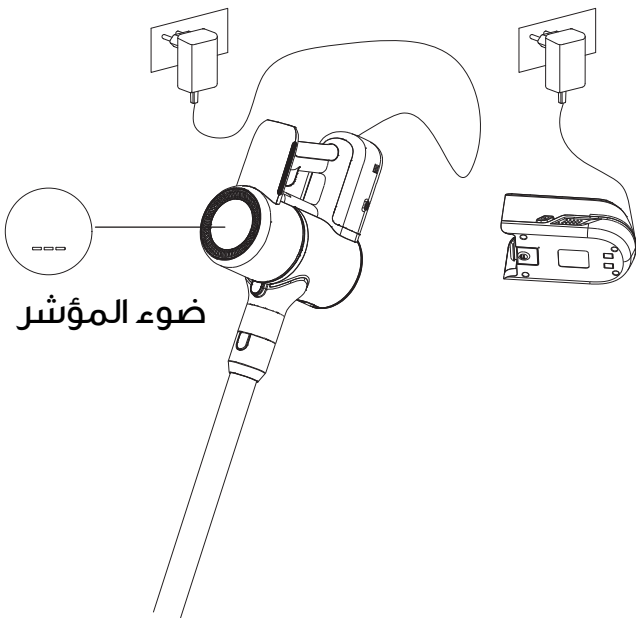


تكون البطارية مشحونة بالكامل عندما تظل أضواء المؤشر مضاءة بشكل ثابت. تكون حزمة البطارية مشحونة عندما تضيء ضوء المؤشر باللون الأحمر. تكتمل عملية الشحن عندما يتحول ضوء مؤشر حزمة البطارية إلى اللون الأزرق.

تنظيف كأس الغبار


اضغط على قفل الأنبوب المعدني ثم أخرج الأنبوب المعدني.




قفل الأنبوب المعدني

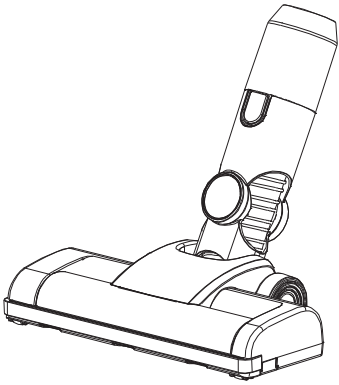

قفل علبة الغبار

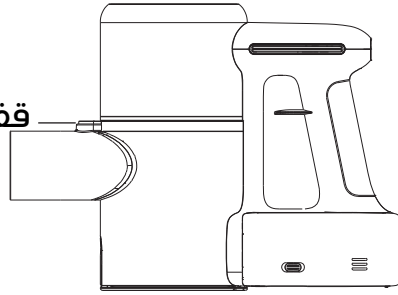


افتح قفل علبة الغبار

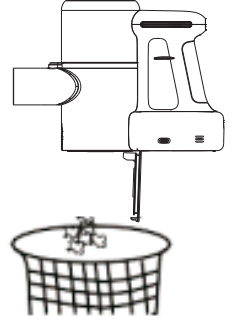


إفراغ علبة الغبار

صيانة الفلتر


١. اضغط على زر الإفراج لفصل المقبض عن علبة الغبار.

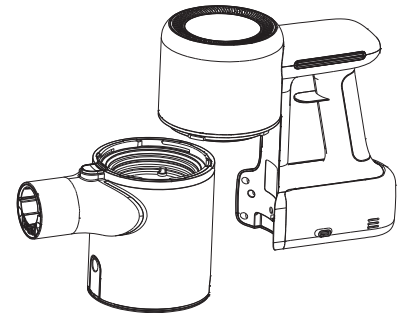


٢. أخرج علبة الفلتر، ثم قم بإزالة فلتر HEPA من العلبة.

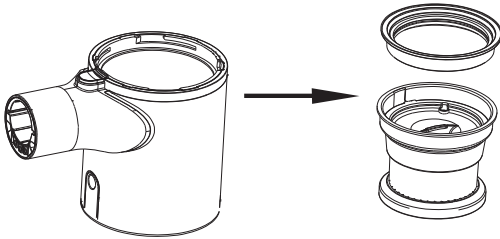


٣. نظف كل من علبة الفلتر وفلتر HEPA جيدًا.

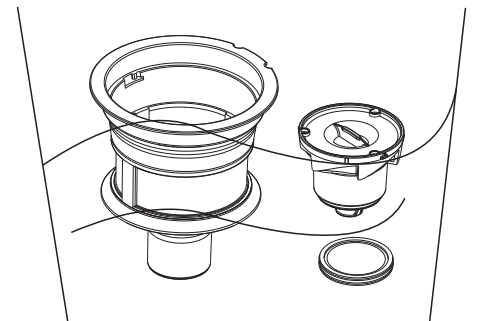



٤. اترك الفلتر وعلبة الفلتر لتجف تمامًا.

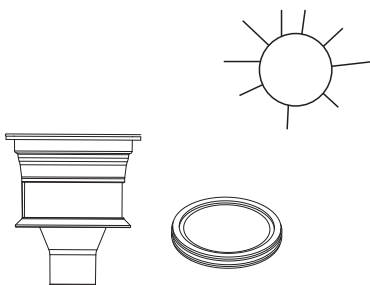

٦. ضع علبة الفلتر مرة أخرى في كوب الغبار.

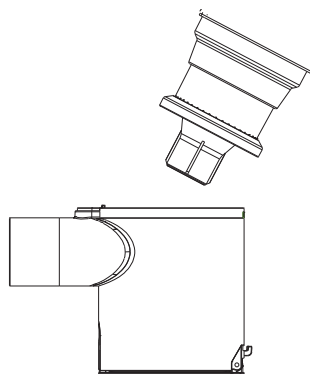

٥. أدخل فلتر HEPA مرة أخرى في علبة الفلتر.

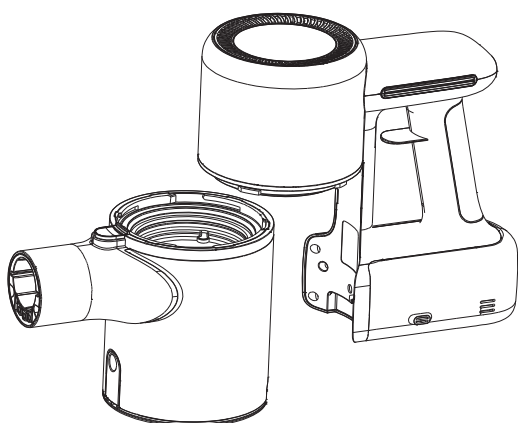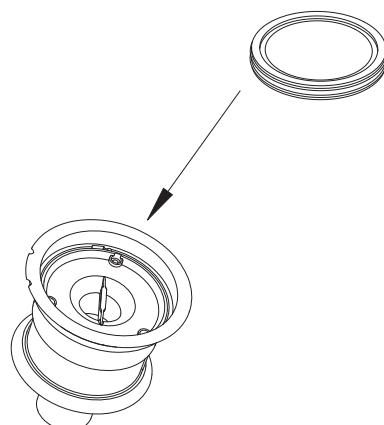

٧. قم بتجميع غطاء الغبار على كوب الغبار بإحكام.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
قوة شفط ضعيفة	١. قم بإزالة وتفريغ وعاء الغبار بانتظام للحفاظ على قوة الشفط. ٢. تأكد من نظافة فلتر HEPA لتحسين الأداء. ٣. تأكد من تركيب وعاء الغبار بشكل صحيح.
توقف المكنسة الكهربائية عن العمل	١. تأكد من شحن البطارية بالكامل للحصول على أداء مثالي. ٢. نظف الفرشاة بانتظام لمنع الانسدادات والحفاظ على قوة الشفط.
توقف الفرشاة الدوارة عن الدوران وتصدر ضوضاء غير عادية	١. تحقق مما إذا كانت الفرشاة، وخاصة منطقة المحمل، مسدودة بالشعر أو الحطام. ٢. تأكد من تركيب وعاء الفلتر بشكل صحيح في الموضع المخصص له. ٣. افصل الأنبوب واستخدم الجزء المحمول باليد فقط. إذا لم يعمل، فاتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
البطارية لا تحتفظ بالشحن	١. تأكد من توصيل الشاحن وقاعدة الشحن بشكل سليم. ٢. إذا لم يكن هناك مؤشر ضوئي أثناء الشحن، فاتصل بمراكز الخدمة المتخصصة.

الجهد المقدر	١٠٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٦٠/٥٠ هرتز
سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير، ٢، ٢٢ فولت ليثيوم أيون
وقت إعادة الشحن	٥ ساعات
قوة المحرك	٣٥٠ وات
مستوى السرعة	٣ مستويات
وضع العمل	وضع ECO، وضع MED، وضع Turbo
سعة الحاوية	٥٠٠ مليلتر
قوة الشفط	٢٥٠٠٠ باسكال
الوزن الصافي	٢،٣ كجم
الأبعاد	١٨x٢٣x١٠٦ مم

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)