



Powerology

**مكنسة وممسحة
روبوتية ذكية**

SKU: PPBCHA58

٢	احتياطات السلامة
٤	محتويات الحزم
٥	عرض تخطيطي
٦	تعليمات الاستخدام
٦	A. احتياطات الاستخدام
٧	B. الاستخدام الأول
٧	C. دليل الشحن
٩	D. تركيب خزان المياه
٩	E. تركيب لوحة الممسحة
١٠	تشغيل/إيقاف التشغيل
١١	إعدادات وضع التنظيف
١٣	الصيانة
١٣	A. صندوق الغبار والفيلتر
١٥	B. فلتر خزان المياه
١٥	C. أقطاب الشحن والعجلات والمستشعر
١٧	دليل مؤشر الضوء
١٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٩	المواصفات
٢٠	محتوى المادة
٢١	الضمان
٢١	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

احتياطات السلامة


ملاحظات

1. تأكد من إزالة جميع العوائق المحتملة مثل أسلاك الطاقة والأشياء الصغيرة من على الأرض لمنع تعطل الوحدة أثناء التنظيف. أبعد حواف السجاجيد والستائر الأخرى عن الأرض.
2. قبل الاستخدام بالقرب من السلالم أو المنصات المرتفعة، اختبر الوحدة للتأكد من اكتشافها للحواف دون التعرض لخطر السقوط. استخدم حواجز وقائية حسب الضرورة لتعزيز السلامة.
3. التزم دائمًا بالتعليمات الواردة في دليل المستخدم واستخدم فقط الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
4. تأكد من أن جهد مصدر الطاقة يطابق الجهد المحدد على حامل الشحن.
5. تأكد من تركيب صندوق الغبار ومواد الفلتر بشكل صحيح قبل الاستخدام.
6. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، فاستبدله على الفور لتجنب أي خطر، واتصل بالشركة المصنعة أو قسم الصيانة للحصول على المساعدة.
7. أوقف تشغيل الوحدة دائمًا قبل التنظيف أو إجراء الصيانة.
8. افصل الوحدة عن مقبس الطاقة قبل مهام التنظيف أو الصيانة.
9. قبل التخلص من الوحدة، أخرجها من حامل الشحن، وأوقف تشغيل الطاقة، وأزل البطارية.
10. إذا لم يتم استخدامه لفترة طويلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز للحفاظ على عمر البطارية.
11. هذا المنتج غير مناسب للأطفال دون سن ١٢ عامًا أو الأفراد الذين يعانون من إعاقات إدراكية دون إشراف شخص بالغ. تأكد من عدم التعامل مع الجهاز على أنه لعبة.

- ١٢.** استخدم هذا المنتج في بيئة داخلية فقط. فهو غير مصمم للاستخدام الخارجي أو التجاري أو الصناعي.
- ١٣.** تجنب استخدام المنتج في الغرف التي ينام فيها الأطفال للحفاظ على بيئة هادئة.
- ١٤.** لا تستخدم المنتج إذا كان به سلك طاقة أو مقبس تالف، أو إذا كان تالفًا، أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح.
- ١٥.** في حالة حدوث تلف، اتصل بالشركة المصنعة أو مركز خدمة معتمد للإصلاح لمنع الإصابة.
- ١٦.** اتبع جميع التعليمات الواردة في الدليل لتجنب المسؤولية عن الضرر الناجم عن الاستخدام غير السليم.
- ١٧.** احفظ الجهاز بعيدًا عن أعقاب السجائر والولاعات وغيرها من مصادر اللهب المكشوف.
- ١٨.** تجنب استخدام المنتج في المناطق الرطبة، مثل الحمامات، لمنع تلف المياه.
- ١٩.** أخبر الآخرين في المنزل عند تشغيل الجهاز لمنع التعثر أو التداخل.
- ٢٠.** استخدم هذا المنتج في نطاق درجة حرارة يتراوح من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية. تجنب استخدامه في بيئات ذات درجات حرارة عالية لمنع ارتفاع درجة الحرارة.
- تحذير**
- ١.** استخدم فقط البطارية الأصلية وقاعدة الشحن التي يوفرها المصنع. لا تقم بتعديل أو استبدال هذه المكونات بنفسك. إذا كان هناك أي شك في وجود تلف، فاتصل فورًا بفنيي الخدمة المعتمدين.
- ٢.** تجنب استخدام المنتج بالقرب من اللهب المكشوف أو في البيئات التي قد تتلف فيها الأشياء الهشة.
- ٣.** لا تقم بتشغيل المنتج في ظروف شديدة الحرارة (أعلى من ٤٠ درجة مئوية) أو شديدة البرودة (أقل من ٠ درجة مئوية).
- ٤.** أبعد الشعر والملابس وأجزاء الجسم عن أي أجزاء متحركة من المنتج.
- ٥.** لا تقم بتشغيل المنتج على الأسطح المبللة أو الراكدة، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الوظيفة.

٦. تأكد من عدم عرقلة المنتج بأشياء مثل الحجارة أو الورق، والتي يمكن أن تعيق الأداء.
٧. تجنب استخدام المكنسة الكهربائية لامتناس المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو مسحوق الحبر أو العناصر الموجودة عادةً في البيئات النظيفة والتي تكون قابلة للاشتعال بدرجة كبيرة.
٨. لا تسمح أبدًا للمكنسة الكهربائية بابتلاع أشياء مشتعلة مثل السجائر أو أعواد الثقاب.
٩. لا تضع أشياء داخل مسار التنظيف يمكن أن تسد منطقة الشفط. حافظ على مدخل الشفط نظيفًا لضمان تدفق الهواء بكفاءة.
١٠. تعامل مع سلك الطاقة بحذر. تجنب استخدام سلك الطاقة كمقبض، أو تثبيته في الأبواب، أو سحبه حول الزوايا الحادة، أو تشغيل المكنسة الكهربائية فوقه. أبقِ السلك بعيدًا عن مصادر الحرارة.
١١. لا تستخدم قاعدة شحن تالفة. تأكد دائمًا من أنها في حالة عمل جيدة قبل الاستخدام.
١٢. إذا تعرض المنتج للتلف الشديد، فتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من الضرر أو المخاطر، مثل محاولة حرقه، حيث قد يؤدي هذا إلى انفجار البطارية.


محتويات الحزمة

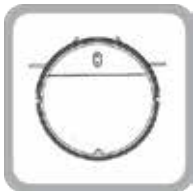

المكنسة الكهربائية



قاعدة الشحن

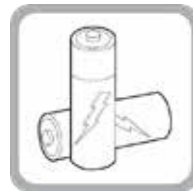

بطاريات AAA للتحكم عن بعد




للتحكم عن بعد




محول




ملحقات الممسحة

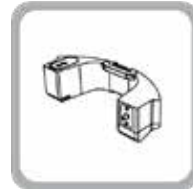

خزان المياه

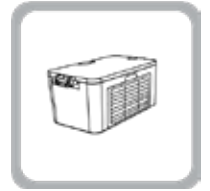


صندوق الغبار والفيلتر

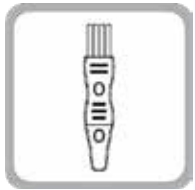

فرشاة التنظيف



دليل التعليمات

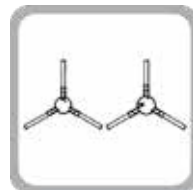

فرشتان جانبيتان




قطع قطنية لمرشح خزان المياه


عرض تخطيطي

[A] مكنسة كهربائية


a. المنظر الأمامي

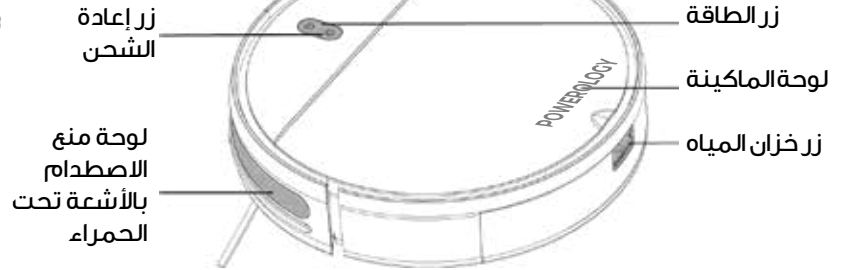


b. المنظر الخلفي

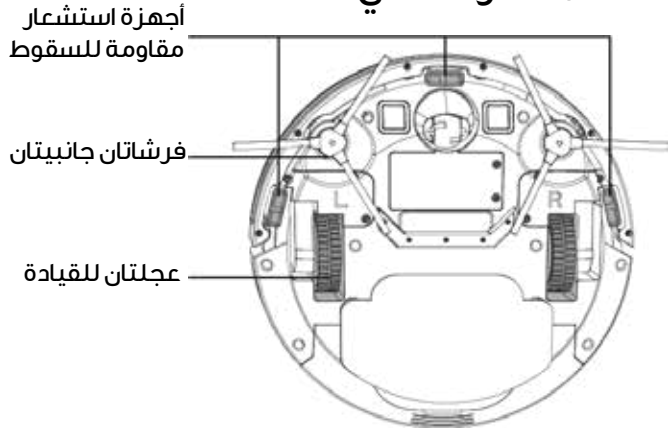


c. لوحة مفتوحة

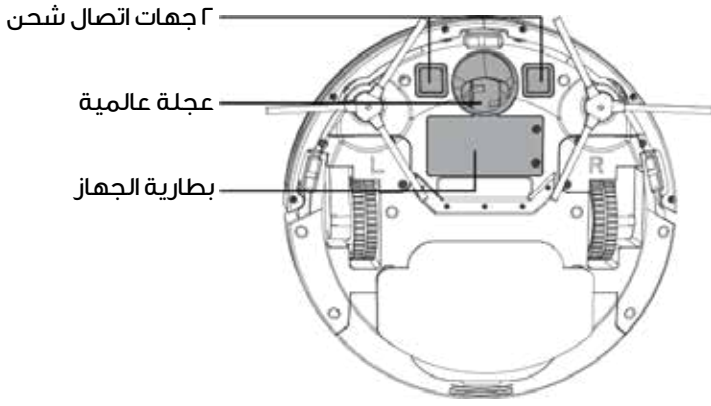


[B] جهاز التحكم عن بعد

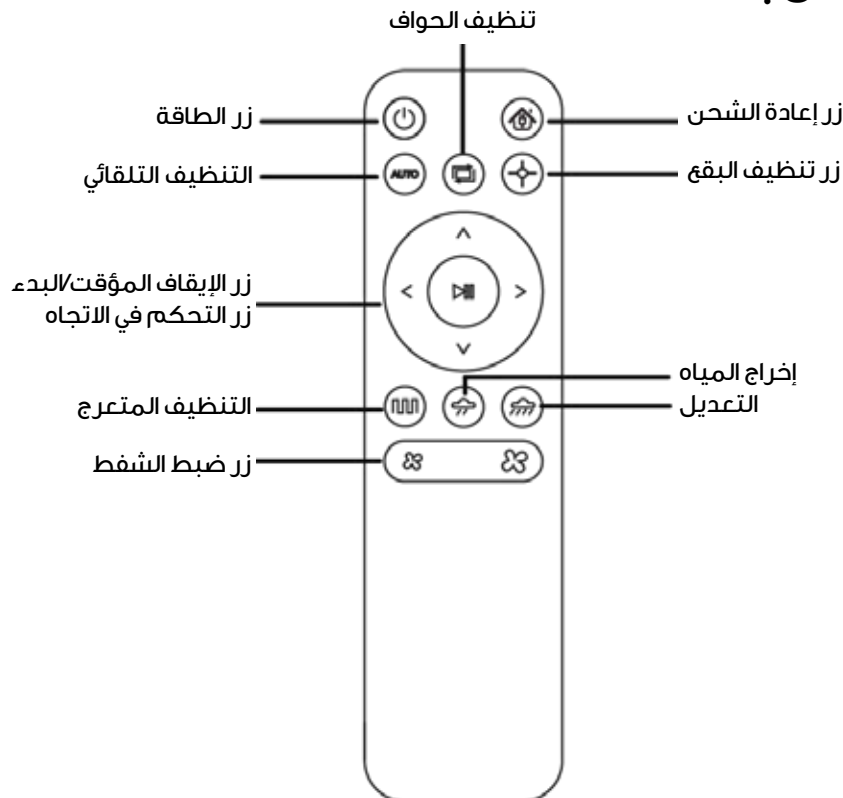

[C] قاعدة الشحن


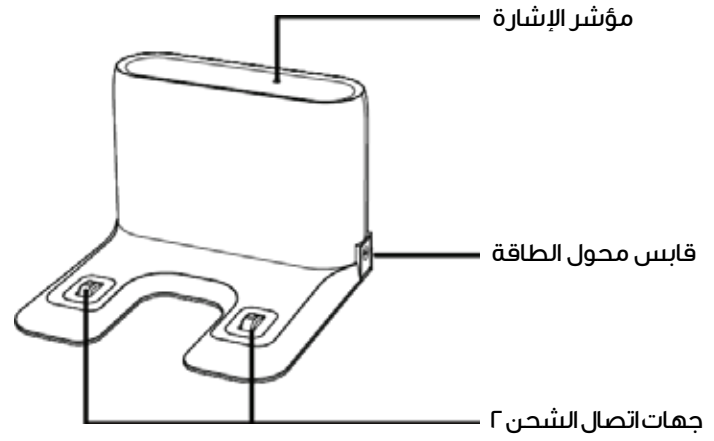


[D] صندوق الغبار


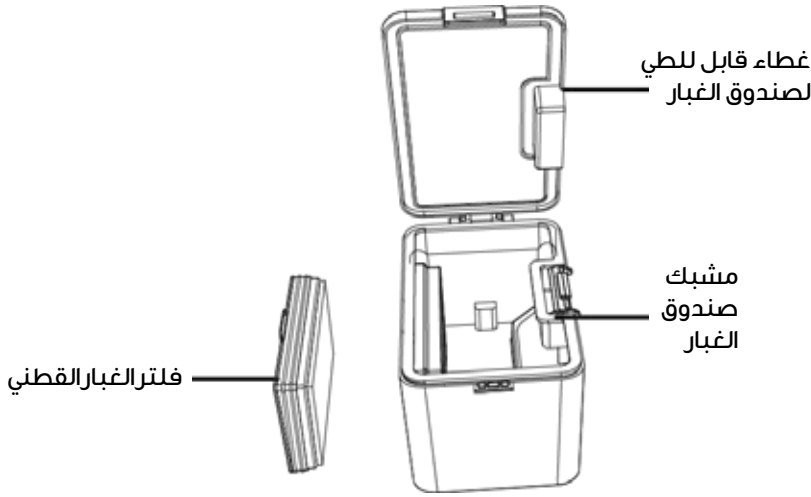


تعليمات الاستخدام

A. احتياطات الاستخدام

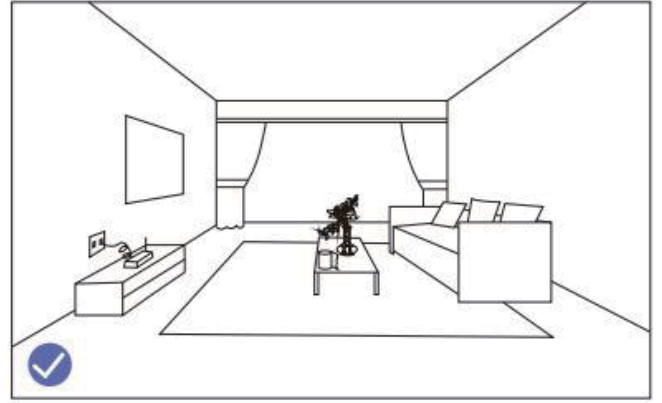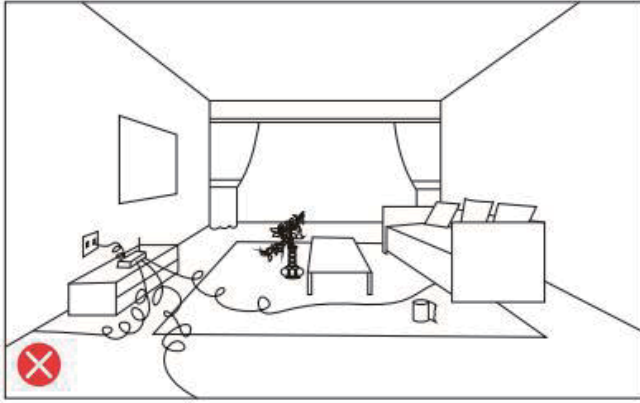


قبل تفعيل المكنسة الكهربائية الروبوتية، تأكد من إزالة جميع العناصر غير المثبتة مثل الملابس والأوراق وحبال سحب الستائر أو الستائر وكابلات الطاقة من على الأرض. وهذا يمنع سحب أي عناصر أو سحبها عن غير قصد من الأثاث.

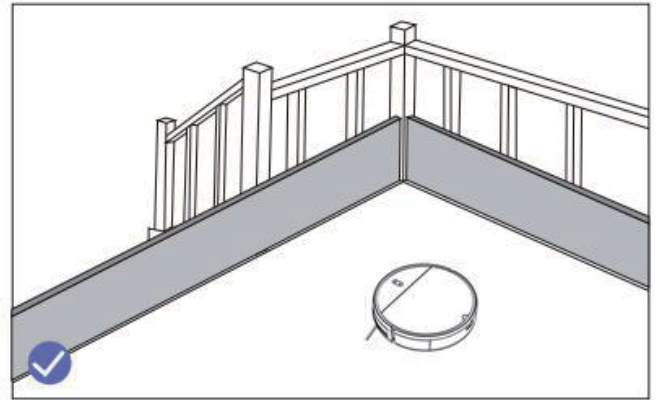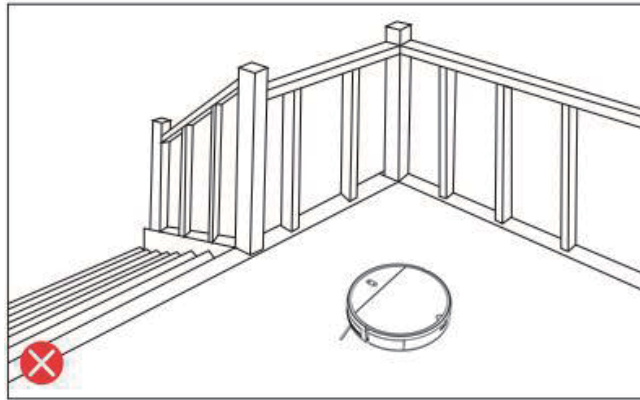


إذا كانت منطقة التنظيف تشمل شرفة أو منصة مرتفعة، فمن الضروري إنشاء حاجز مادي لمنع الروبوت من الوصول إلى هذه المناطق، مما يضمن التشغيل الآمن وتجنب السقوط المحتمل.

B. الاستخدام الأول

1. قبل الاستخدام الأول، قم بإزالة المواد الواقية بعناية من الوحدة الرئيسية وقاعدة الشحن.

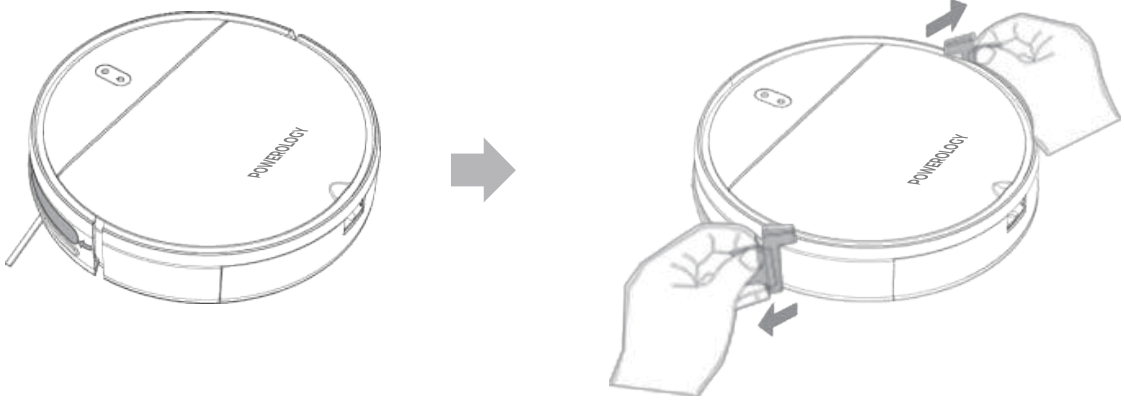


تأكد من تثبيت الفرشاة الجانبية بشكل صحيح على المكنسة الكهربائية الروبوتية.

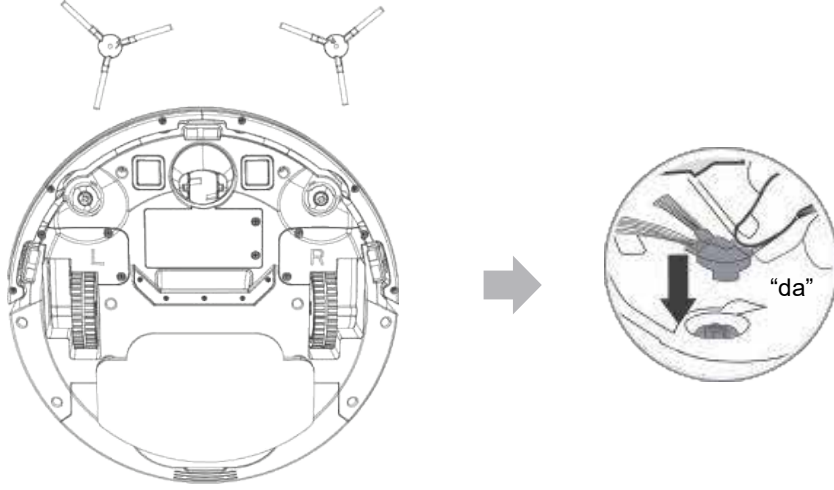

C. دليل الشحن

1. اختر مكاناً مناسباً لوضع قاعدة الشحن. تأكد من وضع القاعدة على سطح مستوٍ مقابل الحائط. بمجرد توصيل الشاحن، سيظل ضوء المؤشر الموجود على حامل الشحن مضاءً. حافظ على المنطقة خالية من أي أجسام في نطاق ٢٠ بوصة إلى اليسار و٦٠ بوصة أمام القاعدة لضمان التشغيل الأمثل.

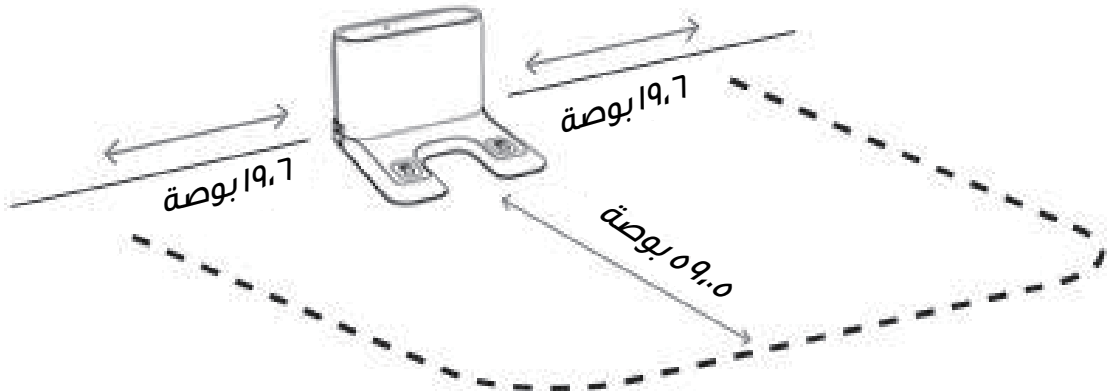

ملاحظة: إذا كانت هناك مرايا أو أشياء عاكسة أخرى بالقرب من قاعدة الشحن، فقم بتغطية الثلاث بوصات السفلية من هذه الأشياء لضمان الأداء الأمثل لأجهزة استشعار المكنسة الكهربائية.

٢. تجهيز المكنسة الكهربائية للشحن:

٢.١ افصل خزان المياه برفق عن الوحدة الرئيسية.

٢.٢ ارفع لوح الممسحة لكشف المكونات الداخلية.

٢.٣ قم بتشغيل الوحدة الرئيسية لبدء الشحن. تأكد من محاذاة الوحدة بشكل صحيح مع قاعدة الشحن.



٥. قم بإزالة خزان المياه




٦. قم بإزالة لوحة الممسحة



٧. ابدأ عملية الشحن

٣. قم بتوصيله بمصدر الطاقة.

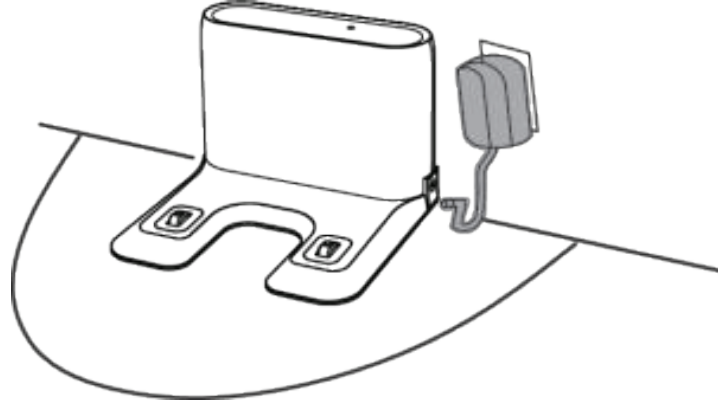


٤. وضع المكنسة الكهربائية على حامل الشحن:

٤.١ ضع المكنسة الكهربائية على حامل الشحن.

سيومض مؤشر الضوء أثناء الشحن ويظل مضاءً

عند الشحن الكامل. يستغرق الشحن عادةً حوالي

٥ ساعات.

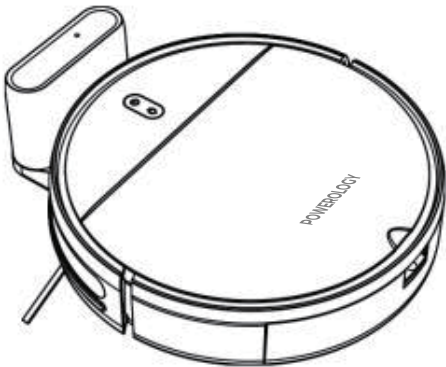


٤.٢ أثناء عمليات التنظيف، إذا اكتشف المكنسة الكهربائية انخفاض الطاقة، فسوف تعود تلقائيًا إلى حامل الشحن. يمكنك أيضًا توجيه المكنسة الكهربائية يدويًا للعودة إلى الشحن باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة: إذا كانت هناك مرايا أو أشياء عاكسة أخرى بالقرب من قاعدة الشحن، فقم بتغطية الجزء السفلي من هذه الأشياء بمقدار ٣ بوصات لضمان الأداء الأمثل لأجهزة استشعار المكنسة الكهربائية.

D. تركيب خزان المياه


١. افتح سدادة خزان المياه واملأه بالماء النظيف.

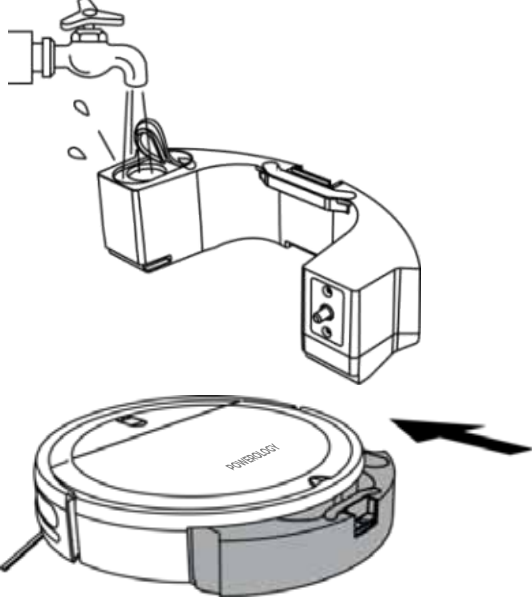

٢. قم بتأمين سدادة خزان المياه وأعد تركيب خزان المياه على الوحدة الرئيسية للمكنسة الكهربائية.


F. تركيب لوح الممسحة

١. انقع قطعة القماش الممسحة بالكامل في الماء وألصقها بلوح الممسحة.

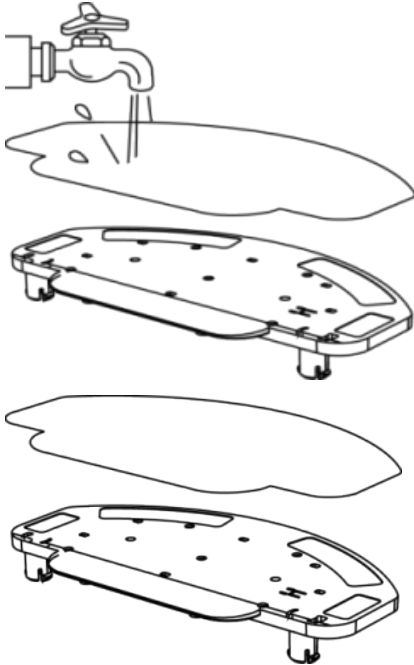


٢. قم بمحاذاة الحافة البيضاء للممسحة مع المنطقة المحددة على لوح الممسحة.

٣. قم بربط لوح الممسحة بالوحدة الرئيسية للروبوت بشكل آمن.

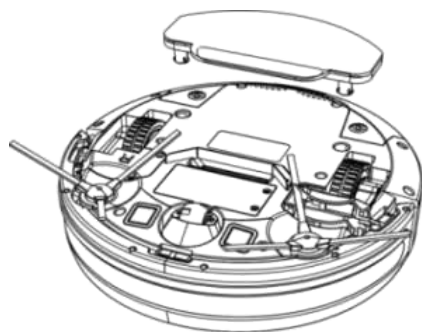

١. تأكد دائمًا من تثبيت لوح الممسحة بشكل آمن في موضعه المخصص قبل تنشيط وظيفة المسح.
٢. تجنب استخدام وظيفة المسح على السجاجيد حيث قد يعيق ذلك فعالية الممسحة.
٣. تذكر إزالة جميع ملحقات المسح عند التبديل إلى وظيفة المكنسة الكهربائية للحصول على أداء مثالي.

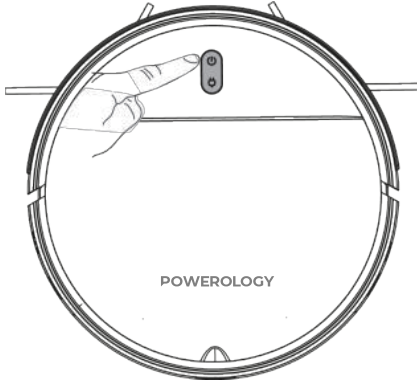

تشغيل / إيقاف التشغيل

- ١ التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر البدء/الإيقاف المؤقت لمدة ٢-٣ ثوانٍ عندما يكون الجهاز متوقفًا. سيتم الإشارة إلى التشغيل الناجح.
- ٢ الإيقاف المؤقت: للإيقاف المؤقت أثناء التشغيل، اضغط لفترة وجيزة على زر البدء/الإيقاف المؤقت على الجهاز أو زر الإيقاف المؤقت (⏸) على جهاز التحكم عن بعد.
- ٣ الاستيقاظ: إذا لم يتم استخدام الروبوت لمدة تقل عن ١٠ دقائق، فاضغط لفترة وجيزة على زر البدء/الإيقاف المؤقت أو زر البدء/الإيقاف المؤقت بجهاز التحكم عن بعد (⏻) لاستئناف التنظيف.
- ٤ وضع السكون: إذا ظل الروبوت خاملاً لأكثر من ١٠ دقائق، فإنه يدخل وضع السكون، ويشار إلى ذلك بإطفاء جميع الأضواء. اضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت أو زر الطاقة بجهاز التحكم عن بعد (⏻) لإيقاظه.
- ٥ إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل الروبوت، أوقفه مؤقتًا أولاً بالضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر حتى ينطفئ ضوء المؤشر، مما يشير إلى أن الروبوت قد تم إيقاف تشغيله بنجاح.


١. تأكد من شحن المنتج بالكامل قبل بدء عملية التنظيف لأول مرة.
٢. بعد الانتهاء من دورة التنظيف، يوصى بإبقاء المكنسة الكهربائية الروبوتية على قاعدة الشحن. يساعد هذا في الحفاظ على الأداء الأمثل للاستخدام في المستقبل.

إعدادات وضع التنظيف

[A] التنظيف التلقائي

١. يقوم روبوت المكنسة الكهربائية بإجراء تنظيف عشوائي لمدة ٩٠ دقيقة ويعيد شحنه تلقائيًا عند اكتمال دورة التنظيف.

٢. لبدء وضع التنظيف التلقائي، اضغط لفترة وجيزة على زر البدء/الإيقاف المؤقت، أو زر "AUTO"  في جهاز التحكم عن بعد أثناء وجود الروبوت في وضع الاستعداد.

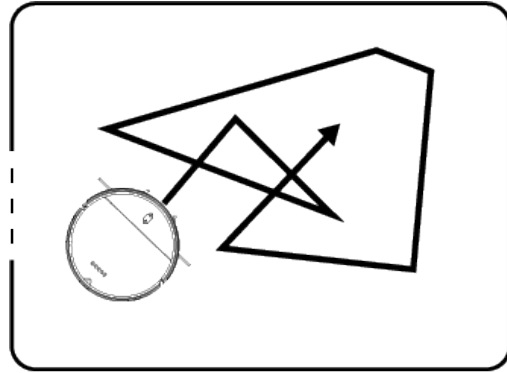


[B] التنظيف الموضعي

١. ابدأ بالتنظيف في شكل حلزوني في اتجاه عقارب الساعة من المركز إلى الخارج. بمجرد الوصول إلى نصف قطر أقصى يبلغ ٢٤ بوصة، قم بعكس الحلزوني من الخارج إلى الداخل، ثم عد إلى وضع البداية لإكمال التنظيف.

٢. هذا الوضع مثالي للمناطق التي تتركز فيها الحطام بكثافة.

٣. في وضع الاستعداد، اضغط على زر "التنظيف الموضعي"  في جهاز التحكم عن بعد لتنشيط وضع التنظيف الموضعي.

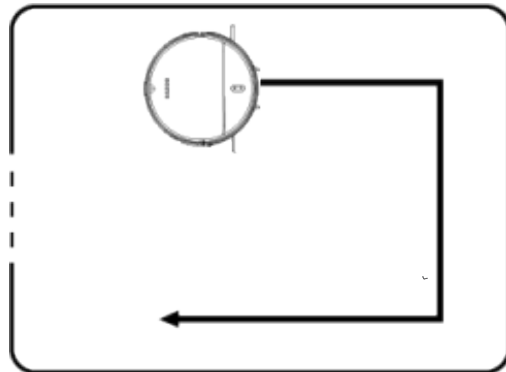


[C] تنظيف الحواف

١. سيقوم روبوت المكنسة الكهربائية بالتنظيف على طول الجدار، مع الحفاظ على مسافة أقل من ٨، بوصة.

٢. يستخدم هذا الوضع للتنظيف على طول حواف الأشياء الداخلية الثابتة، مثل الجدران أو زوايا الطاولة. بعد الانتهاء من تنظيف الحواف، سيعود الروبوت إلى قاعدة الشحن.


٣. في وضع الاستعداد، اضغط على زر "EDGE"  في جهاز التحكم عن بعد لتنشيط وضع تنظيف الحواف.

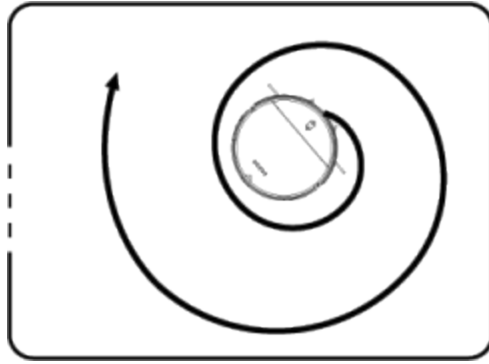

[D] التنظيف بطريقة متعرجة

١. يتبع روبوت المكنسة الكهربائية نمط تنظيف على شكل قوس، حيث يبلغ أطول مسار خط مستقيم ١٩٧ بوصة.


٢. في وضع الاستعداد، اضغط على زر "ZIG-ZAG"  على جهاز التحكم عن بعد لتنشيط وضع التنظيف المتعرج.

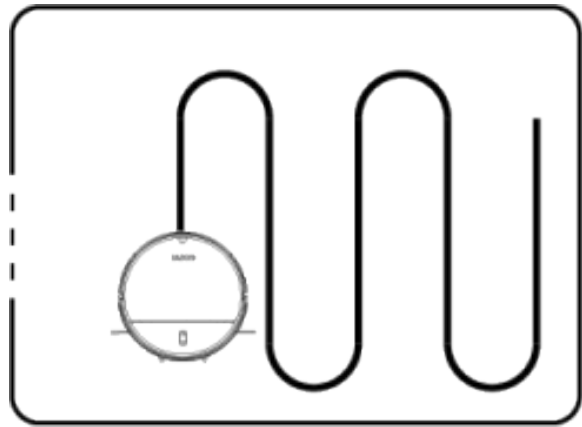

[E] التنظيف بالتحكم اليدوي

١. مناسب للمواقف التي يفضل فيها التحكم اليدوي في المكنسة الكهربائية.


٢. في وضع الاستعداد، اضغط على زر الاتجاه (التي هي في جهاز التحكم عن بعد لتحريك المكنسة الكهربائية الروبوتية إلى الأمام أو الدوران).

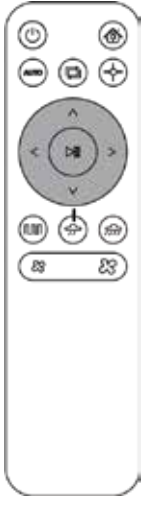


الصيانة

A. صندوق الغبار والفيلتر


١. قم بإزالة صندوق الغبار.

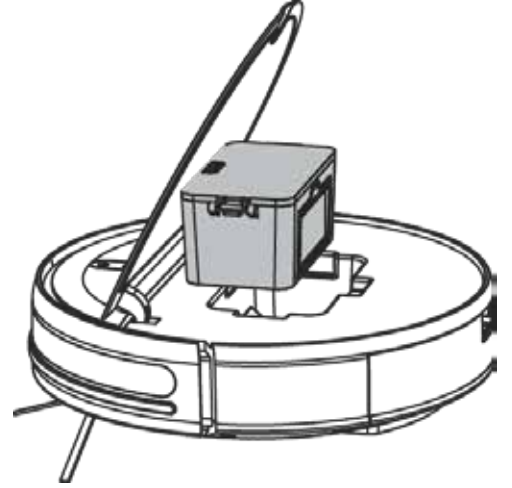


٢. افتح غطاء صندوق الغبار.

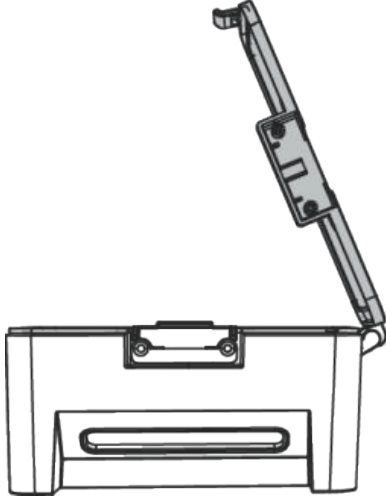

٣. تخلص من جميع الحطام الموجود في صندوق الغبار بشكل صحيح.

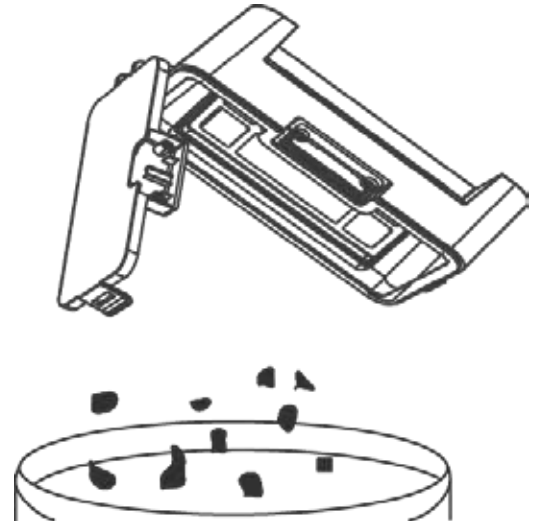

٤. أخرج الفلتر بعناية.

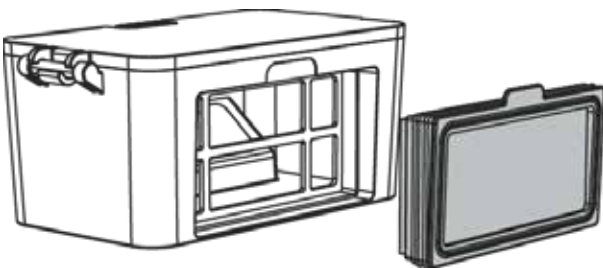



٥. امسح صندوق الغبار جيدًا.



٦. اشطف الفلتر جيدًا.



٧. اترك صندوق الغبار والفلتر ليجف تمامًا في الهواء.

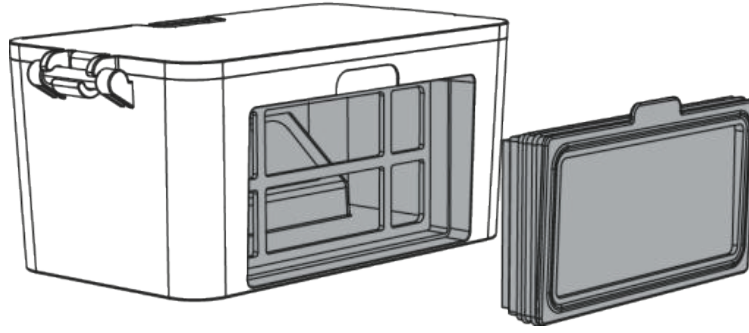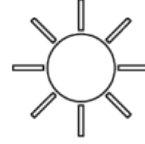

نصيحة


١. يوصى بغسل الفلتر بعد ١٥-٣٠ يومًا من الاستخدام. الحد الأقصى لعمر الفلتر عالي الكفاءة هو ثلاثة أشهر.

٢. لا تعرض مادة الفلتر لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية لمنع تلف المكونات اللاصقة.


٣. تأكد دائمًا من جفاف صندوق الغبار والفلتر تمامًا قبل استخدامهما مرة أخرى.

B. فلتر خزان المياه

1. اسحب لأعلى لإزالة قطعة القطن الخاصة بفلتر خزان المياه يدويًا.

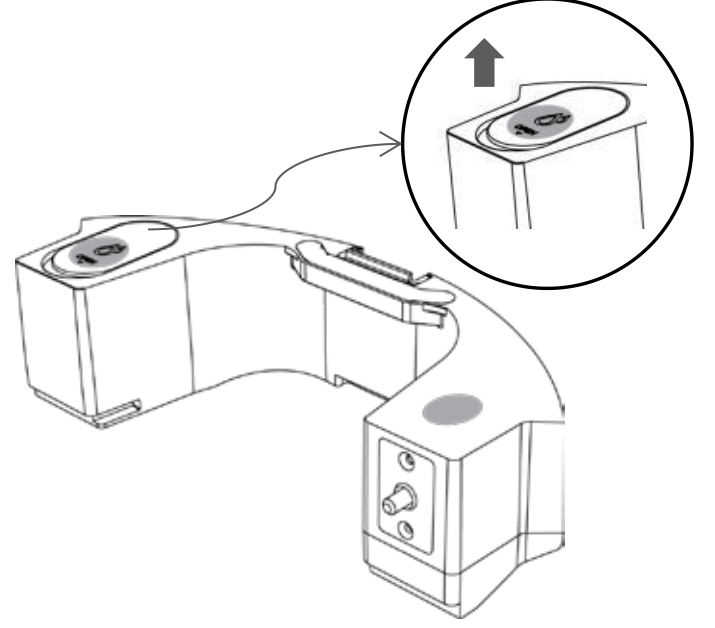


2. استبدلها بقطعتين جديدتين من القطن لضمان الترشيح المناسب.

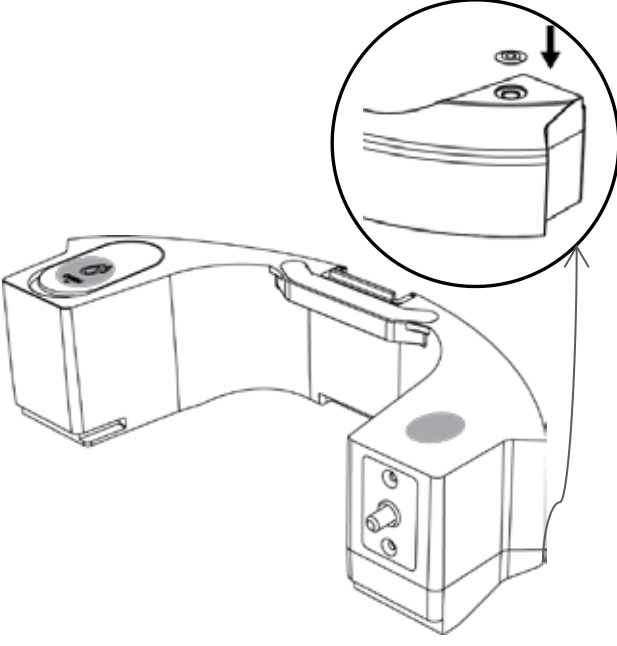


C. أقطاب الشحن والعجلات والمستشعر

ملاحظة: تحتوي أقطاب الشحن وأجهزة الاستشعار المضادة للسقوط والمصد على مكونات إلكترونية دقيقة. استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف هذه المكونات بعناية لتجنب أي ضرر. لا تستخدم قطعة قماش مبللة، حيث يمكن أن تدخل الرطوبة إلى هذه الأجزاء وتسبب تلفها.


1. تنظيف أقطاب الشحن.

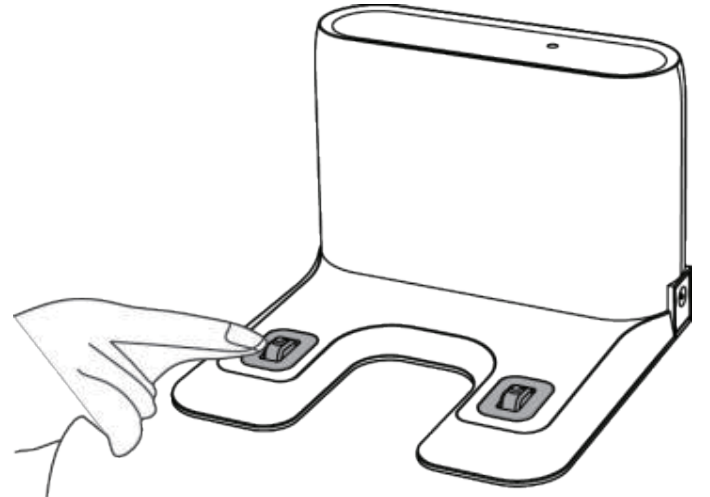

2. تنظيف عجلة القيادة.

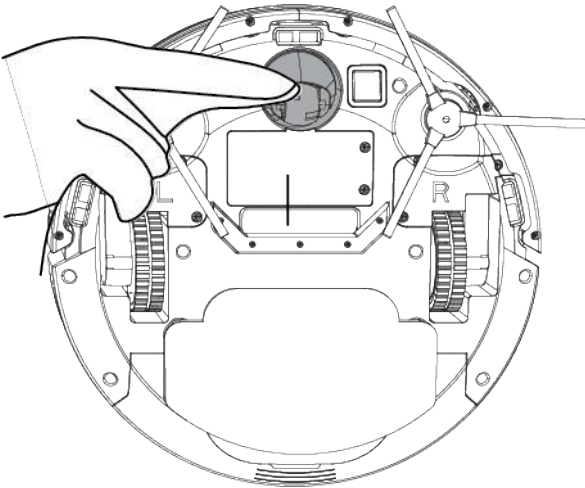

٣. تنظيف المستشعر السفلي

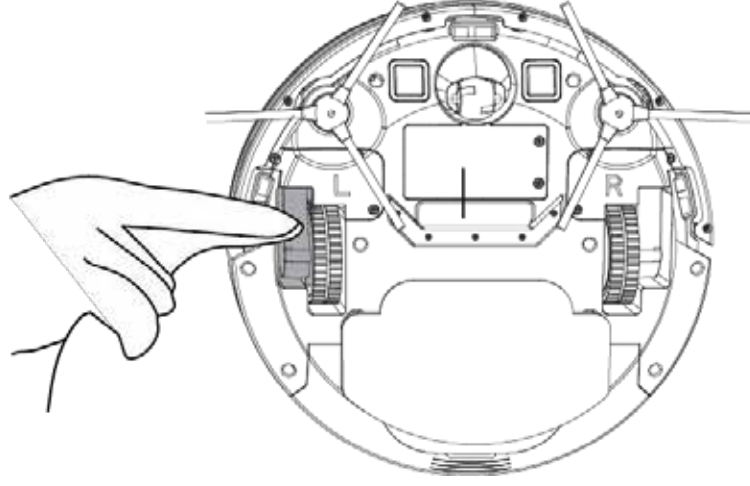

نصيحة

١. إذا كنت لا تخطط لاستخدام المنتج لفترة طويلة، فقم بشحنه بالكامل قبل إيقاف تشغيله وتخزينه. لمنع تفريغ البطارية، قم بإعادة شحن المنتج كل ثلاثة أشهر.
٢. إذا أصبحت البطارية فارغة بشكل زائد أو ظلت غير مستخدمة لفترة طويلة، فقد تصبح غير قابلة لإعادة الشحن. اتصل بمحترفي الخدمة للصيانة. لا تحاول تفكيك المنتج بنفسك.



تحتوي المكنسة الكهربائية على مؤشرين ضوئيين: المؤشر العلوي يوضح حالة الطاقة، والمؤشر السفلي يوضح حالة الشحن. تحتوي الأضواء على ثلاثة ألوان: الأحمر والأخضر والأصفر. تتضمن حالات الضوء إطفاء الأضواء، والإضاءة الدائمة، والوميض السريع، والوميض البطيء.

عنصر	المحتويات	حالة ضوء المؤشر			
		مؤشر الطاقة		مؤشر إعادة الشحن	
		اللون	قالعا	ثلاثة ألوان	الحالة
١	تشغيل	أخضر	ضوء ثابت مضاء	-	إيقاف
٢	إيقاف التشغيل	-	مطفأ	-	إيقاف
٣	التنظيف	أخضر	ضوء ثابت مضاء	-	إيقاف
٤	إعادة الشحن	أخضر	ضوء ثابت مضاء	أصفر	إضاءة ثابتة مضاءة
٥	بطارية منخفضة	أخضر	ضوء ثابت مضاء	أحمر	إضاءة ثابتة مضاءة
٦	أثناء الشحن	أخضر	ضوء ثابت مضاء	أخضر	وميض ببطء
٧	اكتمل الشحن	أخضر	ضوء ثابت مضاء	أخضر	إضاءة ثابتة مضاءة
٨	تشغيل غير طبيعي	أحمر	وميض	-	إيقاف
٩	وضع الاستعداد	أخضر	ضوء ثابت مضاء	-	إيقاف
١٠	وضع السكون	-	مطفأ	-	إيقاف
١١	بطارية منخفضة	أحمر	وميض	-	إيقاف
١٢	غير معاييرة	أحمر	وميض	أحمر	وميض سريعاً
١٣	معاييرة	أخضر	ضوء ثابت مضاء	-	إيقاف

الحل	النگمة الصادرة		المشكلة
	الارتفاع (الصفارة)	الجهير (الصفارة)	
تحقق مما إذا كان المصد يرتد بشكل طبيعي.	.	١	عطل في المصد
نظف مستشعر السقوط أو غير موضعه، ثم أعد تشغيل الجهاز.	.	٢	عطل في مستشعر منع السقوط
استخدم المحول الأصلي لشحن الجهاز لمدة ٥ ساعات. تأكد من ملائمته لقاعدة الشحن بشكل صحيح.	.	٣	شحن غير طبيعي / عمر بطارية ضعيف
ضع الجهاز مرة أخرى على قاعدة الشحن لإعادة الشحن.	١	١	بطارية منخفضة
قم بتشغيل الجهاز في مكان مفتوح.	١	٢	تعطل المكنسة الكهربائية الروبوتية
تحقق من وجود أي أجسام غريبة متشابكة في الفرشاة الجانبية وقم بإزالتها قبل إعادة التشغيل.	٢	١	تعطل الفرشاة الجانبية
افحص العجلة بحثًا عن أي حطام متشابك وقم بتنظيفها قبل إعادة التشغيل.	٢	٢	تعطل العجلات
تحقق مما إذا كان منفذ المروحة مسدودًا أو ما إذا كان صندوق الغبار ممتلئًا.	٢	٣	تعطل المروحة
حاول إعادة تشغيل الجهاز.	٢	٤	تعطل المشفر

الجهد المقدر	٢٤٠-١٠٠ فولت
الطاقة المقدرة	٢٨ واط
قابس الطاقة	المملكة المتحدة ٣ دبوس
سعة البطارية	٢٦٠٠ ملي أمبير، ١٤،٥ فولت ليثيوم أيون
المحرك	محرك بدون فرشاة
وقت إعادة الشحن	٤،٥ ساعة
وقت العمل	١،٥ ساعة
مستوى الضوضاء	٦٥ ≥ ديسيبل
زاوية التسلق	٥١ درجة
الوزن	٢،٥ كجم
الأبعاد	٣٠×٧،٤ سم

مادة خطرة						المكونات
ثنائي فينيل الإيثر متعدد البروم (PBDE)	مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	الكروم السداسي التكافؤ (Cr(VI)) ومركباته	الكادميوم (Cd) ومركباته	الزئبق (Hg) ومركباته	الرصاص (Pb) ومركباته	
○	○	○	○	○	○	الأجزاء البلاستيكية
○	○	○	○	○	X	الأجزاء المعدنية
○	○	○	○	○	X	وحدة الدائرة للوحدة الرئيسية
○	○	○	X	○	○	المكون الإلكتروني
○	○	○	○	○	○	البطارية
○	○	○	○	○	X	سلك الطاقة (الجزء المعدني)

○: يشير إلى أن محتوى المواد الخطرة في جميع المواد المتجانسة للجزء أقل من متطلبات الحد المحدد في الإصدار الحالي من توجيه RoHS للاتحاد الأوروبي.

X: يشير إلى أن محتوى المواد الخطرة في مادة واحدة على الأقل من المواد المتجانسة للمكون يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الإصدار الحالي من توجيه الاتحاد الأوروبي RoHS. ومع ذلك، فإن المكون مدرج في قائمة استثناءات RoHS ويلبي متطلبات حماية البيئة في توجيه الاتحاد الأوروبي RoHS.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)