



Powerology

**مكنسة كهربائية وممسحة
لاسلكية بتصميم مزدوج**

SKU: PPBCHA51

المميزات	٢
احتياطات السلامة	٢
المنظر التخطيطي	٤
تجميع المنتج	٥
تعليمات الشحن	٦
المواصفات	٧
مكونات رأس التنظيف	٨
تعليمات التنظيف والغسيل	٨
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٩
الضمان	١٠
اتصل بنا	١٠

١. سعة سلة الغبار ٥٠ مل لتنظيف فعال دون الحاجة إلى إفراغها بشكل متكرر.
٢. تتميز بتصميم مزدوج الغرض لتنظيف الأرضيات الصلبة والسجاد بشكل فعال.
٣. توفر ما يصل إلى ٣٠ دقيقة من التنظيف المستمر بشحنة واحدة.
٤. مزودة بمحرك قوي بقوة ١١٥٠ وات لشفط قوي ومتسق.
٥. توفر قوة شفط تبلغ ٦٥٠٠ باسكال للتعامل مع مجموعة متنوعة من أنواع الحطام.

احتياطات السلامة


يرجى قراءة جميع محتويات الدليل بعناية واتباع تعليمات السلامة أدناه.


١. عند استخدام هذا المنتج، التزم دائمًا بإرشادات السلامة الأساسية التالية. تأكد من اتباع هذه التعليمات بدقة لتقليل خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة.
٢. لا تستخدم هذا المنتج لأغراض أخرى غير التنظيف. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المنتج.
٣. قم بتخزين المنتج في مكان بعيدًا عن النار وأشعة الشمس المباشرة والمناطق الرطبة أو المبللة.
٤. لا تستخدم أي شيء آخر غير وسادات الممسحة المخصصة المقدمة.
٥. لا ينبغي استخدام هذا المنتج من قبل الأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية، أو من قبل أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة، بما في ذلك الأطفال.
٦. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالمنتج.
٧. لا تسمح للأطفال بالاقتراب من المنتج أثناء تشغيله. قد تتعرض الحيوانات الأليفة أيضًا للإصابة إذا اقتربت كثيرًا.

٨. تأكد من فصل المحول من المنفذ عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام.
٩. لا تستخدم المنتج بالقرب من النيران المكشوفة أو أجهزة التدفئة. فقد يؤدي ذلك إلى تلف أو عطل.
١٠. لا توقف دوران وسادات الممسحة بالقوة أثناء الاستخدام. فقد يؤدي هذا إلى تلف الأجزاء المتصلة أو المقبض أو المكونات الداخلية، مما يتسبب في حدوث عطل أو فشل.
١١. عندما تكون وسادات الممسحة متسخة، قم بإزالة أي نفايات أو حطام على الفور. قد يؤدي الاستمرار في استخدام المنتج بوسادة متسخة إلى انخفاض الأداء وتلف وظائف المنتج.
١٢. لا تستخدم المنظفات الضارة أو الكحول أو البنزين أو المذيبات أو ملمع الأحذية. فقد تتسبب هذه المواد في تشوه أو تغير اللون أو عطل.
١٣. إذا تراكمت أجسام غريبة أو نفايات زائدة، فلا تحاول إزالتها بالقوة، فقد يؤدي هذا إلى تلف المنتج أو حدوث عطل بسبب المواد الغريبة التي تستقر في الأجزاء الدوارة.
١٤. تجنب استخدام المنتج على مواد أو أشياء قد تتعرض للتلف أو قد تكون ذات حواف حادة، مثل اللحوم النيئة.
١٥. لا تسحب سلك المحول أو أجزاء التوصيل بالقوة أو تشنيها. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المحول أو السلك.
١٦. كن حذرًا عند استخدام وسادات الممسحة، حيث قد تمتص بقع الزيت بسهولة، مما قد يجعل السطح زلقًا، على الرغم من أن هذا لا يؤثر على وظائف المنتج.
١٧. تجنب استخدام وسادات الممسحة المبللة على الأسطح الحساسة مثل الأرضيات الخشبية، حيث قد تتسبب في تغير اللون.
١٨. لا تعيق حركة المنتج باستخدام شريط فيلكرو أو مواد أخرى، حيث قد تتشابك هذه المواد وتتسبب في تلفها.
١٩. لا تفكك المنتج أو تصلحه أو تعدل عليه. فقد يشكل هذا خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق أو مخاطر أخرى، فضلًا عن التسبب في عطل في المنتج.

٢. لا تستخدم المنتج لجمع المياه، أو المواد الكيميائية، أو أعقاب السجائر، أو الرماد الساخن، أو في المناطق التي تحتوي على أبخرة، حيث قد يؤدي ذلك إلى المخاطر أو الحرائق.


عرض تخطيطي

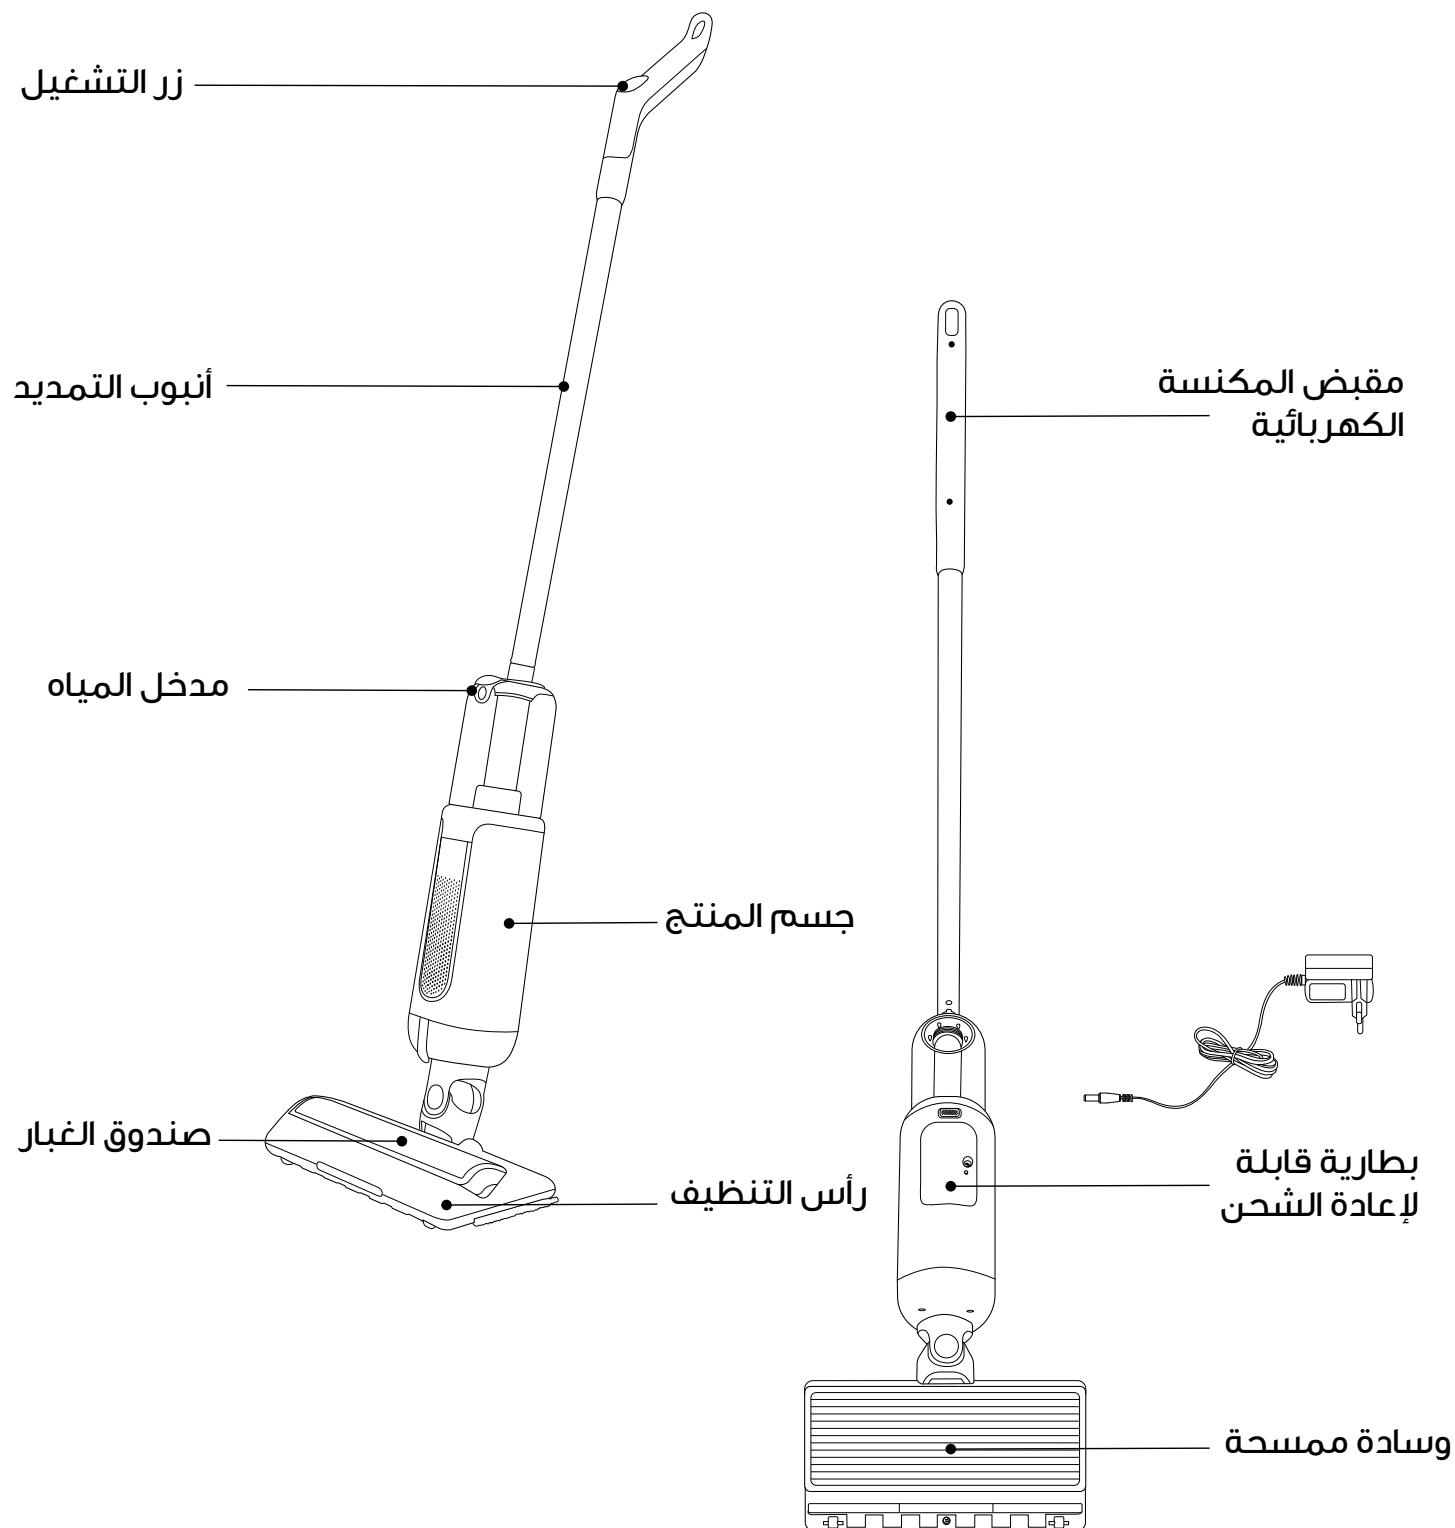

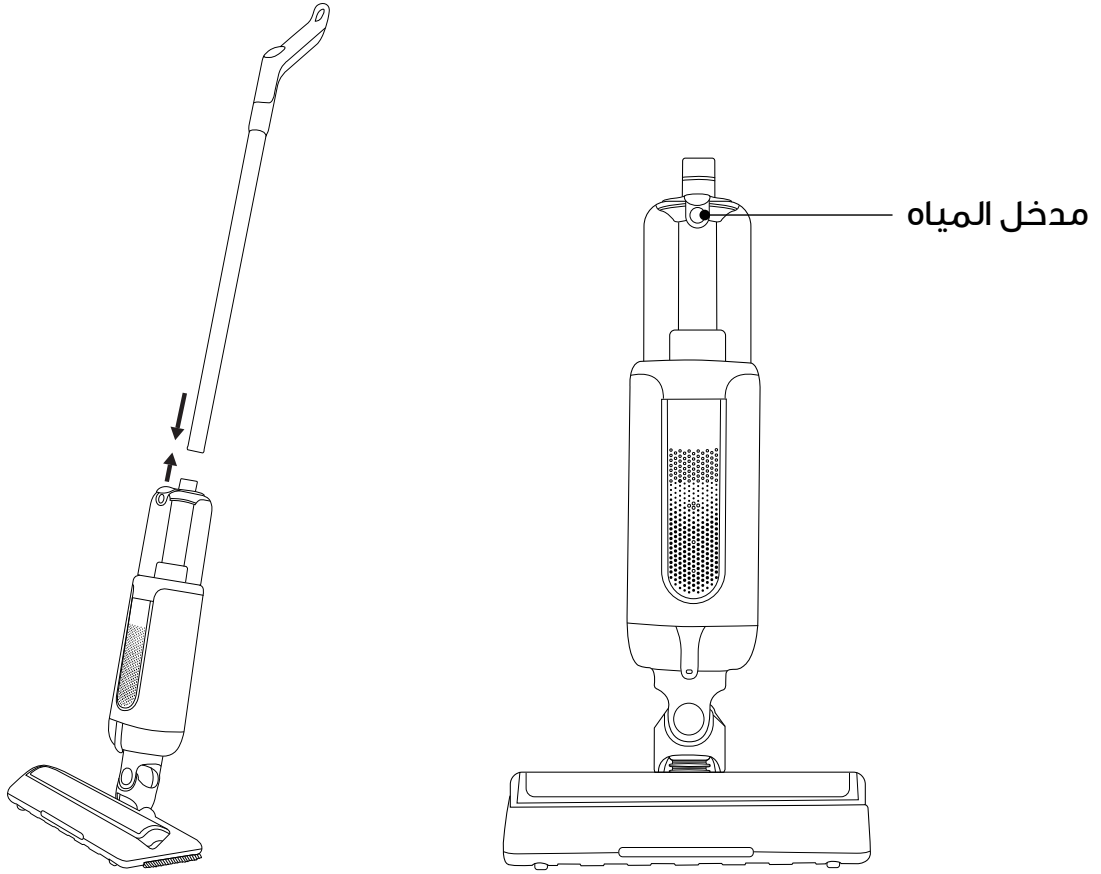

١. عند استخدام المنتج لأول مرة، تأكد من شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام.
 ٢. قم بمحاذاة رأس التنظيف مع الوحدة الرئيسية في نفس الاتجاه وقم بتوصيلهما حتى تسمع صوت نقرة.
 ٣. قم بتوصيل الوحدة الرئيسية وأجزاء التوصيل معًا وتأكد من ملأها حتى تسمع صوت نقرة ناعمة.
 ٤. افتح غطاء خزان المياه واستخدم كوب قياس لملء مدخل المياه بالماء. بمجرد الملء، تأكد من إغلاق غطاء خزان المياه بإحكام.
 ٥. اضغط على زر التشغيل لتنشيط وضع التنظيف العميق. لتنظيف أكثر شمولاً، اضغط على زر مكمل المياه، والذي يسمح للماء بالتدفق إلى الجزء السفلي من الفرشاة، مما يضمن غسيلاً أنظف.
- ملاحظة:** إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، فقم بشحن البطارية مرة أو مرتين شهرياً لمنع استنزاف البطارية. إذا تركت بدون شحن، فقد تقل مدة عمر البطارية. أيضاً، قم بتخزين المنتج في مكان بارد وجاف.

تعليمات الشحن

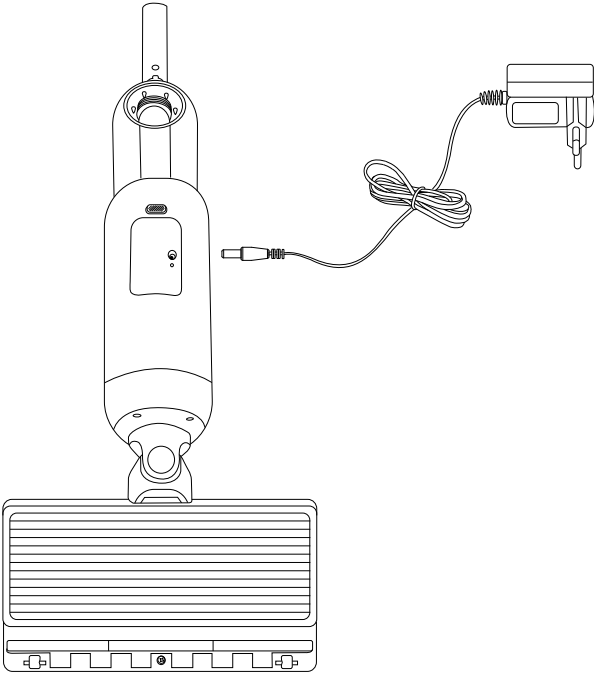

١. افتح غطاء منفذ الشحن الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة الرئيسية وقم بتوصيل المحول بمنفذ الشحن.

٢. إذا كانت البطارية منخفضة، سيبدأ مؤشر الضوء الأزرق على شاشة الشحن في الوميض.

٣. أثناء عملية الشحن، سيومض الضوء الأزرق باستمرار. بمجرد اكتمال الشحن، سيتوقف الضوء الأزرق عن الوميض ويظل مضاءً.

٤. بعد اكتمال الشحن، افصل المحول عن الوحدة الرئيسية وقم بتخزينه بأمان.



الجهود المقدرة	١٠٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٦٠/٥٠ هرتز
سعة البطارية	٢٢٠٠ مللي أمبير، ١٤،٨ فولت ليثيوم أيون
وقت إعادة الشحن	٤ ساعات
قوة المحرك	١١٥ واط
وقت العمل	٣.٠ ≤ دقيقة
سعة الحاوية	٥٠ مل
سعة خزان المياه	٣.٠ مل
حجم مياه الرش	١٥٠ مل/دقيقة
قوة الشفط	٦٥٠٠ باسكال
وزن المنتج	١،٦٩ كجم
أبعاد المنتج	١١٤×٢٥×١٠ سم

مكونات رأس التنظيف

مكونات المنتج هي:

* الهيكل الرئيسي


* مقبض التبديل

* رأس التنظيف وصندوق القمامة

* مرشحات الهواء عالي الكفاءة (وحدتان: واحدة متصلة بالهيكل الرئيسي)

* وسادات المياه (وحدتان: واحدة متصلة بالرأس)

* جهاز شفط المياه (وحدة واحدة)

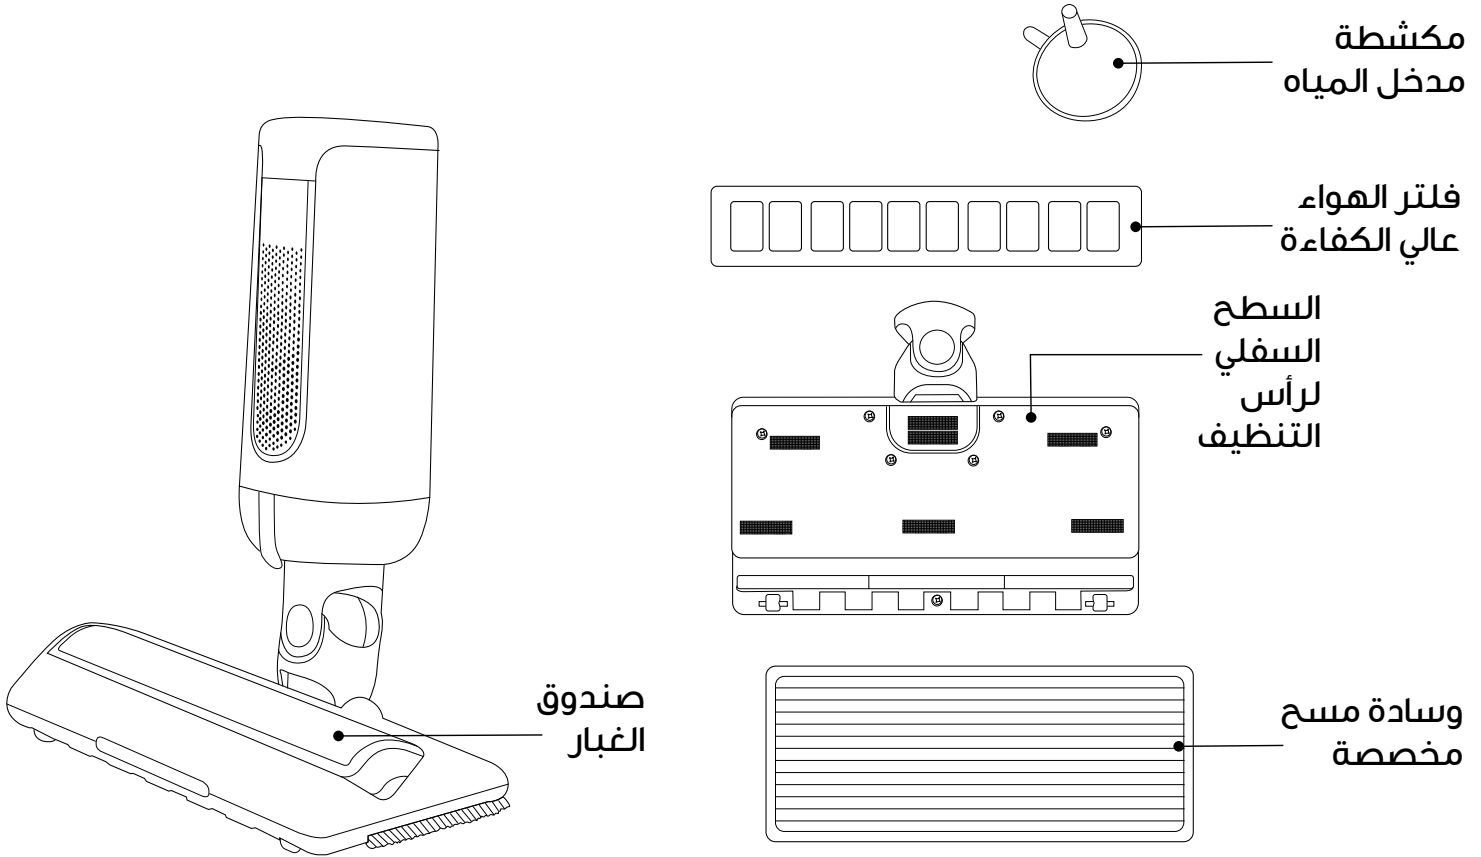

تعليمات التنظيف والغسيل

١. يرجى التأكد من إيقاف تشغيل المنتج قبل التنظيف.

٢. اضغط على زر تحرير سلة المهملات مع زر الفلتر لفصلهما.

٣. بعد فصل سلة المهملات وفلتر الهواء عالي الكفاءة، نظف سلة المهملات جيدًا بالماء

النظيف، ثم جففها وأعد توصيلها بالجسم الرئيسي.

٤. افصل خزان المياه عن الجزء السفلي من رأس التنظيف، ونظفه بالماء العذب، وأعد توصيله بعد

الغسيل. تأكد من تأمين خزان المياه بشكل صحيح قبل تشغيل المنتج لتجنب حدوث عطل.

٥. بعد تنظيف سلة المهملات والفيلتر، جففهما تمامًا قبل تركيبهما لمنع بقاء الماء بالداخل، مما قد يتسبب في حدوث عطل.
٦. للتخزين طويل الأمد، قم بتخزين المنتج في مكان جيد التهوية بعد تجفيفه تمامًا.
٧. تحقق من اتجاه سلة المهملات وأعد تركيبها بشكل صحيح.
٨. قد يؤدي التجميع غير السليم إلى إضعاف قوة الشفط أو التسبب في حدوث عطل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشاكل	الحلول
الجهاز لا يعمل.	١. اضغط على زر الطاقة مرة أخرى للتأكد من تشغيله. ٢. تحقق من حالة شحن البطارية.
مستوى الضوضاء مرتفع للغاية.	هذا هو الصوت الذي يحدث عندما يعمل المحرك بسرعة عالية؛ وليس عطلًا.
ضعفت قوة الشفط.	١. قم بتفريغ حاوية الغبار وتنظيف الفيلتر. ٢. تحقق مما إذا كان هناك أي حطام عالق بين رأس التنظيف وجسم المنتج.
هل يمكن استخدام المنتج أثناء توصيله بالشاحن؟	بعد اكتمال الشحن، قم بإزالة المحول واستخدم الجهاز لاسلكيًا.
تنبعث رائحة من المنتج.	١. أثناء الاستخدام الأولي، قد تكون هناك رائحة خفيفة. هذا ليس عطلًا. ٢. تحقق مما إذا كان هناك أي مادة غريبة داخل حاوية الغبار تسبب الرائحة. ٣. تأكد من تجفيف الجهاز جيدًا بعد الغسيل لمنع أي روائح باقية. ٤. إذا لم يتم تنظيف الفيلتر أو تجفيفه بشكل صحيح بعد الاستخدام لفترة طويلة، فقد تبقى رائحة. نظف حاوية الغبار والفيلتر بعد كل استخدام.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)