




Powerology

مكبر صوت عميق للحفلات

SKU: PWLAU012


٢	محتويات العبوة
٢	المواصفات
٣	المنظر التخطيطي
٤	تعليمات الاستخدام
٦	إيقاف التشغيل التلقائي
٧	البث والتسجيل عبر الإنترنت
٧	وضع بنك الطاقة
٧	وضع AUX
٨	وضع بطاقة TF/قرص فلاش USB
٨	شحن السماعة
٨	إقران البلوتوث
٩	إقران TWS
١٠	تعليمات الميكروفون
١١	تعليمات التحكم عن بعد
١١	التخلص من الجهاز
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا

محتويات الحزمة

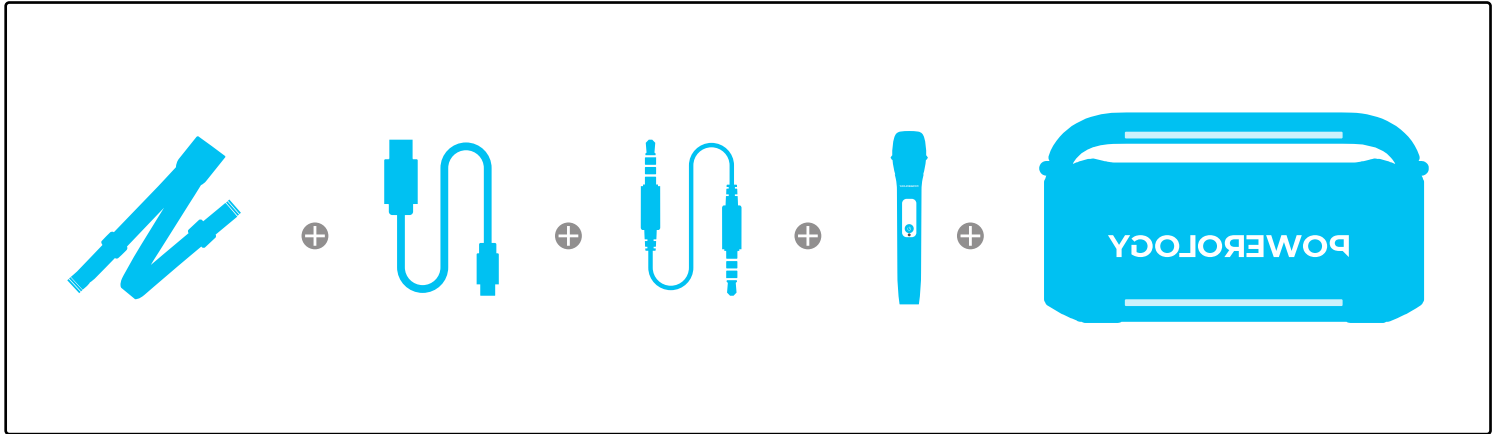

المواصفات






سعة البطارية	١٨٠٠٠ مللي أمبير، ٣.٧ فولت
وقت إعادة الشحن	٧.٥ ساعة
وقت التشغيل	١٢ ساعة عند ٥٠% من مستوى الصوت
طاقة الخرج	١٥.٠ وات، ٢٠.٠ وات (طاقة الذروة)
حجم المحرك	١.٣ X مم مكبر صوت و ٥V X مكبر صوت عالي التردد ٢ مم
إصدار البلوتوث	DSP + ٧.٠.٠
اسم البلوتوث	PW.١٢
نطاق الإرسال	١.٤ متر
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	٨٠.٤ ديسيبل
استجابة التردد	٤٠ هرتز ~ ٢٠ كيلو هرتز
الواجهة	AUX ٣.٥ مم، USB، فتحة Micro SD، مدخل ميكروفون
الأبعاد	٤٠.٠ x ٢١.٥ x ١١.٥ مم
الوزن	٤٣.٢ جرام

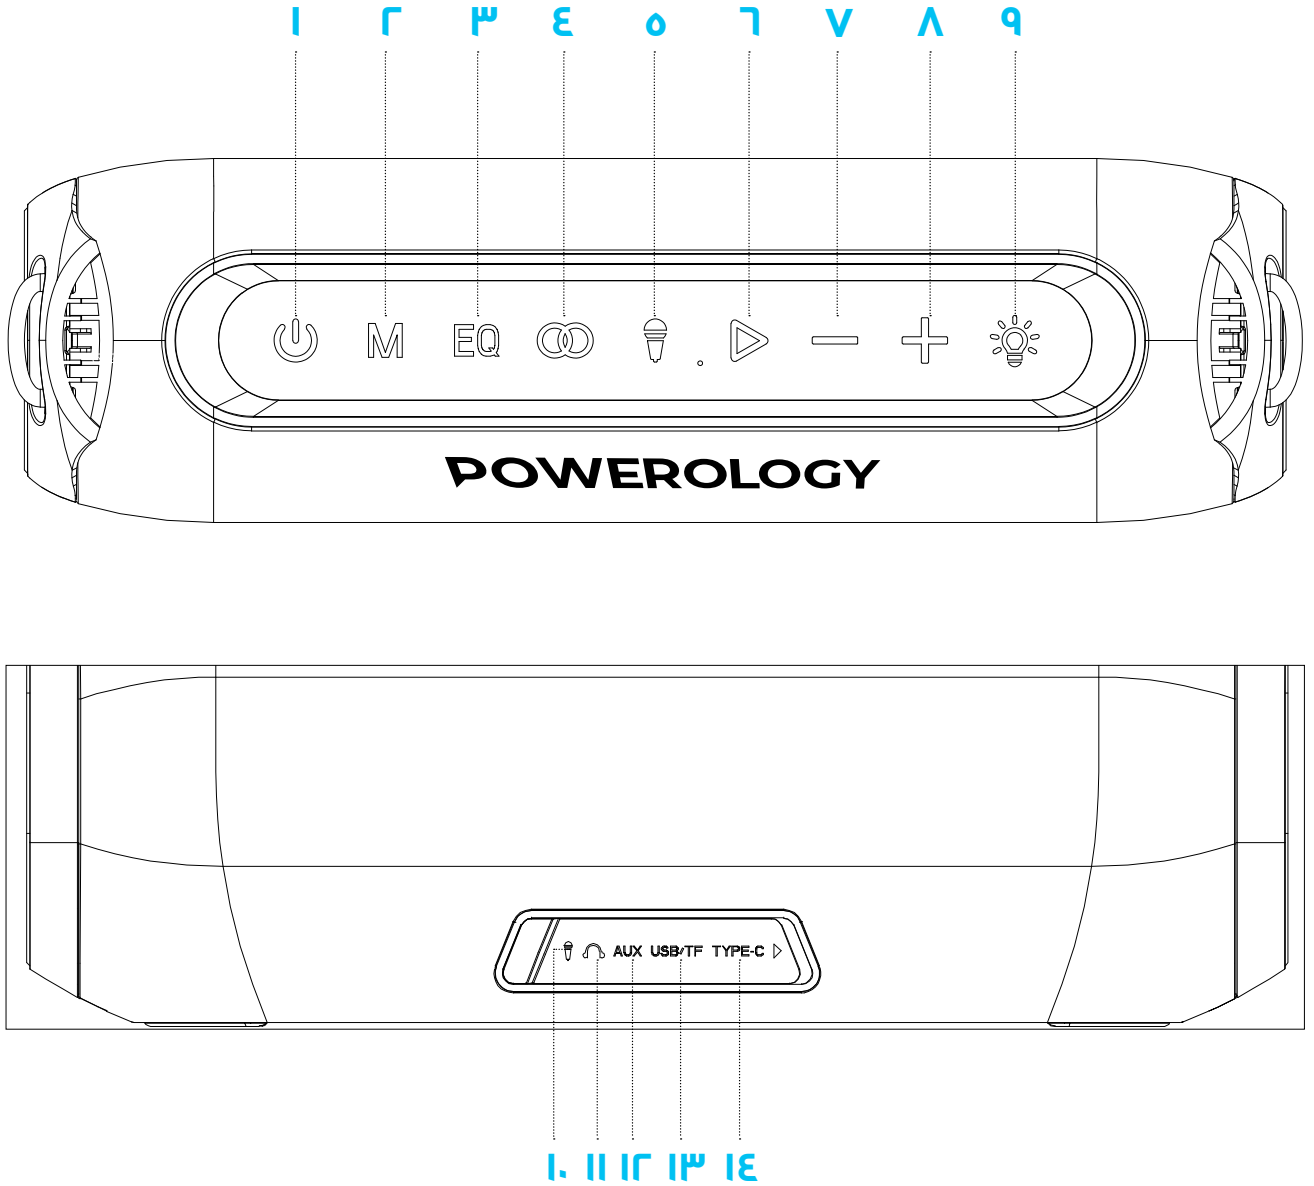

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ١. تشغيل/إيقاف | ٨. رفع مستوى الصوت، المسار التالي |
| ٢. الوضع، فصل البلوتوث، إعادة الضبط | ٩. إضاءة RGB |
| ٣. المعادل، وضع بنك الطاقة، كتم الصوت | ١٠. منفذ ٦,٥ مم |
| ٤. TWS | ١١. منفذ سماعة الرأس |
| ٥. الميكروفون | ١٢. مدخل AUX |
| ٦. التشغيل، الإيقاف المؤقت | ١٣. منفذ USB، منفذ بطاقة TF |
| ٧. خفض مستوى الصوت، المسار السابق | ١٤. منفذ Type-C |

الزر	الوظيفة	الوصف	إشارات وحالة الضوء
 POWER	تشغيل الطاقة	اضغط لفترة قصيرة على زر "POWER" لتشغيل السماعة. إذا تم توصيل قرص USB أو بطاقة TF أو كابل Line-in، فسوف تقوم السماعة تلقائيًا بتشغيل الجهاز. وإلا، فإن السماعة تتحول إلى وضع إقران البلوتوث.	يمكن سماع مطالبة؛ يومض مؤشر LED الأزرق في وضع إقران BT.
	إيقاف التشغيل	اضغط على زر "POWER" لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل السماعة.	يمكن سماع مطالبة؛ ينطفئ مؤشر LED.
 MODE	مفتاح الوضع	اضغط لفترة قصيرة على زر "MODE" للتبديل بين أوضاع BT/USB/TF/AUX.	يمكن سماع مطالبة.
	فصل البلوتوث	اضغط باستمرار على زر "MODE" لمدة 3 ثوانٍ لفصل اتصال البلوتوث.	يمكن سماع مطالبة.
	إعادة الضبط	اضغط باستمرار على زر "MODE" لمدة 8 ثوانٍ لإعادة ضبط السماعة ومسح جميع الإعدادات.	يمكن سماع مطالبة.
 EQ	وضع المعادل	وضع EQ الافتراضي هو Pop. اضغط لفترة قصيرة على زر "EQ" للتبديل إلى وضع 3D. اضغط عليه مرة أخرى للتبديل إلى وضع Bass.	يمكن سماع مطالبة؛ إعدادات EQ. وضع البوب: إيقاف. وضع ثلاثي الأبعاد: أبيض. وضع الجهير: أخضر.
	بنك الطاقة	بعد تشغيل السماعة، اضغط باستمرار على زر "EQ" لمدة 8 ثوانٍ لتنشيط وضع Power Bank. الإخراج: 5 فولت/1 أمبير.	يمكن سماع مطالبة.
	كتم الصوت	اضغط باستمرار على زر "EQ" لمدة 3 ثوانٍ لكتم صوت مكبر الصوت. سيظل مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 مم يعمل.	
 TWS	وضع إقران TW	اضغط على زر "TWS" لتنشيط وضع إقران TWS. اضغط عليه مرة أخرى للخروج من وضع TWS.	يمكن سماع مطالبة.

	اضغط على زر الميكروفون لتنشيط وضع الكاريوكي. سيومض ضوء LED الأزرق. بمجرد توصيل الميكروفون بالسמاعة، سيظل ضوء LED أزرق. اضغط على الزر مرة أخرى للخروج من وضع الكاريوكي.	الميكروفون	
مصابح LED الأزرق مضاء دائماً.	في وضع التشغيل عبر البلوتوث وبطاقة TF وUSB، اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر للتشغيل أو الإيقاف المؤقت.	تشغيل/إيقاف مؤقت	
مصابح LED الأزرق مضاء دائماً أثناء التشغيل؛ يومض مصابح LED الأزرق في وضع كتم الصوت.	في وضع AUX، اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر لكتم صوت السماعة.		
	عند وجود مكالمة واردة، اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر للرد على المكالمة.	الرد على الهاتف	
	استمر لمدة ثانيتين لرفض المكالمة.	رفض	 PLAY/PAUSE
	اضغط على الزر مرة واحدة لإنهاء المكالمة.	إنهاء المكالمة	
	بعد توصيل الجهاز المحمول بالسماعة، اضغط مرتين على هذا الزر لطلب الرقم الأخير مرة أخرى.	إعادة الاتصال	
	اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر لتقليل مستوى الصوت.	خفض مستوى الصوت	
	استمر لمدة ثانيتين للتبديل إلى المسار الصوتي السابق.	المسار السابق	 V-/Prev
يمكن سماع مطالبة.	اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر لزيادة مستوى الصوت.	رفع مستوى الصوت	
	استمر لمدة ثانيتين للتبديل إلى المسار الصوتي التالي.	المسار التالي	 V+/Next

	وضع الإضاءة RGB الافتراضي هو التنفس. اضغط على هذا الزر للتبديل إلى وضع الإيقاع، واضغط عليه مرة أخرى لإيقاف تشغيل إضاءة RGB.	إضاءة RGB	
يمكن سماع مطالبة.	اضغط على زر الميكروفون وخفض الصوت معًا لتقليل مستوى صوت الميكروفون اللاسلكي. يوجد ١٠ مستويات في المجموع.	خفض مستوى صوت الميكروفون اللاسلكي	
يمكن سماع مطالبة.	اضغط على زر الميكروفون وخفض الصوت معًا لزيادة مستوى صوت الميكروفون اللاسلكي. يوجد ١٠ مستويات في المجموع.	رفع مستوى صوت الميكروفون اللاسلكي	
يمكن سماع مطالبة.	اضغط على زر المعادل وخفض الصوت معًا لتقليل صدى الميكروفون اللاسلكي. يوجد ١٠ مستويات في المجموع.	خفض مستوى صوت الصدى	
يمكن سماع مطالبة.	اضغط على زر المعادل وخفض الصوت معًا لزيادة صدى الميكروفون اللاسلكي. يوجد ١٠ مستويات في المجموع.	رفع مستوى صوت الصدى	
يمكن سماع مطالبة.	اضغط على زر TWS وخفض الصوت معًا لتقليل مستوى صوت الميكروفون السلكي. يوجد ١٠ مستويات في المجموع.	خفض مستوى صوت الميكروفون السلكي	
يمكن سماع مطالبة.	اضغط على زر TWS وخفض الصوت معًا لزيادة مستوى صوت الميكروفون السلكي. يوجد ١٠ مستويات في المجموع.	رفع مستوى صوت الميكروفون السلكي	


إيقاف التشغيل

١. إذا لم يكن هناك اتصال بلوتوث مع أي جهاز، فسيتم إيقاف تشغيل السماعة في غضون ١٠ دقائق. إذا كان اتصال بلوتوث نشطًا ولكن لم يتم إجراء أي عملية، فلن يتم إيقاف تشغيل السماعة.

٢. عندما تكون بطارية السماعة أقل من ٢٠٪، سيتم سماع صوت إنذار. إذا انخفضت البطارية إلى أقل من ١٠٪، فسيتم إيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا.


البث والتسجيل عبر

قم بتوصيل هاتفك المحمول ومكبر الصوت باستخدام كابل OTG Type-C لتفعيل البث عبر الإنترنت. يمكنك تسجيل كل المحتوى الصوتي على بطاقة TF أو محرك أقراص فلاش USB.

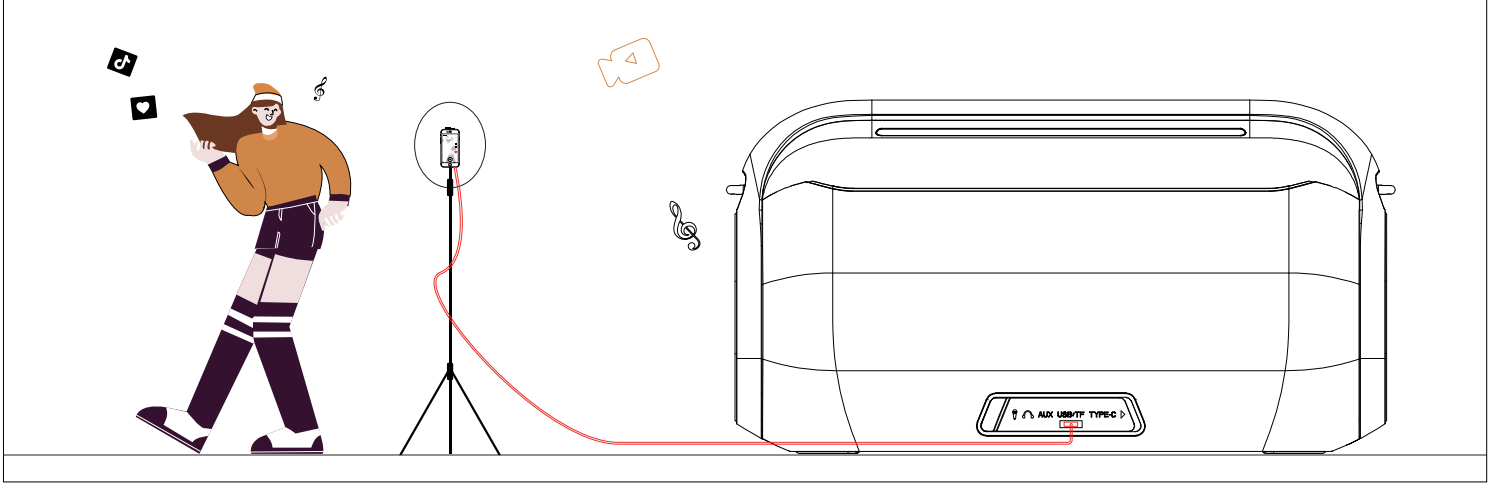

وضع بنك الطاقة

بعد تشغيل مكبر الصوت، اضغط باستمرار على زر "EQ" لمدة ٨ ثوانٍ للتبديل إلى وضع Power Bank. الإخراج: ه فولت/أمبير.

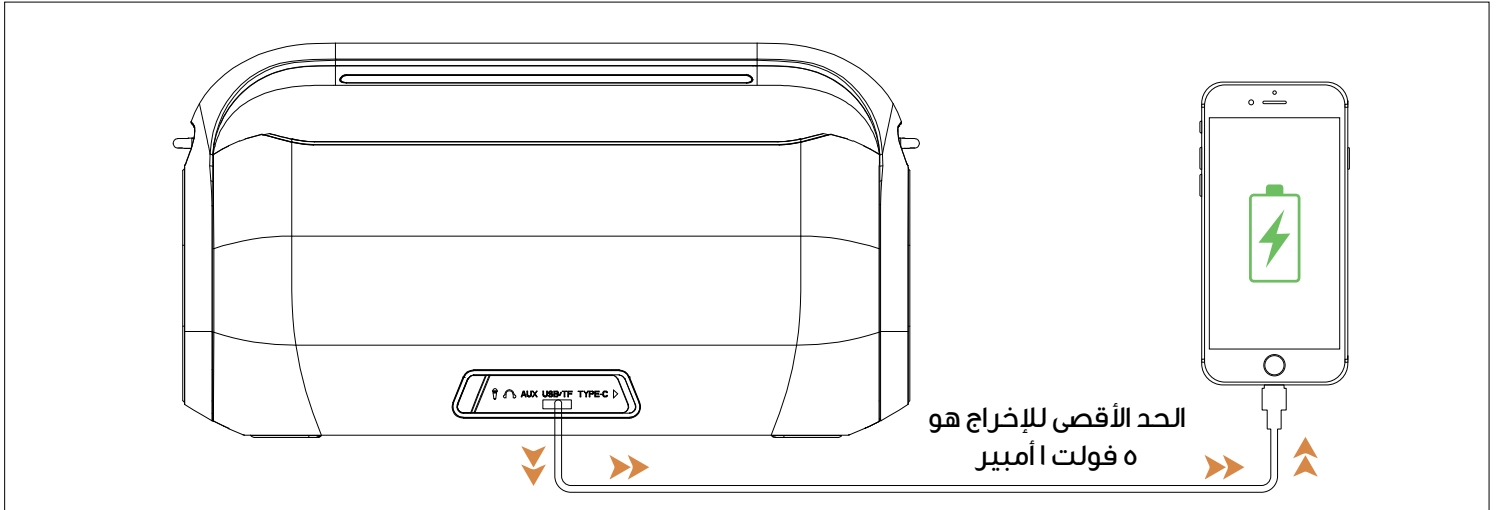

وضع AUX

عند توصيل كبل صوت مقاس ٣.٥ مم، ستسمع إشعاراً وسيقوم مكبر الصوت بتشغيل مصدر الصوت. يظل مؤشر LED الأزرق مضاءً أثناء التشغيل ويومض عند إيقاف التشغيل مؤقتاً.


وضع بطاقة TF/قرص فلاش USB

عند توصيل بطاقة TF أو قرص فلاش USB، ستسمع إشعارًا، وسيقوم مكبر الصوت بتشغيل مصدر الصوت من الجهاز. يظل مؤشر LED الأزرق مضاءً أثناء التشغيل ويومض عند إيقاف التشغيل مؤقتًا.

شحن السماعة

1. عندما تكون بطارية السماعة منخفضة، سيومض مؤشر LED للطاقة باللون الأحمر وستسمع صوت إنذار. يرجى شحن السماعة.
2. عندما يتم شحن السماعة بالكامل، سينطفئ مؤشر LED الأحمر.

الشحن الذكي ه فولت و ٣ أمبير

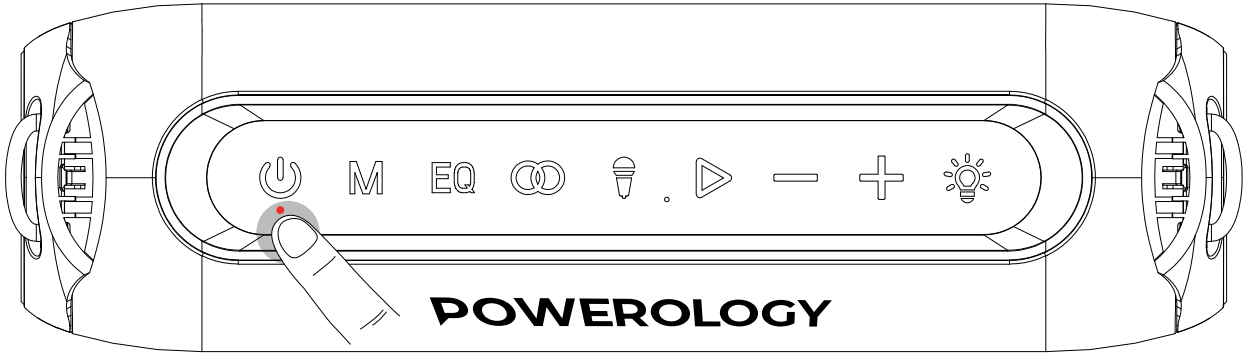


الشحن: الضوء الأحمر مضاء



مشحونة بالكامل: الضوء الأحمر مطفأ.


إقران البلوتوث

قم بتشغيل مكبر الصوت "PW.١٢"، وانتقل إلى جهاز البلوتوث الخاص بك، وابحث عن "PW.١٢" وانقر فوقه للاتصال. أثناء الاتصال عبر البلوتوث، اضغط على زر الوضع لمدة ٣ ثوانٍ لفصل اتصال البلوتوث.

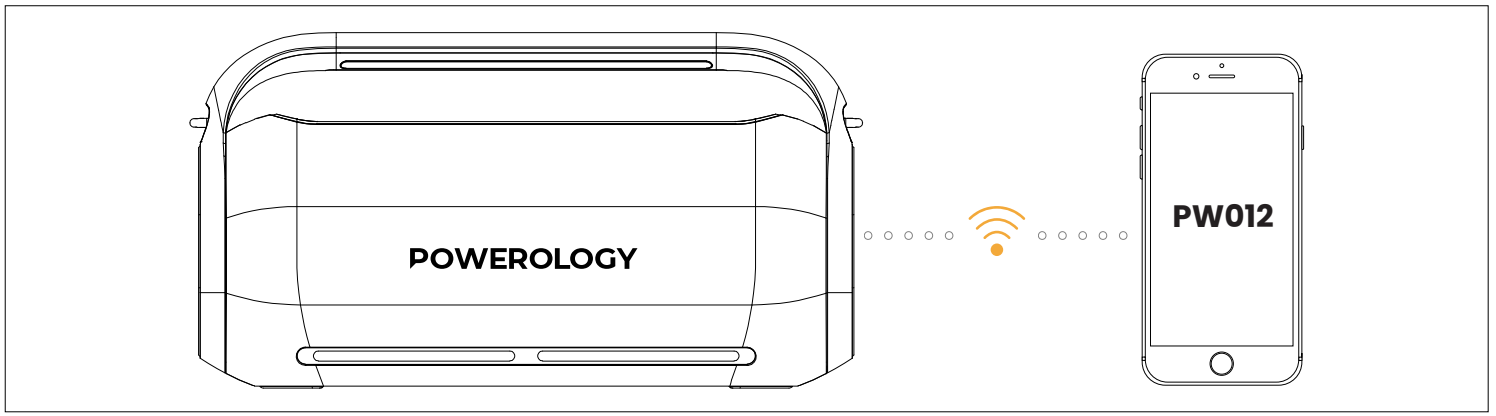

اقتران TWS

١. قم بتشغيل كل من السماعتين وتأكد من عدم إقرانهما بأي جهاز آخر. يمكنك الضغط على زر MODE لمدة ٨ ثوانٍ لإعادة تعيين كل من السماعتين قبل إقران TWS.
٢. اختر سماعة واحدة وانقر فوق زر TWS للدخول إلى وضع إقران TWS. ستكون هذه السماعة هي السماعة الأساسية، بينما تصبح الأخرى هي السماعة الثانوية. ستومض مصابيح LED الصفراء لكلا السماعتين، وسيُطفأ مصباح LED الأزرق. ستتصل السماعتان تلقائيًا.
٣. بعد اتصال TWS، ستظل مصابيح LED الصفراء لكلا السماعتين مضاءة. سيومض مصباح LED الأزرق للسماعة الأساسية، بينما سيظل مصباح LED الأزرق للسماعة الثانوية مضاءً. ابحث وانقر فوق "PW.١٢" للاتصال.
٤. يمكنك الضغط على زر TWS على أي من السماعتين للخروج من وضع TWS.
٥. إذا تم إقران السماعتين TWS وإيقاف تشغيلهما، فإن إعادة تشغيلهما سيعيد توصيلهما تلقائيًا.
٦. في وضع TWS، يمكن فقط للسماعة الأساسية الرد على المكالمات الهاتفية الواردة. لن تعمل السماعة الثانوية للمكالمات.

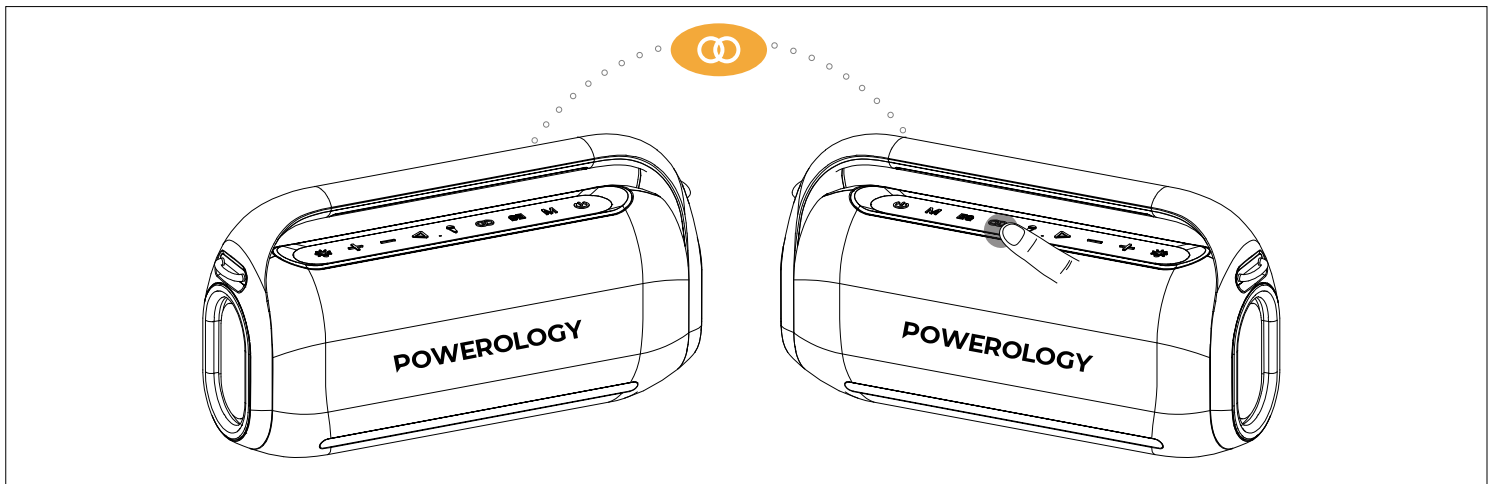

A. تشغيل / إيقاف التشغيل

1. اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لت تشغيل الميكروفون. وسوف يتصل تلقائيًا بالسماعة.

2. اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين مرة أخرى لإيقاف تشغيل الميكروفون.

3. شاشة A : LED ميكروفون ٦٨٠ ميغا هرتز، B ميكروفون ٦٩٠ ميغا هرتز

B. قفل التردد


1. أوقف تشغيل الميكروفون، ثم اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ١٥ ثانية لتنشيط وضع تردد الاقتران.

2. ستبدأ نافذة LED في الوميض. وفي الوقت نفسه، اضغط على زر الميكروفون على السماعة.

3. اضغط على زر تشغيل الميكروفون مرة أخرى، وعندما يتوقف وميض نافذة LED ستسمع مطالبة. تم الآن إقران الميكروفون بالسماعة.

C. إنهاء الاقتران

اضغط على زر التشغيل على الميكروفون ١٠ مرات لإلغاء الاقتران.

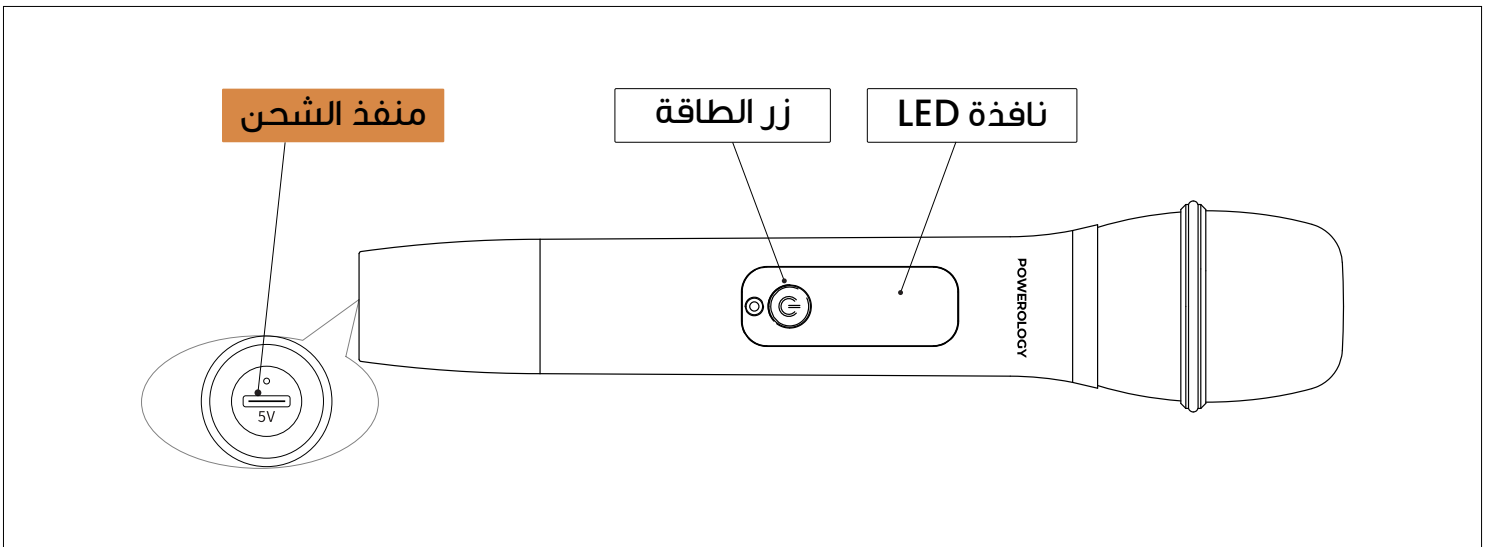

١. تبلغ مسافة عمل جهاز التحكم عن بعد ٦ أمتار مع نطاق زاوية ٣٠ درجة.
 ٢. عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، تأكد من محاذاته مع السماعة وعدم حجبها بواسطة عوائق قد تحجب الإشارة.
 ٣. لتجنب أعطال جهاز التحكم عن بعد، احفظه بعيدًا عن التعرض لأشعة الشمس القوية المباشرة.
 ٤. افحص البطارية بانتظام وتجنب خلط البطاريات القديمة والجديدة.
 ٥. إذا لم يتم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة، فقم بإزالة البطارية لإطالة عمرها.
- ملاحظة:** لا تترك البطارية في جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة، فقد يؤثر ذلك على أدائه وعمر الخدمة.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)