



**Powerology**



**مجموعة ميكروفون مزدوجة احترافية**

SKU: PMLV2CMIC

٢	نظرة عامة
٢	أ. حجرة الشحن
٢	ب. نظرة عامة على جهاز الاستقبال
٤	ج. نظرة عامة على وظيفة المرسل
٦	تعليمات الاستخدام
٩	المواصفات
١٠	محتويات الحزمة
١٠	احتياطات السلامة
١١	التخلص من الجهاز
١١	الضمان
١١	اتصل بنا




## أ. حجرة الشحن

عند شحن حجرة الشحن أو ميكروفون لافالير اللاسلكي من حجرة الشحن، سيتم عرض مؤشر مستوى البطارية الحالي.

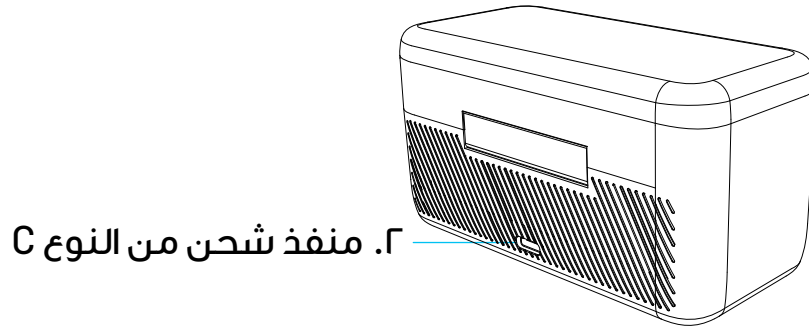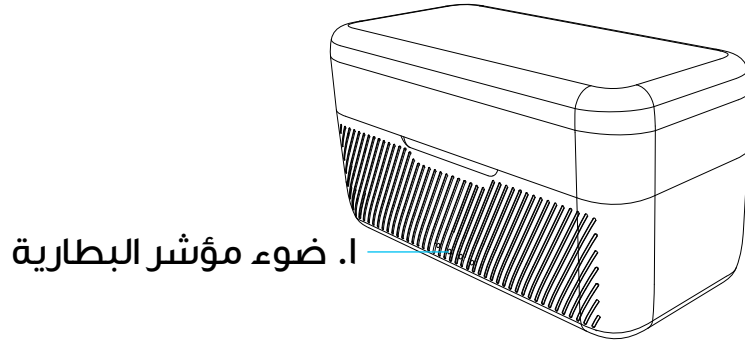

## ب. نظرة عامة على جهاز الاستقبال

### ٦. مصابيح مؤشر الشحن

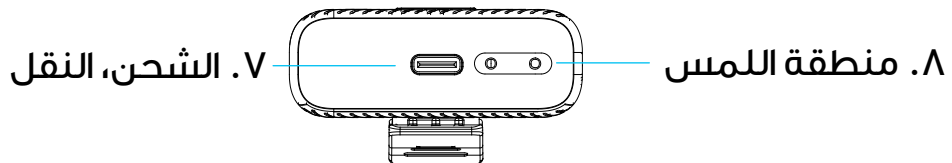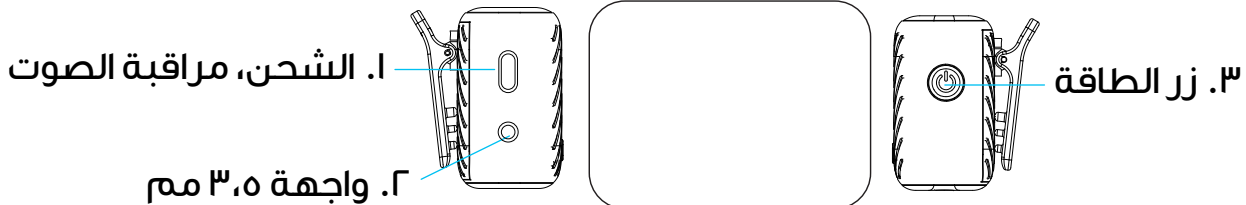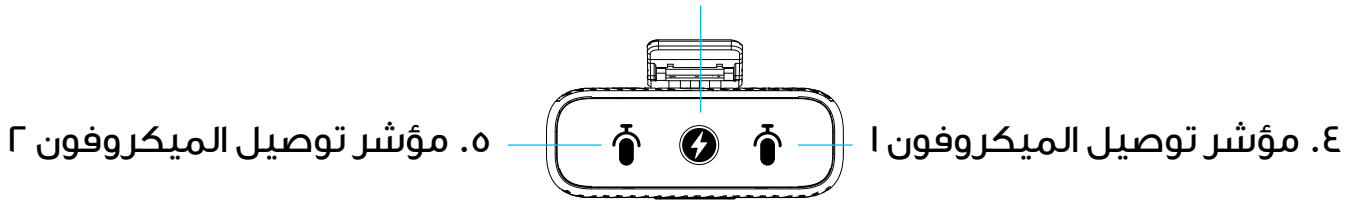

## ١. الشحن ومراقبة الصوت:

يمكنك شحن الجهاز من خلال هذه الواجهة باستخدام كابل شحن من النوع C. عند استخدام شاحن الهاتف، يمكنك شحن كل من جهاز الاستقبال والهاتف في نفس الوقت. إذا قمت بتوصيل سماعة أذن من النوع C، فسوف يسمح لك ذلك بمراقبة الصوت وإعادة تدويره إلى أذنك.

## ٢. واجهة ٣،٥ مم:

عند تسجيل مقاطع فيديو مدونات باستخدام كاميرا، قم بتوصيل الكابل المخصص للكاميرا بهذه الواجهة والكاميرا.

## ٣. زر الطاقة:

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز. سيتم تشغيل الوضع العادي ووضع جهاز الإرسال تلقائيًا وإقرانهما بمجرد إزالة حجرة البطارية. اضغط على زر الطاقة ٥ مرات للدخول إلى وضع الإقران. إذا كنت بحاجة إلى الإقران بعد تغيير الأجهزة، فاضغط على الزر ٥ مرات مع جهاز الإرسال. يأتي الجهاز مقترنًا مسبقًا من المصنع. إذا فشل الإقران في غضون ٢٠ ثانية، فسيعود الجهاز إلى الإقران السابق.

## ٤. مؤشر ضوء اتصال الميكروفون ١:

يظل الضوء الأخضر مضاءً عندما يكون جهاز الاستقبال متصلًا بجهاز الإرسال المزود بالميكروفون ١. وسوف يومض عندما لا يكون هناك اتصال.

## ٥. مؤشر ضوء اتصال الميكروفون ٢:

يظل الضوء الأخضر مضاءً عندما يكون جهاز الاستقبال متصلًا بجهاز الإرسال المزود بالميكروفون ٢. وسوف يومض عندما لا يكون متصلًا.

## ٦. مؤشر ضوء الشحن:

يومض مؤشر ضوء الشحن باللون الأحمر أثناء شحن الجهاز. وبمجرد شحنه بالكامل، سيظل باللون الأخضر.

## ٧. الشحن/النقل:

عند توصيله بهاتف باستخدام محول، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو أو بث مباشر للكاربوكي. يتيح لك المحول شحن كل من جهاز الاستقبال والهاتف في نفس الوقت.

## ٨. منطقة اللمس:

تظهر نقطة اللمس عندما تكون حجرة الشحن في عملية الشحن.

**ملاحظة:** عندما تكون البطارية منخفضة، سيضيء الجهاز ضوءاً أحمر لإعلامك بتذكير بإيقاف التشغيل.

## ج. نظرة عامة على وظيفة المرسل



## ١. الشحن ومراقبة الصوت:

يمكنك شحن الجهاز عبر هذه الواجهة باستخدام كابل شحن من النوع C. إذا قمت بتوصيل سماعة أذن من النوع C، فيمكنك استخدامها لمراقبة الصوت وإعادة الصوت إلى أذنك.

## ٢. زر الطاقة:

اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. سيتم تشغيله تلقائيًا وإقرانه بجهاز الاستقبال عند إزالته من العلبة. اضغط على الزر ٥ مرات للدخول إلى وضع الإقران (تحتاج إلى الضغط عليه ٥ مرات مع جهاز الاستقبال). يأتي الجهاز مقترنًا مسبقًا من المصنع. إذا كنت بحاجة إلى إقرانه بعد تبديل الأجهزة، فاستخدم هذا الخيار. إذا فشل الإقران في غضون ٢٠ ثانية، فسيعود إلى الإقران السابق. انقر مرة واحدة لكتف صوت الميكروفون أو إلغاء كتفه وإضاءة الشاشة. انقر مرتين لتبديل وظيفة البلوتوث للميكروفون، مما يسمح بالإقران بهاتف محمول.

## ٣. زيادة مستوى الصوت:

اضغط مع الاستمرار على الزر لزيادة مستوى الصوت. انقر مرة واحدة لتحديد الوظيفة (تقليل الضوضاء/الارتداد/بطاقة الصوت). هناك مستويان لتقليل الضوضاء والارتداد، وثلاثة أنواع من تأثيرات بطاقة الصوت.

## ٤. خفض مستوى الصوت:

اضغط مع الاستمرار على الزر لتقليل مستوى الصوت. انقر مرة واحدة لتحديد الوظيفة (تقليل الضوضاء/الارتداد/بطاقة الصوت). هناك مستويان لتقليل الضوضاء والارتداد، وثلاثة أنواع من تأثيرات بطاقة الصوت.

## ٥. زر الوظائف المتعددة SM:

اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة M للدخول إلى اختيار الوضع (فيديو VLOG/البث المباشر). اضغط لفترة قصيرة لتحديد الوظيفة (تقليل الضوضاء/الصدى/بطاقة الصوت).

## ٦. الميكروفون:

يستخدم لتسجيل الصوت. عند استخدامه ووظيفة التسجيل، تأكد من توجيه الميكروفون نحو مصدر الصوت.

## ٧. منطقة اللمس:

جهة اتصال حجرة البطارية.


### ملاحظة

١. سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد ٥ ثانية من عدم النشاط. اضغط على أي زر لإعادة تشغيل الشاشة.
٢. عند تشغيل البلوتوث، ستظهر الشاشة باللون الأبيض. عند إيقاف تشغيله، ستظهر باللون الرمادي.
٣. عند تنشيط كتم الصوت، ستظهر الشاشة باللون الأبيض. عند عدم كتم الصوت، ستظهر باللون الرمادي.
٤. ستومض شاشة البطارية ذات الأربع شبكات باللون الأحمر للإشارة إلى انخفاض مستوى البطارية.
٥. عند التسجيل، سيعرض الشريط باللون الأبيض. إذا لم يبدأ التسجيل، فسيظهر باللون الرمادي.
٦. بمجرد إقران جهاز الإرسال والاستقبال بنجاح بهاتفك الحالي، لإقرانه بهاتف آخر، ضعها مرة أخرى في حجرة الشحن قبل الاتصال للتسجيل الصوتي. لا تقم بالتبديل مباشرة بين الهواتف لأن هذا قد يتسبب في فشل التسجيل.

## تعليمات الاستخدام

١. كيفية الاتصال بالتسجيل/الفيديو عبر الهاتف:
    - ١.١ قم بتشغيل جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال عن طريق فتح حجرة البطارية.
    - ١.٢ قم بتوصيل المحول وجهاز الاستقبال المناسبين بالهاتف.
    - ١.٣ بعد تشغيل جهاز الإرسال، حدد الأوضاع والوظائف المطلوبة، ثم افتح وظيفة التسجيل بالهاتف أو التطبيق ذي الصلة لتسجيل مقاطع الفيديو، وما إلى ذلك.
- ملاحظة:** لا تدعم معظم هواتف Android التسجيل المدمج بالكاميرا. لاختيار الوضع والوظيفة المحددة، يرجى الرجوع إلى تعليمات جهاز الإرسال.

تفعيل وضع VLOG

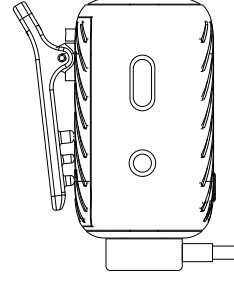

اضغط مع الاستمرار على الزر M للوصول إلى خيارات الوظائف المتعددة، واختر بين وضع فيديو VLOG ووضع البث المباشر.



٢. كيفية الاتصال بالبث المباشر عبر الهاتف:

٢.١ قم بتشغيل جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال عن طريق فتح حجرة البطارية.

٢.٢ قم بتوصيل المحول وجهاز الاستقبال المناسبين بالهاتف.

٢.٣ بعد تشغيل جهاز الإرسال، حدد الأوضاع والوظائف المطلوبة، وقم بتوصيل هاتف آخر عبر البلوتوث كمرافق للبث المباشر.


٢.٤ افتح تطبيق البث المباشر على الهاتف لبدء البث المباشر.

**ملاحظة:** بعد تشغيل جهاز الإرسال، حدد الأوضاع والوظائف المطلوبة، وقم بتوصيل هاتف آخر عبر البلوتوث كمرافق للبث المباشر. ثم افتح تطبيق البث المباشر على الهاتف لبدء البث المباشر.

**ملاحظة:** لا تدعم معظم هواتف Android التسجيل المدمج بالكاميرا.



تفعيل وضع البث المباشر.

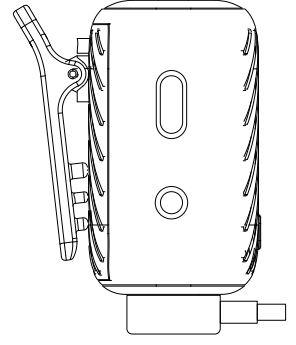

اضغط مع الاستمرار على الزر M للوصول إلى خيارات الوظائف المتعددة، واختر بين وضع فيديو VLOG ووضع البث المباشر.

٣. طريقة توصيل الكاميرا لتسجيل الصوت/ الفيديو:

٣.١ أولاً، قم بتشغيل جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال عن طريق فتح حجرة البطارية.

٣.٢ قم بتوصيل المحول وجهاز الاستقبال المناسبين بالهاتف.

٣.٣ بعد تشغيل جهاز الإرسال، حدد الأوضاع والوظائف المطلوبة، ثم افتح الكاميرا لبدء تسجيل الصوت والفيديو.



<b>أ. الميكروفون</b>	
زمن الوصول	٦٠ مللي ثانية
إصدار البلوتوث	٥,٢
اسم البلوتوث	PMLV٢CMIC
التردد	٢,٤ جيجا هرتز
نطاق التردد	٢٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز
معدل الإرسال	٢ ميجابت في الثانية
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	٩٥ ديسيبل
سعة البطارية	٤٥٠ مللي أمبير في الساعة
وقت العمل	٧ ساعات
<b>ب. المستقبل</b>	
زمن الوصول	٦٠ مللي ثانية
التردد	٢,٤ جيجا هرتز
نطاق التردد	٢٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز
سعة البطارية	٤٠٠ مللي أمبير في الساعة
وقت العمل	١٦ ساعة
<b>ج. حجرة الشحن</b>	
الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت/١ أمبير
سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير في الساعة
وقت إعادة الشحن	ساعتان
منفذ الشحن	نوع C
درجة حرارة التشغيل	٤٠- درجة مئوية إلى ٨٠ درجة مئوية
حجم المنتج	٦٠x٥٤x١١٤ مم
وقت العمل	١٧ ساعة

## محتويات الحزمة

١. حافظة الشحن
٢. جهاز الإرسال
٣. جهاز الاستقبال
- كابل صوت مقاس ٤,٣,٥ مم
٥. كابل الكاميرا
٦. كابل الشحن
٧. ميكروفون مقاوم للرياح
٨. سماعة أذن من النوع C
٩. حقيبة تخزين

## احتياطات السلامة

١. يرجى فصل الشاحن وإيقاف تشغيل الجهاز قبل التنظيف.
٢. لا ينبغي لغير المحترفين محاولة تفكيك الجهاز، حيث قد يتسبب هذا في حدوث أعطال وإبطال الضمان.
٣. لا تضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر لمنع الشيخوخة المبكرة للمكونات الإلكترونية.
٤. تجنب وضع الجهاز في بيئات شديدة البرودة أو الحرارة حيث قد يتسبب هذا في حدوث أعطال.
٥. يوصى باستخدام الجهاز في نطاق درجة حرارة محيطية تتراوح من -١٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية، مع رطوبة نسبية تتراوح من ١٠٪ إلى ٩٥٪.
٦. لا تدخل أي أشياء في الجهاز لتجنب حدوث ماس كهربائي أو تلف الدوائر. تجنب سكب السوائل على المنتج.
٧. تجنب الاصطدام بالأشياء الصلبة لمنع خدوش السطح أو الانفصال أو تلف الأجهزة الأخرى.
٨. لا تضع المنتج في بيئات شديدة السخونة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو درجات الحرارة المرتفعة.

## التخلص من الجهاز

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مفروزة. من المهم فصل هذا النوع من النفايات لمعالجته وإعادة تدويره بشكل صحيح، وفقاً لأنظمة إدارة النفايات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني [powerology.me/warranty](http://powerology.me/warranty) واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

[powerology.me/warranty](http://powerology.me/warranty)

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

[hey@powerology.me](mailto:hey@powerology.me)

الموقع الإلكتروني: [powerology.me](http://powerology.me)

انستغرام: [powerology.me](http://powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](http://powerology.ME)