



Powerology

مكنسة كهربائية لاسلكية

SKU: PPBCHA52

٢	المميزات
٢	تعليمات السلامة الهامة
٢	A. احتياطات السلامة الشخصية
٣	B. احتياطات السلامة الكهربائية
٤	C. احتياطات سلامة البطارية
٤	الصيانة
٥	الاستخدام المقصود
٥	تحذير
٦	منظر تخطيطي
٧	تعليمات الاستخدام
٧	A. الاستخدام مع عصا التمديد
٨	B. دليل التخزين
٩	C. الاستخدام كمكنسة يدوية
٩	تزويد المكنسة بالطاقة
١٠	الشحن
١١	تفريغ وعاء الغبار
١١	صيانة الفلتر
١٢	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٣	المواصفات
١٤	الضمان
١٤	اتصل بنا

١. المكنسة الكهربائية مزودة بفلتر هواء عالي الكفاءة، مصمم لالتقاط أصغر الجزيئات، مما يضمن أن يكون الهواء المنبعث أنظف بشكل ملحوظ.
٢. تتميز بفرشاة كهربائية برأس آلي تعمل على تحريك الأوساخ والحطام وتخفيفها.
٣. تحتوي هذه المكنسة الكهربائية على سلة غبار بسعة ٥.٥ مل، مما يسمح لك بالتنظيف لفترات أطول.
٤. توفر ٤٥ دقيقة من التشغيل المستمر بشحنة واحدة.
٥. تعمل هذه المكنسة الكهربائية بمحرك تيار مستمر بدون فرشاة بقوة ٤٠٠ وات، وتوفر قوة شفط قوية مع زيادة الكفاءة والمتانة مقارنة بالمحركات التقليدية.
٦. توفر قوة شفط مذهلة تبلغ ٢٧٠٠٠ باسكال، مما يمكنها من إزالة الأوساخ والحطام بفعالية من الأسطح المختلفة بسرعة وكفاءة.

تعليمات السلامة الهامة

تحذير: يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية للسلامة عند استخدام جهاز كهربائي لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة.

A. احتياطات السلامة الشخصية

١. قم بتخزين الجهاز في مكان جاف بالداخل وبعيدًا عن متناول الأطفال.
٢. استخدم الجهاز بمسؤولية. وهو مناسب للأطفال بعمر ١٠ سنوات وما فوق تحت إشراف في حالة وجود قيود جسدية أو حسية أو عقلية أو نقص في الخبرة والمعرفة.
٣. لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز؛ تأكد من استخدامه أو صيانته تحت إشراف الكبار.
٤. استخدم فقط الملحقات التي يوصي بها المصنع كما هو مذكور في هذا الدليل؛ قد يؤدي استخدام ملحقات غير معتمدة إلى الإصابة.

٥. توخ الحذر عند تنظيف السلاالم باستخدام المكنسة.

٦. أبق الجهاز وملحقاته بعيدًا عن الأسطح الساخنة.

٧. تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء؛ حافظ على فتحات التهوية خالية من الحطام مثل الغبار والوبر والملابس.

٨. حافظ على الشعر والملابس الفضفاضة بعيدًا عن الفتحات والأجزاء المتحركة لمنع التشابك.

B. احتياطات السلامة الكهربائية

١. استخدم سلك الشاحن بعناية لتجنب التلف.

٢. لا تحمل السلك من خلال الأسلاك.

٣. أمسك القابس نفسه دائمًا عند فصل الشاحن عن المقبس.

٤. تجنب لف السلك حول الشاحن عند تخزينه لمنع التلف.

٥. أبق سلك الشاحن بعيدًا عن الأسطح الساخنة والأشياء الحادة.

٦. إذا كان سلك الإمداد تالفًا، يجب التخلص من الشاحن واستبداله.

٧. لا تتعامل مع الشاحن أو الجهاز بأيدي مبللة.

٨. لا تخزن أو تشحن الجهاز في الهواء الطلق.

٩. قم دائمًا بإزالة الشاحن من المقبس قبل إزالة البطارية أو تنظيف الجهاز أو صيانتة.

١٠. استخدم فقط البطاريات والشواحن التي يوفرها المصنع لضمان التوافق والسلامة.

١١. لا تقم بتعديل الشاحن بأي طريقة لمنع الأعطال أو المخاطر.

١٢. تأكد من أن جهد الشاحن يتطابق مع الجهد المحدد على لوحة التصنيف.

١٣. قد يؤدي استخدام شاحن مصمم لنوع بطارية مختلف إلى زيادة خطر الحريق.

١٤. افحص سلك الشاحن بانتظام للكشف عن أي تلف أو تآكل. قد يؤدي السلك التالف إلى

حريق أو صدمة كهربائية.

C. احتياطات سلامة البطارية

١. يحتوي هذا الجهاز على بطاريات ليثيوم أيون. لا تقم بحرق البطاريات أو تعريضها لدرجات حرارة عالية لأنها قد تنفجر.
٢. قد يتسبب سائل البطارية في تهيج أو حروق.
٣. في حالات الطوارئ، اطلب المساعدة المهنية فوراً.
٤. قد تحدث تسريبات في البطارية في ظل ظروف قاسية. تجنب ملامسة أي سوائل متسربة.
٥. في حال ملامسة تسريبات البطارية، اغسل المنطقة المتضررة فوراً بالماء والصابون واطلب الرعاية الطبية.
٦. إذا وصل سائل البطارية إلى العينين، اغسلهما بالماء النظيف لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق واطلب الرعاية الطبية.
٧. استخدم القفازات عند التعامل مع البطاريات وتخلص منها وفقاً للوائح المحلية.
٨. قد يتسبب حدوث دائرة قصر في أطراف البطارية في حروق أو حرائق.
٩. عند عدم الاستخدام، احفظ حزمة البطارية بعيداً عن الأشياء التي قد تشكل جسراً موصلاً بين الأطراف، مثل مشابك الورق أو العملات المعدنية أو المفاتيح أو المسامير أو البراغي.
١٠. تخلص من الجهاز وبطاريته وفقاً للوائح المحلية.

الصيانة






١. افحص الجهاز بحثاً عن علامات التآكل أو التلف قبل الاستخدام وبعد أي صدمة. قم بإصلاح الجهاز إذا لزم الأمر.
٢. لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان أي جزء منه تالفاً أو معيباً.
٣. يجب أن يتم الإصلاح بواسطة وكيل خدمة أو فني مؤهل. تلقي الخدمات من أفراد غير مؤهلين قد يكون خطيراً.
٤. لا تقم بتعديل الجهاز بأي طريقة، حيث قد يزيد ذلك من خطر الإصابة.
٥. استخدم فقط الملحقات الموصى بها أو المقدمة من قبل الشركة المصنعة.

١. تم تصميم هذا الجهاز حصريًا للتنظيف الجاف بالمكنسة الكهربائية المنزلية.
٢. تجنب التقاط السوائل أو استخدامه على الأسطح المبللة.
٣. امتنع عن تنظيف المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق أو التدخين بالمكنسة الكهربائية.
٤. قم بتشغيل الجهاز وفقًا للإرشادات الواردة في هذا الدليل فقط.
٥. لا تستخدمه على الأسطح الخرسانية أو الإسفلتية أو غيرها من الأسطح الخشنة.

تحذير

١. لا تستخدم الماء أو المذيبات أو المواد الملمعة لتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز؛ استخدم بدلًا من ذلك قطعة قماش جافة.
٢. لا تغمر الجهاز في الماء أبدًا ولا تنظفه في غسالة الأطباق.



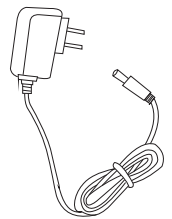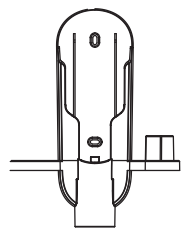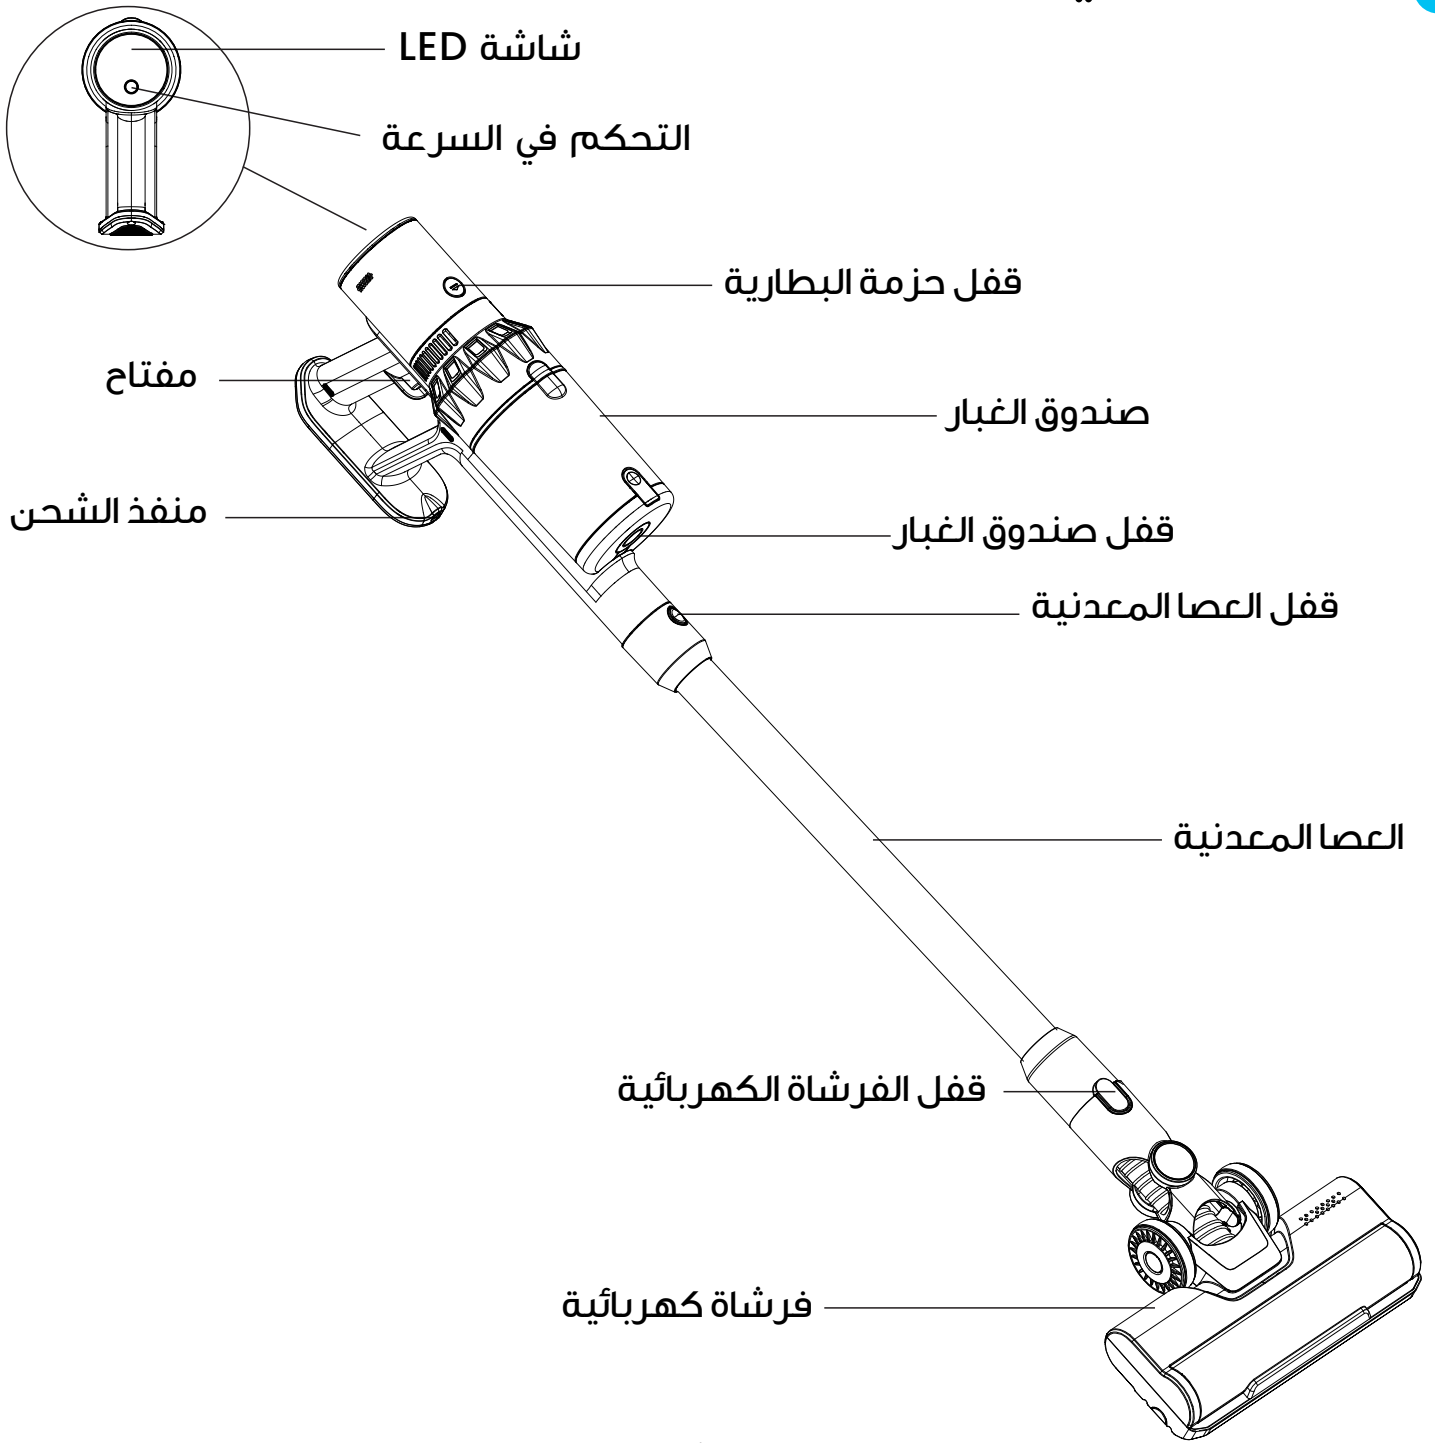

ملحقات مجموعة حامل الحائط

فرشاة الشقوق


فرشاة الشقوق ٢ في ١

محول


تعليمات الاستخدام

A. الاستخدام مع عصا التمديد


1. قم بتوصيل حزمة البطارية بالجسم الرئيسي حتى تسمع صوت نقرة، مما يشير إلى أنها متصلة بشكل آمن.

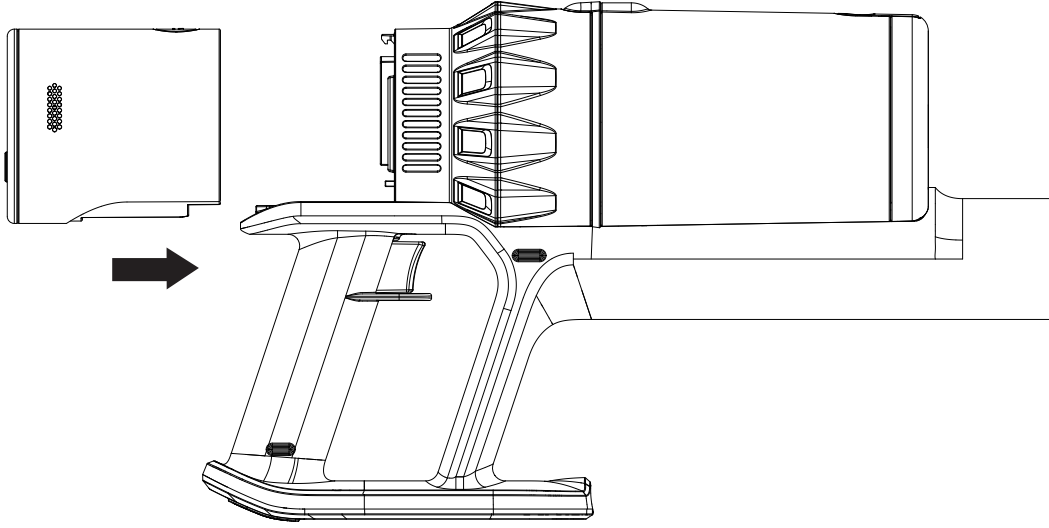

2. قم بتوصيل العصا المعدنية بالجسم الرئيسي كما هو موضح حتى تسمع صوت نقرة، مما يؤكد أنها مثبتة في مكانها بشكل آمن.

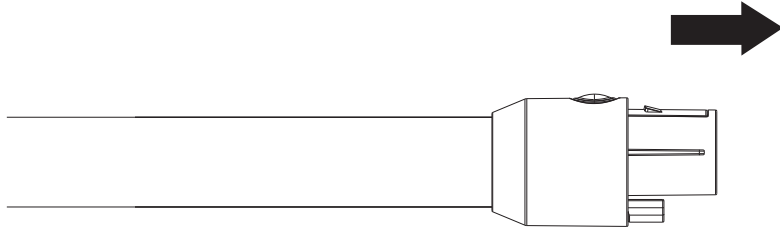


3. قم بتركيب الفرشاة في نهاية العصا المعدنية كما هو موضح حتى تستقر في مكانها.

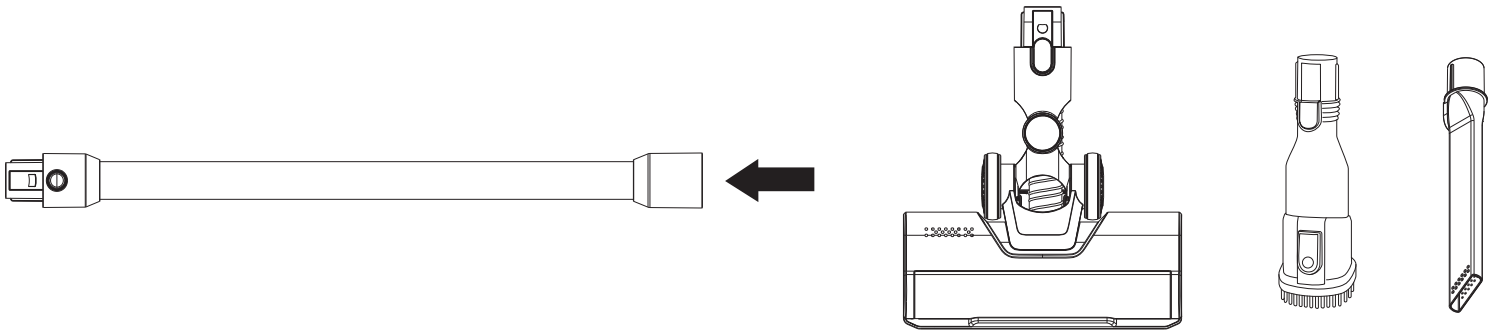



B. دليل التخزين

١. قم بتثبيت المحول على حامل الحائط كما هو موضح بالتفصيل في التعليمات.

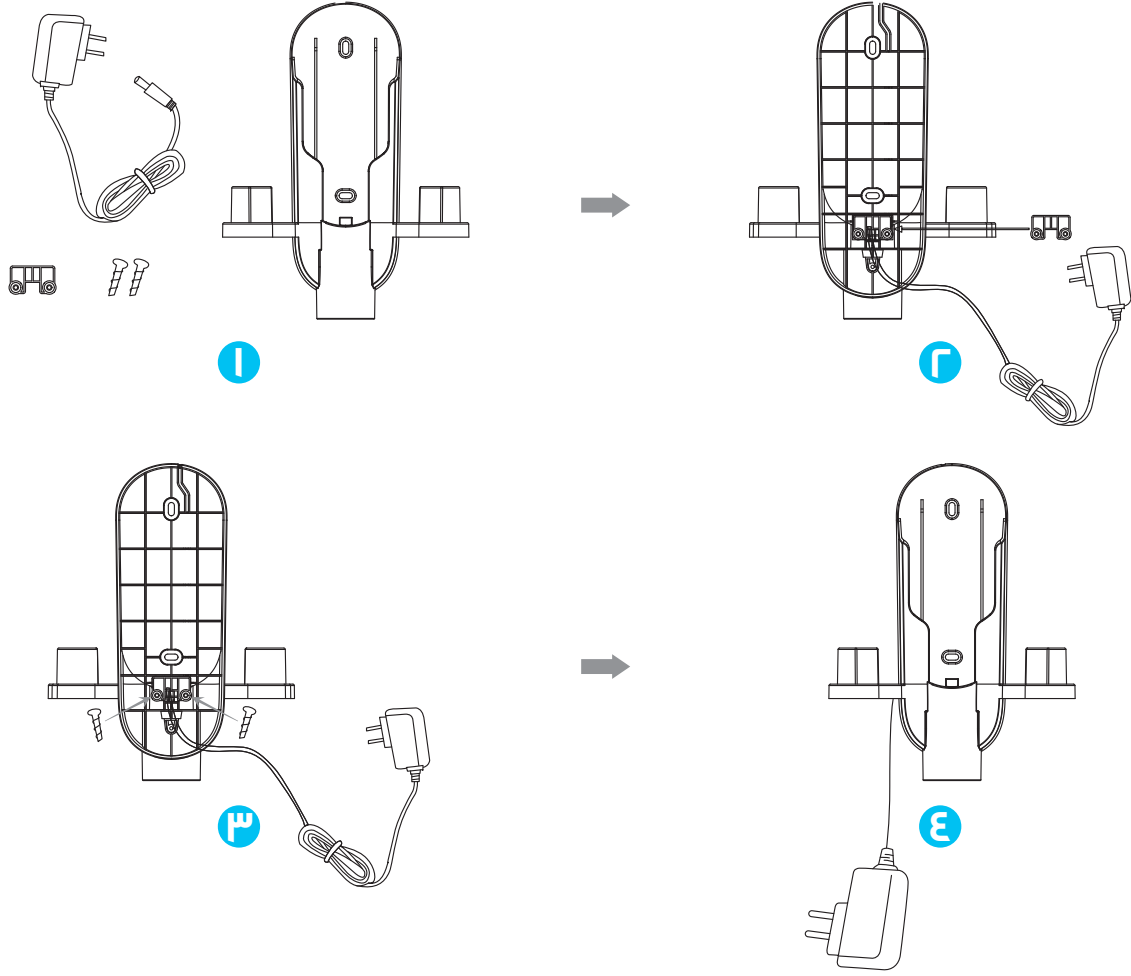

٢. قم بتأمين حامل الحائط باستخدام مسامير التمديد لضمان الثبات لتعليق المكنسة الكهربائية وملحقاتها.

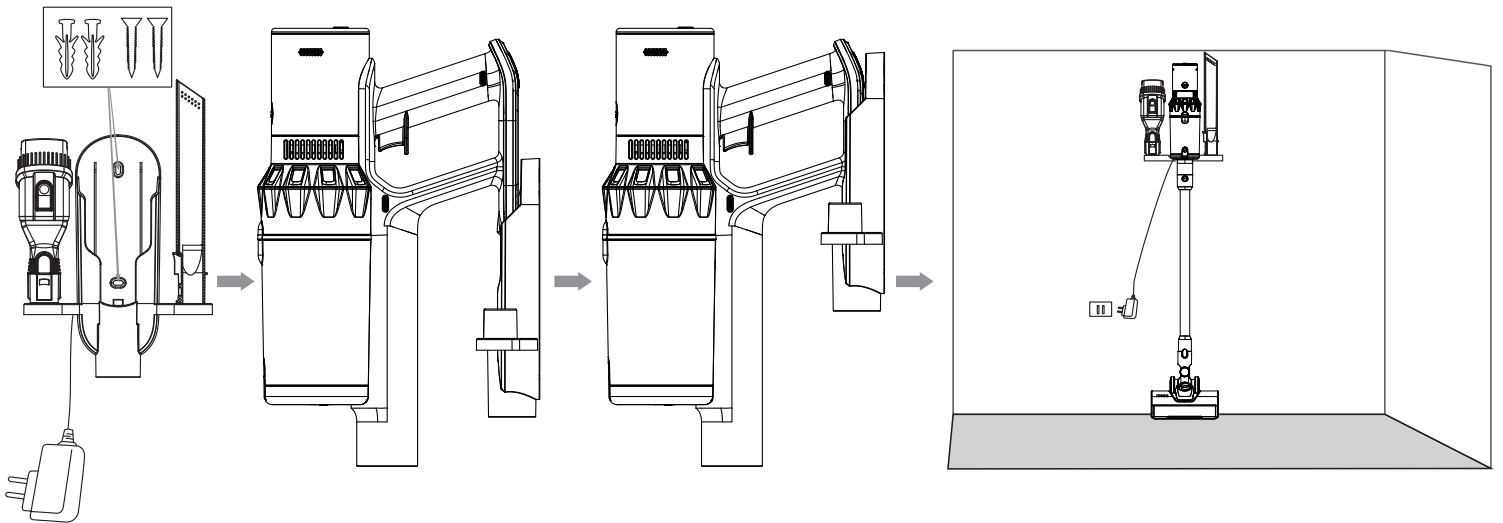

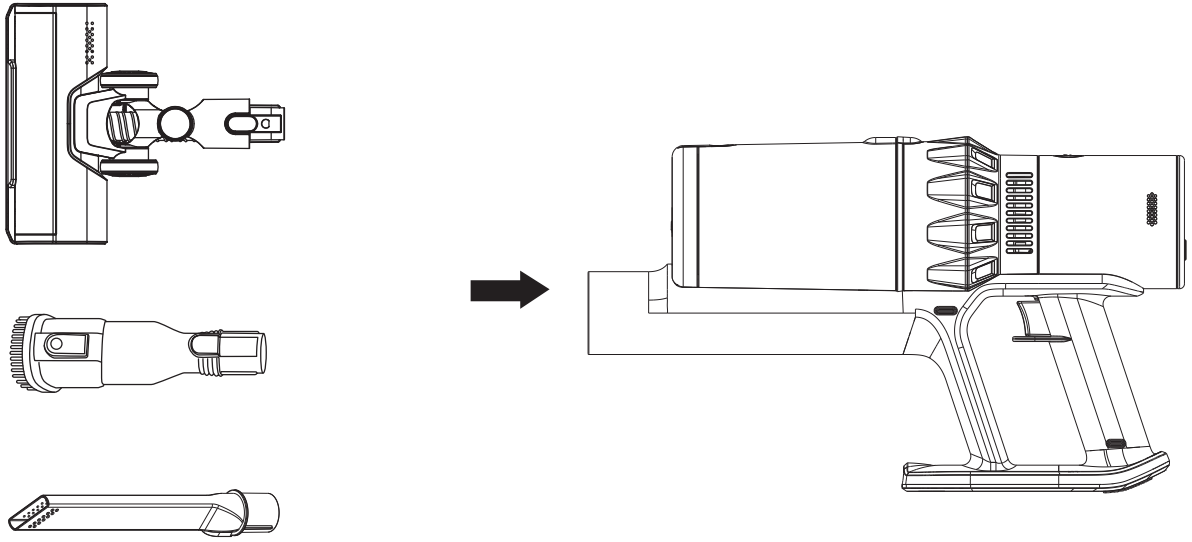

تشغيل المكنسة الكهربائية

[١] اضغط على مفتاح الطاقة لتشغيل المكنسة الكهربائية. تبدأ المكنسة الكهربائية في وضع ECO في البداية.

[٢] ضبط السرعة:



١. وضع ECO: يتم تنشيطه عند الضغط لأول مرة على مفتاح الطاقة.


٢. وضع AUTO: يتم تنشيطه بالضغط على مفتاح الطاقة مرة ثانية.

٣. وضع TURBO: يتم تنشيطه بالضغط على مفتاح الطاقة مرة ثالثة. ثم تعود الدورة إلى وضع ECO بالضغط التالي.


[٣] اضغط على مفتاح الطاقة مرة أخرى بعد التنقل بين الأوضاع لإيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية.

مؤشر مستوى السرعة

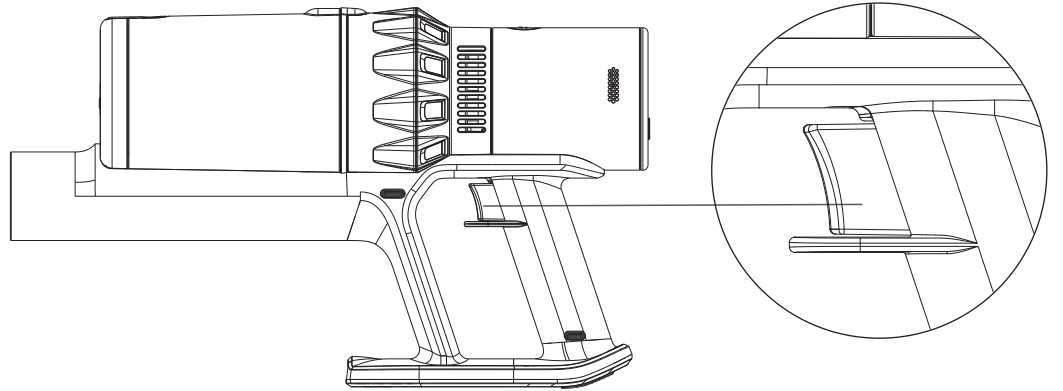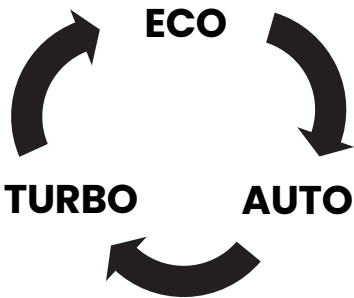

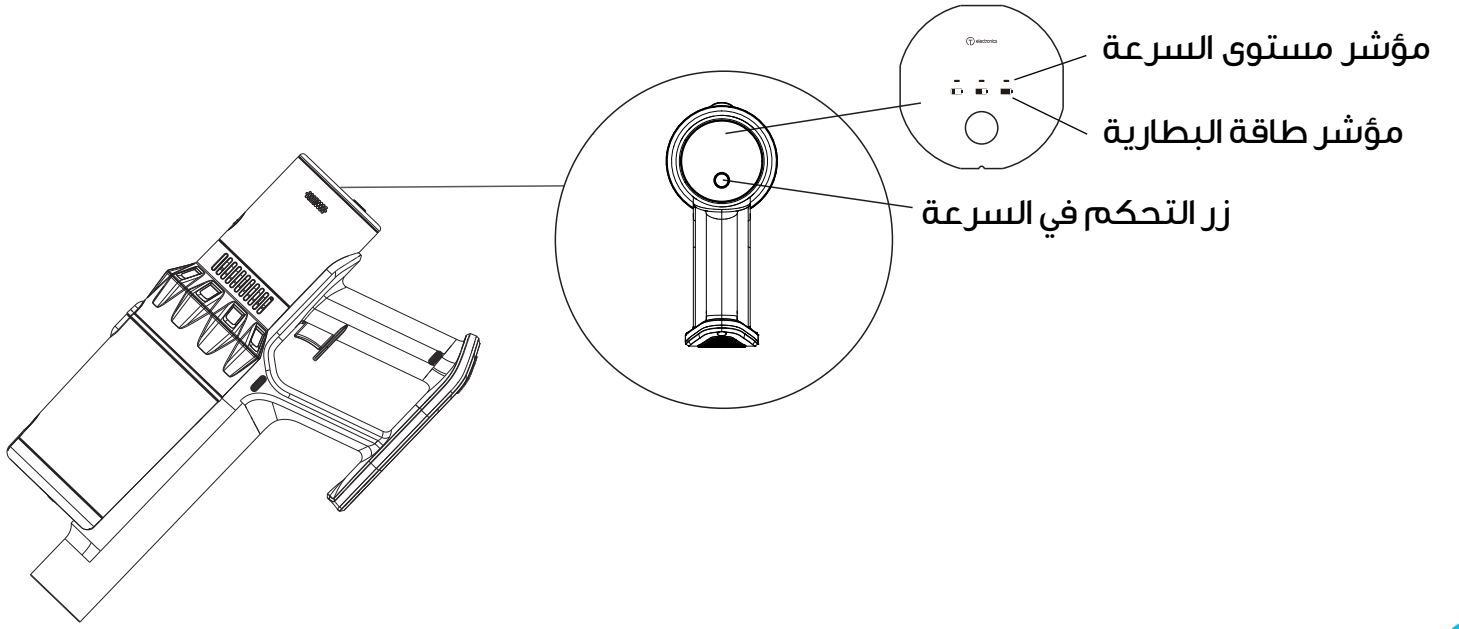

الشحن

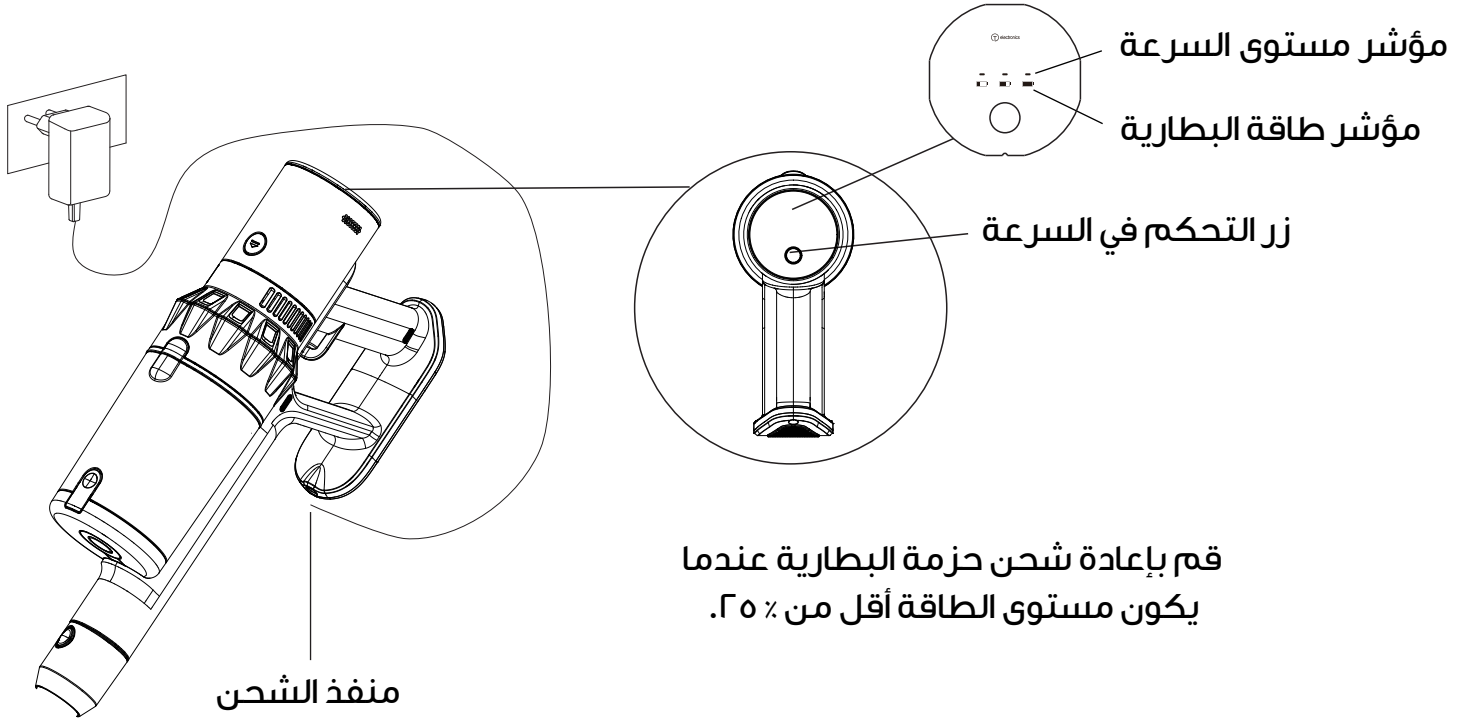


لتجنب مخاطر السلامة المحتملة، استخدم فقط محول الشحن المقدم من قبل الشركة المصنعة.



تحذير


إفراغ كأس الغبار

تأكد من إزالة كل الحطام.

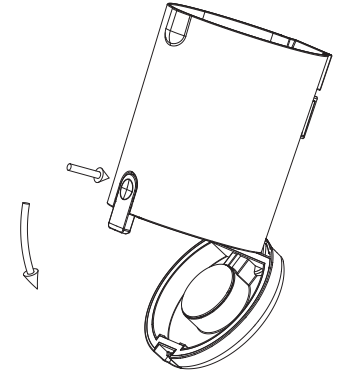


٢

حرر القفل الموجود على وعاء الغبار.

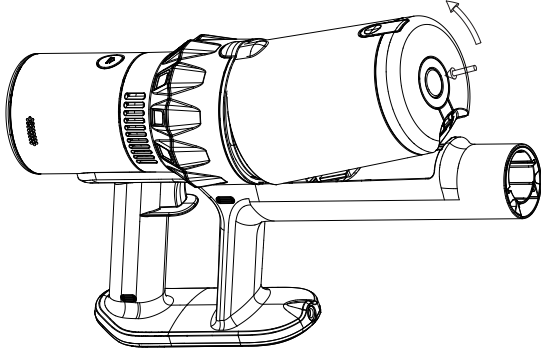


١



صيانة الفلتر

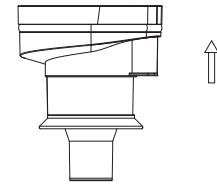


٢. أخرج علبة الفلتر من وعاء الغبار.

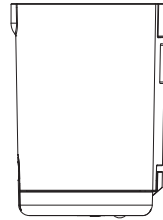


١. اضغط على زر التحرير لفصل وعاء الغبار عن الهيكل الرئيسي للمكنسة الكهربائية.

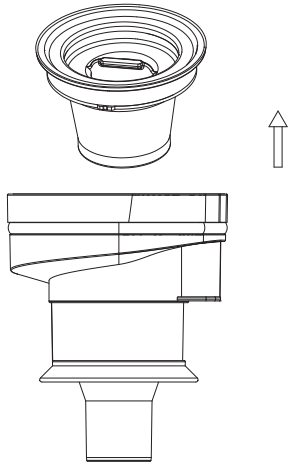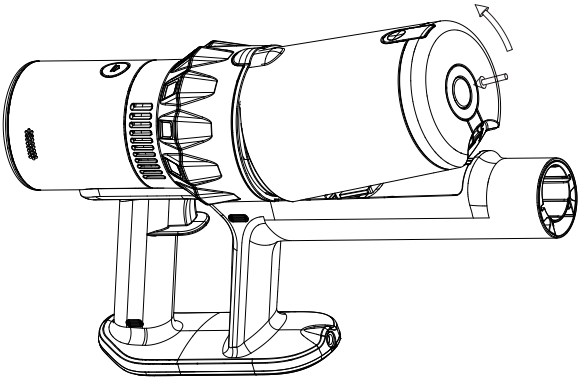


٣. أخرج فلتر HEPA من علبته.

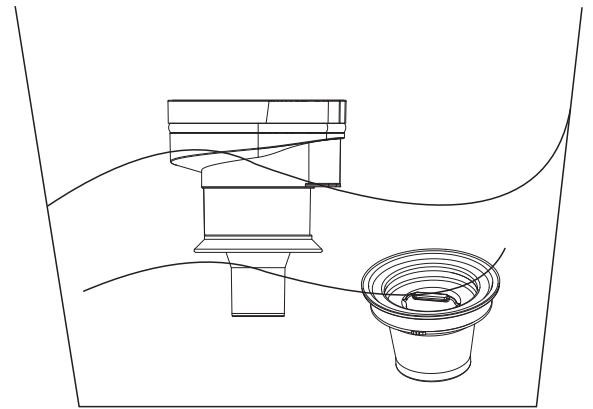


٤. اغسل فلتر HEPA وعلبته.

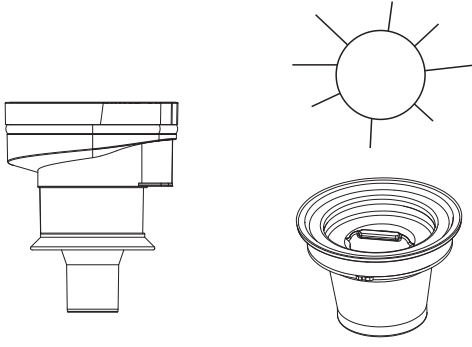


٥. جفف فلتـر HEPA وعلبته جيـدًا قبل إعادة التجميع.

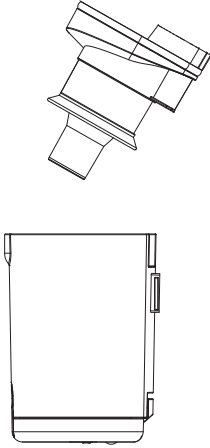

٧. ضع علبة الفلتـر مرة أخرى في وعاء الغبار.

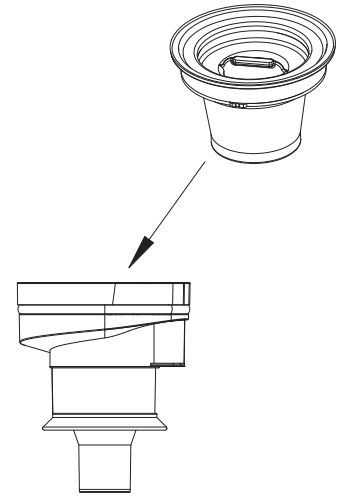

٦. أعد إدخال فلتـر HEPA في علبته.

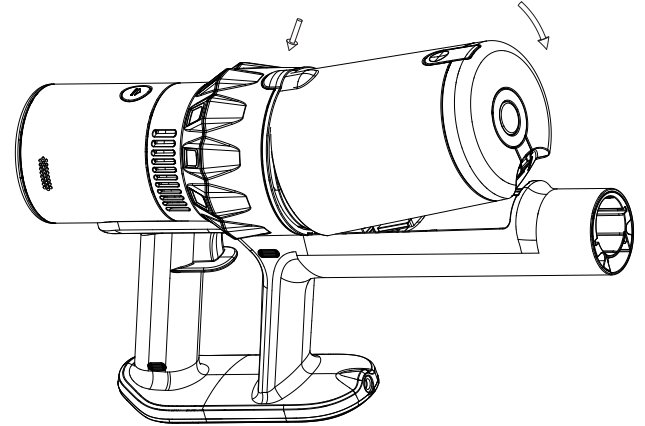

٨. أعد ربط وعاء الغبار بالجسم الرئيسي للمكنسة الكهربائية.

المواصفات

الجهد المقدر	١٠٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٦٠/٥٠ هرتز
سعة البطارية	٢٢٠٠ ميلي أمبير، ٢٥٠٩ فولت ليثيوم أيون
وقت إعادة الشحن	٥ ساعات
قوة المحرك	٤٠٠ وات
مستوى السرعة	٣ مستويات
وضع العمل	وضع ECO، وضع MED، وضع TURBO
سعة الحاوية	٥٠٠ مليلتر
قوة الشفط	٢٧٠٠٠ باسكال
الوزن الصافي للمنتج	٢،٣ كجم
أبعاد المنتج	١٠٦٠x٢٣٠x٢١٨ مم

رمز الخطأ	المشكلة	الحل
E1	جهد الشاحن غير مناسب	تأكد من استخدام الشاحن الأصلي الذي توفره لك الشركة المصنعة للحصول على أداء شحن مثالي.
E2	فرشاة القاعدة مسدودة	تأكد من عدم وجود أجسام غريبة مثل الأوساخ أو الشعر أو الوبر التي تعيق الفرشاة وتمنعها من الدوران بشكل صحيح.
E3	محرك ساخن جدًا	تأكد من نظافة الفلاتر، ثم اترك الجهاز ليرتاح لمدة ه دقائق حتى يبرد.
E4	بطارية ساخنة جدًا	اترك الجهاز يترتاح لمدة ه دقائق لمنع ارتفاع درجة حرارته.
E5	محرك فرشاة ساخن جدًا	اترك الجهاز يبرد لمدة ه دقائق لمنع المزيد من الضرر الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة.
E9	بطارية مشحونة جدًا	تم شحن البطارية لفترة طويلة جدًا. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة لتجنب المشكلات المحتملة.
CF	تذكير بتنظيف الفلتر	نظف الفلتر بعد كل استخدام للحفاظ على الأداء الأمثل.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)