



Powerology

منظف للبقع قوي الفعالية

يعمل بالماء الساخن والبخار لتنظيف
السجاد والمفروشات والأرضيات الصلبة

SKU: PCRTSCGY

٢	المميزات
٢	تحذيرات السلامة
٥	التحذيرات الكهربائية
٥	محتويات العبوة
٦	منظر تخطيطي
٦	ملء خزان المحلول
٧	الاستعداد للتنظيف
٨	تعليمات الاستخدام
١٠	التنظيف والصيانة بعد الاستخدام
١١	الحماية من الحرارة
١٢	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٣	المواصفات
١٤	التخلص من النفايات
١٤	الضمان
١٥	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. يرش الماء بدقة في عمق البقعة، مما يضمن تنظيفاً مستهدفاً دون إهدار غير ضروري للمياه.
٢. يزيل البقع بسهولة من خلال التنظيف بالفرشاة الفعّال واللطيف بما يكفي لحماية سلامة السطح.
٣. مزود بقوة شفط ١١ كيلو باسكال، تضمن هذه الميزة إزالة جميع الأوساخ والرطوبة بشكل فعال، مما يترك الأسطح نظيفة وجافة.
٤. يأتي الجهاز بمحرك عالي الأداء بقوة ١٢٠٠ وات يعمل على تشغيل عملية تنظيف فعالة وشاملة.
٥. يفصل هذا النظام المياه النظيفة عن المياه المتسخة، مما يضمن نظافة فائقة من خلال منع التلوث المتبادل.
٦. قادر على تنظيف مجموعة متنوعة من الأسطح، بما في ذلك الأقمشة والأرضيات، مما يجعله مناسباً لسيناريوهات التنظيف المتعددة.

تحذيرات السلامة

- عند استخدام هذا الجهاز الكهربائي، التزم دائماً باحتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:
١. اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز.
 ٢. للتخفيف من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة، اتبع الاحتياطات الأساسية التالية عند استخدام أي جهاز كهربائي.
 ٣. قم بتوصيل الجهاز بمأخذ كهربائي مؤرض بشكل صحيح فقط. راجع تعليمات التوصيل الأرضي. لا تقم بتعديل المقبس الأرضي ثلاثي الأطراف.
 ٤. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام، وخاصة قبل التنظيف أو الصيانة.


٥. تجنب استخدام الجهاز في الهواء الطلق أو على الأسطح المبللة لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية.
٦. استخدم الجهاز فقط للأغراض المخصصة له كما هو موضح في هذا الدليل. استخدم فقط الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
٧. لا تستخدم الجهاز إذا كان السلك أو القابس تالفاً. إذا تعرض الجهاز لعطل أو تلف بأي شكل من الأشكال، اصطحبه إلى مركز خدمة معتمد للإصلاح.
٨. لا تسحب السلك أو تستخدمه كمقبض، ولا تغلق الباب على السلك أو تلفه حول حواف حادة، ولا تسمح للجهاز بالعمل فوق السلك. احفظ السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة.
٩. لفصل الجهاز، أمسك القابس نفسه وليس السلك. تأكد من جفاف يديك لتجنب الصدمة الكهربائية.
١٠. لا تعرض الجهاز للمطر أو الظروف الرطبة. خزنه في الداخل لتقليل خطر الصدمة الكهربائية.
١١. هذا الجهاز ليس لعبة. أشرف على استخدامه بالقرب من الأطفال لمنع الاستخدام غير المقصود.
١٢. يمكن أن تشكل الأفلام البلاستيكية خطر الاختناق؛ احتفظ بها بعيداً عن متناول الأطفال.
١٣. أوقف تشغيل جميع الأزرار قبل توصيل الجهاز بمصدر الطاقة أو فصله عنه.
١٤. تأكد من عدم انسداد أي فتحات. حافظ على الجهاز خالياً من الغبار والوبر والشعر لضمان تدفق الهواء.
١٥. توخ الحذر عند تنظيف السجاد على الدرج.
١٦. ضع الجهاز على سطح مستو وثابت لضمان التشغيل السليم.
١٧. تجنب تنظيف المواد السامة مثل المبيضات أو الأمونيا أو منظفات الصرف.
١٨. لا تستخدم الجهاز لالتقاط الأشياء المحترقة أو المدخنة، أو استخدامه بالقرب من مواد قابلة للاشتعال أو الاحتراق.
١٩. تجنب التقاط الأشياء الصلبة أو الحادة التي قد تتسبب في تلف الجهاز.
٢٠. استخدم فقط منتجات التنظيف الموصى بها لهذا الجهاز لتجنب التلف.

٢١. اتبع الإرشادات الخاصة بنوع وكمية محاليل التنظيف المستخدمة كما هو محدد في دليل التشغيل.
٢٢. تجنب توجيه السوائل نحو أي مكونات كهربائية.
٢٣. لا تغمر الجهاز في الماء. استخدمه فقط على الأسطح التي يتم ترطيبها أثناء عملية التنظيف.
٢٤. يتم اختبار كل جهاز تنظيف وفحصه بعناية قبل الشحن. وجود كمية صغيرة من بخار الماء في خزان المياه أمر طبيعي.
٢٥. توخ الحذر عند استخدام البخار أو الماء الساخن لتجنب الحروق. لا توجه البخار أو الماء الساخن نحو الأشخاص.
٢٦. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل تعبئته أو شطفه أو تنظيفه.
٢٧. حافظ على غطاء تعبئة المياه مغلقًا عند استخدام ملحق تنظيف البخار.
٢٨. تجنب قلب أو لمس فوهة تنظيف البخار أو سطحها مباشرة عندما تكون مثبتة.
٢٩. املاً الخزان بالماء فقط. تجنب استخدام المواد الكيميائية أو الإضافات.
٣٠. لا تقم بتوجيه البخار مباشرة نحو الأشخاص أو الحيوانات.
٣١. تجنب ملامسة فوهة تنظيف البخار أو الأسطح المجاورة لها أثناء سخونها أو أثناء الاستخدام.
٣٢. قم بفحص الخرطوم بانتظام للتأكد من عدم وجود علامات تآكل أو تشققات.
٣٣. استخدم الخرطوم فقط لتنظيف السجاد المنزلي الداخلي باستخدام محاليل التنظيف الموصى بها.
- تحذير بخصوص صيانة خرطوم الشفط الرطب: يحتوي هذا الخرطوم على مكونات كهربائية. لتجنب الصدمة الكهربائية، لا تستخدم الخرطوم التالف أو تحاول إصلاحه. يجب أن يقوم بالصيانة فنيون مؤهلون فقط، مع التأكد من التعامل معه بحذر ومعرفة هيكله.

تحذيرات كهربائية

١. يحتوي خرطوم الشفط الرطب على أسلاك كهربائية. لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تستخدم أو تحاول إصلاح خرطوم تالف. تأكد من تركيب عائم قبل تفعيل أي عملية شفط رطب.
٢. قد يؤدي توصيل غير صحيح للموصل الأرضي إلى خطر شديد للصدمة الكهربائية. استشر كهربائياً مؤهلاً أو فني خدمة إذا كنت غير متأكد مما إذا كان المنفذ مؤرخاً بشكل صحيح. لا تقم بتعديل القابس. إذا لم يتناسب مع المنفذ، اطلب من كهربائي مؤهل تركيب منفذ مناسب. تم تصميم هذا الجهاز لدائرة بجهد ٢٣٠ فولت قياسي ويتضمن قابس تأريض يتطابق مع القابس الموضح في الرسم. تأكد من توصيل الجهاز بمنفذ يحتوي على نفس التكوين. لا ينبغي استخدام أي محول قابس مع هذا الجهاز.
٣. قم بتوصيل هذا الجهاز بنظام أسلاك مؤرخ لضمان الأمان. في حالة حدوث عطل أو انهيار، يوفر التأريض مساراً ذا مقاومة أقل للتيار الكهربائي، مما يساعد على تقليل خطر الصدمة الكهربائية. يحتوي سلك هذا الجهاز على موصل تأريض وقابس تأريض. يجب توصيله بمنفذ تم تركيبه وتأريضه بشكل صحيح وفقاً لجميع الأكواد واللوائح المحلية المعمول بها.
٤. لتقليل خطر الإصابة، اقرأ دليل التعليمات بعناية. استخدم هذا الجهاز داخل المنازل فقط. للاستخدام المنزلي فقط. لا تغمره في الماء.
٥. هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

محتويات الحزمة

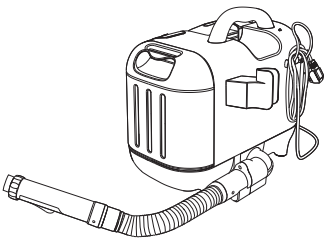


الجسم الرئيسي



أداة متعددة الوظائف




غطاء من القماش




فوهة نفث البخار

عرض تخطيطي

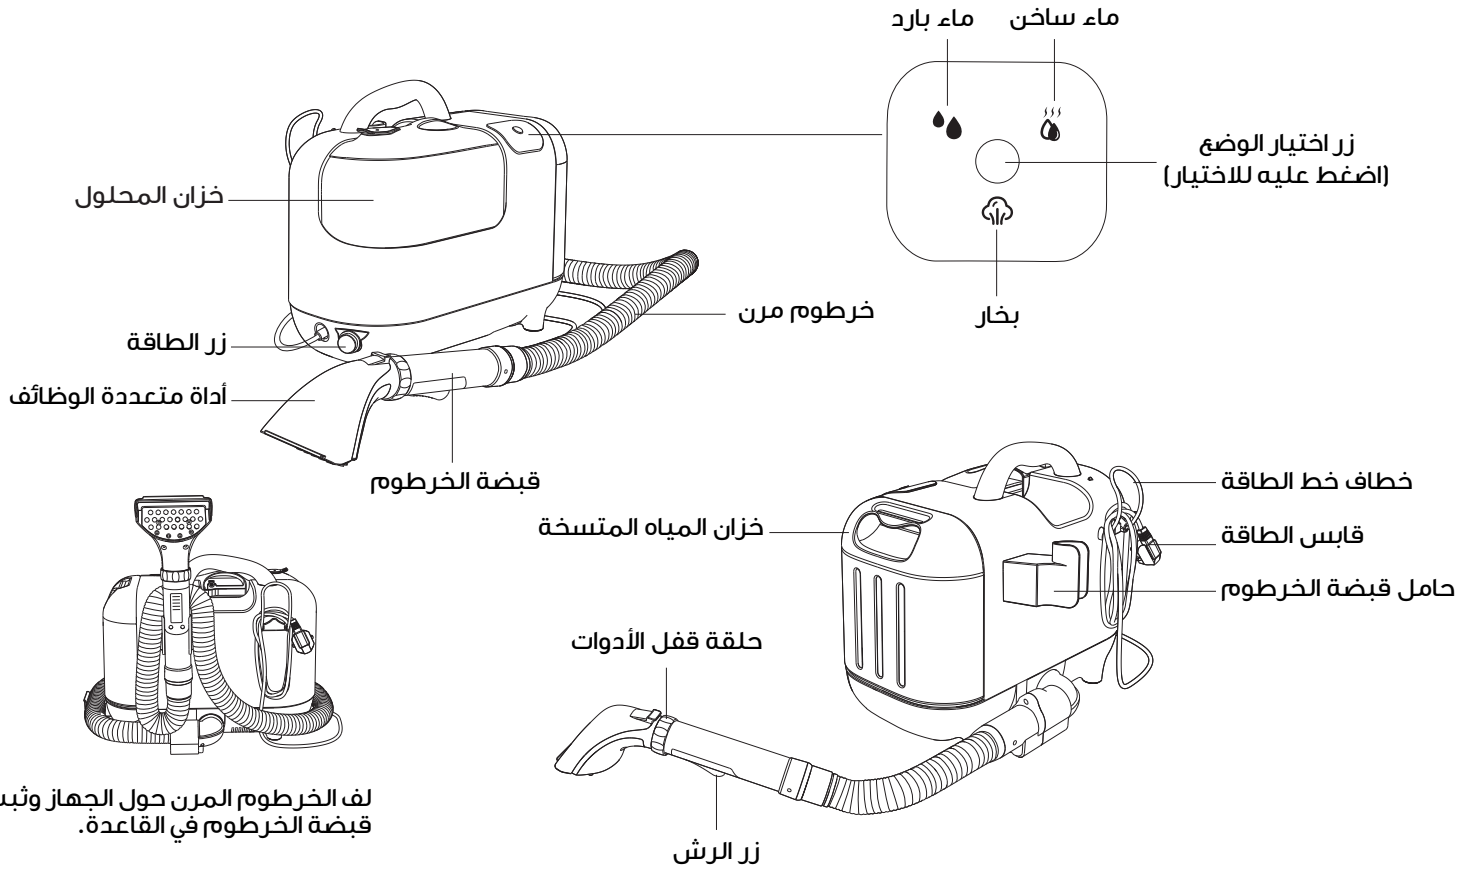


ملء خزان المحلول

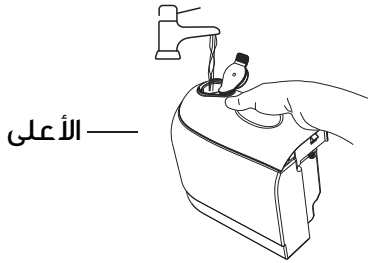


٣. أضف الماء حتى يصل إلى خط التعبئة المحدد. لا تتجاوز هذا الخط لضمان الأداء الأمثل.




٢. اسحب اللسان المطاطي للكشف عن فتحة الملء. يدور الغطاء لتسهيل الوصول.

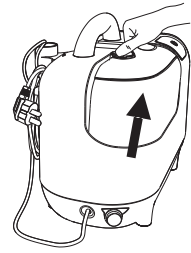

١. افصل الخزان عن الجهاز عن طريق رفع الجزء العلوي بعيداً.

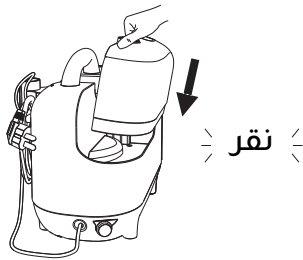

٥. أدخل الخزان مرة أخرى في الجهاز، واضغط لأسفل حتى تسمع صوت نقرة يشير إلى أنه قد قفل في مكانه.

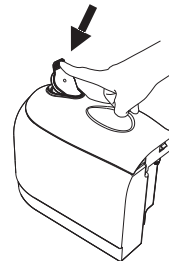

٤. قم بتدوير السدادة إلى وضعها الأصلي واضغط لأسفل برفق لتأمينها.

⚠️ تحذير!


1. لا تستخدم الماء المغلي.
2. تجنب تسخين خزان الماء في الميكروويف.
3. لضمان طول عمر الخدمة، يُنصح باستخدام الماء المقطر أو المفلتر.

الاستعداد للتنظيف


A. قبل البدء في التنظيف

1. ضع محلول التنظيف مباشرة على المناطق الملطخة أو المتسخة.
2. اترك المحلول على البقعة لمدة ثلاث دقائق على الأقل.
3. استمر في التنظيف وفقًا للتعليمات.


B. اختيار أداة التنظيف أو الملحق الخاص بك

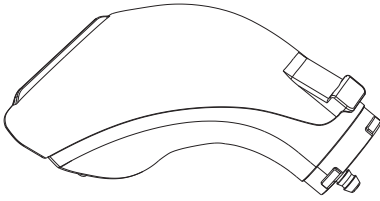

أداة متعددة الوظائف

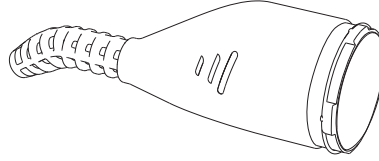


فوهة نفث البخار

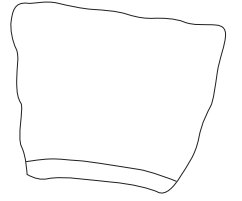


غطاء من القماش

C. تركيب الأداة أو الملحق الذي اخترته


[1.C] للأداة متعددة الوظائف

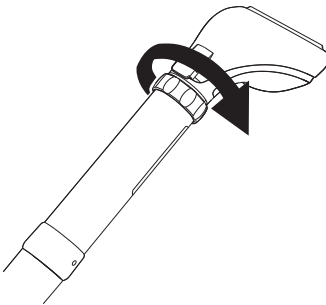


3. قم بتثبيت الأداة عن طريق تدوير حلقة القفل في اتجاه عقارب الساعة حتى تصبح محكمة.

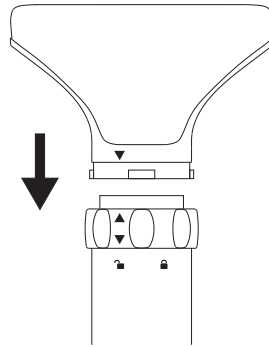

2. ضع الأداة متعددة الوظائف بحيث يتماشى السهم الموجود على الأداة مع السهم الموجود على حلقة القفل.

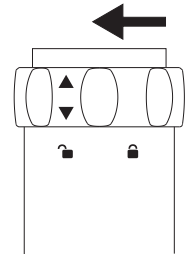

1. قم بمحاذاة السهم الموجود على حلقة القفل مع أيقونة الفتح على المقبض.

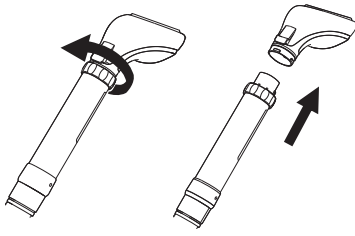


ملاحظة: إزالة الأداة غير المرغوب فيها.

١. فك حلقة القفل بعكس اتجاه عقارب الساعة.

٢. اسحب الأداة للخارج لإزالتها.




[٢.٢] استخدام غطاء القماش

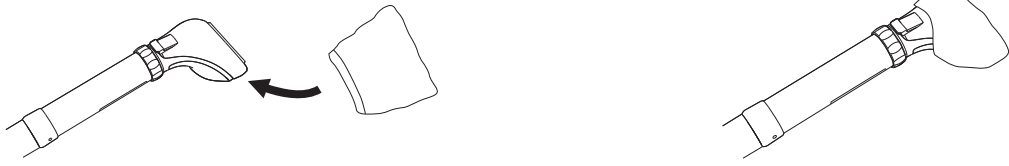

ملاحظة: الأداة متعددة الوظائف، عند تجهيزها بغطاء القماش، مناسبة لتنظيف

الأسطح غير القماشية مثل الأرائك الجلدية.

[٣.٢] ملحق فوهة بخار

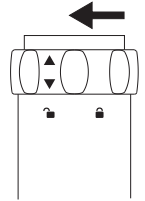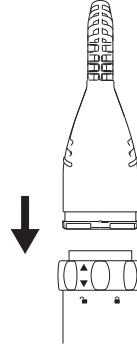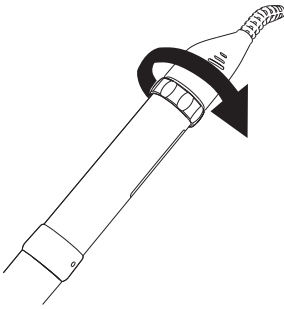




٣. قم بتثبيد حلقة القفل عن طريق تدويرها في اتجاه عقارب الساعة.

٢. أدخل فوهة بخار في نهاية مقبض الخرطوم.

١. قم بمحاذاة السهم على حلقة القفل مع أيقونة الفتح على مقبض الخرطوم.

تعليمات الاستخدام





[١] استخدام الأداة متعددة الوظائف

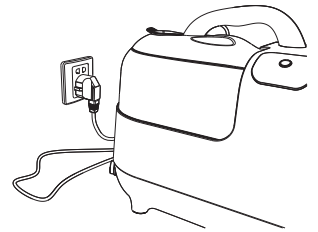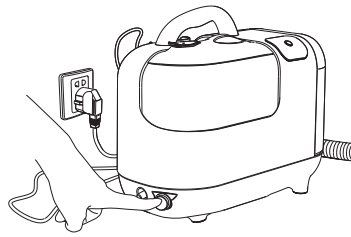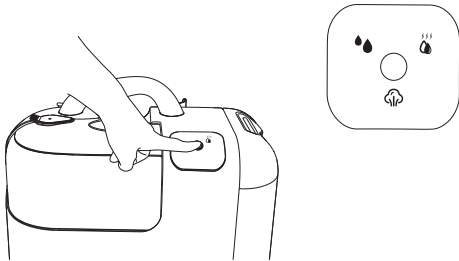

٣. استخدم زر الوضع لاختيار الإعداد المطلوب: اختر بين وضع الماء البارد، الماء الساخن، أو وضع البخار.

٢. اضغط على زر الطاقة لتحويل الجهاز إلى وضع الاستعداد.

١. فك سلك الطاقة وقم بتوصيله بمأخذ كهرباء.

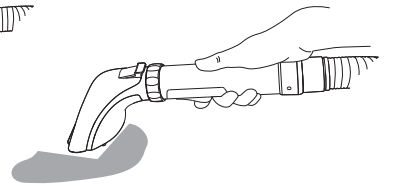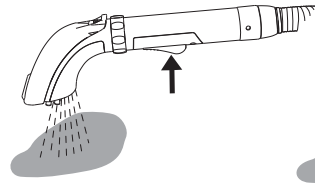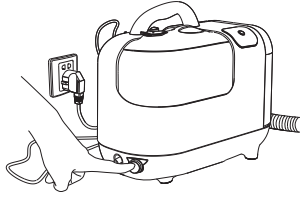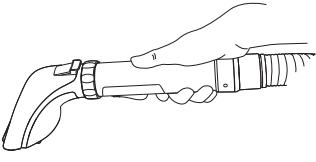

٥. بمجرد الانتهاء من التنظيف، حرر زر الرش وأطفئ الجهاز بإيقاف تشغيل الطاقة.

٤. وجه الأداة متعددة الوظائف نحو البقعة أو العلامة. اضغط على زر الرش لإطلاق محلول التنظيف وافرك المنطقة بلطف لإزالة البقعة.

ملاحظة:

١. حافظ دائمًا على تلامس الأداة متعددة الوظائف مع السجادة لتجنب الرش الزائد.

٢. اضغط على زر الرش لإطلاق الماء أو البخار حسب الحاجة. للتوقف، حرر زر الرش.

⚠ تحذير!

١. توخَّ الحذر عند استخدام البخار والماء الساخن لتجنب خطر الحروق.


٢. لضمان سلامتك والحفاظ على أداء الجهاز بشكل مستمر، تجنب إبقاء الأداة ثابتة أثناء الاستخدام.

ملاحظة:


١. من الطبيعي أن تستغرق الوحدة حوالي ٤٠ ثانية للتسخين المسبق في وضع البخار. بعد ذلك، اضغط على زر الرش لإطلاق البخار.

٢. قد يتم طرد كمية صغيرة من الماء قبل إطلاق البخار.

[٢] استخدام فوهة نفث البخار

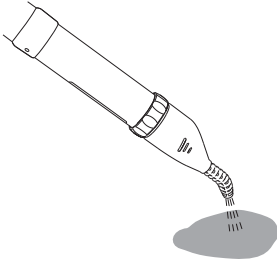

٢. ضع فوهة نفث البخار فوق المنطقة المراد تنظيفها واضغط على زر الرش لبدء التبخير.

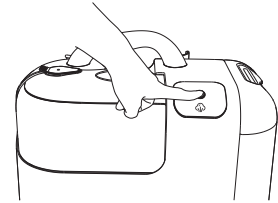

١. اضغط على زر الوضع لتنشيط وضع البخار.

هام

تم تصميم فوهة نفث البخار فقط لإخراج الماء أو البخار؛ ولا تقوم بالتفريغ.

التنظيف والصيانة بعد الاستخدام

A. تنظيف الجهاز


١. تأكد من احتواء خزان المحلول على كمية كافية من الماء النظيف.

٢. ضع الأداة متعددة الوظائف بالقرب من سطح مثل الأرض أو الطاولة، وقم بتنشيط زناد الرش.

٣. سيتدفق الماء النظيف عبر الخرطوم، مما يؤدي إلى طرد أي أوساخ وحطام متبقي بشكل فعال.

٤. استمر في هذه العملية لمدة ١٠-٥ ثوانٍ، ثم حرر زناد الرش وأوقف تشغيل مفتاح الطاقة.

B. تنظيف الأداة

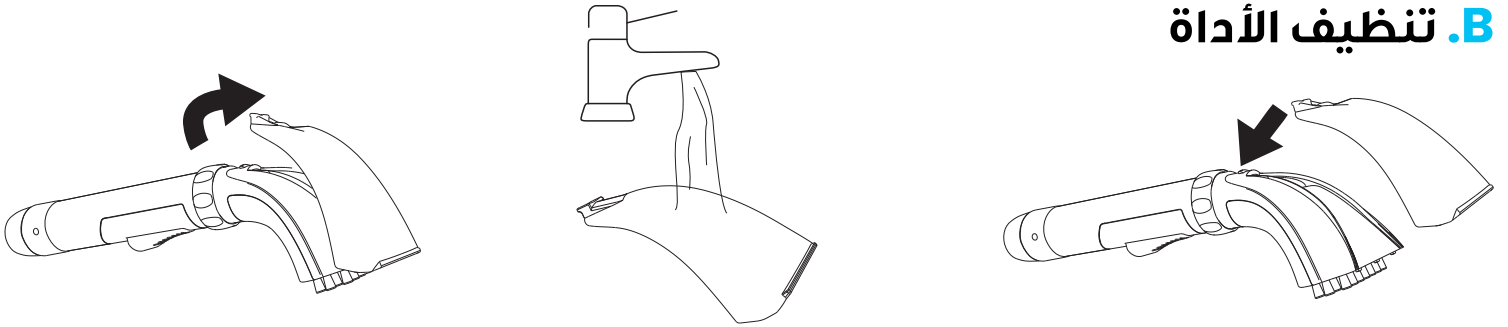


افصل غطاء الفوهة عن الأداة متعددة الوظائف، ونظفه بشكل منفصل، واتركه حتى يجف في الهواء قبل إعادة ربط الغطاء بالأداة.

⚠ تحذير!


الأداة متعددة الوظائف ومقبض الخرطوم غير مقاومين للماء. لا تغسلهما في الماء.

C. تنظيف خزان المياه المتسخة


تمنع الآلية المتكاملة للجهاز خزان المياه المتسخة من الفيضان. عندما يمتلئ الخزان، سيصدر الجهاز تنبيهًا صوتيًا ويغلق محرك الشفط تلقائيًا، للإشارة إلى أنه حان الوقت لتفريغ خزان المياه المتسخة.

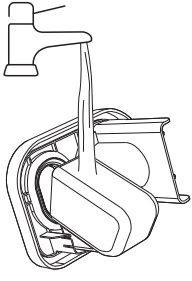


٣. اشطف الخزان تحت الماء الجاري لإزالة جميع الأوساخ.

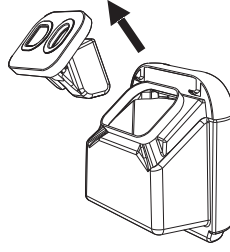


٢. قم بفصل مكون الطفو من الخزان لتنظيفه.

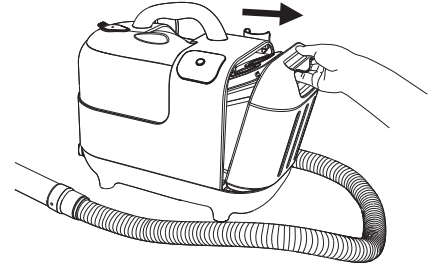


١. اسحب خزان المياه القذرة برفق إلى الخارج بشكل أفقي من الجهاز.

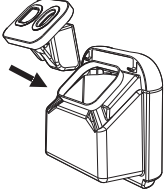


٦. ضع مكون الطفو مرة أخرى في الخزان.

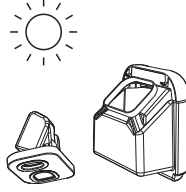

٥. اترك الخزان والمكونات لتجف تمامًا في الهواء قبل إعادة تجميعها.

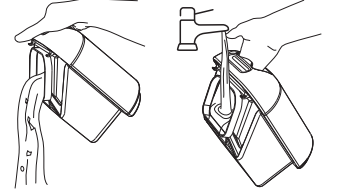

٤. اشطف الجزء الداخلي من الخزان بالماء. تجنب استخدام الأدوات الكاشطة أو الفرش بقوة لتجنب إتلاف الطبقة الواقية للخزان.

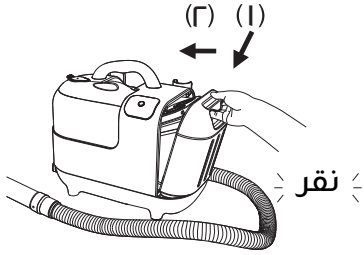

٧. أدخل الخزان إلى داخل الجهاز مرة أخرى. ادفع لأسفل حتى تسمع صوت "نقرة" للتأكد من أنه محكم **securely fastened**.

⚠ تحذير!

لتجنب الصدمة الكهربائية، قم دائمًا بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل تنظيفه أو إجراء أي صيانة.

الحماية من الحرارة

تم تجهيز منظف السجاد المحمول بواقي حراري داخلي للحماية من ارتفاع درجة الحرارة. في حالة تشغيل الواقي الحراري، سيتوقف محرك الشفط عن العمل. اتبع الخطوات التالية لمعالجة المشكلة:

١. أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن المخرج الكهربائي.

٢. افحص الخرطوم وأداة التنظيف بحثًا عن أي انسدادات. أزل أي حطام وتأكد من أن كومة العوامة خالية من العوائق.

٣. اترك المحرك ليبرد لمدة ٣٠ دقيقة تقريبًا. سيتم إعادة ضبط الحماية الحرارية تلقائيًا.

٤. بعد فترة التبريد، أعد توصيل الطاقة لمواصلة التنظيف. يضمن هذا النهج المنظم تشغيل جهازك بأمان والحفاظ على الأداء الأمثل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
قلة الرش أو عدم وجود رش	فوهة الرش مسدودة.	قم بإزالة انسداد فوهة الرش باستخدام مشبك ورق مستقيم.
	خزان المحلول فارغ.	أعد ملء خزان المحلول.
	فلتر خزان المحلول مسدود.	افحص الفلتر واتصل بخدمة العملاء إذا لزم الأمر.
	خزان المحلول غير مثبت بشكل كامل.	أعد تركيب خزان المحلول بشكل صحيح.
	وضع غير صحيح للأداة.	اضبط موضع الأداة وفقًا للإرشادات الموصى بها.
المنظف لا يمتص محلول التنظيف	خزان المياه المتسخة ممتلئ.	أفرغ خزان المياه المتسخة.
	استخدام تركيبة تنظيف غير صحيحة.	استخدم فقط صيغ التنظيف المحددة من قبل الشركة المصنعة.
	خزان المياه المتسخة غير مثبت بشكل صحيح.	أعد تركيب خزان المياه المتسخة.

يجب أن يتم إجراء أي صيانة بخلاف هذه الحلول المحددة بواسطة فني خدمة معتمد.

⚠ تحذير!

لضمان سلامتك وتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، قم دائمًا بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل الجهاز عن المنفذ الكهربائي قبل محاولة استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو إجراء أي صيانة.

المواصفات

الجهد الكهربائي	٢٣٠ فولت تيار متردد ٥٠ هرتز
الطاقة المقدرة	١٢٠٠ وات
قوة الشفط	١١ كيلو باسكال
مستوى الضوضاء	٧٥ ديسيبل
سعة الخزان النظيف	١٣٠٠ مل
سعة الخزان المتسخ	١٨٠٠ مل
طول سلك الطاقة	٣ م
طول الخرطوم	١,٥ م
الموديلات العاملة	ماء الصنبور، ماء ساخن (٥٥±٥ درجة مئوية)، بخار (١٠٠±٥ درجة مئوية)
قابس الطاقة	قابس ثلاثي الدبابيس بالمملكة المتحدة
الوزن الصافي للمنتج	٤,٥ كجم
الوزن الإجمالي	٦,٨ كجم
أبعاد المنتج	٣٠٤×٢٣٧×٣٦٠ مم

التخلص من الأجهزة الكهربائية

لا تتخلص من الأجهزة الكهربائية باعتبارها نفايات بلدية غير مصنفة. استخدم بدلاً من ذلك مرافق التجميع المخصصة. اتصل بالسلطة المحلية للحصول على معلومات حول أنظمة التجميع المتاحة. إذا تم التخلص من الأجهزة الكهربائية في مكبات النفايات أو مكبات النفايات، فقد تتسرب المواد الخطرة إلى المياه الجوفية، مما قد يؤدي إلى دخولها إلى سلسلة الغذاء والإضرار بالصحة والرفاهية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: **powerology.me**

انستغرام: **powerology.me**

فيسبوك: **powerology.ME**