



Powerology

باور بانك بشاشة ذكية ٢٧٠٠٠ مللي أمبير

SKU: PPBCHA83

المواصفات	٢
دليل وظائف الأزرار	٢
شحن الباور بانك	٣
شحن الأجهزة الأخرى	٤
الملاحظات	٤
الاحتياطات	٤
التخلص من الجهاز	٥
الضمان	٦
اتصل بنا	٦


سعة البطارية	٢٧٠٠٠ مللي أمبير/٩٩،٩ واط/٣،٧ فولت
مدخل C٢/USB-C١	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير ٢٠ فولت/٥ أمبير (PD٣،٠)، ٢٨ فولت/٥ أمبير (PD٣،١)، الحد الأقصى ١٤٠ واط
مخرج C٢/USB-C١	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير ٢٠ فولت/٥ أمبير (PD٣،٠)، ٢٨ فولت/٥ أمبير (PD٣،١)، الحد الأقصى ١٤٠ واط
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٥ أمبير، ٥ فولت/٤،٥ أمبير، الحد الأقصى ٥،٢٢ واط
USB-C٢ + USB-C١	٥٦ واط + ٦٥ واط، الحد الأقصى ١٣٠ واط
USB-A + USB-C١	٥ فولت/٣ أمبير، بحد أقصى ١٥ واط
USB-A + USB-C٢	١٠٠ واط + ٢٢،٥ واط، الحد الأقصى ١٢٢،٥ واط
USB-A + USB-C٢ + USB-C١	٥١ واط + ٦٥ واط، الحد الأقصى ٨٠ واط
وزن المنتج	٦٥٣ جرام
أبعاد المنتج	١٦٦،٣×٥٩،٥×٥٦ مم
يتضمن	كابل USB-C إلى USB-C بقوة ٦٠ واط بطول ٣٠ سم
رقم الموديل	PP٠٨٣

دليل وظائف الأزرار


١. اضغط مرة واحدة لتشغيل أو إيقاف تشغيل الأضواء الملونة على شاشة العرض.
٢. اضغط مرتين لتنشيط وضع التيار المنخفض؛ سيظهر رمز البرق. سيخرج الوضع تلقائيًا بعد فترة قصيرة، أو يمكنك النقر مرتين مرة أخرى لإيقاف تشغيله.
٣. اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لقفل الإدخال. سيُظهر رمز العرض الرقمي أن الإدخال مقفل، مما يمنع المزيد من الإدخال. اضغط مع الاستمرار مرة أخرى لمدة ثانيتين لإلغاء القفل.

٤. إذا كان مستوى البطارية ١٠٠٪، فلن يظهر أي مؤشر. وعندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من ١٠٪، سيظهر رمز بطارية أحمر.
٥. إذا لم يكن هناك إخراج أو إدخال، فسيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد ٢٠ ثانية.
٦. عند الشحن، سيضيء مؤشر أخضر. وإذا كان مستوى الطاقة أقل من ١٠٪، سيظهر مؤشر أحمر.
٧. أثناء التفريغ، سيضيء مؤشر أزرق. وإذا انخفض مستوى الطاقة إلى أقل من ١٠٪، سيظهر المؤشر الأحمر.

أيقونة التيار المنخفض

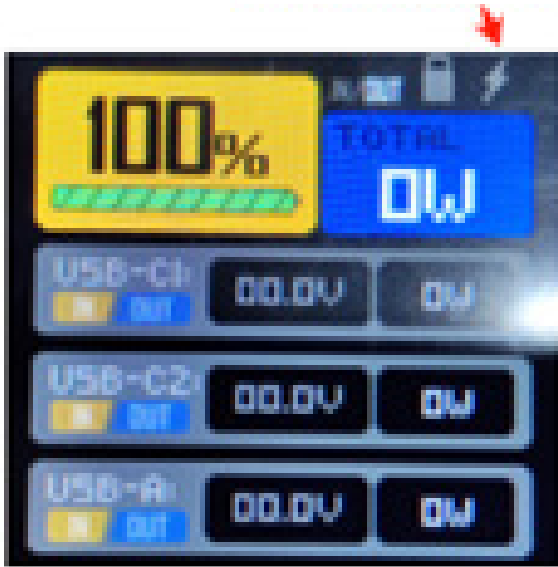

أيقونة الإدخال المقفلة

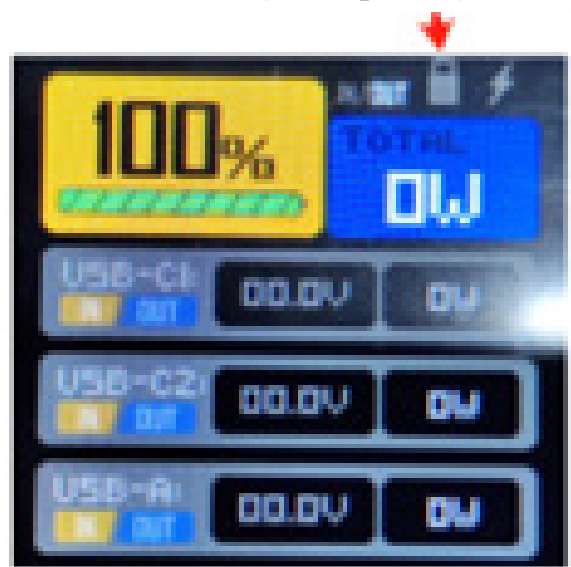

شحن الباور بنك

١. يمكن شحن الباور بنك باستخدام كابل النوع C متوافق مع PD٦.٧W.
٢. يمكن شحن الباور بنك باستخدام كابل النوع C يدعم ١٤٠ وات (كحد أقصى).
٣. سيوضح مؤشر البطارية تقدم الشحن حتى يصل إلى ١٠٠٪. بمجرد الشحن الكامل، افصل بنك الطاقة.
٤. يتم دعم الشحن من النوع C١ أو النوع C٢ فقط بشكل منفصل.

شحن الأجهزة الأخرى

لشحن جهازك المحمول، قم بتوصيل الباور بنك بجهازك باستخدام كابل النوع C مطابق (بحد أقصى ٦٠ وات) أو كابل النوع C الخاص بالمستخدم (بحد أقصى ١٤٠ وات).

الملاحظات

١. يستخدم هذا المنتج التحكم المزدوج بالدائرة المتكاملة وهو متوافق مع PD٣،١ PD٣،٠. الحد الأقصى لإخراج PD٣،١ هو ١٤٠ وات. عندما ترتفع درجة حرارة الإخراج إلى مستوى الحماية، يتم تقليل بروتوكول المصافحة إلى الحد الأقصى لطاقة PD٣،٠ (١٠٠ وات). يكون إخراج بروتوكول PD٣،٠ نشطًا دائمًا دون انقطاع التيار الكهربائي. سيتم تكرار بروتوكول المصافحة عند إيقاف تشغيل طاقة الإخراج.
٢. لتوفير استخدام أكثر أمانًا، يتضمن هذا المنتج NTC للتحكم بشكل أفضل في درجة الحرارة أثناء الشحن والتفريغ. يتم فصل الحد الأقصى لإخراج الطاقة لهذا المنتج عن الشحن، وهي ظاهرة طبيعية. إذا تجاوزت درجة حرارة المنتج ٥٥ درجة مئوية، فسيتم إيقاف تشغيل الحماية. عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من ٤٥ درجة مئوية، سيتم استئناف وظائف الإخراج والإدخال.
٣. **تحذير:** إذا بدأ بنك الطاقة في السخونة، فافصله على الفور عن مصدر الطاقة أو جهازك المحمول واتركه حتى يبرد.

الاحتياطات

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.
٢. عند استخدام هذا المنتج لأول مرة، قم بإجراء دورة شحن وتفريغ كاملة لإطالة عمر الخدمة.
٣. تأكد من أن الجهاز الذي تريد شحنه متوافق مع مواصفات بنك الطاقة.

٤. احفظ الباور بنك بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.

٥. تجنب إسقاط الباور بنك أو تعريضه للصدمات.

٦. لا تعرض الباور بنك للماء أو تغمره في الماء.

٧. **تحذير:** إذا لامس الباور بنك الماء، فلا تستخدمه.

٨. لا تثقب الباور بنك أو تفككه. لا تفكك المنتج تحت أي ظرف من الظروف. فقد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار.

٩. لا ترمي الباور بنك أبدًا في النار، فقد يتسبب ذلك في انفجار.

١٠. إذا تعطل الباور بنك أو تم ابتلاعه، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز الخدمة على الفور.

١١. لا تتخلص من بنك اكنفايات منزلية.

١٢. تجنب ترك الباور بنك في السيارة في الأيام الحارة. لا تعرض البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو الحرارة الشديدة.

١٣. لا تستخدم الباور بنك في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه.

١٤. راقب الباور بنك دائمًا عندما يشحن أجهزة أخرى أو يتم شحنه. لا تتركه أبدًا دون مراقبة.

١٥. افصل الشاحن بمجرد شحن البطارية بالكامل.

لا تتركه يشحن لفترة طويلة.

١٦. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى حدوث انفجار.

١٨. عند استخدام محول طاقة للشحن، استخدم فقط محولًا معتمدًا يحمل علامة تجارية ويتوافق مع المتطلبات القياسية.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)