



Powerology

كاميرا لوحة القيادة ذات التسجيل المزدوج

SKU: PDCAM2K1



٢	تثبيت التطبيق
٢	اتصال WiFi
٣	الواجهة الرئيسية والإعدادات
٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥	دليل مؤشر الضوء
٥	الأمر التي تحتاج إلى الاهتمام
٦	المواصفات
٧	التخلص من الجهاز
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

تثبيت التطبيق

لتنزيل التطبيق وتثبيته، امسح رمز الاستجابة السريعة المتوفر.
أو يمكنك البحث عن التطبيق بالاسم "GoLook" في
متجر Google Play أو App Store، ثم انقر للتنزيل والتثبيت.

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.damoa.dv&
pcampaignid=web_share](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.damoa.dv&pcampaignid=web_share)


<https://apps.apple.com/us/app/golook/id1451399477>




GoLook

اتصال WiFi

ابحث عن اسم شبكة WiFi الخاصة بالمسجل وهو "PDCAM2KI". أدخل كلمة المرور
عند مطالبتك بذلك. إذا كنت بحاجة إلى توصيل هاتفك بالمسجل، فارجع إلى التطبيق
وانقر للدخول.

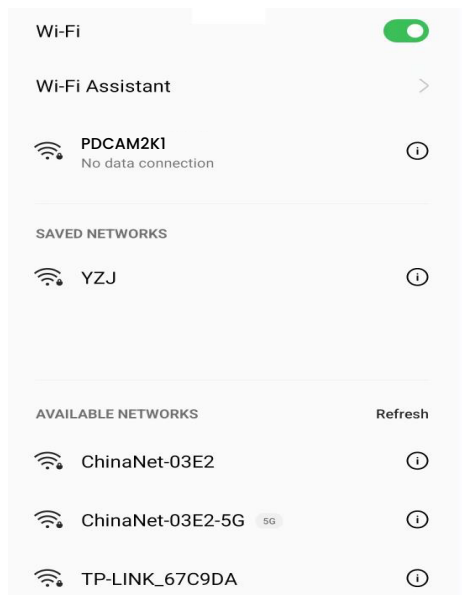



WIFI: PDCAM2K1

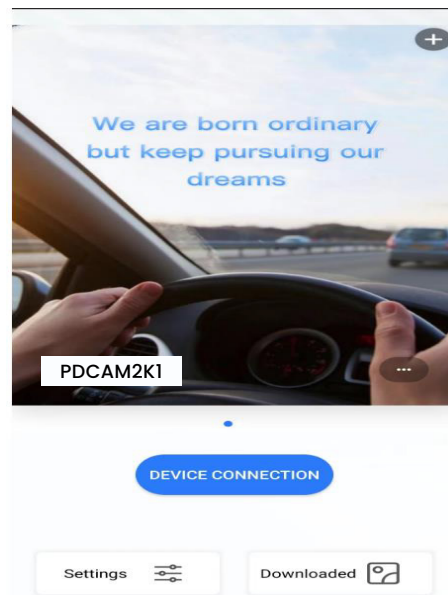

كلمة المرور: ١٢٣٤٥٦٧٨

الواجهة الرئيسية والإعدادات

انتقل إلى إعدادات النظام للوصول إلى خيارات دقة الفيديو، وتنسيق ترميز الفيديو، وتنسيق بطاقة SD، وتمكين تسجيل الصوت، وتعيين مدة الفيديو، وضبط حساسية مشغل التسجيل في حالات الطوارئ، وضبط حساسية مشغل مراقبة وقوف السيارات، وتكوين تسجيل الفيديو الفاصل الزمني، وتمكين حماية بطارية السيارة، وتغيير مستوى الصوت، وضبط تردد مصدر الضوء، وتنشيط ميزة العكس، وتمكين قلب المرأة من اليسار إلى اليمين.

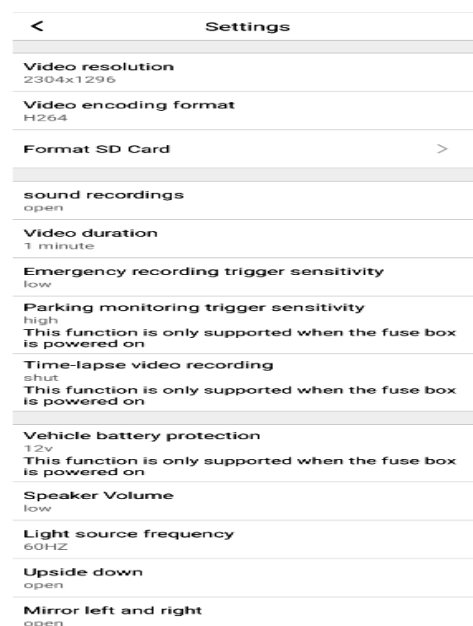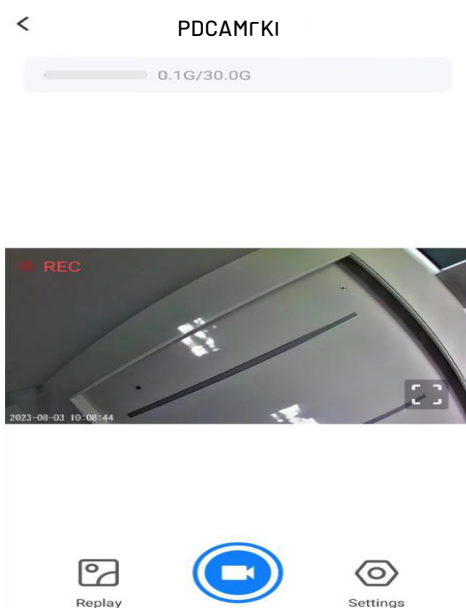

١. لا يمكن تشغيل مسجل الفيديو الرقمي للسيارة؟
أولاً، تحقق من أن ضوء مؤشر LED مضاء بشكل صحيح. ثم، تحقق مما إذا كان كبل الطاقة متصلاً بشكل صحيح.
٢. لا يمكن التسجيل / التسجيل؟
يرجى استخدام بطاقة SD عالية السرعة من الفئة ١٠ أو أعلى. يوصى باستخدام بطاقة SD بسعة ٣٢ جيجابايت إلى ١٢٨ جيجابايت. تأكد من تركيب بطاقة الذاكرة بشكل صحيح، وإذا لم يتم تنسيقها، فيرجى تنسيق بطاقة SD في التطبيق.
٣. الصور ليست واضحة؟
يرجى إزالة الفيلم الواقي ومسح العدسة بقطعة قماش نظيفة.
٤. هل يتم إيقاف تشغيل الجهاز عند توصيل بطاقة SD بالتيار الكهربائي؟
لا يدعم الجهاز وظيفة التبديل السريع لبطاقة SD. سيتم إيقاف تشغيله تلقائياً إذا قمت بإدخال أو إزالة بطاقة SD أثناء تشغيل الجهاز، وذلك لحماية الجهاز وضمان عمر افتراضي أطول.
٥. شاشة سوداء عند معاينة الفيديو على شاشة الهاتف المحمول؟
نظراً لأن هذا الجهاز ينتج فيديو عالي الدقة ١٠٨٠ بكسل ويرسله لاسلكياً إلى هاتف ذكي، فتأكد من تهيئة هاتفك لفك تشفير ملفات الفيديو بدقة ١٠٨٠ بكسل. الهواتف التي تعمل بنظام Android، بشكل عام، أكثر عرضة لهذه المشكلة. والسبب هو أن هواتف Android تميل إلى تجميع ذاكرة تخزين مؤقتة كبيرة من الملفات أثناء الاستخدام، مما يشغل جزءاً كبيراً من مساحة الذاكرة. يمكن للمستخدمين مسح ملفات الخلفية الزائدة لتحرير مساحة أكبر على بطاقة الذاكرة للتطبيق.

حالة الضوء مؤشر LED	حالة العمل
لا توجد حالة اتصال واي فاي	التسجيل العادي: ضوء أزرق يومض ببطء
	إيقاف التسجيل: ضوء أحمر يومض ببطء
حالة اتصال واي فاي	التسجيل العادي: ضوء أزرق يومض ببطء
	إيقاف التسجيل: ضوء أحمر يومض ببطء

الأمر التي تحتاج إلى الاهتمام

١. يسجل هذا المنتج الصور والأصوات والمعلومات الأخرى ذات الصلة أثناء تشغيل السيارة. البيانات المحفوظة بواسطة الجهاز هي للمرجع فقط. لا تتحمل الشركة مسؤولية أي خسارة ناجمة عن ملفات تالفة أو فقدان بيانات ناتج عن الاستخدام غير السليم للمنتج.

٢. نوصي باستخدام بطاقات ذاكرة من الفئة ١٠ أو أعلى لتجنب الارتباك. للتوضيح، يجب أن يكون الجهاز في حالة العمل الطبيعية للتسجيل، ولكن قد يتلف التسجيل أو يضيع في الظروف

التالية:

٢.١ قد يؤدي أي تشغيل غير طبيعي، مثل إزالة بطاقة الذاكرة أثناء التسجيل، إلى تلف أو فقدان آخر لتسجيل.

٢.٢ تلف أو فقدان ملف التسجيل بسبب تصادم شديد مع الجهاز أثناء التسجيل.

٣. يرجى تذكر واتباع هذه الإرشادات عند استخدام

كاميرا لوحة القيادة:

٣.١ استخدم كاميرا لوحة القيادة فقط وفقاً لما يسمح به القانون.

- ٣.٢** احتفظ بدليل كاميرا لوحة القيادة في مكان آمن، حيث يحتوي على معلومات الاتصال الأساسية للجهاز.
- ٣.٣** إذا كانت كاميرا لوحة القيادة متصلة مباشرة بنظام إمداد الطاقة الخاص بالسيارة، فتجنب استخدام كاميرا لوحة القيادة لفترات طويلة عندما يكون المحرك متوقفًا، حيث سيمنع ذلك السيارة من التشغيل.
- ٤.** يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الطبيعية لهذا المنتج من ١٠- درجة مئوية إلى ٧٠ درجة مئوية. لا تستخدم كاميرا لوحة القيادة في بيئات ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة أو رطوبة عالية. تجنب تعريض المنتج للمطر أو كثافة الغبار العالية لضمان الأداء السليم لكاميرا لوحة القيادة.

المواصفات

المعالج	SA٨٣٠
الخارجي	هيكل من سبائك الزنك
المستشعر	مستشعر CMOS GC٤٦٥٣، ٤٠٠ وات
التخزين	بطاقة Micro TF (غير متضمنة)
مستشعر التصادم	مقياس تسارع ثلاثي المحاور
الصوت	ميكروفون ومكبر صوت مدمجان
شاشة LCD	٣،١٦ بوصة
دقة الشاشة	٤٨٠×٤٦٠
دقة الكاميرا الأمامية	٢٥٦٠×١٤٤٠
دقة الكاميرا الخلفية/الداخلية	١٠٨٠ بكسل
دقة الصورة	٢٥٦٠×١٤٤٠ بمعدل ٣٠ إطارًا في الثانية

تنسيق الفيديو	MP4
تنسيق الصورة	JPG
مصدر الطاقة	DC ٥V / ٢A
منفذ الشحن	النوع c
درجة حرارة التشغيل	١٠-درجة مئوية إلى ٧٠ درجة مئوية

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)