



**Powerology**

**شاشة محمولة فائقة النحافة  
بتردد ١٤٤ هرتز**

SKU: PSM004


|    |                          |
|----|--------------------------|
| ٢  | محرك البرنامج            |
| ٢  | المنظر التخطيطي          |
| ٢  | دليل الأزرار             |
| ٣  | دليل المنافذ             |
| ٣  | غطاء الحامل المغناطيسي   |
| ٣  | توصيل مصدر الطاقة        |
| ٥  | غطاء حامل مغناطيسي       |
| ٨  | وصف إعداد الوظائف        |
| ١١ | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| ١١ | المواصفات                |
| ١٢ | التخلص من الجهاز         |
| ١٣ | الضمان                   |
| ١٣ | اتصل بنا                 |

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

## محرك البرامج

هذا جهاز مراقبة يعمل بنظام التوصيل والتشغيل. ولا يتطلب الإعداد أي برنامج تشغيل.

## المنظر التخطيطي

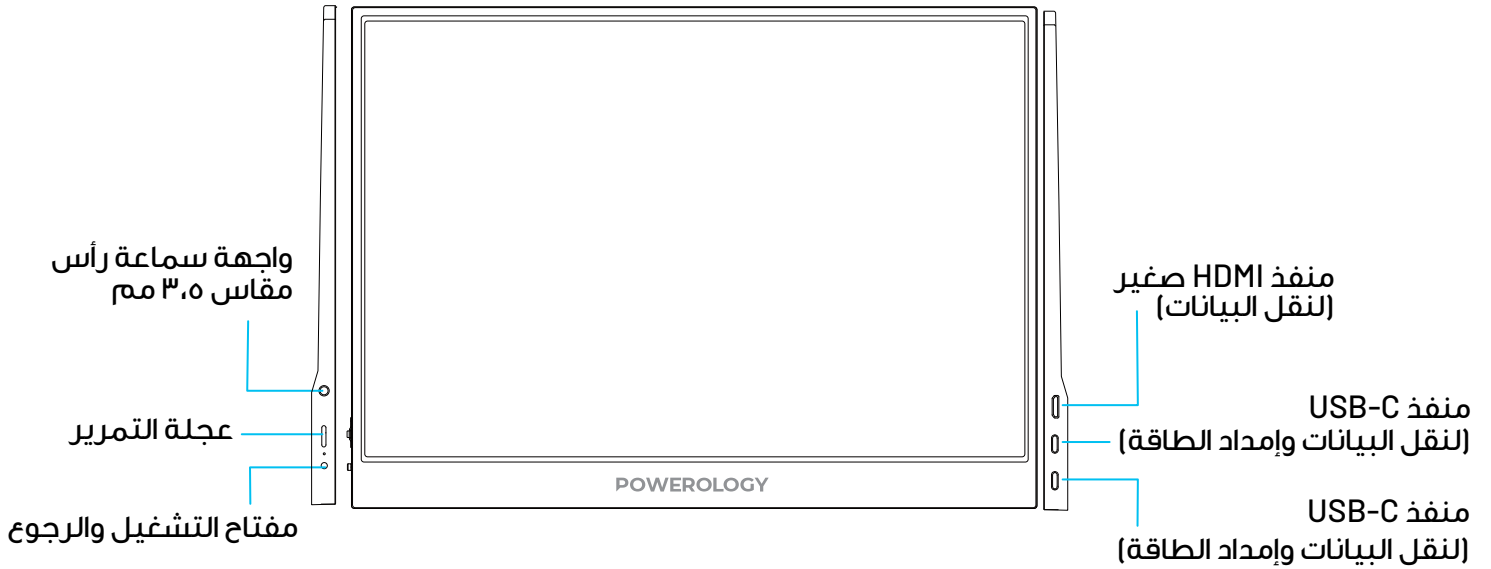

## دليل الأزرار

١. مفتاح التشغيل والرجوع:

١.١ في الوضع العام، اضغط لفترة وجيزة لتشغيل الجهاز واضغط لفترة طويلة لإيقاف تشغيله.

١.٢ في وضع إعداد الشاشة على الشاشة، اضغط لفترة وجيزة للرجوع.

٢. مفتاح عجلة التمرير:


٢.١ في الوضع العام، اضغط لفتح قائمة إعداد الشاشة على الشاشة.

٢.٢ في وضع إعداد الشاشة على الشاشة، اضغط للتحرك للأمام والاختيار. استخدم مفتاح التبديل لأعلى أو لأسفل لزيادة أو تقليل المعلومات.

١. مقبس سماعة رأس مقاس ٣,٥ مم: لتوصيل سماعات الأذن أو مكبرات الصوت لإخراج الصوت.
٢. منفذ Mini HDMI: لتوصيل أجهزة HDMI باستخدام كبل Mini HDMI إلى HDMI. ويمكنه أيضًا الاتصال بأجهزة أخرى مثل منفذ Display (DP) ومنفذ Mini DP ومنفذ VGA، ولكن قد يلزم وجود كبل تحويل إضافي.
٣. منفذ USB-C: لتوصيل منافذ Thunderbolt ٣/٤ أو أجهزة USB-C كاملة الوظائف.

## غطاء حامل مغناطيسي

مصنوع من جلد البولي يوريثان المتين، يوفر هذا الغطاء الحماية الكاملة للشاشة ويمكن أيضًا طيه وتحويله إلى حامل.

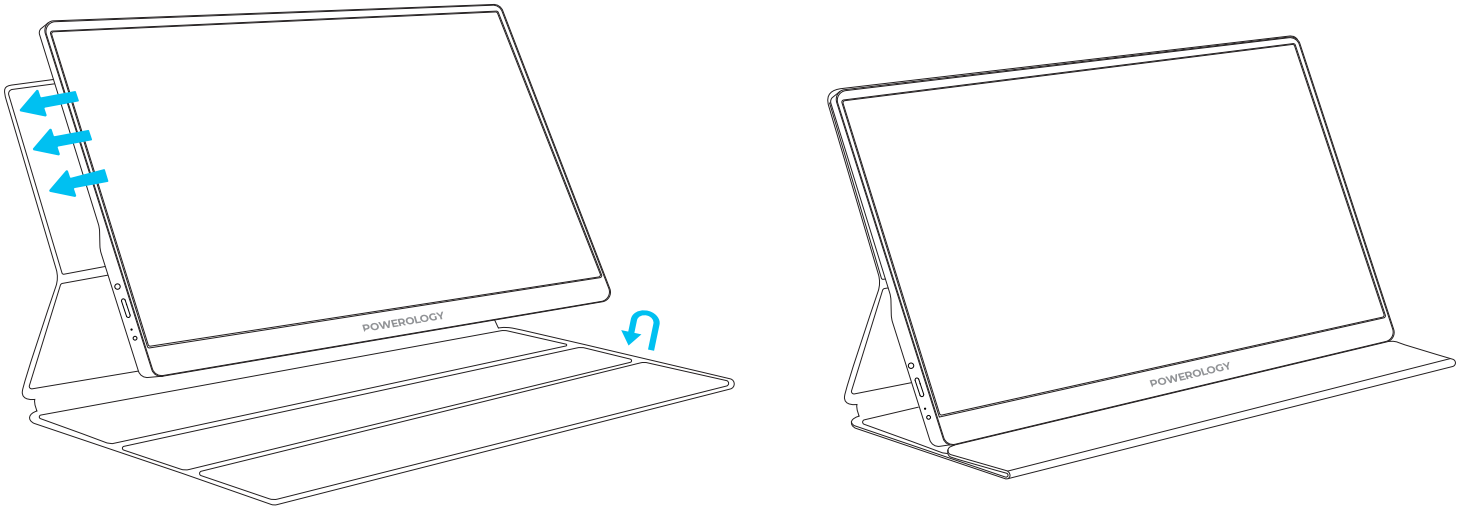


## توصيل مصدر الطاقة

لا تحتوي الشاشة المحمولة على بطارية مدمجة وتتطلب مصدر طاقة خارجي.


## ١. الطاقة من خلال شاحن الحائط

كابل USB-C إلى USB هو كابل إمداد الطاقة. يجب استخدامه فقط لإمداد الطاقة. لا تستخدمه لنقل إشارة الفيديو.

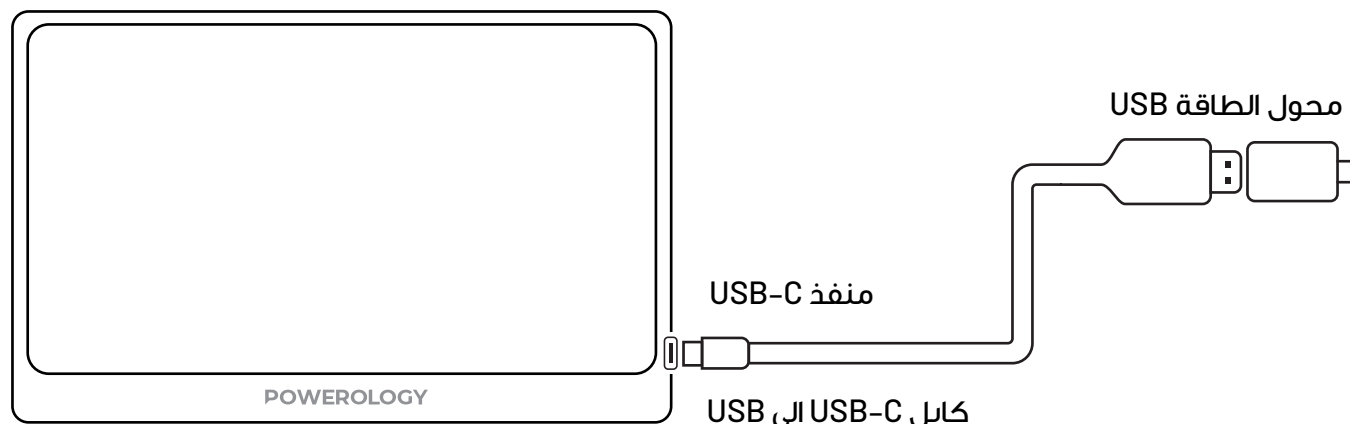


## ٢. الطاقة من خلال بنك الطاقة

قم بتوصيل أي من منافذ USB-C الموجودة على الشاشة ببنك الطاقة باستخدام كبل الطاقة.

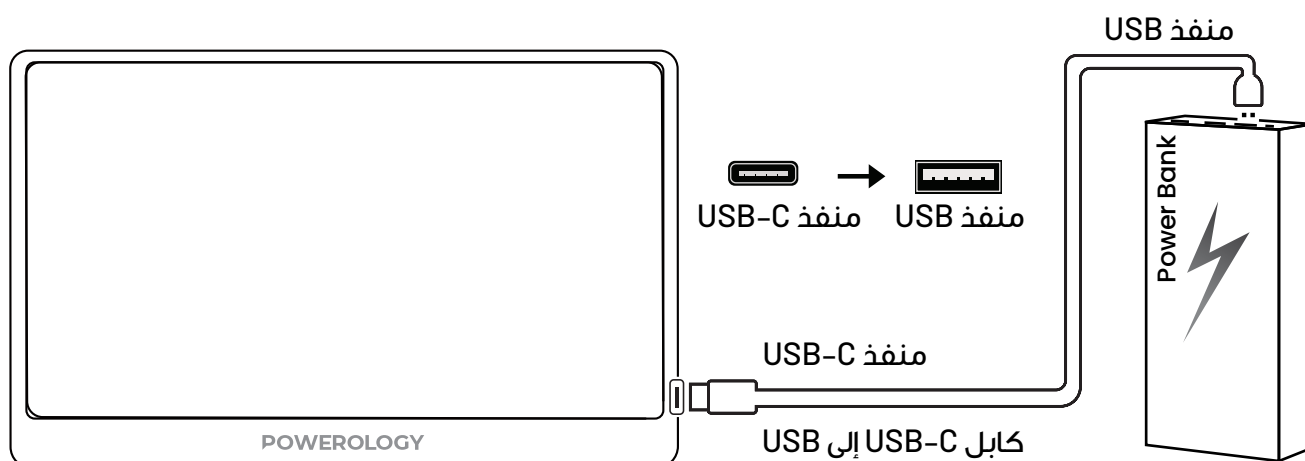

٣. الطاقة من خلال منفذ USB في الحاسوب الشخصي أو الحاسوب المحمول  
قم بتوصيل أي من منافذ USB-C الموجودة على الشاشة بمنفذ USB القياسي الموجود على الحاسوب الشخصي أو الحاسوب المحمول باستخدام كبل الطاقة.

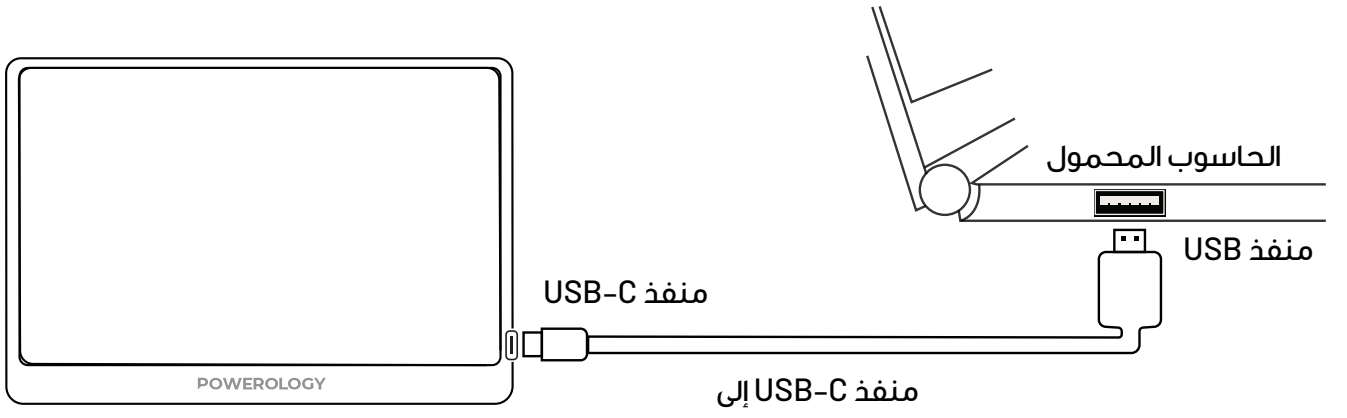

## غطاء الحامل المغناطيسي


١. توصيل الحاسوب المحمول والآيباد والهاتف الذكي بمنفذ USB-C


١.١ متوافق مع منافذ Thunderbolt ٣/٤ أو منافذ USB-C كاملة الوظائف على أجهزة الحاسوب المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.

١.٢ إذا لم يكن منفذ USB-C على الجهاز منفذ "Thunderbolt ٣/٤" أو "USB-C" كامل الوظائف، فلا يمكن توصيل الجهاز عبر كابل USB-C إلى USB-C.

١.٣ يحتاج المستخدمون فقط إلى كابل USB-C واحد لتوصيل "منفذ USB-C" الخاص بالجهاز بـ "منفذ USB-C" على الشاشة لتمكين كل من نقل الإشارة وإمداد الطاقة. ومع ذلك، إذا لم يتمكن جهاز USB-C من إخراج طاقة كافية، فيرجى تشغيل الشاشة بشكل منفصل.

١.٤ سيتم تقليل السطوع تلقائيًا في وظيفة الكابل الواحد. يمكن للمستخدمين رفعه يدويًا، ولكننا نوصي بعدم رفعه إلى أكثر من ٨٠.

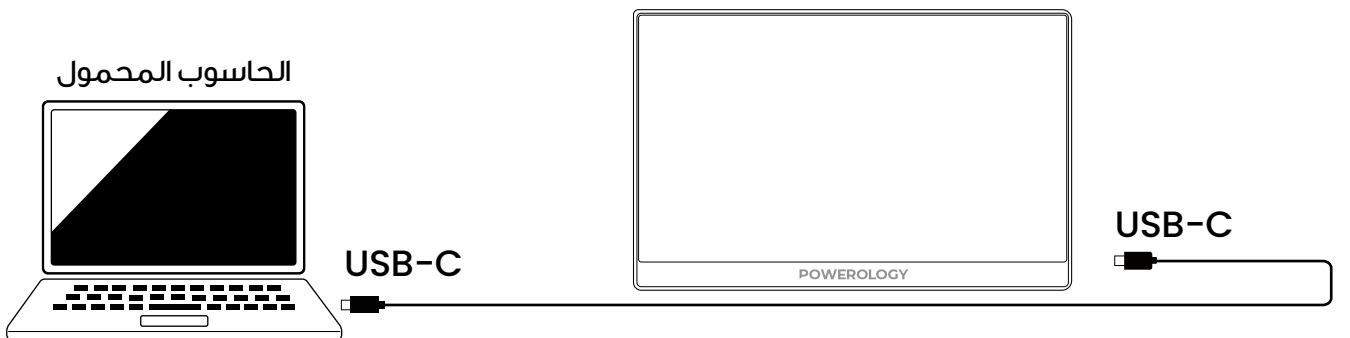

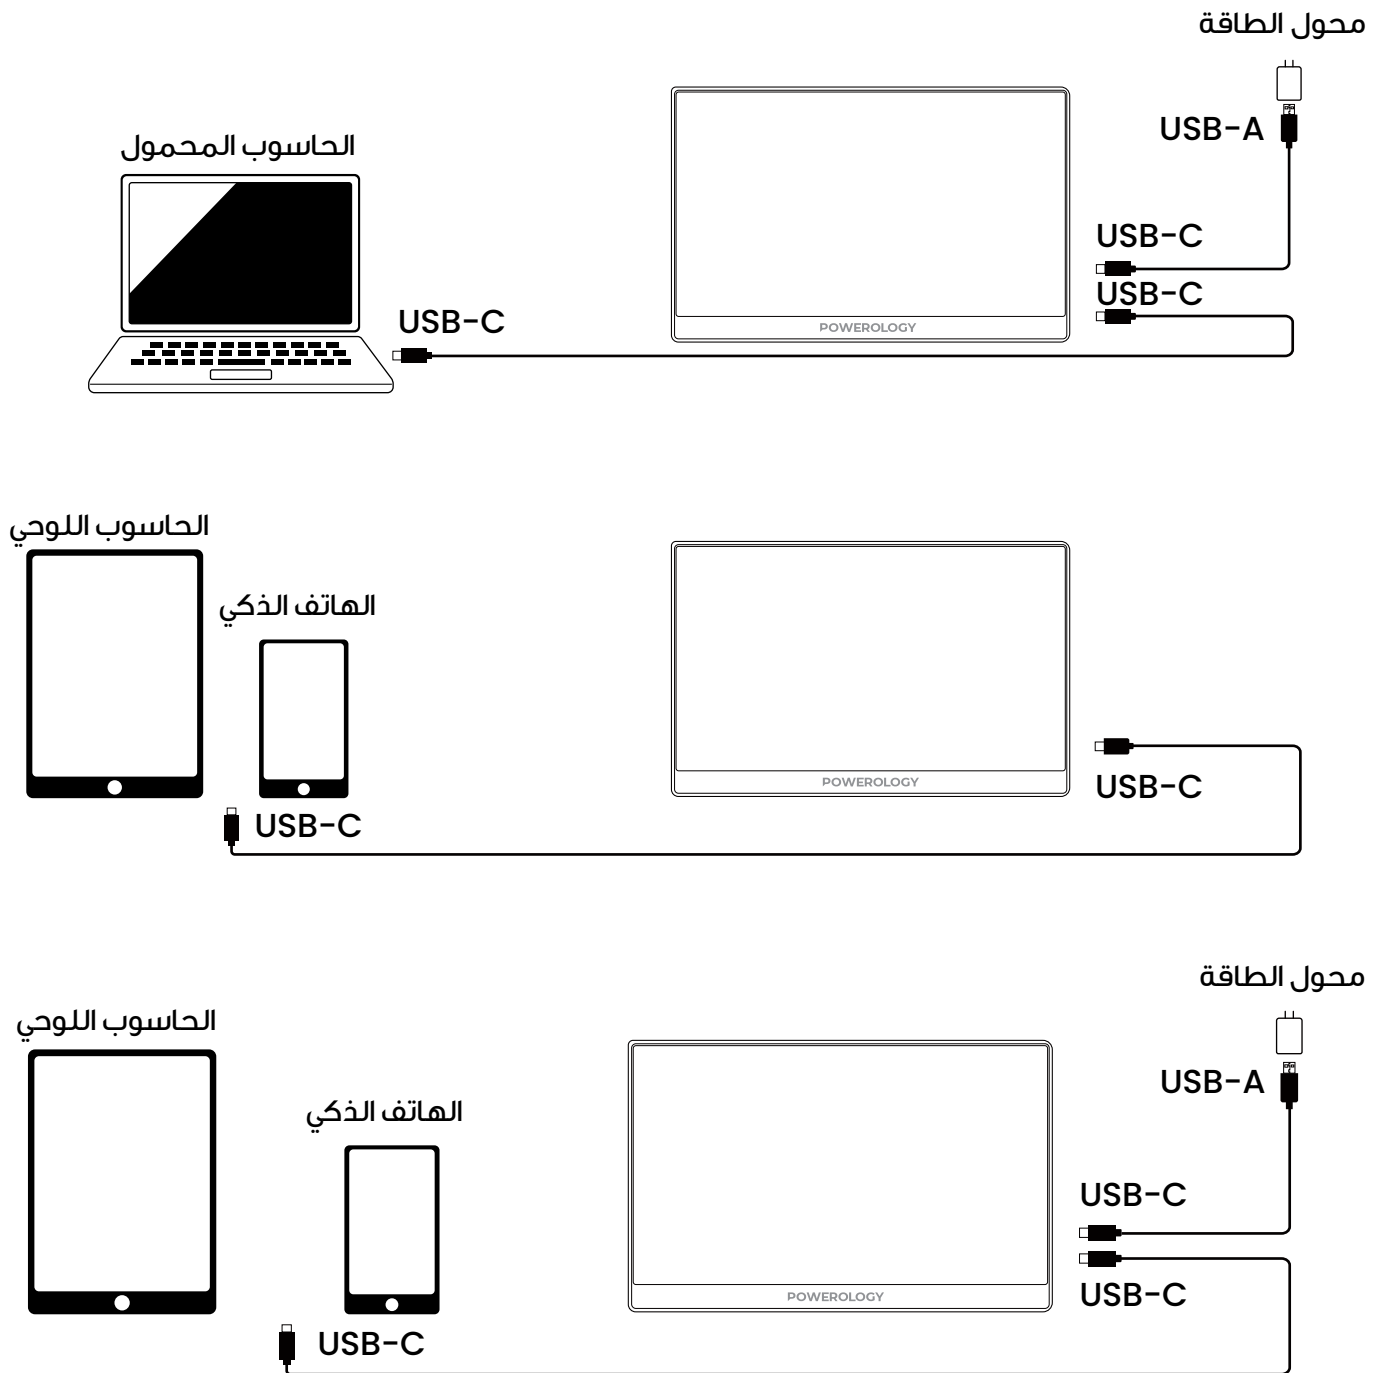

## ٢. توصيل جهاز الألعاب بمنفذ USB-C


٢.١ متوافق مع منفذ USB-C كامل الوظائف لأجهزة الألعاب

(على سبيل المثال، Nintendo Switch).

٢.٢ استخدم شاحن ٥V/٢A وكابل USB-C إلى USB لتشغيل الشاشة المحمولة.

٢.٣ استخدم كابل USB-C إلى USB-C المضمن لتوصيل "منفذ USB-C" للشاشة بـ

"منفذ USB-C" لجهاز الألعاب.


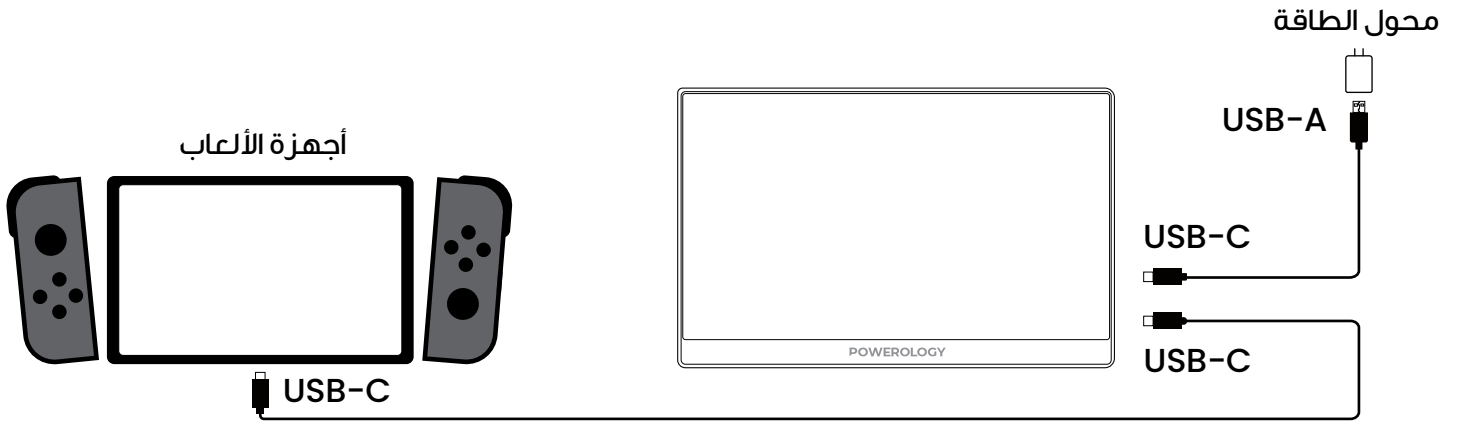


## ٢. توصيل جهاز الألعاب بمنفذ USB-C

٢.١ متوافق مع منفذ USB-C كامل الوظائف لأجهزة الألعاب (على سبيل المثال، Nintendo Switch).

٢.٢ استخدم شاحن ٥V/٢A و كابل USB-C إلى USB لتشغيل الشاشة المحمولة.

٢.٣ استخدم كابل USB-C إلى USB-C المضمن لتوصيل "منفذ USB-C" للشاشة بـ "منفذ USB-C" لجهاز الألعاب.

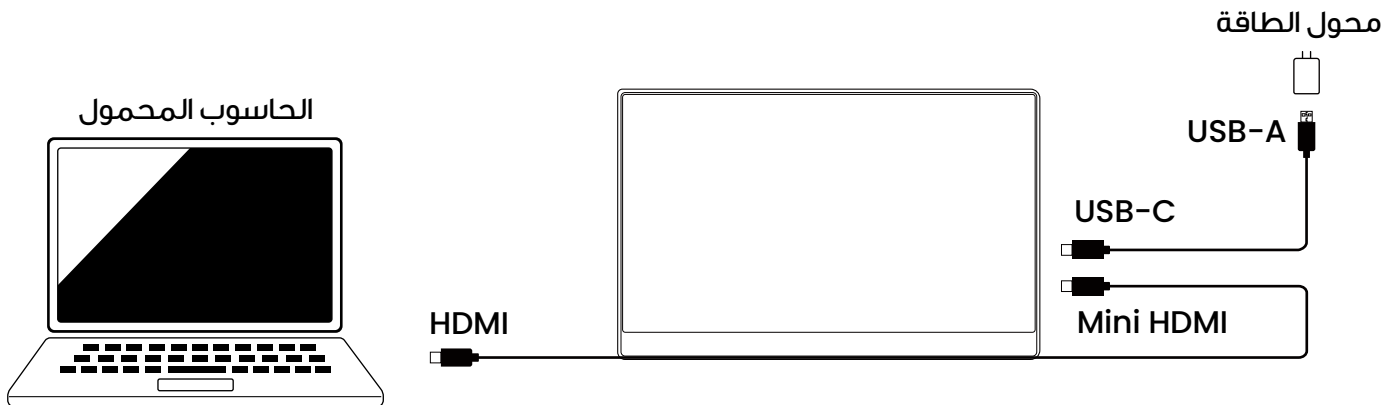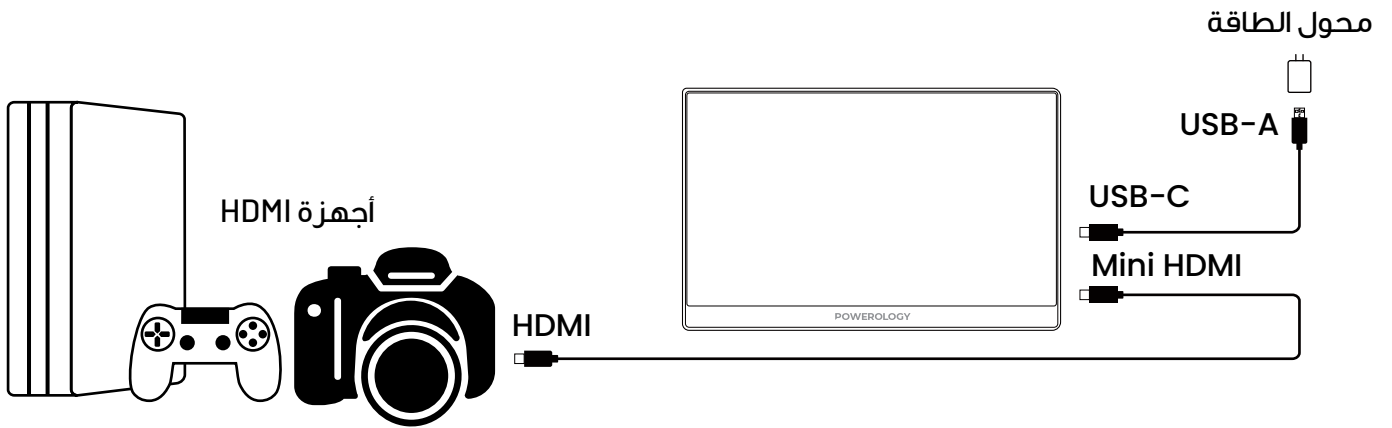



استخدم مفتاح الرجوع ومفتاح التدحرج للتنقل للأمام والتحديد والرجوع للخلف والتعديل للأعلى أو للأسفل.

## ١. السطوع




|              |           |                            |
|--------------|-----------|----------------------------|
| السطوع       | ٠ إلى ١٠٠ | ضبط سطوع الشاشة            |
| التباين      | ٠ إلى ١٠٠ | ضبط تباين الشاشة           |
| مستوى السواد | ٠ إلى ١٠٠ | ضبط مستوى السواد في الشاشة |
| الحدة        | ٠ إلى ٤   | تعزير وضوح الصورة          |

## ٢. الصورة




|                                       |                  |        |
|---------------------------------------|------------------|--------|
| وضع الصورة القياسي                    | معيّار           | ECO    |
| صورة مناسبة لألعاب RTS                | RTS              |        |
| صورة مناسبة لألعاب FPS                | FPS              |        |
| صورة مُحسَّنة لعرض النصوص             | نص               |        |
| صورة مناسبة للإسقاط                   | فيلم             |        |
| صورة مناسبة للألعاب                   | لعبة             |        |
| سيتم تعديل السطوع تلقائيًا.           | إيقاف/تشغيل      | DCR    |
| تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع للشاشة. | ١٦:٩ (واسع)، ٤:٣ | المظهر |

### ٣. درجة حرارة اللون

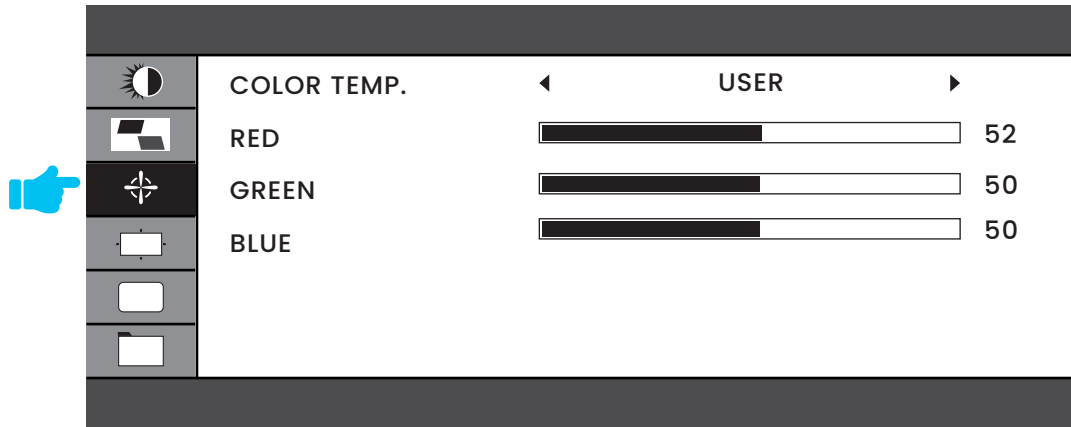


| درجة حرارة اللون | إعدادات المستخدم | ضبط لون الشاشة            |
|------------------|------------------|---------------------------|
| أحمر             | ٠ إلى ١٠٠        | ضبط سطوع اللون الأحمر RGB |
| أخضر             | ٠ إلى ١٠٠        | ضبط سطوع اللون الأخضر RGB |
| أزرق             | ٠ إلى ١٠٠        | ضبط سطوع اللون الأزرق RGB |

### ٤. إعدادات العرض على الشاشة

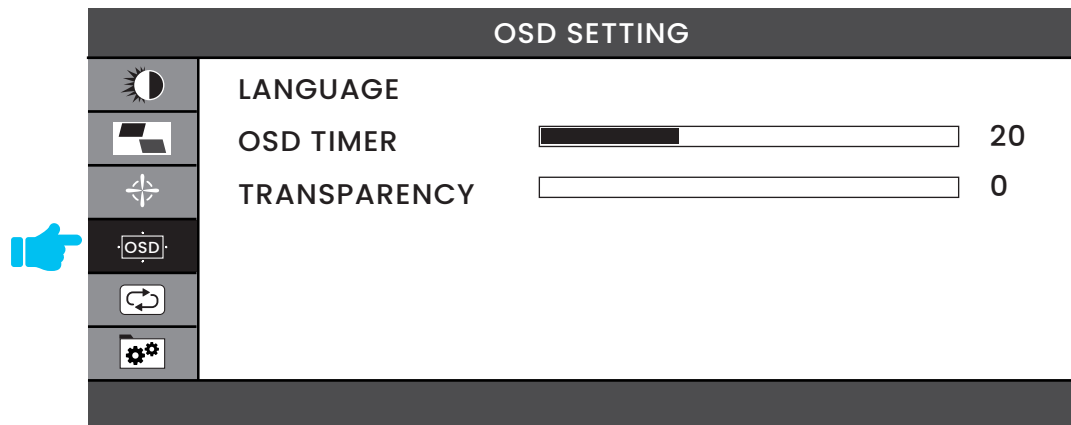


|                      |            |                                           |
|----------------------|------------|-------------------------------------------|
| اللغة                | ١٢ لغة     | حدد اللغة التي سيتم عرضها.                |
| وقت العرض على الشاشة | ١٠ إلى ٦٠  | اضبط المدة التي تظل فيها قائمة OSD مرئية. |
| الشفافية             | ١٠ إلى ١٠٠ | اضبط شفافية قائمة OSD على الشاشة.         |

## ٥. إعادة الضبط

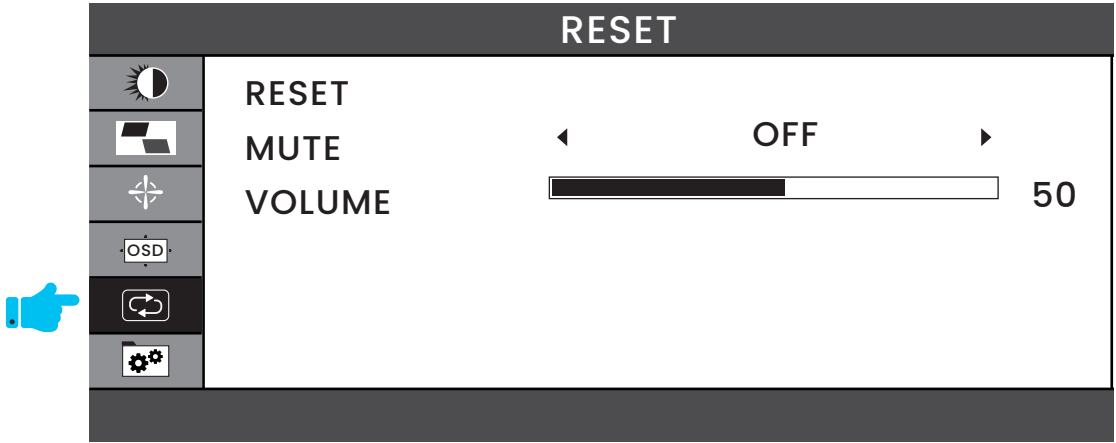

| إعادة تعيين       | إعادة تعيين                             |
|-------------------|-----------------------------------------|
| كتم الصوت         | تشغيل / إيقاف                           |
| من ٠ إلى ١٠٠      | قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع كتم الصوت. |
| اضبط مستوى الصوت. |                                         |

## ٦. أمور متنوعة

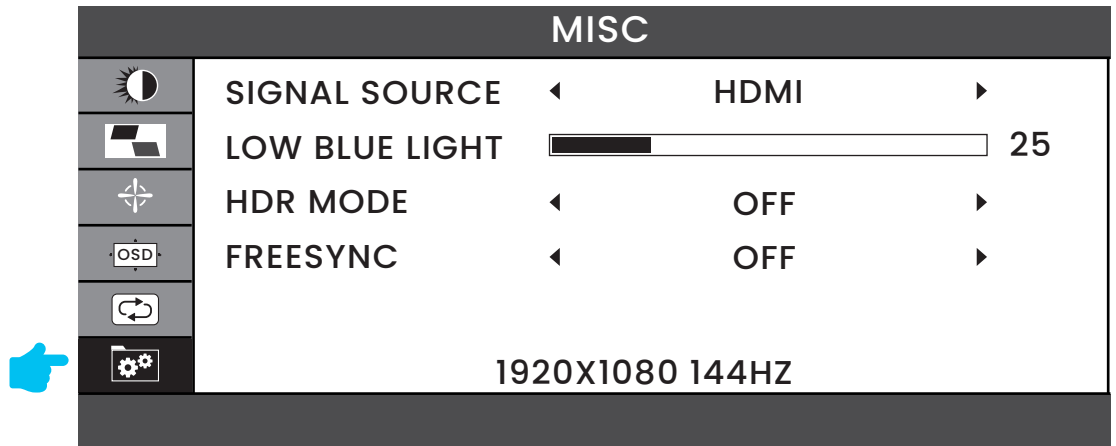

|                      |                             |                             |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| الإشارة              | USB-C1، USB-C2، HDMI        | حدد منفذ إدخال الإشارة.     |
| الضوء الأزرق المنخفض | ١٠ إلى ١٠٠                  | قلل من انبعاث الضوء الأزرق. |
| وضع HDR              | إيقاف التشغيل، تلقائي، ٢٠٨٤ | قم بتمكين وضع HDR.          |
| المزامنة المجانية    | إيقاف التشغيل، تشغيل        | اضبط تأثير عرض الشاشة.      |

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

**س١:** البطاقة ليست قيد التشغيل.

الإجابة: اضغط على زر الطاقة للتحقق مما إذا كانت الشاشة في وضع التشغيل. تأكد من توصيل الكابل بشكل صحيح بكل من الشاشة ومأخذ الطاقة.

**س٢:** الشاشة لا تعمل أثناء استخدام منفذ USB-C. الإجابة: تأكد من أن منفذ USB-C في الحاسوب المحمول أو الهاتف الذكي يدعم بروتوكول USB-C٣. بعض منافذ USB-C ليست وظيفية بالكامل ولا تدعم وظيفة العرض.

**س٣:** هل تدعم الشاشة الهواتف الذكية؟

الإجابة: تدعم الشاشة الهواتف الذكية التي تحتوي على منفذ بروتوكول USB-C٣. يرجى ملاحظة أن منافذ USB-C في بعض الهواتف الذكية قد لا تدعم وظيفة العرض، وفي هذه الحالة لن تكون شاشتنا متوافقة.

**س٤:** فقدت ملحقات هذه الشاشة.

الإجابة: لا تتردد في الاتصال بفريق الدعم لدينا.

## المواصفات

|             |           |
|-------------|-----------|
| حجم الشاشة  | ١٥,٦ بوصة |
| لوحة الشاشة | IPS       |
| السطوع      | ٢٥٠cd/m٢  |
| الدقة       | ١٩٢٠x١٠٨٠ |
| زاوية العرض | ١٧٨ درجة  |

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| NTSC         | ١٠٠% sRGB                                                    |
| معدل التحديث | ١٤٤ هرتز                                                     |
| السماعة      | مكبرات الصوت المحيطة                                         |
| الطاقة       | تيار مستمر ٥ فولت/٢,٤ أمبير                                  |
| حجم المنتج   | ١٠,٩×٢٢١,٤×٣٥٤,٧ ملم                                         |
| المنافذ      | منفذ HDMI صغير، منفذ صوت ٣,٥ ملم، منفذ USB-C كامليين الوظائف |
| الوزن        | ٧٥٠ جرام                                                     |
| رقم الموديل  | SM٠٤                                                         |

## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني [powerology.me/warranty](https://powerology.me/warranty) واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

[powerology.me/warranty](https://powerology.me/warranty)

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

[hey@powerology.me](mailto:hey@powerology.me)

الموقع الإلكتروني: [powerology.me](https://powerology.me)

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)