




Powerology

مروحة توربو جت ومكنسة شفط


SKU: PPBCHA78

٢	عرض تخطيطي
٣	تعليمات الاستخدام
٤	دليل ضوء المؤشر
٥	الشحن
٥	المواصفات
٦	إشعار هام
٦	ملاحظات حول الاستخدام والتخزين
٧	إخلاء المسؤولية
٨	التخلص من الجهاز
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

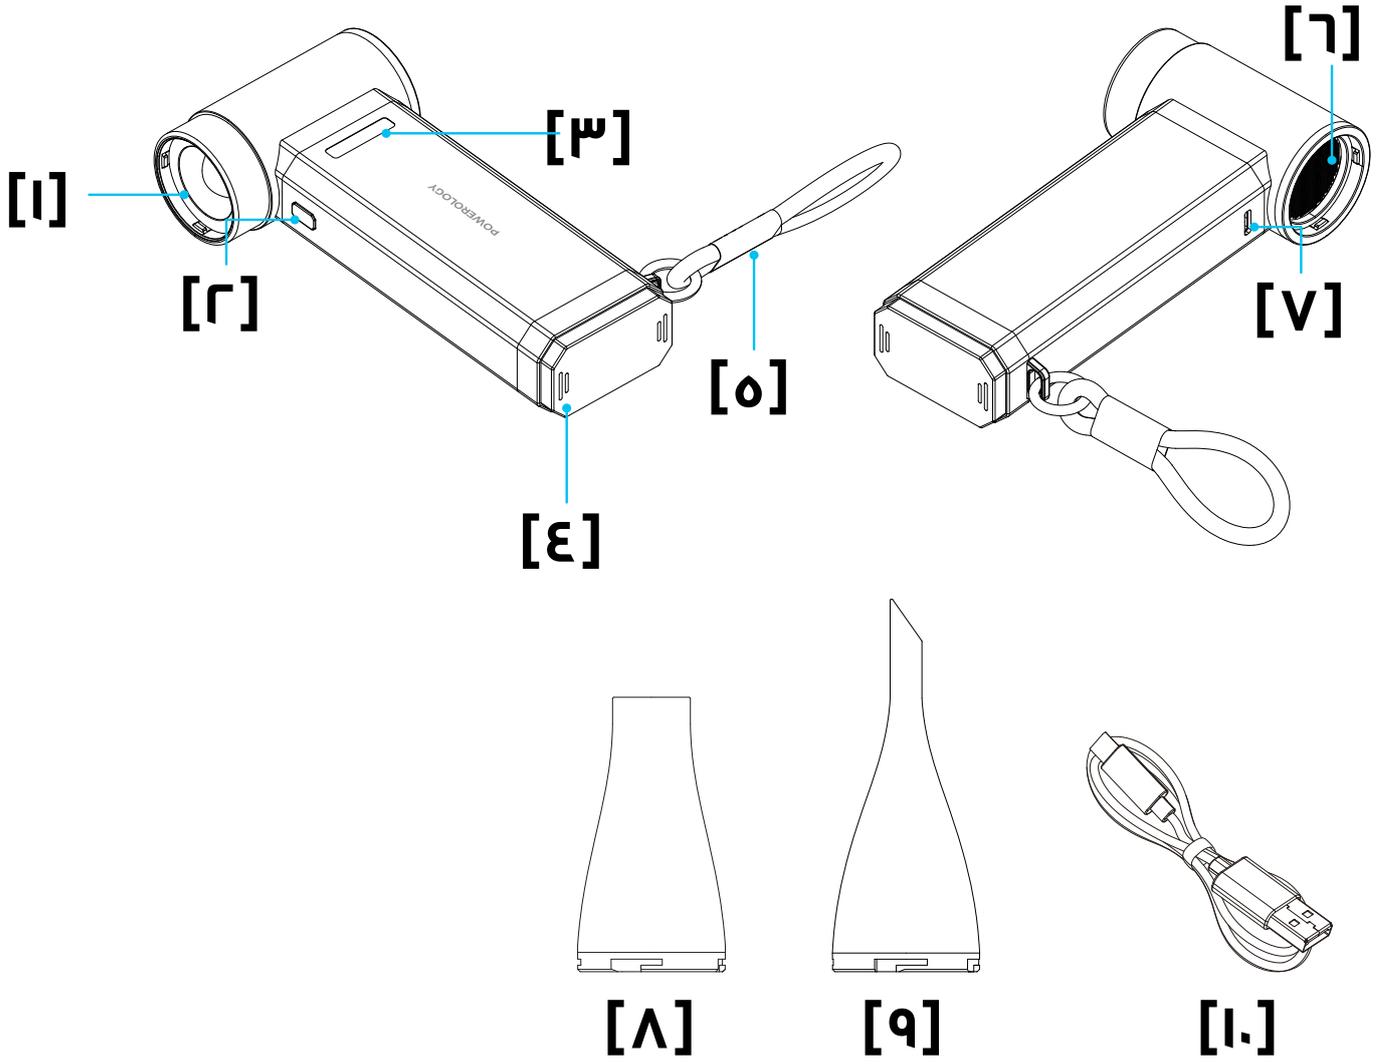

١. مخرج النفخ
٢. زر متعدد الوظائف
٣. مؤشر متعدد الوظائف
٤. فتحة تبديد الحرارة
٥. خطاف تعليق
٦. مدخل الهواء
٧. منفذ الشحن
٨. رأس المروحة
٩. رأس مخرج الهواء
١٠. كابل شحن النوع-C

١. وظيفة النفخ

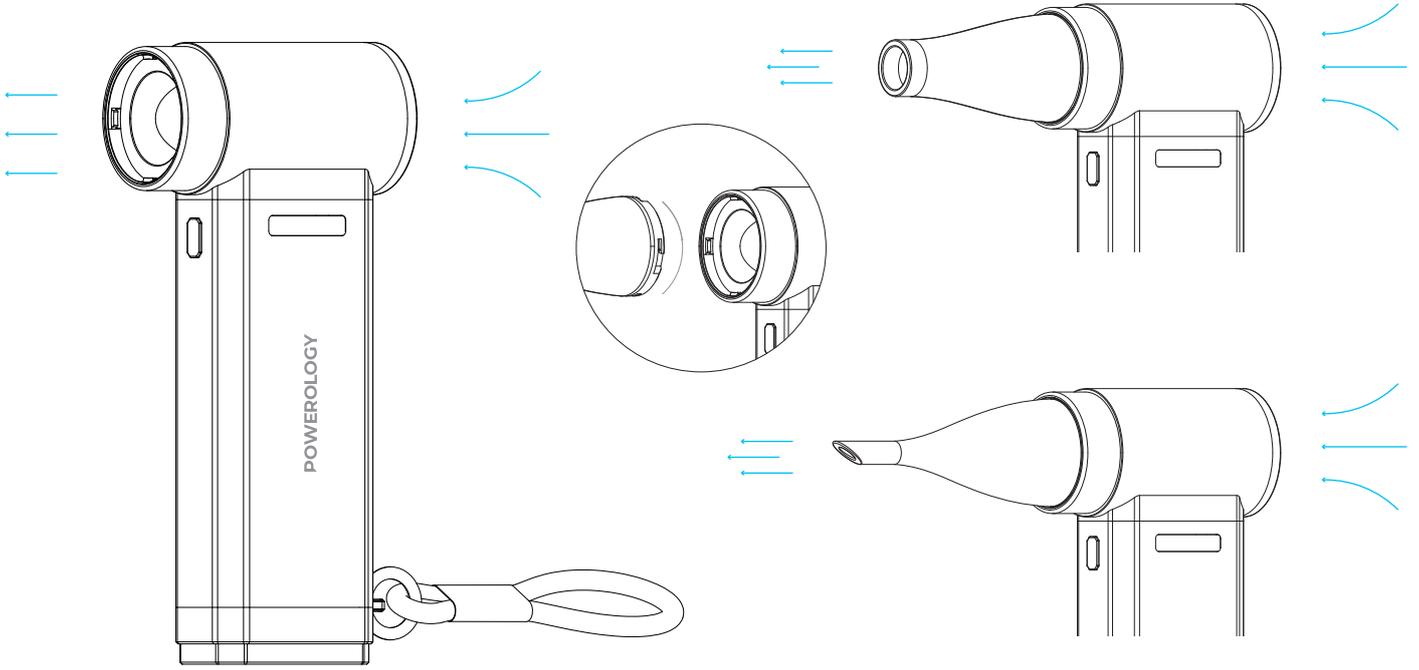

٢. تعليمات التشغيل

لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف. سيعرض الجهاز مستوى البطارية ويدخل في وضع الاستعداد.


٢.١ اضغط على زر الوضع لفترة وجيزة للتبديل بين: السرعة الأولى -> السرعة الثانية -> السرعة الثالثة -> وضع التيربو -> وضع الاستعداد.

٢.٢ في وضع التيربو، اضغط على زر الوضع مرة أخرى لتفعيله. في هذا الوضع، سيزداد استهلاك الطاقة.


٢.٣ عند نفاذ البطارية، سيتوقف وضع التيربو تلقائيًا، وسيطلب الجهاز إعادة الشحن.

٢.٤ أثناء الشحن، يمكن استخدام الجهاز مجددًا، كما يمكن ضبط الوضع حسب الحاجة.

٢.٥ في أوضاع السرعة الأولى، الثانية، الثالثة، أو وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف لمدة ١,٢ ثانية لإيقاف تشغيل الجهاز.

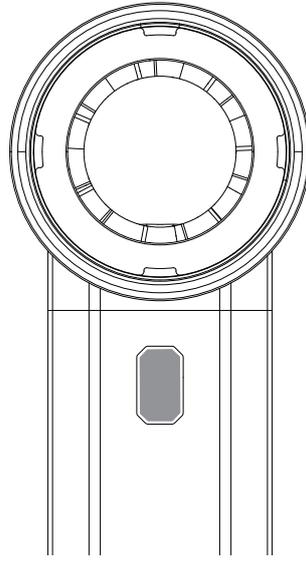

دليل ضوء المؤشر

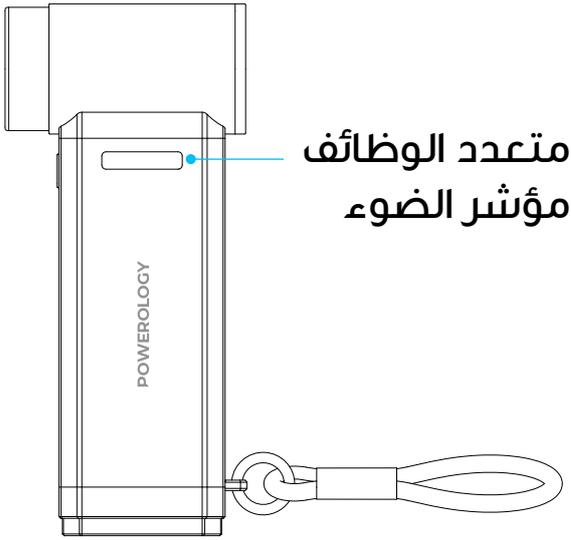


متعدد الوظائف
مؤشر الضوء

حالة الجهاز	مؤشر ضوئي متعدد الوظائف	مؤشر ضوئي متعدد الوظائف
مستوى التشغيل الأول		ضوءان مؤشران باللون الأزرق: يشيران إلى السطوع الطبيعي.
مستوى التشغيل الثاني		أربعة مصابيح مؤشر زرقاء: تشير إلى السطوع الطبيعي.
مستوى التشغيل الثالث		ستة مصابيح مؤشر زرقاء: تشير إلى السطوع الطبيعي.
وضع التوربو		ستة مصابيح مؤشر زرقاء-خضراء: تشير إلى السطوع الطبيعي.
مؤشر مستوى البطارية		
٨٠% الي ١٠٠%		ستة مؤشرات ضوئية خضراء: مستوى البطارية ممتلئ
٦٠% الي ٨٠%		خمسة مؤشرات ضوئية خضراء: مستوى البطارية مرتفع
٤٠% الي ٦٠%		أربعة مؤشرات ضوئية صفراء: مستوى البطارية متوسط
٢٠% الي ٤٠%		ثلاثة مؤشرات ضوئية صفراء: مستوى البطارية منخفض
١٥% الي ٢٠%		مؤشران ضوئيان أحمران: مستوى البطارية منخفض جداً
٥% الي ١٠%		مؤشر ضوئي أحمر وامض: مستوى البطارية حرج

١. قبل الاستخدام الأول، تأكد من شحن البطارية بالكامل لمنع أي تأثير على أدائها.

٢. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز أثناء الشحن.
ملاحظة: لا يمكن تشغيل هذا المنتج أثناء الشحن.

٣. أثناء الشحن، ستومض أضواء المؤشر بشكل متتابع. وعند اكتمال الشحن، ستظل جميع المؤشرات الستة مضاءة.

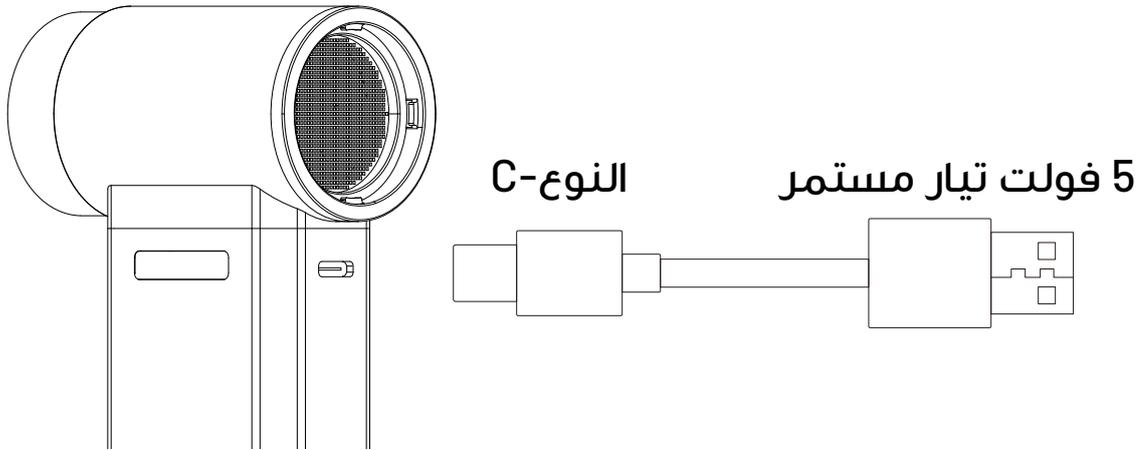

المواصفات

سعة البطارية	٤٠٠٠ مللي أمبير/ ساعة
جهد الإدخال	٥ فولت
مدة التشغيل	٥ ساعات (الترس ١)، ٧٢ دقيقة (الترس ٢)، ٣٠ دقيقة (الترس ٣)، ١٢ دقيقة (التريو)
منفذ الشحن	النوع C
سرعة المحرك	١٣٠٠٠ دورة في الدقيقة
الوزن	٣٩٥ غرامًا
درجة حرارة التشغيل	من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
حجم المنتج	١٣٥ × ٦٩ × ٣٧,٥ مم

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل التعليمات بعناية لضمان الاستخدام والصيانة الصحيحة. لتقليل مخاطر الحريق أو التلف المادي أو الإصابة الشخصية، يُرجى الالتزام بالاحتياطات التالية:

1. تجنب استخدام المنتج في البيئات الرطبة.
2. لا تضع المنتج في الفريزر أو تعرضه لرطوبة عالية.
3. لا تُدخل أي أجسام غريبة في مناطق تشغيل المنتج، مثل مدخل الهواء أو مخرج المروحة.
4. تجنب توجيه تدفق الهواء نحو مدخل هواء المنتج.
5. لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة (مثل المواقد أو أجهزة التدفئة) أو في المركبات الحارة.
6. يُحفظ بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال (مثل بخاخات الهباء الجوي، الدهانات، إلخ) لتجنب خطر الحريق أو الانفجار.
7. تجنب إسقاط المنتج أو ضربه، فقد يتسبب ذلك في تلفه. في حال حدوث خلل، يُرجى التواصل مع خدمة ما بعد البيع.
8. استخدم كابل الشحن المخصص فقط، وامتنع عن سحبه أو ثنيه أو تغييره. إذا أصبح الكابل ساخنًا أو ظهرت عليه علامات التلف، توقف عن استخدامه فورًا واستبدله.
9. إذا أصدر المنتج أصواتًا غريبة أو روائح غير طبيعية أو حرارة زائدة، أو إذا عملت المروحة بشكل غير طبيعي، توقف عن الاستخدام فورًا.
10. في حالة حدوث عطل بسبب سوء الاستخدام، يُرجى التواصل مع مركز الخدمة فورًا.

ملاحظات حول الاستخدام والتخزين

1. يصدر هذا المنتج هواءً باردًا، لذا عند استخدامه، حافظ على مسافة كافية بين الرأس ومخرج الهواء لتجنب توجيه الهواء مباشرة إلى المدخل.

٢. تجنب توجيه تدفق الهواء نحو العينين أو الأذنين أو أي جزء آخر من الجسم.

٣. قم بإيقاف تشغيل الجهاز عند عدم الاستخدام.

٤. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة أثناء التخزين.

٥. قم بتخزين المنتج في بيئة جافة، وتجنب وضعه في أماكن رطبة مثل الحمامات أو المطابخ أو بالقرب من مصادر المياه.

٦. استخدم المنتج ضمن نطاق درجة الحرارة الموصى به، وتجنب تعريضه لظروف بيئية قاسية.

٧. ضع المنتج على سطح مستقر ومستوي، وتجنب تعريضه لأشعة الشمس المباشرة.

٨. هذا المنتج غير مقاوم للماء. لا تستخدم الكحول أو المنظفات أو أي مواد تنظيف قوية، وبدلاً من ذلك، استخدم قطعة قماش مبللة للتنظيف.

٩. قم بتنظيف مداخل الهواء ومنافذ العادم بانتظام لضمان تدفق الهواء بسلاسة.

١٠. استخدم إصبعك أو فرشاة ناعمة لتنظيف مدخل ومخرج الهواء.

١١. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة عند عدم الاستخدام لتجنب تلف البطارية.

١٢. تحتوي البطارية في هذا المنتج على مواد قابلة لإعادة التدوير، لذا تأكد من التخلص منها في مركز إعادة تدوير معتمد.

١٣. استخدم الأدوات المناسبة لفتح غطاء المنتج بأمان.

١٤. قم بإزالة البطارية بحذر قبل التخلص من المنتج.

١٥. تخلص من البطارية في منشأة إعادة تدوير مخصصة لضمان التخلص الآمن.

إخلاء المسؤولية

شكرًا لاختيارك هذا المنتج. يُرجى قراءة التعليمات بعناية والالتزام بالإرشادات لضمان التركيب والاستخدام الصحيحين.

عدم اتباع التعليمات واحتياطات السلامة قد يؤدي إلى إصابات شخصية أو تلف المنتج أو الأغراض المحيطة به. لا يجوز استخدام المنتج لأي أغراض غير قانونية.

يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن شراء واستخدام هذا المنتج. لا تتحمل شركتنا أي مسؤولية عن المخاطر أو الأضرار المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك الخسائر المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن سوء الاستخدام من قبل المستخدم أو أي أطراف أخرى.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)