



Powerology

موزع رائحة بدون ماء

SKU: PSM006

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	دليل السلامة
٣	استبدال الفوهة
٣	سمات
٤	مواصفات
٥	دليل الاستخدام
٦	دليل مؤشر الضوء
٨	استخدام جهاز التحكم عن بعد
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	الصيانة
١٠	اتصال التطبيق
١٢	التخلص من المنتج
١٣	الضمان
١٣	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج



دليل السلامة

1. يجب استخدام الموزع دائمًا في وضع رأسي. لا تُمل الموزع، فقد يتسرب الزيت داخله ويتلف الجهاز.
2. لا تستخدم الجهاز مع أي أسلاك طاقة أخرى. يُرجى استخدام سلك الطاقة الأصلي المرفق مع الموزع. تأكد من وضع سلك الطاقة في موضعه الصحيح لتجنب مخاطر التعثر.

استبدال الفوهة

١. افصل موزع العطر وأخرج زجاجة الزيت العطري. اسحب الأنبوب الصغير. باستخدام ملقط، اسحب الفوهة السوداء برفق.
 ٢. استبدلها بفوهة جديدة وتأكد من تثبيت الفوهة بإحكام في أعلى موزع العطر. ثم أعد إدخال الأنبوب في الفوهة.
 ٣. من المهم جدًا وضع الأنبوب بشكل صحيح داخل الفوهة، وإلا فلن يعمل الجهاز على نشر العطر.
 ٤. يوجد داخل الفوهة حامل أنبوب دائري صغير، حيث يجب تثبيت الأنبوب بإحكام.
- نصيحة:** إذا واجهت صعوبة في رؤية حامل الأنبوب في الفوهة، فأدخل مصباحًا يدويًا في الفوهة لزيادة وضوح الرؤية.

سمات



يستخدم موزع الروائح أحدث تقنيات نشر الهواء البارد، والتي تحوّل أيًا من زيوتنا العطرية المستوحاة من الفنادق إلى بخار جاف ورذاذي. هذا يسمح للرائحة بالبقاء في الهواء لفترة أطول مع توفير تغطية فائقة وطويلة الأمد. لا يستخدم الماء أو الحرارة، مما يحافظ على الخصائص العلاجية لزيوتنا العطرية دون تغيير رائحتها. يتميز بتقنية ذرية متطورة، مما يجعله خاليًا من الرواسب وآمنًا على الحيوانات الأليفة والأطفال والأعمال الفنية والأثاث. يأتي هذا الطراز مع جهاز سهل الاستخدام.

مواصفات

رقم الموديل	SM006
المدخل	تيار مستمر ه فولت/ ٢ أمبير
الطاقة	١٠ واط
واجهة الشحن	نوع C
الضوضاء	< ٣٠ ديسيبل
سعة الزجاجاة	١٢٠ مل

تتضمن العبوة جهاز توزيع الروائح مع زجاجة فارغة سعة ١٢٠ مل، وجهاز تحكم عن بُعد، وكابل USB، ومحول، ودليل المستخدم. صُمم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستويات تركيز العطر بسهولة لتناسب تفضيلاتك، بالإضافة إلى تحديد مدة التشغيل المطلوبة للجهاز. يرجى اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل واستخدام الجهاز بشكل صحيح.

الخطوة ١: أخرج الزجاجة الفارغة. أدر الجزء العلوي من الناشر عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراج الزجاجة الفارغة.



الخطوة ٢: أضف الزيت العطري. أدر الزجاجة عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراجها. املاً الزجاجة بعطرك المفضل.



الخطوة ٣: أعد إدخال الزجاجة والجزء العلوي. أعد إدخال الجزء العلوي من الجهاز. أدرها في اتجاه عقارب الساعة لضمان إحكام تثبيتها.



الخطوة ٤: شغل الناشر. واصل الجهاز بكابل USB-C ومحول الطاقة. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل الجهاز أو اضغط على مؤشر الضوء الكبير في المقدمة لمدة ثانيتين.



ملاحظة: في الإعدادات الافتراضية، يُصدر جهاز نشر الروائح العطرية لمدة ٣٠ ثانية، ثم يتوقف مؤقتاً لمدة ٦٠ ثانية. تستمر هذه الدورة لمدة ٤ ساعات، وبعدها يُطفأ الجهاز تلقائياً.

يعمل مؤشر الضوء الموجود في مقدمة الجهاز كزر تشغيل ومفتاح تحكم لإعدادات الرذاذ والمؤقت بمجرد تشغيله.

١. لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على مؤشر الضوء لمدة ثانيتين.
٢. في الإعداد الافتراضي، يُطلق الجهاز الرائحة لمدة ٣٠ ثانية، ثم يتوقف مؤقتًا لمدة ٦٠ ثانية. تستمر هذه الدورة لمدة ٤ ساعات، وبعدها يُطفأ الجهاز تلقائيًا.
٣. للتحكم في الرذاذ ومؤقت الجهاز باستخدام مؤشر الضوء، اتبع الخطوات التالية:
٤. التحكم في الرذاذ: بعد تشغيل الجهاز، استخدم مؤشر الضوء لضبط إعدادات الرذاذ.



١. اضغط مرة واحدة: يُصدر الناشر رائحة لمدة ٣٠ ثانية، ثم يتوقف مؤقتًا لمدة ٦٠ ثانية.
٢. اضغط مرة أخرى: يُصدر الناشر رائحة لمدة ٣٠ ثانية، ثم يتوقف مؤقتًا لمدة ١٢٠ ثانية.
٣. اضغط مرة أخرى: يُصدر الناشر رائحة لمدة ٣٠ ثانية، ثم يتوقف مؤقتًا لمدة ١٨٠ ثانية.

٤. اضغط مرة أخرى: يُصدر الناشر رائحة لمدة ٣٠ ثانية، ثم يتوقف مؤقتًا لمدة ٢٤ ثانية.
٥. اضغط مرة أخرى: يُصدر الناشر رائحة لمدة ٣٠ ثانية، ثم يتوقف مؤقتًا لمدة ٣٠ ثانية.
٦. اضغط مرة أخرى: يُصدر الناشر رائحة لمدة ٣٠ ثانية، ثم يتوقف مؤقتًا لمدة ٣٦ ثانية.
٧. إعدادات المؤقت:

٧.١ لضبط إعداد المؤقت، اتبع التعليمات أدناه. يسمح هذا الإعداد للجهاز بتكرار عملية الرذاذ لفترة طويلة حتى يتوقف تلقائيًا.

٧.٢ اضغط مرتين لمؤقت ساعة واحدة: سيعمل أول مصباح LED صغير أسفل مصباح المؤشر الأكبر.

٧.٣ اضغط مرتين لمؤقت ساعتين: سيعمل أول ومصباح LED صغيران أسفل مصباح المؤشر الأكبر.

٧.٤ اضغط مرتين لمؤقت ٤ ساعات: ستُضاء مصابيح LED الصغيرة الأولى والثانية والثالثة أسفل المؤشر الأكبر.

٧.٥ اضغط مرتين لمؤقت ٨ ساعات: ستُضاء مصابيح LED الصغيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة أسفل المؤشر الأكبر.

٧.٦ اضغط مرتين لإلغاء المؤقت: ستُطفأ جميع مصابيح LED الصغيرة الأربعة أسفل المؤشر الأكبر.

جهاز التحكم عن بعد



استخدام جهاز التحكم عن بعد

{تشغيل} اضغط لتشغيل الجهاز.

{إيقاف} اضغط لإيقاف تشغيل الجهاز.

{رائحة} اضغط على زر "رائحة" أثناء تشغيل الجهاز لإعادة ضبطه إلى إعدادات المصنع.

تحدد الإعدادات مدة إصدار الجهاز للرائحة قبل إيقاف تشغيله. تتكرر هذه الدورة حتى انتهاء الفترة الزمنية المحددة:

{L1} سيُصدر الناشر رائحة لمدة ٣٠ ثانية، تليها فترة توقف لمدة ٦٠ ثانية.

{L2} سيُصدر الناشر رائحة لمدة ٣٠ ثانية، تليها فترة توقف لمدة ١٢٠ ثانية.

{L3} سيُصدر الناشر رائحة لمدة ٣٠ ثانية، تليها فترة توقف لمدة ١٨٠ ثانية.

{L4} سيُصدر الناشر رائحة لمدة ٣٠ ثانية، تليها فترة توقف لمدة ٢٤٠ ثانية.

{L5} يُصدر الناشر رائحة لمدة ٣٠ ثانية، تليها فترة توقف لمدة ٣٠٠ ثانية.

{L6} يُصدر الناشر رائحة لمدة ٣٠ ثانية، تليها فترة توقف لمدة ٣٦٠ ثانية.

تتيح إعدادات المؤقت للناشر العمل بشكل مستمر لفترة محددة، ثم يتوقف تلقائيًا بعد انقضاء الوقت المحدد:

{ساعة واحدة} ساعة واحدة، {٤ ساعات} ٤ ساعات، {٨ ساعات} ٨ ساعات

المشكلة	حل
لا يوجد خطأ	<p>١. تحقق من مصدر الطاقة.</p> <p>٢. تحقق من "فتحة الرذاذ" للتأكد من أن الجهاز يضخ الهواء.</p> <p>٣. تأكد من تثبيت الجزء العلوي من الناشر بإحكام بالجزء السفلي عن طريق تدويره في اتجاه عقارب الساعة.</p> <p>٤. تأكد من تثبيت الزجاجة بإحكام في رأس الناشر.</p>


الصيانة

- يُرجى تنظيف جهاز نشر الروائح كل شهر إلى شهرين لضمان الأداء الأمثل. لتنظيف الأجزاء الداخلية للجهاز، يُرجى اتباع الخطوات التالية:
١. أدر الجزء العلوي من الناشر واملأ الزجاجة بالكحول المحمر.
 ٢. ثبّت الجزء العلوي مع الزجاجة على الناشر.
 ٣. شغّل الناشر وشغله لمدة ٥ دقائق للسماح للكحول بالتدفق عبر الجهاز بالكامل.
 ٤. افصل سلك الطاقة عن الناشر وتأكد من بقاءه في وضع رأسي.
 ٥. امسح الجهاز بقطعة قماش مبللة لإزالة بقع الزيت وبصمات الأصابع. تجنب استخدام مواد قاسية أو كاشطة لتنظيف الجهاز.

يرجى تفعيل الواي فاي والبلوتوث عند اتصال هاتفك بالجهاز. يمكنك تشغيل/إيقاف الجهاز بسهولة، وضبط إعدادات الضباب، وضبط المؤقتات، وجدولة جهازك، كل ذلك من هاتفك الذكي لتحقيق أقصى درجات الراحة والكفاءة.



امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) وقم بتنزيل تطبيق Smart Life.

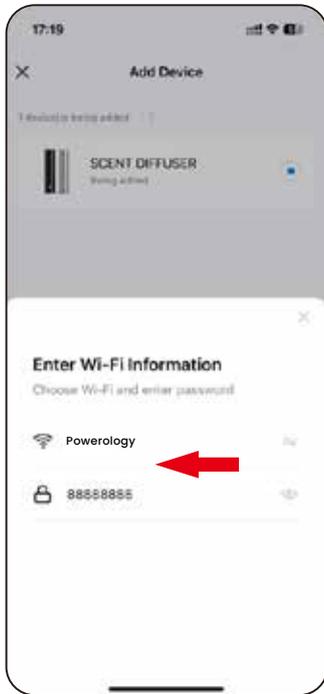

٢. أدخل كلمة مرور شبكة Wi-Fi التي يتصل بها هاتفك.



١. قم بتشغيل التطبيق وحدد الجهاز.



٤. أَدْخُلْ إِلَى الصَّفْحَةِ الرَّئِيسِيَّةِ.



٣. تَمَّ الْإِتِّصَالُ بِنَجَاحٍ.

جهاز التحكم عن بعد






وضع الضباب



تشغيل وإيقاف التشغيل



إضافة الجدول الزمني

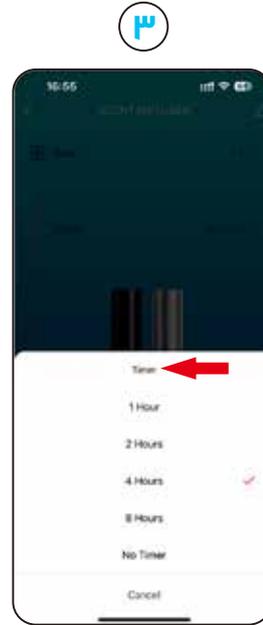

المؤقت

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)