



Powerology

**حافظة لوحة مفاتيح لاسلكية + SMARTCASE PRO
لجهاز iPad Pro مقاس ١١ بوصة (M٤)**

SKU: PSM008

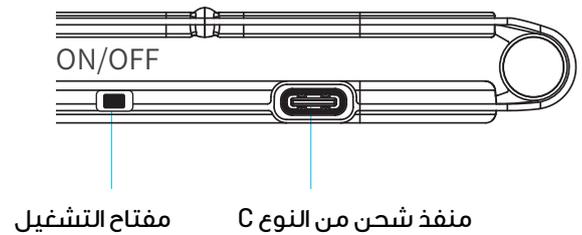
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	دليل الإقران
٤	مفاتيح الاختصار
٤	وظيفة لوحة اللمس
٦	المواصفات
٧	إعدادات المصنع الافتراضية
٧	وضع توفير الطاقة
٨	نصائح
٨	الإعدادات
٩	الأسئلة الشائعة
٩	تعليمات السلامة
١٠	التخلص من هذا المنتج
١١	الضمان
١١	اتصل بنا

شكرًا جزيلاً لشرايك هذا المنتج. قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

نظرة عامة على المنتج



مؤشر الشحن شاشة عرض الطاقة التبديل إقران البلوتوث



١. أدر المفتاح للأسفل لتشغيل لوحة المفاتيح. ستضيء شاشة العرض. أدر المفتاح للأعلى لإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح.

٢. اضغط مطولاً على FN + (⌘)، وسيومض رمز الاقتران (⌘) على شاشة العرض، مما يشير إلى أن الجهاز في وضع الاقتران.

٣. افتح إعدادات البلوتوث في الجهاز اللوحي وابحث عنه. سيبحث الجهاز اللوحي تلقائياً أو يدوياً عن اسم بلوتوث لوحة المفاتيح (لوحة المفاتيح اللاسلكية). بمجرد نجاح الاتصال، سيتم إيقاف تشغيله.

٤. مؤشر الشحن (🔋)

عند شحن منفذ النوع -C، يكون المؤشر (🔋) في وضع التشغيل، ويبقى مضاءً عند اكتمال الشحن. سيتم عرض مستوى البطارية بنسبة ١٠٠٪.

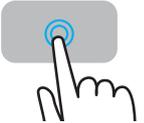
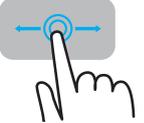
٥. مؤشر قفل الأحرف الكبيرة (Caps Lock)

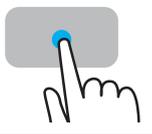
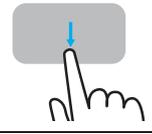
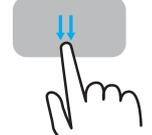
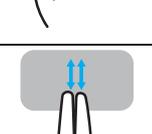
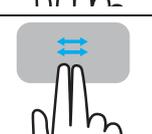
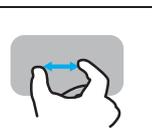
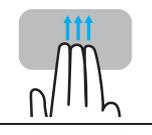
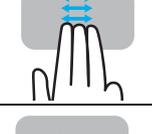
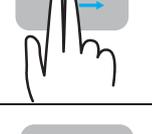
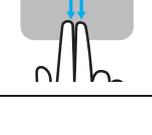
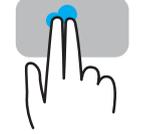
يوضح هذا المؤشر حالة الأحرف الكبيرة/الصغيرة. ستعرض شاشة العرض الحرف "A" عند تشغيل الأحرف الكبيرة، وعند إيقاف تشغيلها، يشير إلى الأحرف الصغيرة. بعد توصيل جهاز iPad، افتح إعدادات iPad > عام > لوحة المفاتيح > لوحة المفاتيح الفعلية > أوقف تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح قفل الأحرف الكبيرة لتبديل اللغات.

ملاحظة: لا حاجة لإعادة إقران الأجهزة اللوحية المقترنة عند استخدامها. ستُعاد توصيلها تلقائياً عند فتحها.

fn+ 	الصفحة الرئيسية	fn+ 	لقطة شاشة تشغيل/إيقاف مؤقت	fn+ 	زيادة السطوع
fn+ 	سيرى	fn+ 	مستوى الصوت	fn+ 	بحث
fn+ 	الأغنية السابقة	fn+ 	لوحة مفاتيح افتراضية	fn+ 	الأغنية التالية
fn+ 	كتم الصوت	fn+ 	خفض	fn+ 	رفع مستوى الصوت
fn+ 	شاشة القفل	fn+ 	السطوع	fn+ 	مفتاح لوحة اللمس
	تبدیل طرق الإدخال	fn+ 	بلوتوث مفتاح الاقتران		
	اضغط مرة واحدة لضبط سطوع الإضاءة الخلفية. اضغط على FN + مفتاح المصباح لضبط لون الإضاءة.				

وظيفة لوحة اللمس

حركة الأصابع	دليل الإيماءات	الوظيفة
انقر	اضغط بإصبع واحد حتى تسمع صوت طقطقة.	
انقر مع الاستمرار	اضغط بإصبع واحد على الأيقونة لمدة ثلاث ثوانٍ دون رفعها.	
إيقاظ جهاز iPad	اضغط بإصبع واحد، ثم مرر إصبعك على لوحة اللمس لتحريكه.	

شغل جهاز iPad.	انقر على لوحة اللمس، أو إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح خارجية، فاضغط على أي مفتاح.	
افتح شريط التطبيقات أو شريط البرامج.	استخدم إصبعًا واحدًا لتحريك المؤشر فوق أسفل الشاشة.	
ارجع إلى الصفحة الرئيسية (الصفحة الرئيسية)	بعد ظهور DOCK، حرّك المؤشر فوق أسفل الشاشة أو انقر على العمود الموجود أسفلها (على جهاز iPad المزود بميزة Face ID).	
افتح مركز التحكم.	انقر على رمز الحالة في الزاوية العلوية اليمنى بإصبع واحد، ثم انقر. أو انقر على رمز الحالة في الزاوية العلوية اليمنى وحرّك لأعلى بإصبع واحد.	
افتح مركز الإشعارات.	استخدم إصبعًا واحدًا لتحريك المؤشر لتحديد رمز الحالة في الزاوية العلوية اليسرى، ثم انقر. يمكنك أيضًا تحريك المؤشر عبر أعلى الشاشة، بالقرب من المنتصف، بإصبع واحد.	
مرر لأعلى أو لأسفل.	استخدم إصبعين للتمرير لأعلى أو لأسفل. يمكن أن يكون اتجاه التمرير أفقيًا. اضبط هذا الإعداد في خيار التمرير ضمن الإعدادات العامة.	
مرر لليسار أو لليمين.	حرّك بإصبعين لليسار أو لليمين.	
كبر أو تصغير.	ضمّ إصبعين معًا للتكبير أو التصغير.	
اضبط التمرکز.	مرّر لأعلى بثلاثة أصابع.	
افتح مُبدّل التطبيقات.	استخدم ثلاثة أو أربعة أصابع للتمرير لأعلى لوحة اللمس.	
تبدیل بين التطبيقات المفتوحة.	مرّر لليسار أو لليمين بثلاثة أصابع.	
افتح عرض اليوم.	مرّر بإصبعين إلى اليمين لفتح عرض اليوم عندما تكون الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل مرئية. تتطلب بعض الأجهزة اللوحية التمرير لليسار. يتطلب الاختبار تمرير إصبعك لليسار.	
افتح البحث من الشاشة الرئيسية.	استخدم إصبعين للتمرير للأسفل. تتطلب بعض الأجهزة اللوحية التمرير لأعلى، ويُظهر الاختبار حاليًا إمكانية التمرير لأعلى بإصبعين.	
انقر نقرًا مزدوجًا.	استخدم إصبعين لعرض قائمة الوصول السريع. تتضمن هذه القائمة أيقونات على الشاشة الرئيسية، ورسائل في صندوق البريد، وزر "camera" في مركز التحكم. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح خارجية، فاضغط على مفتاح التحكم أثناء النقر على لوحة اللمس.	

رقم الموديل	SM.08
سعة البطارية	٥٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	ساعتان
واجهة الشحن	من النوع C
مدة التشغيل	٣ ساعات (إضاءة خلفية قيد التشغيل)، ٢٤٠ ساعة (إضاءة خلفية مطفأة)
إصدار البلوتوث	الإصدار ٥.٠
نطاق الإرسال	أكثر من ١٠ أمتار
تيار التشغيل عند لمس إصبع واحد	أقل من ٨,٥ مللي أمبير
تيار تشغيل مصباح LED	٩,٥ مللي أمبير
تيار تشغيل لوحة اللمس	١٢ مللي أمبير
تيار التشغيل ١ مستوى الإضاءة الخلفية	٧٧ مللي أمبير
تيار التشغيل ٢ مستوى الإضاءة الخلفية	١١٣ مللي أمبير
تيار التشغيل ٣ مستوى الإضاءة الخلفية	١٤٥ مللي أمبير
جهد حماية البدء	٧ فولت
أقصى جهد دعم	٢٤ فولت
جهد حماية التحرير	٦,٥ فولت
تيار البدء	أقل من ٨٥ مللي أمبير (بما في ذلك الإضاءة الخلفية)
تيار الشحن	أقل من ٣٩٥ مللي أمبير
تيار الاستعداد	أقل من ٦,٧ مللي أمبير
تيار السكون	٠,٦١ مللي أمبير
مدة سكون لوحة المفاتيح	١٠ دقائق
تيار إيقاف التشغيل	٨ ميكرو أمبير

تيار الاستيقاظ أثناء النوم	≥ ٢ ملي أمبير
وقت نوم الإضاءة الخلفية	١ دقيقة
جهد التشغيل	٣,٠ فولت إلى ٤,٢ فولت

إعدادات المصنع الافتراضية

لإعادة ضبط المصنع، اضغط باستمرار على مفاتيح ({) و (}) و (| \) في آن واحد لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض مؤشر الضوء ثلاث مرات للإشارة إلى إزالة معلومات اقتران لوحة المفاتيح. ثم يعود الضوء الخلفي إلى الضوء الأبيض الثاني.



وضع توفير الطاقة

إذا ظلت لوحة المفاتيح خاملة لمدة ١٠ دقائق دون أي استخدام، فستدخل تلقائيًا في وضع السكون. لتنشيطها، اضغط على أي مفتاح، وستعمل لوحة المفاتيح بشكل طبيعي. إذا لم يتم إقران لوحة المفاتيح خلال ٣ دقائق من بدء التشغيل، فسيتوقف الإقران. لإعادة الإقران، اضغط يدويًا على FN + ().

١. قبل الاتصال بأجهزة بلوتوث أخرى، تأكد من التوافق من خلال التحقق من معايير البلوتوث.
٢. لإطالة عمر البطارية، اشحن لوحة المفاتيح كل شهرين إذا لم تكن قيد الاستخدام لفترة طويلة.
٣. يُنصح بإعادة شحن لوحة المفاتيح عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من ١٥٪.
٤. في حال فشل الاتصال، احذف سجلات الاقتران على الجهاز وحاول إعادة الاتصال.

الإعدادات

١. نظام التشغيل: iOS ١٥.٠ أو أحدث (يجب أن يدعم الجهاز اللمس).
٢. إعدادات اللمس (بعد نجاح الاقتران اللاسلكي): انتقل إلى الإعدادات < GM < لوحة اللمس < انقر على النقطة أو النقطة المساعدة بإصبعين. يُنصح بتفعيل هذه الميزة.
٣. إعدادات الحساسية: انتقل إلى الإعدادات < GM < لوحة اللمس < سرعة التتبع. اضبط السرعة على المستوى المطلوب.
٤. خلل في وظيفة اللمس:
 - ٤.١ انتقل إلى الإعدادات < الوظيفة المساعدة < اللمس < تفعيل اللمس المساعد لفتح المجموعة أو إغلاقها.
 - ٤.٢ إذا لم يكن للجهاز اللوحي إحدائيات ماوس، فاسترجعها باستخدام إيماءة إصبعين.

١. هل يمكن لهواتف وأجهزة Apple اللوحية استخدام أساليب إدخال خارجية؟

ج: عند الاتصال بلوحة مفاتيح خارجية، يدعم نظام iOS فقط أسلوب الإدخال الصيني المبسط

بينيين المرفق بنظام Apple. ولا يدعم أساليب الإدخال الخارجية مثل Sogou Wubi و Baidu.

٢. كيفية استخدام مفتاح الإدخال لإرسال الرسائل؟

ج: فعّل هذا الإعداد عبر تطبيق المراسلة. على سبيل المثال، لتطبيق WeChat،

انتقل إلى "Me" < "Settings" < "Chat" < "Enter the Enter Key" لإرسال الرسائل (Open) ."

ملاحظة: قد تتطلب بعض التطبيقات تحديثًا لتوفر هذه الميزة.

٣. ما سبب ببطء استجابة لوحة المفاتيح؟

ج: عند استخدام لوحة المفاتيح، تأكد أولاً من كفاية الطاقة.

ثانياً، تأكد من عدم تحميل الاتصال بأجهزة كثيرة جداً. تأكد من أن برنامج تشغيل الكمبيوتر

يعمل بشكل صحيح.

تعليمات السلامة

تحذير: قد يؤدي عدم اتباع تعليمات السلامة إلى نشوب حريق، أو حدوث صدمة كهربائية،

أو تلف لوحة المفاتيح 

خطر (تحذير شديد من خطر) 

تحذير (خطر متوسط - ابق متيقظًا) 

تنبيه (للمخاطر البسيطة) 

١. ابتعد عن الأدوات الحادة. 

٢. ابتعد عن مصادر الإشعاع المشابهة للميكروويف. 

٣. لا تضغط على الأشياء الثقيلة. 

٤. تجنب صدم لوحة المفاتيح أو ثنيها. 

٥. ابتعد عن الزيوت والسوائل والمواد الكيميائية أو المحاليل العضوية الأخرى. 

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)