



Powerology

آلة صنع السلاش الفوري Aqua Frost

SKU: PSM012

٢	احتياطات السلامة المهمة
٥	المواصفات
٥	المميزات
٦	العرض التخطيطي
٦	لوحة التحكم
٧	دليل الإعدادات
٨	تعليمات الاستخدام
١٠	وظيفة الحماية
١١	نصائح
١٢	دليل التنظيف
١٣	مخطط الدائرة الكهربائية
١٤	الصيانة
١٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٧	التخلص من المنتج
١٨	الضمان
١٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

احتياطات السلامة المهمة

١. اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام.
٢. عند استخدام أي جهاز كهربائي، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية دائمًا للحد من خطر الحريق والصدمات الكهربائية و/أو الإصابات.
٣. أزل جميع مواد التغليف وافحص المنتج بعناية للتأكد من أنه في حالة جيدة وأنه لا يوجد أي ضرر في الجهاز أو سلك الطاقة.
٤. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو شخص مؤهل مماثل لتجنب أي أضرار.
٥. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم بشأن استخدامه من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
٦. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز، ويجب ألا يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.
٧. يُمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فأكثر، وكذلك من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو من قبل الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يخضعوا للإشراف أو التوجيه بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وأن يفهموا المخاطر المرتبطة به.
٨. صُمم هذا الجهاز للاستخدام في المنازل والبيئات المماثلة، بما في ذلك: مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، والمزارع، ومن قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى، وبيئات المبيت والإفطار.

٩. لا تخزين مواد متفجرة، مثل عبوات الأيروسول التي تحتوي على مواد دافعة قابلة للاشتعال، داخل هذا الجهاز.
١٠. تأكد من خلو فتحات التهوية في هيكل الجهاز أو هيكله المدمج من أي عوائق.
١١. لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة التجميد، بخلاف تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
١٢. لا تتلف دائرة التبريد.
١٣. لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجرات تخزين الطعام في الجهاز، إلا إذا كانت من النوع الموصى به من قبل الشركة المصنعة.
١٤. عند وضع الجهاز، تأكد من عدم انحشار سلك الطاقة أو تلفه.
١٥. لا تضع عدة مقابس كهربائية محمولة أو مصادر طاقة محمولة في الجزء الخلفي من الجهاز.
١٦. عند التخلص من الجهاز، افعل ذلك فقط في مركز معتمد للتخلص من النفايات. لا تعرضه للهب.
١٧. املأه بالمكونات الصالحة للشرب فقط.
١٨. تحذير بشأن قابلية الاشتعال: مادة التبريد (R٢٩٠) قابلة للاشتعال.
- تحذير:** خطر نشوب حريق/ مواد قابلة للاشتعال. مادة التبريد، البروبان (R٢٩٠)، موجودة داخل دائرة التبريد الخاصة بالجهاز. وهي غاز طبيعي ذو توافق بيئي عالٍ، ولكنه قابل للاشتعال. أثناء النقل والتركيب، تأكد من عدم تلف أي من مكونات دائرة التبريد.
١٩. في حال تلف دائرة التبريد، تجنب اللهب المكشوف ومصادر الاشتعال. تهوية الغرفة التي يوجد بها الجهاز جيدًا.
٢٠. قبل استخدام جهاز صنع المشروبات المثلجة لأول مرة، انتظر ساعتين بعد تثبيته، واترك الغطاء الشفاف مفتوحًا لمدة ساعتين على الأقل.
٢١. لا يُسمح باستخدام الماء النقي مع هذا الجهاز؛ يُنصح باستخدام مياه الينابيع.
٢٢. تأكد من أن الجهد الكهربائي يتوافق مع النطاق المحدد على ملصق التصنيف، وتأكد من أن تأريض المقبس في حالة جيدة.
٢٣. لا تقلب الجهاز أو تملأه بزاوية تزيد عن ٤٥ درجة.


- ٢٤.** لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تصب الماء على السلك أو القابس أو فتحات التهوية، ولا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
- ٢٥.** افصل الجهاز عن الكهرباء بعد الاستخدام أو قبل التنظيف.
- ٢٦.** أبقِ الجهاز على بُعد ٨ سم على الأقل من الأشياء الأخرى لضمان تبديد الحرارة بشكل صحيح.
- ٢٧.** لا تستخدم ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة.
- ٢٨.** أبقِ الجهاز بعيدًا عن اللهب أو الشعلات أو المواقد.
- ٢٩.** تجنب الضغط على زر التشغيل بشكل متكرر (تأكد من وجود فاصل زمني لا يقل عن ٥ دقائق) لمنع تلف الضاغط.
- ٣٠.** لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
- ٣١.** لا تنظف الجهاز أبدًا بمساحيق التنظيف أو الأدوات الصلبة.
- ٣٢.** يرجى الاحتفاظ بدليل التعليمات.
- ٣٣.** لتجنب تلوث الطعام، يرجى اتباع التعليمات التالية:
- ٣٣.١** قد يؤدي فتح الباب لفترات طويلة إلى ارتفاع كبير في درجة حرارة حجرات الجهاز.
- ٣٣.٢** نظف بانتظام الأسطح التي قد تلامس الطعام وأنظمة الصرف التي يسهل الوصول إليها.
- ٣٣.٣** نظّف خزانات المياه إذا لم تُستخدم لمدة ٨ ساعات. اشطف نظام المياه المتصل بمصدر المياه إذا لم يتم سحب الماء لمدة ٥ أيام.
- ٣٣.٤** إذا تُرك الجهاز فارغًا لفترات طويلة، فأوقف تشغيله، ثم أذب الثلج عنه، ونظّفه، وجفّفه، واترك بابه مفتوحًا لمنع نمو العفن داخله.
- ٣٤.** لمزيد من المعلومات حول استخدام الجهاز، يُرجى مراجعة الأقسام أدناه.
- ٣٥.** لا تضع أصابعك في فتحة التصريف، فقد يكون ذلك خطيرًا للغاية.

الجهد المقدر	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠ هرتز
الطاقة المقدر	٢٢٠ واط
سعة السائل	٢ لتر
سلك الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي الأطراف
نوع المناخ	غير مذكور
الوزن الإجمالي	١٢.١ كجم
أبعاد المنتج	٤٢٩ × ٤٤٦ × ١٧٥ مم

المميزات


١. استمتع بسهولة استخدام أزرار اللمس، وشاشة LED واضحة، ومفتاح تعديل سهل الاستخدام لتشغيل بسيط وموثوق ودون قلق.
٢. يتميز هذا المنتج بغلاف بلاستيكي أنيق وخزان مياه شفاف يجمع بين المظهر العصري الجميل والمتانة الدائمة.
٣. اضبط سمك العصير حسب تفضيلاتك، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في إبداعاتك.

العرض التخطيطي

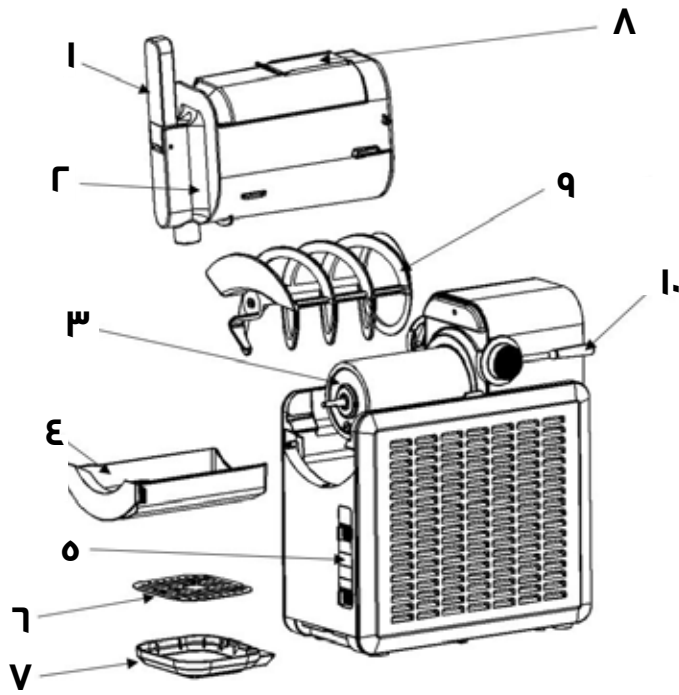


١. المقبض
٢. أسطوانة التغذية
٣. الهيكل الرئيسي
٤. خزان المياه
٥. لوحة التحكم
٦. طبق زخرفي
٧. صينية ماء
٨. غطاء علوي
٩. شفرات تقليب
١٠. مفتاح قفل


لوحة التحكم

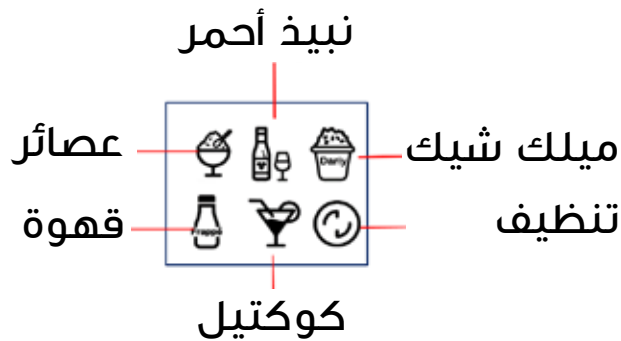

١. قبل الاستخدام، اغسل وامسح جميع المكونات التي تلامس السائل جيدًا، بما في ذلك المبخر، وأسطوانة التعبئة، وشفرة الخلط، وما إلى ذلك.
٢. قبل التنظيف، تأكد من فصل قابس الطاقة عن المقبس.
٣. عند استخدام الجهاز، ضعه بشكل مسطح على سطح أفقي لضمان عمل الضاغط بشكل صحيح.
٤. قم بتركيب المقبض وصينية الماء عند استخدام الآلة للمرة الأولى.

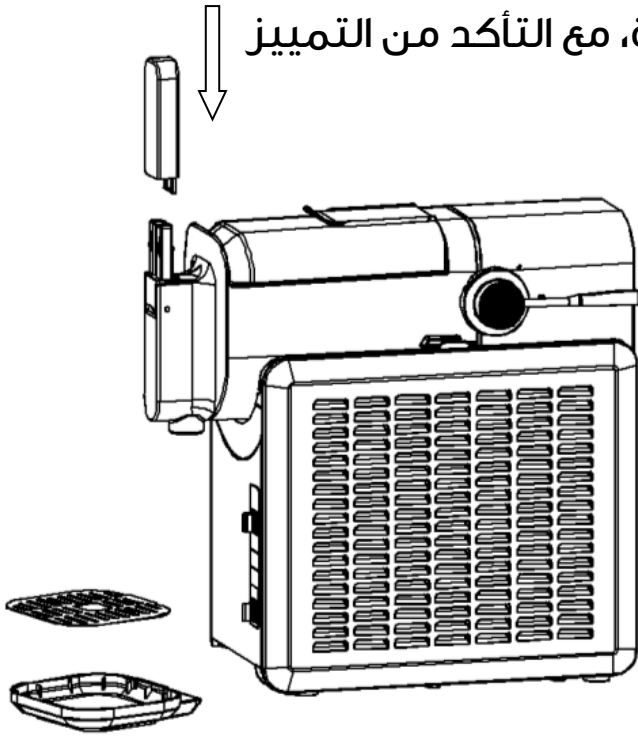


قبل التركيب

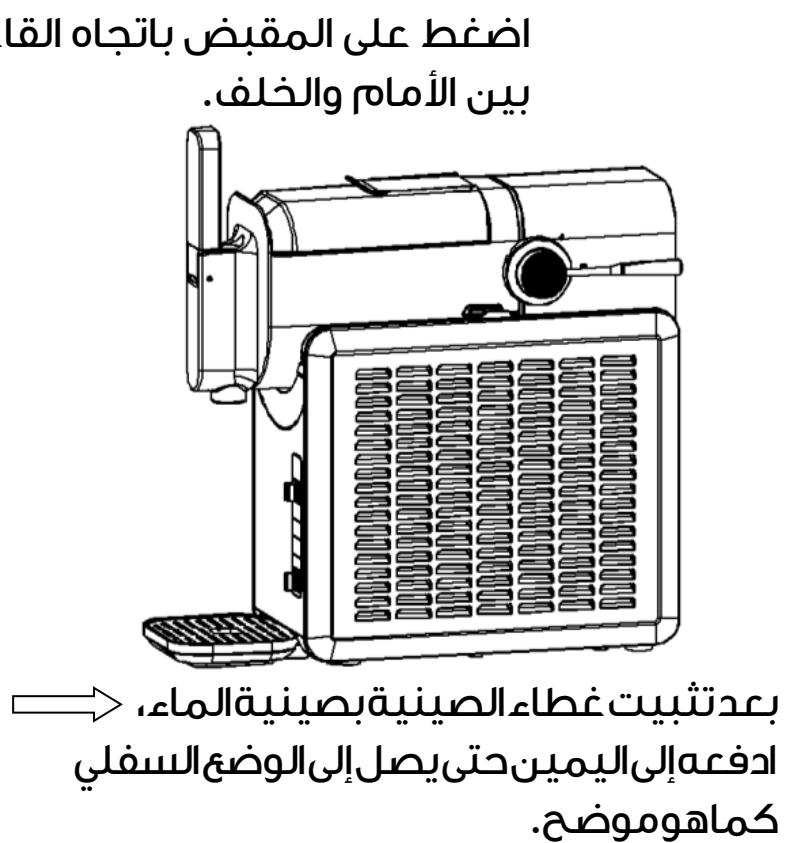

بعد التثبيت


٥. قبل التفريغ والتشغيل، تأكد من أن شفرة مروحة الخلط وبرميل الشحن معبأتان ومغلقتان بشكل صحيح.

مفتاح برميل الشحن في وضع الفتح.

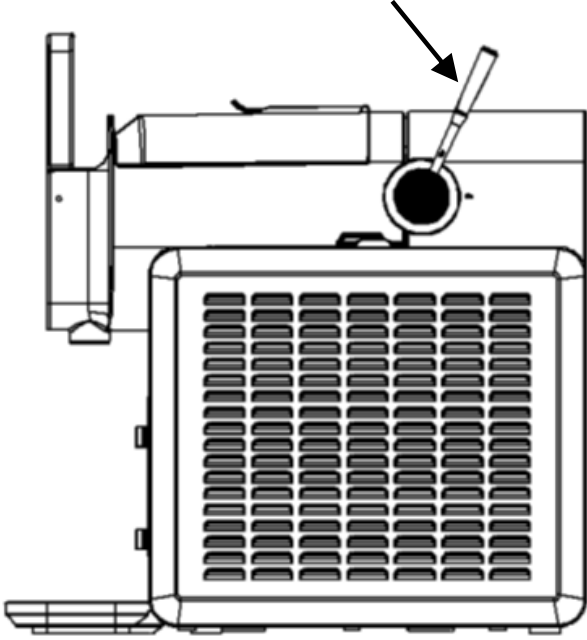

قبل التركيب


الحالة المفتوحة عندما يكون مفتاح برميل الشحن مقفلاً.

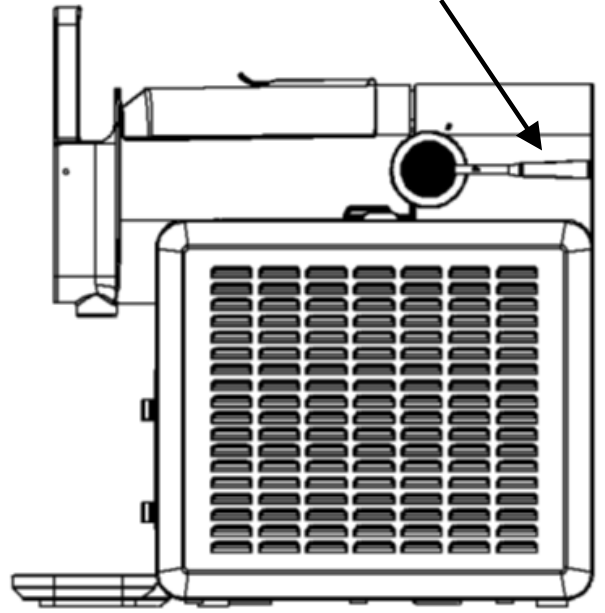

بعد التثبيت


تعليمات الاستخدام

١. قبل صبّ المواد في أسطوانة الشحن، تأكد من تركيبها بشكل صحيح. راجع تعليمات التنظيف لمعرفة خطوات الفك والتركيب.
٢. ركب مقبض التفريغ وصينية الماء قبل الاستخدام الأول.
٣. افتح الغطاء العلوي لأسطوانة الشحن، ثم صبّ المواد ببطء في أسطوانة الشحن (كما هو موضح في الشكل ١).
٤. يجب أن تكون سعة السائل بين الحد الأدنى والحد الأقصى لمستوى الماء (كما هو موضح في الشكل ٢).

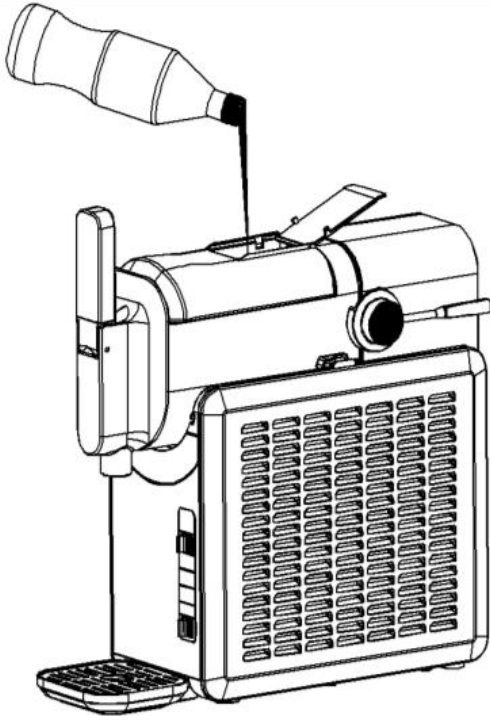

الشكل ١

الحد الأقصى لمستوى المياه

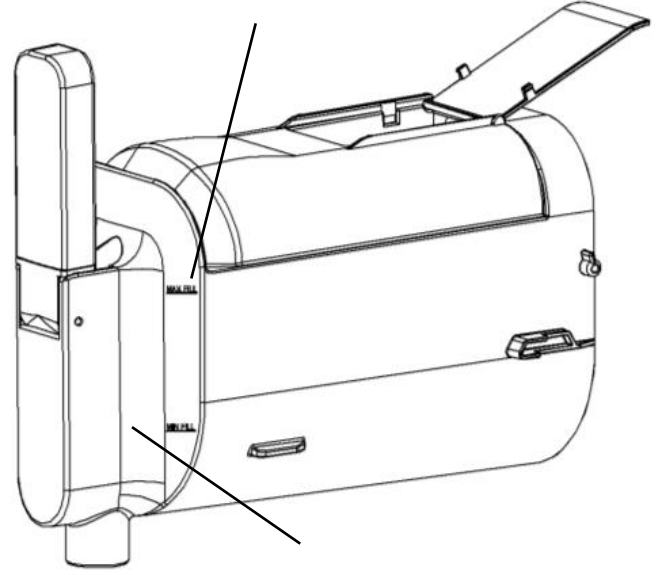

الحد الأدنى لمستوى المياه

الشكل ٢

٥. أغلق الغطاء العلوي.

٦. وُصل الجهاز بالكهرباء، ثم المس رمز مفتاح التشغيل، وسيعمل الجهاز. سيتم تفعيل وضع العصير الافتراضي للاستخدام الأول، بينما سيتم تحديد الوضع المستخدم آخر مرة تلقائيًا إذا لم يكن هذا هو الاستخدام الأول.

ملاحظة: إذا كانت هذه هي المرة الأولى لاستخدام الجهاز، سيومض رمز الوضع المحدد، ويمكنك تحريك مفتاح الوظائف يسارًا أو يمينًا لاختيار الوضع المطلوب.

٧. حرك مفتاح السُمك يسارًا أو يمينًا لضبط سُمك العصير. يحتوي مؤشر السُمك على ٥ أشرطة. كلما زاد عدد الأشرطة، انخفضت درجة حرارة العصير بعد الخلط. كل زر يضبط السُمك بشريط واحد.

ملاحظة: الإعداد الافتراضي للاستخدام الأول هو ٣ أشرطة، وسيتم تحديد آخر إعداد مستخدم تلقائيًا للاستخدامات اللاحقة.

٨. المس رمز البدء/الإيقاف المؤقت لبدء تشغيل الجهاز؛ سيتم عرض رمز الوضع المحدد فقط.

٩. بمجرد بدء تشغيل الجهاز، يتم تفعيل وظيفة قفل الأطفال تلقائيًا، وسيضيئ رمز قفل الأطفال، مما يمنع التشغيل.
١٠. لإلغاء تفعيل قفل الأطفال، اضغط مطولاً على رمز قفل الأطفال. سينطفئ المؤشر، مما يسمح باستخدام الجهاز.
١١. لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه، المس رمز البدء/الإيقاف المؤقت. لإيقاف التشغيل، المس رمز مفتاح التشغيل.
١٢. بمجرد أن يصبح العصير جاهزاً، ستسمع ٦ صفارات قصيرة، وسيتوقف رمز الوظيفة عن الوميض.
١٣. يدخل الجهاز في حالة العزل، مع الحفاظ على درجة الحرارة المحددة للتشغيل الدوري. عند هذه النقطة، ضع الكوب تحت منفذ التفريغ، واضغط على مقبض التفريغ، واستمتع بعصيرك.
١٤. بعد ٤ ساعات من العزل، سيعود الجهاز إلى وضع اختيار الوضع. بعد ١٠ دقائق من عدم النشاط، سيدخل الجهاز في وضع الاستعداد.
١٥. تنظيف الجهاز: بعد الانتهاء من تحضير العصير، اضغط على زر التشغيل لإيقاف تشغيله.
١٦. لتنظيف الجهاز، املاً دلو الشحن بالماء النظيف حتى أقصى مستوى، مع التأكد من أن درجة حرارة الماء لا تتجاوز ٥٠ درجة مئوية (١٢٢ درجة فهرنهايت).
١٧. اختر وضع التنظيف بعد تشغيل الجهاز. لمزيد من التفاصيل، راجع الخطوة ٣. مدة التنظيف الافتراضية ٤ دقائق.
١٨. بعد التنظيف، أفرغ الماء من الدلو. إذا لم تُنظف دورة غسل واحدة حوض الجهاز بالكامل، كرر العملية. يمكن إزالة دلو الشحن لتنظيف شامل، كما هو موضح في قسم التنظيف.

وظيفة الحماية

- أ. وظيفة حماية المحرك: أثناء التشغيل، لمنع توقف محرك التحريك بسبب ازدياد كثافة العصير، يراقب برنامج الجهاز حالة التشغيل ويوقف المحرك تلقائيًا عند الحاجة لضمان

- طول عمره. ستومض جميع رموز الأوضاع في حال توقف الجهاز عن العمل بسبب وضع مشروب غير مناسب فيه.
- ب.** وظيفة حماية الضاغط: لمنع تشغيل الضاغط بشكل متكرر أثناء التبريد، إذا تم تشغيله مرة أخرى خلال ٣ دقائق من التشغيل السابق، فسيدخل فترة حماية لمدة ٣ دقائق تقريبًا. ومع ذلك، إذا تم فصل سلك الطاقة لمدة ٢٠ ثانية ثم إعادة توصيله، فسيتم إعادة تشغيل الجهاز فورًا دون تأخير.
- ج.** حماية أسطوانة الشحن من السقوط: لمنع التشغيل غير الطبيعي للضاغط ومحرك التحريك، بالإضافة إلى احتمالية حدوث إصابة، عند إزالة أسطوانة الشحن أو سقوطها، يجب تثبيت أسطوانة الشحن بإحكام على الهيكل الرئيسي للجهاز. إذا سقطت مجموعة برميل الشحن أو تم إخراجها، فسوف تضيء أيقونات الوضع، وسيومض شريط السُمك للإشارة إلى المشكلة.
- ## نصائح
- ١.** لمنع زيادة حمل الخلط والفيضان الناتج عن تمدد المكونات، تأكد من عدم تجاوز المكونات لمستوى الماء الأقصى للسعة. للتحكم الأمثل في درجة الحرارة والتشغيل الفعال، أضف المكونات حتى الحد الأدنى لمستوى الماء.
- ٢.** يعمل الجهاز بأفضل أداء عند تحميله بأقصى سعته، لذا احرص على تحضير العصائر بكامل سعته.
- ٣.** قد يختلف وقت تشغيل الجهاز بناءً على عوامل مثل درجة حرارة البيئة المحيطة، ودرجة الحرارة الأولية للمكونات، ومحتوى السكر، وضبط درجة النعومة المطلوبة.
- ٤.** يجب أن تكون نسبة البريكس (نسبة محتوى السكر) في خليط المكونات أكبر من ٦.
- ٥.** يجب أن يتراوح محتوى الكحول بين ٢% و ١٦%. قد يؤدي تجاوز هذا النطاق إلى تجميد المبخر، وخدش شفرات التحريك، وقد يتلف الجهاز.

٦. يُعزز سكب المكونات المبردة مسبقًا في برميل التحميل كفاءة الإنتاج.
٧. عند استخدام عصائر الفاكهة الطبيعية، يُنصح بتصفيتها لمنع المواد الصلبة من انسداد صنوبر التفريغ.
٨. أثناء تحضير السوربيه، لا توقف محرك الخلط، فقد يؤدي ذلك إلى تعطل الخليط، خاصةً عندما يتجمد السائل قبل إعادة تشغيله.
٩. من الطبيعي ظهور تكاثف على السطح الخارجي لأسطوانة الشحن في الظروف الرطبة أو بعد الاستخدام لفترات طويلة.


دليل التنظيف

قبل فك الجهاز، صبّ ماء الصنوبر النظيف في الجهاز، وشغّل وضع التنظيف لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ثم صفّ السائل من دلو التعبئة.

١. افصل مصدر الطاقة، وأدر مفتاح أسطوانة الشحن إلى وضع الفتحة (كما هو موضح في الشكل ٣)، ثم أزل أسطوانة الشحن، ثم أخرج شفرة مروحة الخلط للتنظيف والتجفيف بمنشفة.

٢. اسحب صينية الماء، وأفرغ السائل بداخلها، ونظّفها، وجففها بمنشفة.


٣. امسح المبخر وحلقة الختم الخلفية بمنشفة نظيفة. يُرجى العلم أنه لا يُمكن فك حلقة الختم أو سحبها بقوة، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الماء وتلف الجهاز.

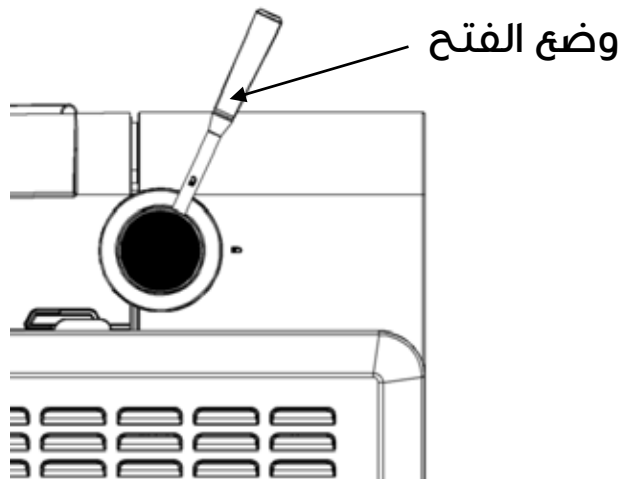

الشكل ٣

٤. دلو التعبئة، وشفرات مروحة الخلط، وصندوق الماء جميعها آمنة للغسل في غسالة الأطباق ويمكن غسلها يدويًا.
٥. جَهِّز حوالي ٨ لترات من الماء الدافئ (حوالي ٤٠ إلى ٥٠ درجة مئوية) وأضف منظفًا مناسبًا. اتبع تعليمات الشركة المصنعة لتجنب الإفراط في استخدام المنظف الذي قد يؤدي إلى تلف الأجزاء.
٦. استخدم فرشاة مناسبة لغسل جميع الأجزاء التي تلامس المادة جيدًا بمحلول التنظيف.
٧. اشطف جميع الأجزاء المنظفة جيدًا بالماء الجاري.
٨. استخدم فرشاة ناعمة لتنظيف أسطوانة المبخر وحلقة الختم الخلفية.
٩. جفف سطح الأجزاء المنظفة بمنشفة جافة أو بالهواء.

مخطط الدائرة الكهربائية

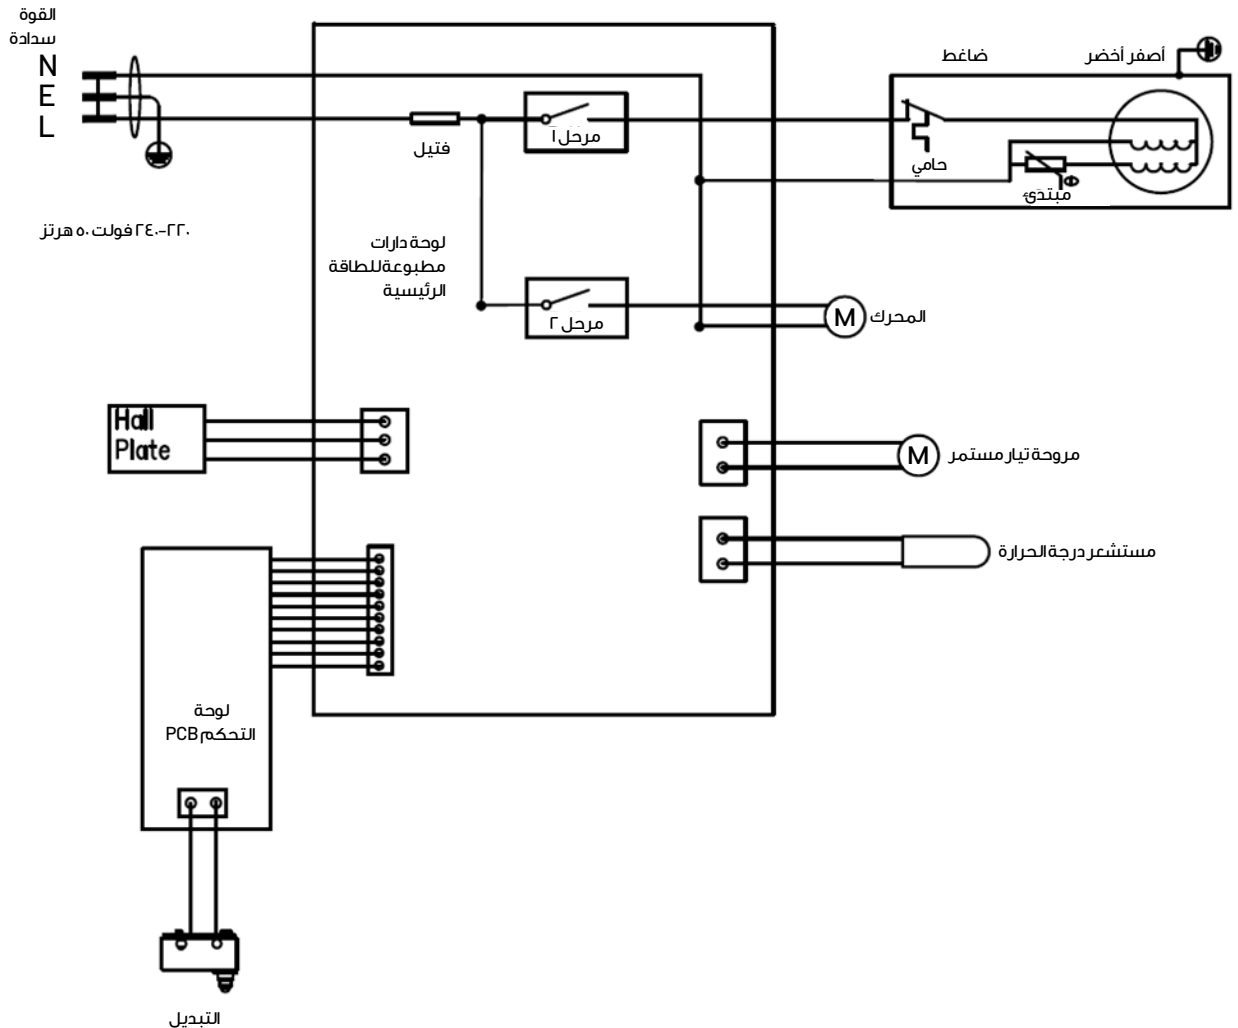

تحذير: يجب فصل القابس قبل التنظيف لتجنب الصدمات الكهربائية.

١. نظف مكونات أسطوانة الشحن، وصينية الماء، وشفرات الخلط، والأجزاء الأخرى فوراً بعد الاستخدام لتجنب تراكم الروائح.
٢. عند التنظيف، استخدم قطعة قماش مبللة للفرك. لا تستخدم مواد تنظيف كاشطة.
٣. امسح الغطاء الشفاف بقطعة قماش مبللة. نظف الأسطح المتسخة الأخرى في الهيكل أو أي مناطق أخرى بقطعة قماش مبللة.
٤. لا تصب الماء على السلك أو القابس أو فتحة التهوية، ولا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
٥. اترك جميع الأجزاء تجف تمامًا بقطعة قماش جافة قبل تركيبها.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرقم	المشكلة	السبب المحتمل	الحل
١	تضيء جميع الأيقونات ومؤشرات السُمك وتومض.	ضعف الاتصال بين مجموعة أسطوانة الشحن والمفتاح الصغير.	افحص مجموعة الأسطوانة للتأكد من تركيبها بشكل صحيح، ثم أغلق مفتاح الأسطوانة.
٢	صدر شفرات مروحة التحريك صوت طقطقة.	د يؤدي انخفاض نسبة السكر في المواد المستخدمة إلى تجميد المبخر، أو قد تكون درجة الحرارة المضبوطة منخفضة جدًا، مما ينتج عنه عصير صلب جدًا.	استخدم مكونات تحتوي على نسبة سكر أعلى.
٣	تصدر شفرات مروحة التحريك صوت طقطقة.	تأكد من تركيب شفرات مروحة التحريك بشكل صحيح وسليم.	ركّب شفرات مروحة التحريك بشكل صحيح.

٤	تضيء جميع أيقونات الشاشة وتومض.	تشوه شفرات مروحة التحريك.	استبدل شفرات مروحة التحريك بأخرى جديدة.
٥	تصدر شفرات مروحة التحريك صوت طقطقة.	تعطل محرك التحريك، أو أن شفرة مروحة التحريك غير مثبتة بشكل صحيح أو أنها مشوهة.	١. إذا لم تستوفِ مادة الإنتاج المتطلبات أو كان اختيار وضع التشغيل غير مناسب، فاستبدل المادة بما يلبي المتطلبات أو اختر الوضع المناسب. ٢. استبدل شفرة مروحة التحريك بأخرى جديدة.

وصفات العصائر

١. السموثي

المكون الأساسي: كولا

١.١ أضف ١٤٢١ غرامًا من الكولا حتى يصل إلى أقصى مستوى للماء في البرميل، ثم اختر وضع السموثي وشغل الجهاز على درجة حرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٥ درجة مئوية.

١.٢ إذا كانت المكونات عند هذه الدرجة، فسيستغرق تحضير السموثي حوالي ٣٥ دقيقة. كلما كانت المكونات باردة، قلّ وقت الإنتاج.

١.٣ سيومض مؤشر الوضع أثناء الإنتاج. بمجرد اكتمال العملية، ينتقل الجهاز إلى وضع "keep cool"، ويتوقف مؤشر الوضع عن الوميض.

٢. سموثي النبيذ الأحمر

المكون الأساسي: نبيذ أحمر بنسبة ٥٠٪، ١٢ كحول

٢.١ أضف ١٤٢١ غرامًا من النبيذ الأحمر حتى يصل إلى أقصى مستوى للماء في البرميل، ثم اختر وضع سموثي النبيذ الأحمر وشغل الجهاز على درجة حرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٥ درجة مئوية.

٢.٢ إذا كانت المكونات عند هذه الدرجة من الحرارة، فسيستغرق تحضير السموثي حوالي ٣٨ دقيقة.

٢.٣ كلما انخفضت درجة حرارة المكونات المضافة، قلّ وقت الإنتاج. سيومض مؤشر الوضع أثناء الإنتاج.

٢.٤ بمجرد اكتمال العملية، يدخل الجهاز في حالة "keep cool"، ويتوقف مؤشر الوضع عن الوميض.

٣. سموثي ميلك شيك

المكون الأساسي: مشروب زبادي

٣.١ أضف ١٤٢١ غرامًا من مشروب الزبادي حتى يصل إلى أقصى مستوى للماء في البرميل، ثم اختر وضع سموثي ميلك شيك، وشغل الجهاز على درجة حرارة محيطية تتراوح بين ٢٠ و ٢٥ درجة مئوية.

٣.٢ إذا كانت المكونات عند هذه الدرجة، فسيستغرق تحضير سموثي حوالي ٣٨ دقيقة. كلما انخفضت درجة حرارة المكونات المضافة، قلّ وقت الإنتاج.

٣.٣ يومض مؤشر الوضع أثناء الإنتاج. بعد اكتمال الإنتاج، تدخل الآلة في وضع "keep cool"، ويتوقف مؤشر الوضع عن الوميض.

٤. سموثي القهوة

المكون الأساسي: قهوة مثلجة

٤.١ أضف ١٤٢١ غرامًا من قهوة مثلجة جاهزة حتى يصل إلى أقصى مستوى للماء في البرميل، ثم اختر وضع سموثي القهوة، وشغل الجهاز على درجة حرارة محيطية تتراوح بين ٢٠ و ٢٥ درجة مئوية.

٤.٢ إذا كانت المكونات عند هذه الدرجة من الحرارة، فسيستغرق تحضير السموثي حوالي ٣٨ دقيقة. كلما انخفضت درجة حرارة المكونات المضافة، قلّ وقت الإنتاج.

٤.٣ يومض مؤشر الوضع أثناء الإنتاج. بعد اكتمال الإنتاج، يدخل الجهاز في وضع "keep cool"، ويتوقف مؤشر الوضع عن الوميض.

٥. سموثي الكوكتيل

المكون القياسي: كوكتيل ريو ٨٪ كحول

٥.١ أضف ١٤٢١ غرامًا من الكوكتيل حتى يصل إلى أقصى مستوى ماء في البرميل. اختر وضع "cocktail smoothie" وشغل الجهاز على درجة حرارة محيطة تتراوح بين ٢٠ و ٢٥ درجة مئوية.

٥.٢ إذا كانت درجة حرارة المكونات بين ٢٠ و ٢٥ درجة مئوية، فسيستغرق تحضير السموثي حوالي ٣٥ دقيقة. كلما انخفضت درجة حرارة المكونات، قلّ وقت الإنتاج.

٥.٣ سيومض مؤشر الوضع أثناء الإنتاج. بمجرد اكتمال الإنتاج، سيدخل الجهاز وضع "keep cool"، وسيتوقف مؤشر الوضع عن الوميض.

التخلص من المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. لتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لدعم إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والاستلام أو التواصل مع البائع الذي اشتريته منه المنتج. سيساعدونك في أخذ المنتج لإعادة تدويره بطريقة آمنة بيئيًا.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)