




Powerology

**باور بانك من الألومنيوم
بسعة ٢٠٠٠ مللي أمبير**


SKU: PPBCHA82

٢	العرض التخطيطي
٢	المواصفات
٣	أجهزة الشحن
٣	شحن باور بانك
٤	دليل شاشة العرض
٥	تحذير
٧	التخلص من هذا المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

أجهزة الشحن

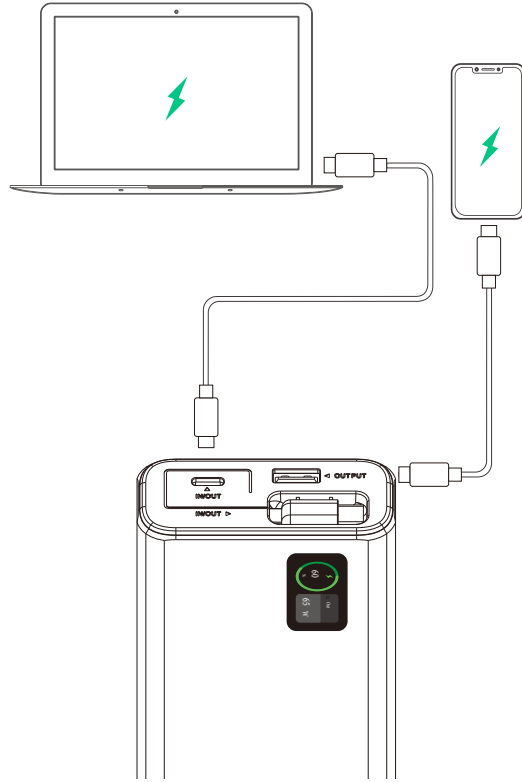

شحن باور بانك

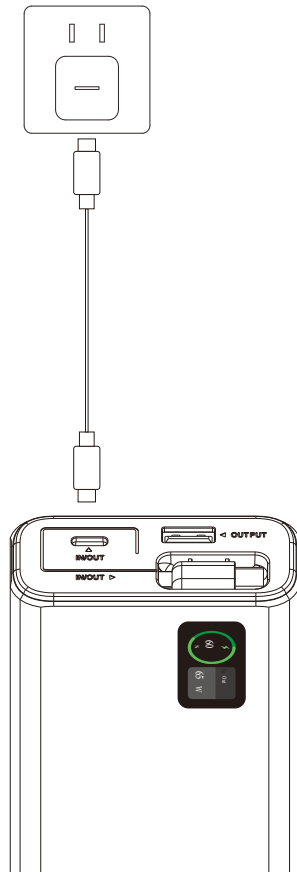


أ. التفريغ

١. عند إدخال الجهاز، يكتشف تلقائيًا وظيفة التفريغ ويعرض الشعار. بعد ٣ ثوانٍ، ينتقل إلى وضع عرض الطاقة.

٢. لمنفذ النوع - USB-A / C: تعرض الشاشة الرقمية قيمة الطاقة الحالية، مع إضاءة رمز البرق الرئيسي باللون الأخضر. يُظلّل رمز الخرج، بالإضافة إلى قيمة طاقة منفذ التفريغ المقابلة، باللون الأصفر.


٣. لمنفذ النوع - USB-A / C الذي يحدد بروتوكول الشحن السريع PD أو QC: تعرض الشاشة الرقمية قيمة الطاقة الحالية. يضيء رمز البرق الرئيسي باللون الأخضر، ويُعرض رمز الخرج. تُعرض قيمة طاقة منفذ التفريغ المقابلة باللون الأبيض، بينما يبقى رمز البرق باللون الأخضر، مما يشير إلى بدء الشحن السريع.

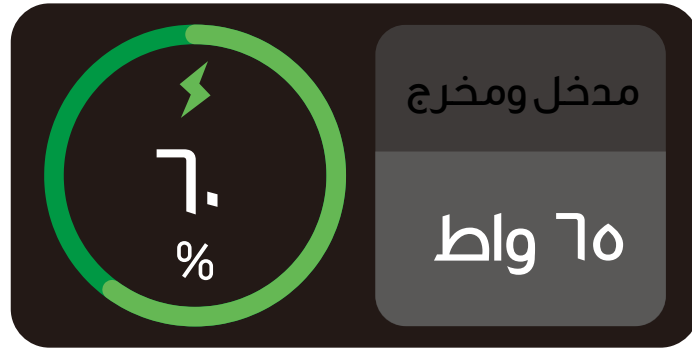

ب. الشحن


١. عند إدخال المحول، يدخل مزود الطاقة المحمول تلقائيًا في وضع الشحن. سيظهر الشعار، ثم ينتقل الجهاز لمدة ٣ ثوانٍ إلى شاشة عرض الطاقة.

٢. بالنسبة لمدخل النوع - ٥V C: تعرض الشاشة الرقمية قيمة الطاقة الحالية. يضيء رمز الإضاءة الرئيسي، مشيرًا إلى الإدخال، ويضيء منفذ الشحن المقابل باللون الأبيض.

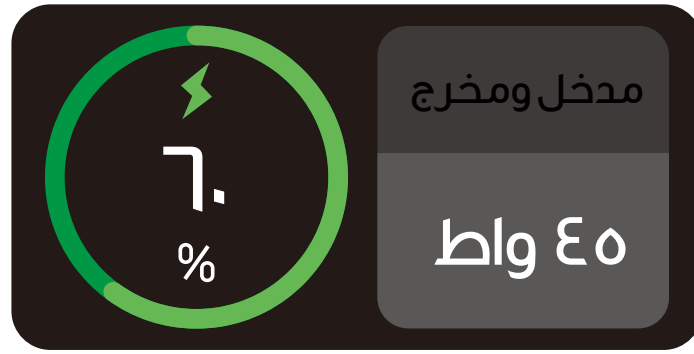

ج. وضع عدم التحميل

١. في وضع عدم التحميل، سيظل الأنبوب الرقمي مضاعاً لمدة ٣٠ ثانية تقريباً، مع فارق زمني قدره ٥ ثوانٍ، ثم ينطفئ تلقائياً.
٢. في وضع الاستعداد، انقر لتنشيط المخرج، وسيضيئ الأنبوب الرقمي. عند تشغيل الشاشة، انقر نقرًا مزدوجًا على الزر لإيقاف تشغيلها.

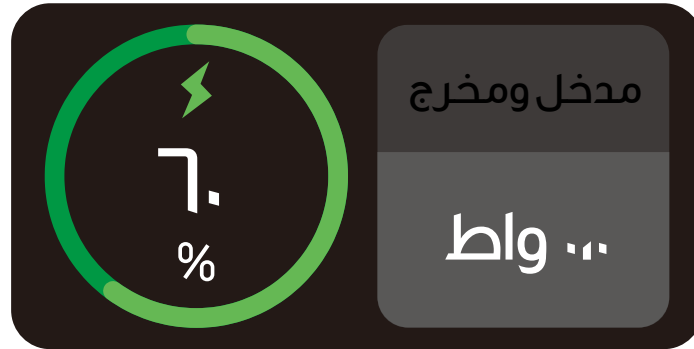

تحذير

- يرجى التأكد من شحن مصدر الطاقة المحمول بالكامل عند استخدامه لأول مرة.
- استخدم فقط الكابلات والشاحن الأصلي أو المعتمد.
- احفظ المنتج في مكان بارد وجاف. تتراوح درجة حرارة التخزين الموصى بها بين ١٠ و ٤٠ درجة مئوية.

تجنب استخدام مصدر الطاقة المحمول في الأماكن الضيقة، مثل حقائب اليد أو الجيوب أو المحافظ، لتجنب ارتفاع درجة حرارته.



لا تعرض المنتج للرطوبة أو تغمره في السوائل.



لا تقم بتفكيك المنتج أو إعادة تجميعه أو تعديله بأي شكل من الأشكال.



في حالة ارتفاع درجة حرارته، أو انبعاث روائح غير عادية، أو تشوّه، أو أي ظروف غير طبيعية أخرى، فتوقف فورًا عن استخدام المنتج واتصل بالموزع.



تجنب استخدام المواد الكيميائية أو مواد التنظيف على المنتج.



امنع سقوط المنتج أو تعرضه للاصطدام أو الاحتكاك أو أي عوامل أخرى قد تسبب تلفًا.



أثناء النقل، تجنب الاهتزاز الشديد أو الصدمات أو قذف المنتج. اتخذ الاحتياطات اللازمة لحمايته من التعرض المباشر لأشعة الشمس والمطر.



احفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن ٣ سنوات.



اتبع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من النفايات.



التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)