



Powerology

العلامة الذكية

SKU: PPBCHAX2

٢	البيان
٢	البدء
٣	الميزات الرئيسية
٣	تعليمات السلامة
٥	المواصفات
٥	عرض تخطيطي
٦	استبدال البطارية
٦	تحذير
٦	تعليمات الاستخدام
١٠	مقدمة عن الوظيفة
١١	الإشعارات
١١	وضع الفقد
١٢	إعادة تسمية العنصر
١٢	إزالة العنصر
١٣	مشاركة هذا العنصر
١٤	متطلبات النظام والتوافق
١٤	حول تطبيق "Find my device"
١٤	معلومات إضافية
١٤	كيفية التعطيل
١٥	إعادة ضبط المصنع
١٥	السلامة من التتبع الضار
١٥	نصائح مهمة
١٦	العناية والصيانة
١٦	تعليمات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
١٧	التخلص من الجهاز
١٨	الضمان
١٨	اتصل بنا

يعني استخدام شارة "يعمل مع Apple" أن المنتج مصمم خصيصًا للعمل مع التقنية المحددة في الشارة، وقد حصل على اعتماد من الشركة المصنعة لتلبية مواصفات ومتطلبات شبكة Apple Find My.

لا تتحمل Apple مسؤولية تشغيل هذا الجهاز أو استخدامه أو امتثاله لمعايير السلامة واللوائح.

Apple، Apple Find My، Apple Watch، Find My، iPhone، iPad، iPadOS، Mac، و macOS، watchOS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. iOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتُستخدم بموجب ترخيص.

لا تتحمل Apple مسؤولية تشغيل هذا الجهاز أو استخدامه أو امتثاله لمعايير السلامة واللوائح.

Apple، Apple Find My، Apple Watch، Find My، iPhone، iPad، iPadOS، Mac، و macOS، watchOS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. iOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتُستخدم بموجب ترخيص.

تشير علامة "يعمل مع Apple" إلى أن المنتج قد صُمم خصيصًا واعتمدته الشركة المصنعة له ليتوافق مع مواصفات ومعايير شبكة "العثور على جهازي" من Apple. لا تتحمل Apple مسؤولية وظائف هذا الجهاز أو سلامته أو امتثاله للوائح التنظيمية أو استخدامه. Apple، Apple Find My، Apple Watch، Find My، iPhone، iPad، iPadOS، Mac، و macOS، watchOS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. iOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتُستخدم بموجب ترخيص.

للحصول على أفضل أداء ووظائف، يُنصح باستخدام أحدث الإصدارات المتوفرة من iOS، أو iPadOS، أو macOS عند تحديد موقع العناصر من خلال تطبيق "العثور على جهازي" من Apple.

الميزات الرئيسية

١. تتكامل هذه العلامة الذكية بسلاسة مع تطبيق "Find My" من Apple، مما يتيح لك تحديد موقع جهازك بدقة وسهولة.
٢. تتبّع أغراضك بسهولة من أي جهاز Apple، بما في ذلك iPhone أو iPad أو Mac، لتجربة استخدام موثوقة وسهلة.
٣. ما عليك سوى تثبيت العلامة الذكية على مفاتيحك أو محفظتك أو حقيبتك، وابدأ بتتبعها عن بُعد من خلال جهاز Apple الخاص بك باستخدام تطبيق "Find My".
٤. مزودة ببطارية قابلة للاستبدال، تضمن هذه العلامة الذكية استخدامًا طويل الأمد مع خيار استبدال البطارية المريح.
٥. استمتع بالتتبع بدون استخدام اليدين باستخدام أوامر الصوتية لتحديد موقع أغراضك المُعلّمة بسرعة وسهولة.

تعليمات السلامة

١. أبقِ الجهاز بعيدًا عن مصادر الحرارة، وأشعة الشمس المباشرة، والرطوبة، والماء، وأي سوائل أخرى لتجنب تلفه.
٢. لا تشغّل الجهاز إذا تعرض للماء، أو الرطوبة، أو أي سوائل أخرى، فقد يُسبب ذلك عطلًا أو تلفًا دائمًا.
٣. لا تستخدم الجهاز إذا سقط أو ظهرت عليه علامات تلف مادي.
٤. يجب أن يُجري فني مؤهل جميع الإصلاحات الكهربائية. قد تؤدي الإصلاحات غير السليمة إلى إصابات خطيرة أو صدمة كهربائية.
٥. لا تستخدم الجهاز أبدًا بأيدي مبللة.
٦. تجنب إدخال أي أشياء في فتحات الجهاز.
٧. تأكد من خلو الجهاز من الغبار والوبر والحطام.
٨. استخدم الجهاز فقط للغرض المخصص له كما هو محدد من قبل الشركة المصنعة.
٩. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.
١٠. هذا الجهاز ليس لعبة، ويجب عدم التعامل معه على هذا النحو.

١١. لا تُعرّض البطاريات (سواءً كانت مثبتة أو مفكوكة) للحرارة الزائدة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو غيرها من البيئات عالية الحرارة.

تحذير: خطر ابتلاع البطارية

يحتوي هذا المنتج على بطارية زر أو بطارية معدنية.

قد يُسبب ابتلاع البطارية إصابة خطيرة أو حتى الوفاة.

قد تُسبب البطارية المُبتلعة حروقًا كيميائية داخلية في غضون ساعتين فقط.

أبقِ البطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال.

اطلب العناية الطبية الفورية إذا كنت تشك في ابتلاع بطارية أو إدخالها في أي جزء من الجسم.

١٢. أزل البطاريات المستعملة فورًا وأعد تدويرها أو تخلص منها وفقًا للوائح المحلية. أبقِ البطاريات دائمًا بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تتخلص من البطاريات في سلة المهملات المنزلية أو تحرقها.

١٣. حتى البطاريات المستنفدة قد تُسبب إصابات خطيرة أو الوفاة في حال سوء التعامل معها أو ابتلاعها.

١٤. في حال وقوع حوادث متعلقة بالبطاريات، اتصل بمركز مكافحة السموم المحلي للحصول على إرشادات العلاج.

١٥. لا تحاول إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.

١٦. لا تُفرغ الجهاز بالقوة، أو تُعيد شحنه، أو تُفكّكه، أو تُعرّضه للحرارة التي تتجاوز درجة الحرارة المُحدّدة من قِبَل المُصنّع، أو تُحرّقه.

قد تُؤدّي هذه الأفعال إلى تسريب، أو انفجار، أو تنفيس، مما قد يُؤدّي إلى حروق كيميائية أو إصابات.

١٧. يحتوي هذا المنتج على بطارية CR٣،٠ ٢،٣٢ فولت واحدة قابلة للاستبدال.

١٨. ثبّت البطاريات دائمًا بالطبعية الصحيحة (+ و-) كما هو موضح.

١٩. لا تُخلط البطاريات القديمة والجديدة، أو تجمع بين علامات تجارية أو أنواع مُختلفة (مثل: القلوية، أو الكربون والزنك، أو القابلة لإعادة الشحن).


٢٠. إذا لم يُستخدم الجهاز لفترة طويلة، فأخرج البطاريات وتخلص منها أو أعد تدويرها بشكل صحيح وفقًا للوائح المحلية.

٢١. تأكد من إغلاق حجرة البطارية بإحكام في جميع الأوقات. إذا لم تُغلق بشكل صحيح، فتوقف عن استخدام المنتج فورًا، وأخرج البطاريات، واحفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.


المواصفات

٥.٣	إصدار البلوتوث
بطارية CR٢.٣٢ قابلة للاستبدال	نوع البطارية
حتى ١٦ شهرًا	عمر البطارية
Mac OS، iOS١٤.٥ فأكثر،	التوافق
Find My	اسم التطبيق
٣٨.٦ × ٩.٣ مم	الحجم
١٢ غرام	الوزن

عرض تخطيطي

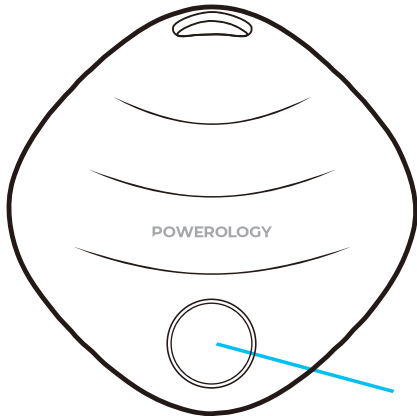

زر الوظيفة

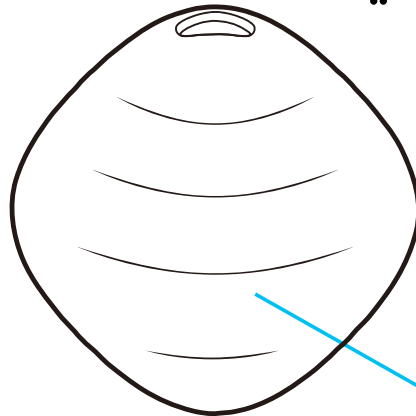

الغلاف الخلفي

استبدال البطارية

1. يحتوي هذا المنتج على بطارية CR3.0، ٢.٣٢ فولت قابلة للاستبدال. عند نفاذ شحن البطارية، اتبع الخطوات التالية لاستبدالها:
2. استخدم أداة مناسبة لفتح غطاء حجرة البطارية بعناية.
3. انزع البطارية القديمة وأدخل بطارية CR2.٣٢ جديدة، مع التأكد من تطابق قطبي البطارية (+ و-) مع العلامات الموجودة داخل الحجرة.
4. أعد تركيب الغطاء وتأكد من إغلاقه بإحكام.

تحذير


1. يحتوي هذا المنتج على بطارية زرّية. في حال ابتلاعها، قد تُسبب حروقًا كيميائية داخلية شديدة، وقد تؤدي إلى الوفاة في غضون ساعتين فقط.
2. تخلص دائمًا من البطاريات المستعملة فورًا، واحفظ البطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال.
3. في حال الشك في ابتلاع بطارية أو إدخالها في أي جزء من الجسم، فاطلب العناية الطبية فورًا.
4. لا تخطط البطاريات الجديدة مع البطاريات المستعملة، ولا تجمع بين أنواع مختلفة من البطاريات.

تعليمات الاستخدام

1. تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز
- 1.1 **للتشغيل:** اضغط الزر ضغطة قصيرة مرة واحدة. سيصدر صوت رنين، مما يشير إلى تشغيل الجهاز ودخوله في وضع الاقتران.
- 1.2 **لإيقاف التشغيل:** اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثلاث ثوانٍ. سيصدر الجهاز صوت تنبيه مرتين لتأكيد إيقاف التشغيل.
2. إضافة علامتك الذكية إلى تطبيق "Find my device"


٢.١ افتح تطبيق "Find my device" على جهاز iPhone أو iPad أو Mac المتوافق.

٢.٢ فعّل الإشعارات عند الطلب لضمان التشغيل الكامل.

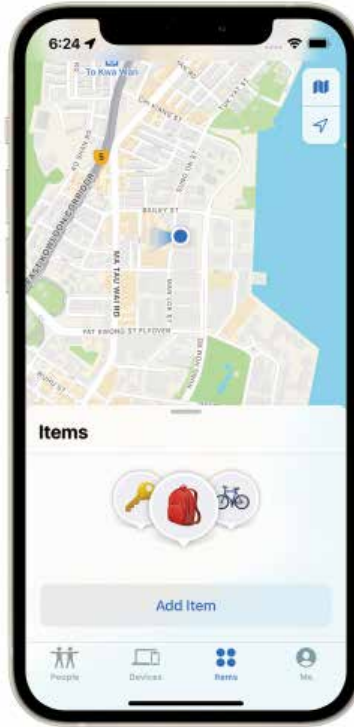


٢.٣ انقر على "Items" أسفل الشاشة، ثم اختر "Add Item"، أو ببساطة انقر على أيقونة "+".


٢.٤ اختر "Other supported items" من الخيارات المتاحة.

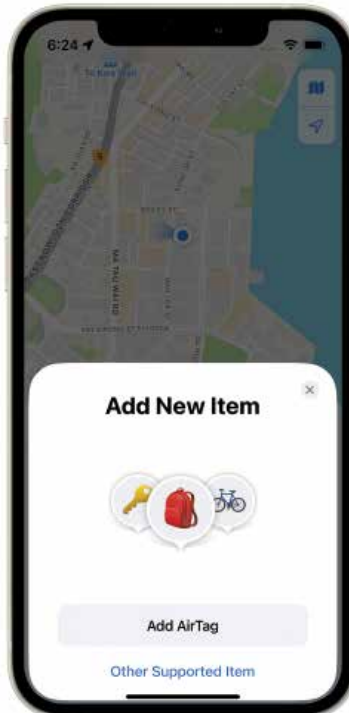

٢.٥ ستظهر شاشة تعرض "Search for items" ، مما يشير إلى أن التطبيق يبحث عن الأجهزة المتوافقة القريبة.

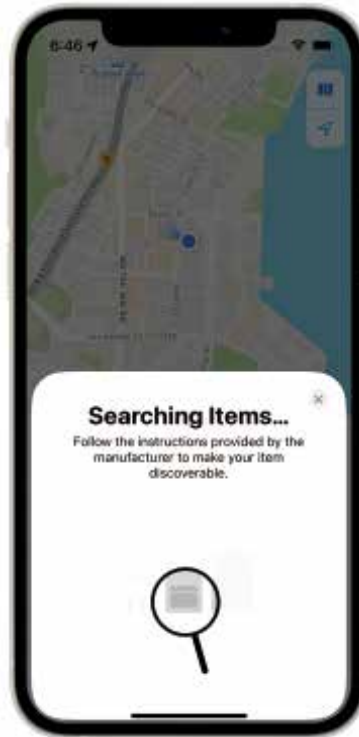


٢.٦ تأكد من أن جهاز PPBCHAX قريب من هاتفك. انتظر حتى يظهر خيار "PPBCHAX"، ثم انقر على "Connect" لإنشاء الاتصال.

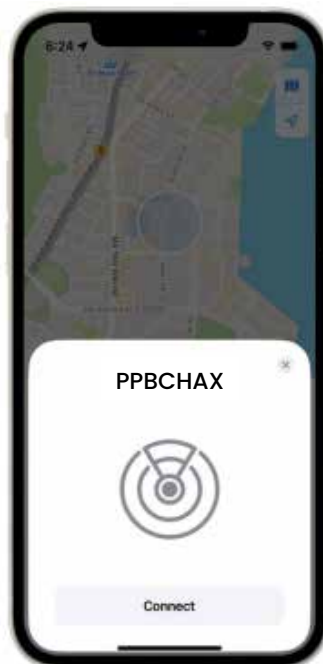


٢.٧ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال اسم لجهاز PPBCHAX الخاص بك واختيار رمز تعبيري للتعريف. بعد ذلك، انقر على "Continue" للمتابعة.



٢.٨ عند ظهور النافذة المنبثقة "This Item Is Linked to Your Apple ID"، انقر على "Agree" للمتابعة في ربط العنصر بمعرف Apple الخاص بك.

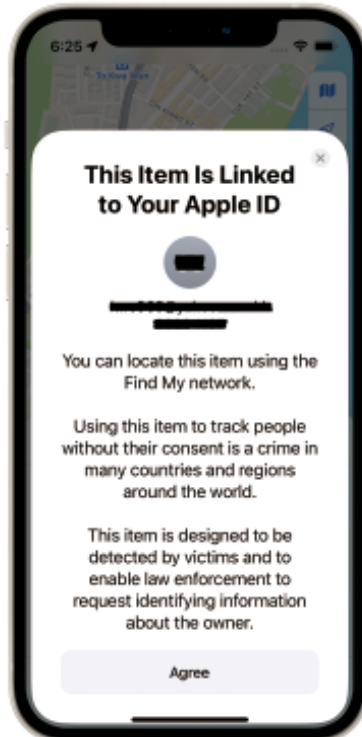


٢.٩ انقر فوق "Finish" لإكمال إعداد PPBCHAX الخاص بك.

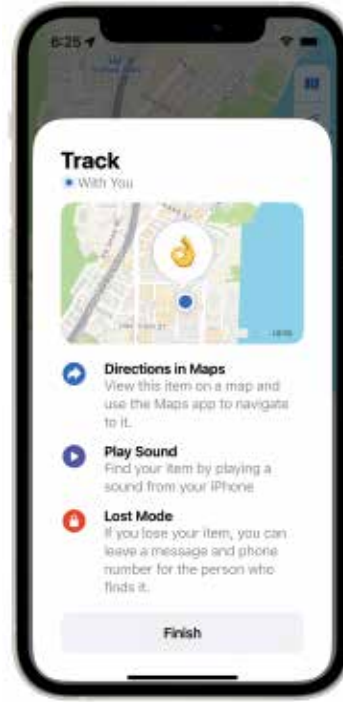


مقدمة عن الوظيفة

١. البحث عن العناصر - انقر على "Play audio" ليصدر جهاز PPBCHAX صوت تنبيه عند اقترابه.

٢. البحث عن موقع العنصر - سيظهر آخر موقع معروف لجهاز PPBCHAX على الخريطة باستخدام الرمز التعبيري الذي اخترته أثناء الإعداد. انقر على "Directions" للانتقال إلى آخر موقع معروف له.

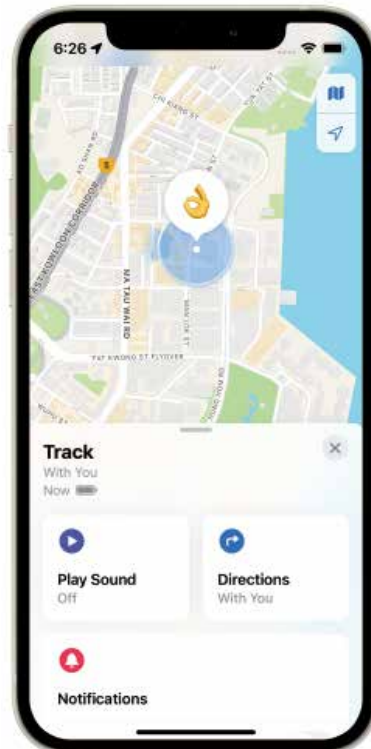


1. فعّل خيار "Notify When Found": عندما يشاهد جهاز آخر يدعم خاصية "Find my device" موقع علامتك، ستتلقى إشعارًا بموقعها المُحدّث.
 2. فعّل خيار "Notify When Left Behind": ستتلقى إشعارًا عندما تترك علامتك خارج نطاق جهازك.
- ملاحظة:** لا يمكن تفعيل خيار "Notify When Found" إلا عندما تكون علامتك خارج نطاق جهازك.

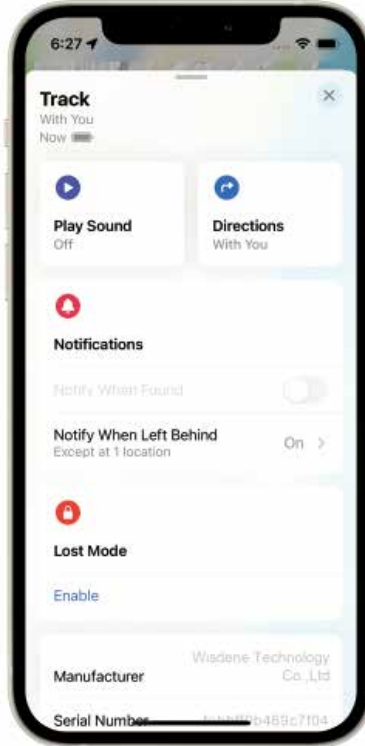

وضع الفقد

1. عند فقدان جهاز Smart Finder وتفعيل "Lost Mode"، انقر على علامة التبويب "Enable". ستظهر شاشة تُطالبك بتفعيل وضع الفقدان، انقر على "Continue". يمكنك إدخال رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، ثم انقر على "Next".
 2. يمكنك أيضًا إرسال رسالة إلى الشخص الذي يعثر على جهاز Smart Finder.
 3. انقر على "Activate" لتفعيل وضع الفقدان.
- ملاحظة:** عند تفعيل وضع الفقدان، يتم تفعيل "Notify when found" تلقائيًا. عند تفعيل وضع الفقدان، يكون جهاز Smart Finder مقفلاً ولا يمكن إقرانه بجهاز جديد.

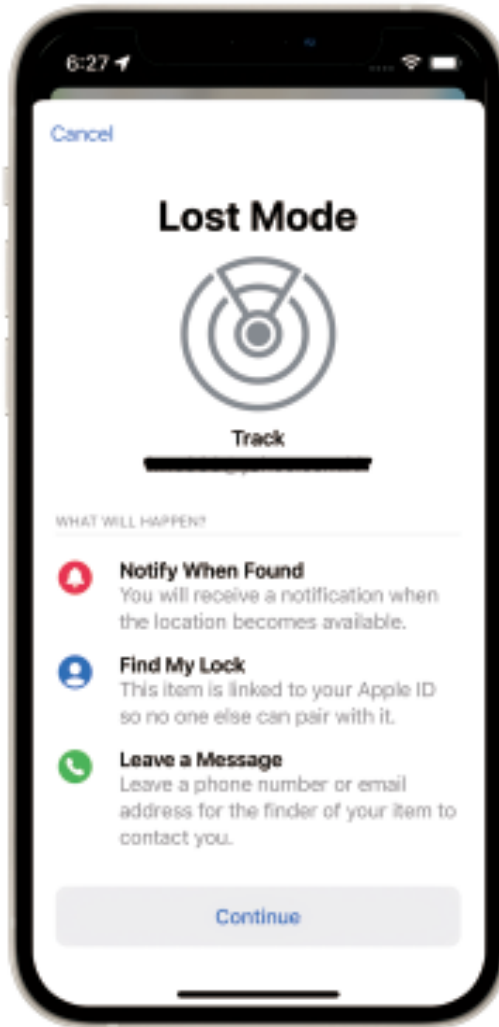


إعادة تسمية العنصر

يمكن إعادة تسمية العلامة الذكية حسب الرغبة.


إزالة العنصر

1. تأكد من تعطيل وضع الفقد، ثم انقر على "Remove item". بعد تحديد هذا الخيار، سيُطلب منك النظام "Remove item؟"، ويمكنك النقر على "removal" لمتابعة إزالة الجهاز.
2. تمت الآن إعادة ضبط العلامة الذكية وهي جاهزة للإقران بجهاز جديد.

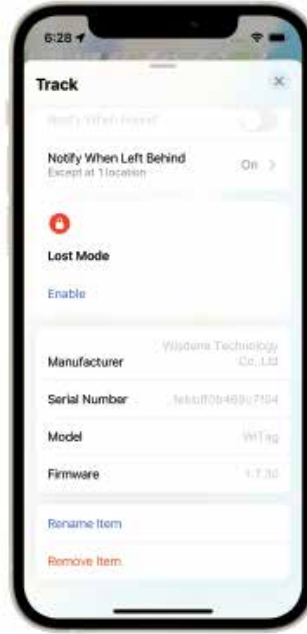

مشاركة هذا العنصر

1. انقر على "Add person" لمشاركة العنصر.
 2. انقر على "Continue" وحدد الأشخاص الذين ترغب في المشاركة معهم.
 3. انقر على "Share" وانتظر حتى يؤكد الأشخاص المحددون دعوتك.
 4. سيتمكن الآخرون الآن من تحديد موقع هذا العنصر، وسيتم كتم إشعارات التتبع.
- ملاحظة:** متوفر لإصدارات iOS 17 والإصدارات الأحدث.

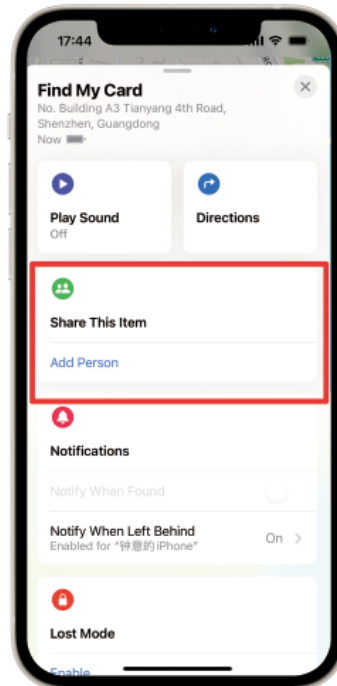

متطلبات النظام والتوافق

١. Apple ID
 ٢. iPhone والطرزات التي تعمل بنظام iOS ١٤.٥ أو أحدث
 ٣. iPad التي تعمل بنظام iPadOS ١٤.٥ أو أحدث
- لاستخدام تطبيق "Find my device" من Apple لتحديد موقع هذه العلامة الذكية، يُنصح باستخدام أحدث إصدار من iOS أو iPadOS أو macOS. يتطلب تطبيق "Find items" على Apple Watch أحدث إصدار من watchOS.

حول تطبيق "Find my device"

توفر شبكة "Find My" من Apple طريقة سهلة وآمنة لتحديد موقع علامتك الذكية باستخدام تطبيق "Find My" على iPhone أو iPad أو Mac، أو تطبيق "Find items" على Apple Watch.

معلومات إضافية

- يمكن لمالك الجهاز تحديد موقعه باستخدام تطبيق "Find My".
- للمزيد من التفاصيل، اتبع التعليمات التالية:
١. حدد موقع الزر الموجود على واجهة الجهاز.
 ٢. اضغط على الزر مرتين. ستسمع صوت تأكيد.
 ٣. انقر على "Continue On Website" لمزيد من المعلومات، بما في ذلك أي رسالة "Lost Mode" من المالك.

كيفية التعطيل

١. ابحث عن الزر الموجود في مقدمة علامتك الذكية.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر الوظيفة لمدة ثلاث ثوانٍ حتى تسمع صفارتين للتأكيد. سيؤدي هذا إلى إيقاف ميزة مشاركة الموقع في علامتك الذكية، مما يُعطّل تتبعها فعليًا.

إعادة ضبط المصنع

1. اضغط على الزر ٤ مرات بسرعة، ثم اضغط عليه مطولاً للمرة الخامسة حتى تسمع رنيناً.
2. يلزم إعادة الضبط لإعادة تمكين الجهاز للإقران. تتضمن هذه العملية أيضاً مزامنة "Find My" وتتطلب إلغاء ربط مُعرّف Apple الحالي، ثم إعادة ربط مُعرّف Apple الجديد.

السلامة من التتبع الضار

عندما يختلط جهاز شخص آخر بمتعلقاتك ويتبعها لفترة زمنية، سيتم تنبيهك بالطرق التالية:

1. إذا كان لديك جهاز iPhone أو iPad أو أي جهاز Apple آخر، فستتلقى تنبيهات على جهاز Apple الخاص بك. تتوفر هذه الميزة على نظامي iOS أو iPadOS ١٤ والإصدارات الأحدث.
2. إذا وجد جهاز شخص آخر طريقه إلى متعلقاتك، فسيكتشفه جهاز iPhone الخاص بك ويرسل إليك تنبيهاً. إذا لم تتمكن من تحديد موقع جهاز Smart Tag الخاص بك بعد، فسيبدأ الجهاز بتشغيل صوت لمساعدتك في العثور عليه.

نصائح مهمة

- عند إقران جهاز بتطبيق "Find My"، سيتصل الهاتف بخادم Apple. قد يفشل الإقران بسبب مشاكل في الشبكة. يُنصح باتخاذ الإجراءات التالية:
- أ. تغيير شبكة الهاتف، مثل التبديل بين Wi-Fi وبيانات الجوال. قد يستغرق الإقران الأول بعض الوقت، لذا يُرجى التحلي بالصبر.
 - ب. إعادة ضبط Smart Finder.
 - ج. عند تفعيل "Lost Mode"، لا تُخرج الجهاز من التطبيق. سيتم قفل هذا الجهاز ولن يُمكن إقرانه بجهاز جديد.
- يشير استخدام شارة "Works with Apple" إلى أن المنتج مصمم خصيصاً للعمل مع التقنية المحددة في الشارة، وقد تم اعتماده من قبل الشركة المصنعة للمنتج لتلبية مواصفات ومتطلبات شبكة Apple Find My.

Apple ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة واللوائح. Apple، Apple Find My، Apple Watch، Find My، iPhone، iPad، و iPadOS هي علامات تجارية و Mac، macOS، و watchOS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. أي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتستخدم بموجب ترخيص.

العناية والصيانة

اقرأ التوصيات التالية قبل استخدام الجهاز. سيساعدك اتباعها على الاستمتاع بالمنتج لسنوات عديدة:

1. لا تُعرِّض الجهاز للسوائل أو الرطوبة لتجنب إتلاف الدائرة الداخلية.
2. تجنب استخدام مذيبيات التنظيف الكاشطة لتنظيف الجهاز.
3. لا تُعرِّض الجهاز لدرجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية، فقد يُقلل ذلك من عمر المكونات الإلكترونية، أو يُتلف البطارية، أو يُشوِّه بعض الأجزاء البلاستيكية.
4. لا تتخلص من الجهاز في النار أبدًا، فقد يُسبب ذلك انفجارًا.
5. لا تُعرِّض الجهاز لأشياء حادة، فقد تُسبب خدوشًا أو تلفًا.
6. تأكد من عدم سقوط الجهاز على الأرض، فقد تتلف الدائرة الداخلية.
7. لا تُحاول تفكيك الجهاز إلا إذا كنت مُختصًا، فقد يُسبب سوء التعامل تلفًا.

تعليمات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

تحذير: قد تُلغي التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل المنتج.

ملاحظة: تم اختبار هذا المنتج وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُولد هذا المنتج طاقة ترددات لاسلكية، ويستخدمها، ويمكن أن يُشعَّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يُسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في منشأة مُعينة. إذا تسبب المنتج في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي

يُمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
زيادة المسافة الفاصلة بين المنتج وجهاز الاستقبال.
قم بتوصيل المنتج بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
استشر الوكيل أو فني راديو/ تلفزيون خبيرًا للمساعدة.
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشروطين التاليين:
ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضارًا، وأن يقبل أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.
تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية. يُمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.
معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية: BL01-A7WV-2

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: powerology.me

فيسبوك: powerology.ME