



Powerology

جهاز البحث عن
البطاقة الذكية FINDX

SKU: PPBCHAX1

٢	البيان
٢	البدء
٢	الميزات الرئيسية
٣	تعليمات السلامة
٣	المواصفات
٤	العرض التخطيطي
٤	دليل الشحن
٥	تعليمات الاستخدام
٩	مقدمة عن الوظيفة
٩	إعدادات الإشعارات
١٠	وضع الفقد
١١	إعادة تسمية العنصر
١١	إزالة العنصر
١٢	مشاركة هذا العنصر
١٣	متطلبات النظام والتوافق
١٣	Find My حول تطبيق
١٣	معلومات إضافية
١٣	كيفية التعطيل
١٤	إعادة ضبط الجهاز
١٤	السلامة من تتبع الضار
١٤	نصائح مهمة
١٥	العناية والصيانة
١٦	تعليمات لجنة الاتصالات الفيدرالية
١٨	التخلص من المنتج
١٩	الضمان
١٩	اتصل بنا

يعني استخدام شارة "يعمل مع Apple" أن المنتج مصمم خصيصًا للعمل مع التقنية المحددة في الشارة، وقد حصل على اعتماد من الشركة المصنعة لتلبية مواصفات ومتطلبات شبكة Apple Find My. Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو استخدامه أو امتثاله لمعايير السلامة واللوائح. Apple، Apple Find My، Apple Watch، Find My، iPhone، iPad، iPadOS، Mac، macOS، وwatchOS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. iOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتُستخدم بموجب ترخيص.

البدء

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه لاحقًا. أخرج المنتج من عبوته بحرص. يُنصح بالاحتفاظ بمواد التغليف.

الميزات الرئيسية

١. أداة عملية تساعدك على تحديد موقع أغراضك المفقودة بسرعة.
٢. تتبع أغراضك بسهولة باستخدام تطبيق "العثور على أغراضي" من Apple على أجهزتك.
٣. اعثر على أغراضك من أي جهاز Apple، سواء كان iPhone أو iPad أو iPod Touch أو Mac.
٤. اربطه بسهولة بأغراضك الأساسية وابدأ بتحديد موقعها مباشرة من التطبيق.

- ٥. استمتع باستخدام يدوم طويلاً مع بطارية قابلة لإعادة الشحن.
- ٦. يتكامل بسلاسة مع Siri للتحكم بدون استخدام اليدين.

تعليمات السلامة

- ١. أبقِ الجهاز بعيدًا عن مصادر الحرارة، وأشعة الشمس المباشرة، والماء، والسوائل الأخرى.
- ٢. لا تشغّل الجهاز إذا تعرّض للماء، أو الرطوبة، أو أي سوائل أخرى لتجنب تلفه.
- ٣. لا تستخدم الجهاز إذا سقط أو تعرّض للتلف بأي شكل من الأشكال.
- ٤. يجب أن يُجري كهربائي مؤهل فقط إصلاحات للأجهزة الكهربائية. قد تُشكّل الإصلاحات غير السليمة مخاطر جسيمة.
- ٥. استخدم هذا الجهاز للغرض المُخصّص له فقط.
- ٦. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
- ٧. هذا الجهاز ليس لعبة.

المواصفات

سعة البطارية	١٠٠ مللي أمبير/ساعة
وقت الاستعداد	حتى ٨ أشهر
إصدار البلوتوث	الإصدار ٥.٣
مسافة الإرسال	١٠ أشهر
التوافق	iOS ١٤.٥ فأكثر

مقاومة الماء	IPX8
الوزن	١٢.٤ غرام
الحجم	٨٥.٦ × ١.٦ × ٥٤ مم

العرض التخطيطي



دليل الشحن

١. عند انخفاض مستوى شحن البطارية، اشحنها باستخدام أي شاحن لاسلكي يدعم معيار Qi.
٢. يتميز جهاز Smart Finder ببطارية ليثيوم بوليمر مدمجة وقابلة لإعادة الشحن بسعة ١٠٠ مللي أمبير/ساعة.
٣. سيتحول ضوء LED إلى اللون الأحمر أثناء الشحن، ثم إلى اللون الأخضر عند اكتمال الشحن.

١. تشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز


١.١ التشغيل: اضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة. ستسمع صوتاً، مما يشير إلى أن الجهاز قيد التشغيل وفي وضع الاقتران.

١.٢ إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ حتى تسمع صوتين، مما يشير إلى إيقاف تشغيل الجهاز.

٢. إضافة جهاز Smart Finder إلى تطبيق Find My


٢.١ افتح تطبيق Find My على جهاز iPhone أو iPad أو iPod Touch أو جهاز Mac المدعوم.

٢.٢ اسمح بتلقي الإشعارات من التطبيق.

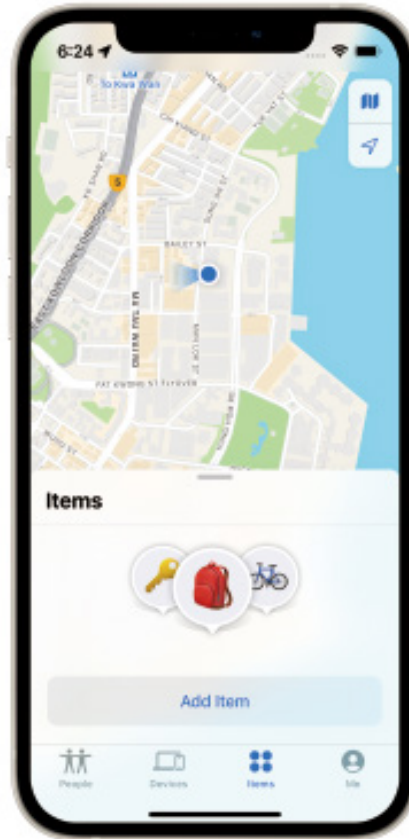


٢.٣ في الجزء السفلي، حدد العناصر، ثم انقر فوق إضافة عنصر آخر أو انقر مباشرة على الرمز "+".


٢.٤ اختر "Other Supported Items" من القائمة.

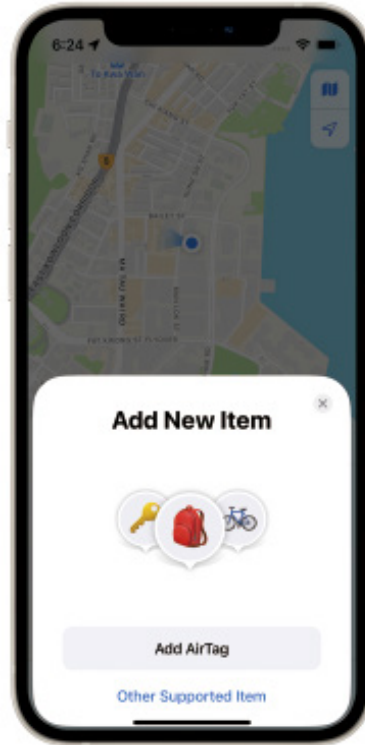

٢.٥ تأكد من أن تطبيق Smart Finder قريب من هاتفك. سيظهر لك "Searching Items".

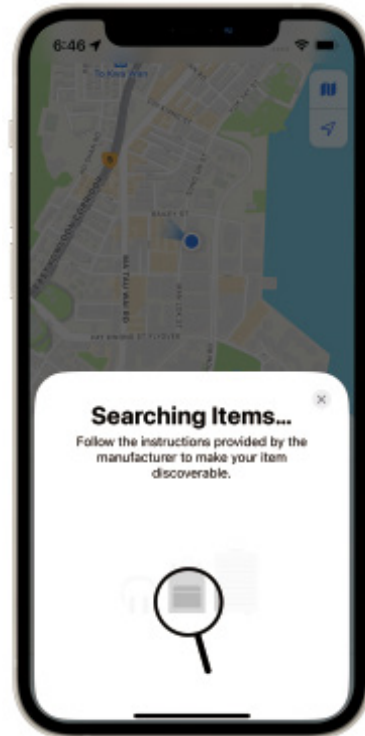


٢.٦ ستظهر نافذة منبثقة تحتوي على "PPBCHAX". انقر على "Connect".

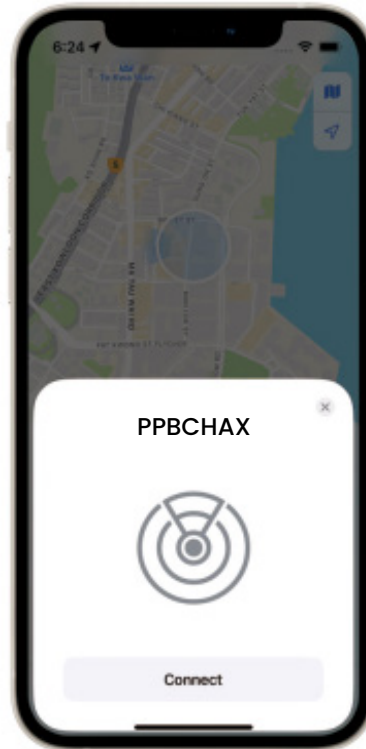


٢.٧ اتبع النافذة المنبثقة لإدخال الاسم، ثم اختر رمزًا تعبيريًا يمثل العنصر، ثم انقر على "Continue".



٢.٨ عند ظهور نافذة "هذا العنصر مرتبط بمعرف Apple الخاص بك"، انقر على "Agree".

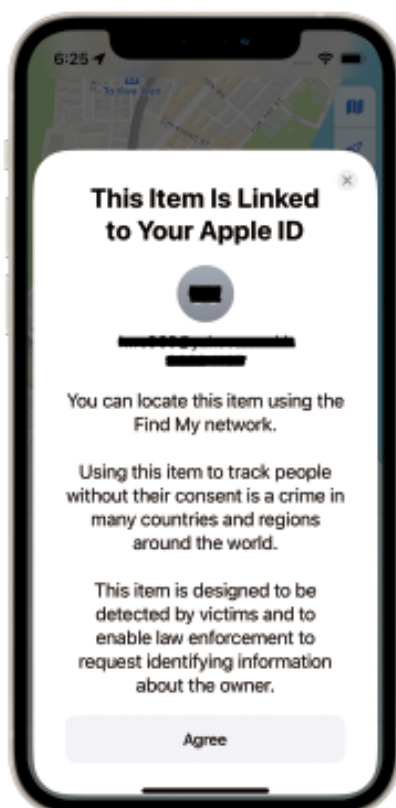


٢.٩ انقر على "إنهاء" لإكمال إعداد Smart Finder.

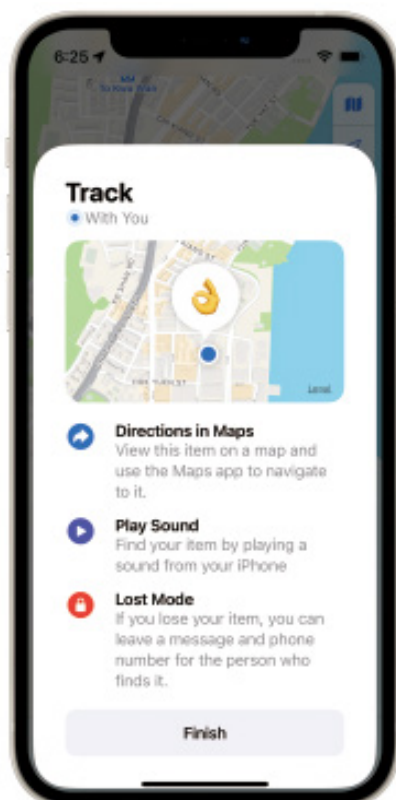

١. البحث عن العناصر: انقر على "تشغيل الصوت" ليُصدر جهاز Smart Finder صوت تنبيه عند اقترابه.

٢. البحث عن موقع العنصر: سيظهر آخر موقع معروف لجهاز Smart Finder على الخريطة مع الرمز التعبيري الذي حددته أثناء الإعداد. انقر على "الاتجاهات" للانتقال إلى آخر موقع معروف.

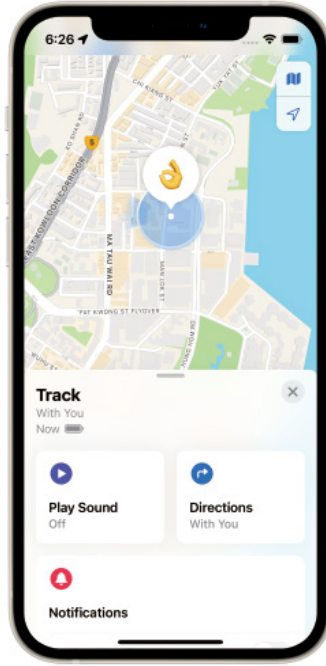


إعدادات الإشعارات

١. فعّل خيار "Notify When Found". عند اكتشاف جهاز آخر مُفعّل عليه خاصية "العثور على جهازي" لموقع جهاز Smart Finder، ستتلقى إشعارًا بالموقع المُحدّث.


٢. فعّل خيار "Notify When Left Behind". ستتلقى إشعارًا عند ترك جهاز Smart Finder بعيدًا عن متناول جهازك.

ملاحظة: لا يمكن تفعيل ميزة "Notify When Found" إلا عندما يكون جهاز Smart Finder خارج نطاق جهازك.

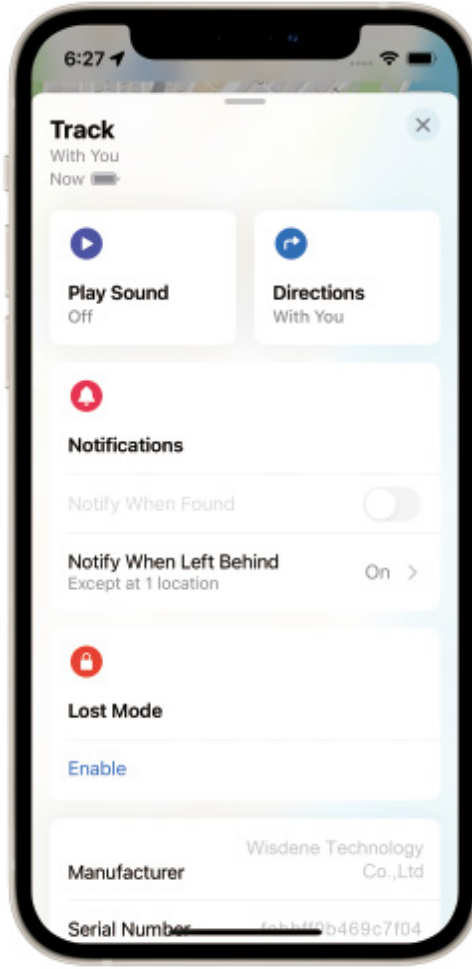

وضع الفقد

١. عند فقدان جهاز Smart Finder وتفعيل "Lost Mode"، انقر على علامة التبويب "تفعيل". ستظهر شاشة تُطالبك بتفعيل وضع الفقد، انقر على "Continue". يمكنك إدخال رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، ثم انقر على "Next".
 ٢. يمكنك أيضًا إرسال رسالة إلى الشخص الذي يعثر على جهاز Smart Finder.
 ٣. انقر على "Activate" لتفعيل وضع الفقد.
- ملاحظة:** عند تفعيل وضع الفقد، يتم تفعيل "Notification When Found" تلقائيًا. عند تفعيل وضع الفقد، يُقفل جهاز Smart Finder ولا يمكن إقرانه بجهاز جديد.

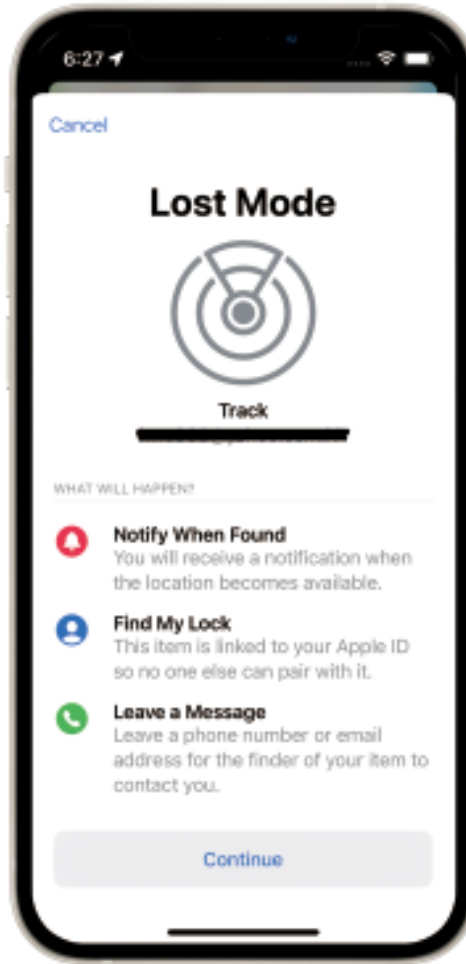


إعادة تسمية العنصر

يمكنك إعادة تسمية جهاز Smart Finder الخاص بك.


إزالة العنصر

1. تأكد من تعطيل "Lost Mode"، ثم انقر على "Remove Item". بعد تحديد هذا الخيار، ستظهر نافذة منبثقة للتأكيد مع سؤال "Remove Item؟". انقر على "Remove" لإعادة ضبط الجهاز.
2. تمت الآن إعادة ضبط Smart Finder وهو جاهز للاقتران بجهاز جديد.

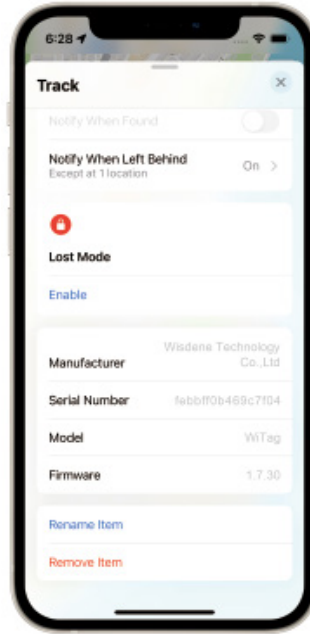

مشاركة هذا العنصر

١. انقر على "Add Person" لمشاركة العنصر.
 ٢. انقر على "Continue" وحدد الأشخاص الذين ترغب في المشاركة معهم.
 ٣. انقر على "Share" وانتظر حتى يؤكد الأشخاص المحددون دعوتك.
 ٤. يمكن للآخرين أيضاً تحديد موقع هذا العنصر، ولكن سيتم كتم إشعارات التتبع.
- ملاحظة:** هذه الميزة متوفرة لنظام iOS ١٧ والإصدارات الأحدث.

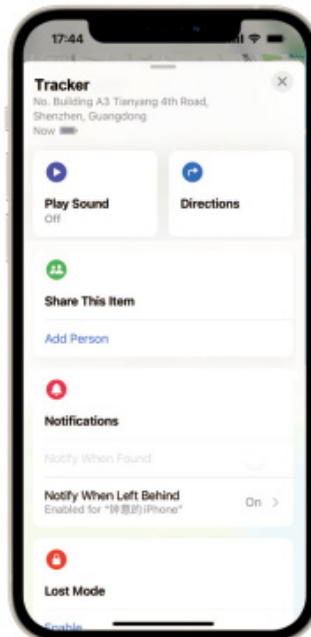

متطلبات النظام والتوافق

١. مُعرِّف Apple
٢. طُرز iPhone بنظام iOS ١٤،٥ أو أحدث
٣. طُرز iPad بنظام iPadOS ١٤،٥ أو أحدث

Find My حول تطبيق

١. توفر شبكة "Find My" من Apple طريقة سهلة وآمنة لتحديد موقع هذا العنصر باستخدام تطبيق "Find My" على iPhone أو iPad أو Mac أو تطبيق العثور على العناصر على Apple Watch.
٢. لاستخدام تطبيق "Find My" من Apple لتحديد موقع هذا العنصر، يُنصح باستخدام أحدث إصدار من iOS أو iPadOS أو macOS. يتطلب تطبيق "العثور على العناصر" على Apple Watch أحدث إصدار من watchOS.

معلومات إضافية

١. يمكن لمالك الجهاز العثور على هذا العنصر باستخدام تطبيق "Find My app". لمزيد من المعلومات، اتبع التعليمات أدناه.
٢. حدد موقع الزر الموجود على جانب الجهاز.
٣. اضغط على الزر مرتين. ستسمع صوت تأكيد.

كيفية التعطيل

١. ابحث عن الزر الموجود على جانب الجهاز.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر الوظيفة لمدة ثلاث ثوانٍ حتى تسمع صوتين. سيؤدي هذا إلى إيقاف مشاركة موقع جهاز Smart Finder.

إعادة ضبط الجهاز

1. اضغط على الزر أربع مرات بسرعة، ثم استمر بالضغط عليه للمرة الخامسة حتى تسمع رنينًا.
2. يلزم إجراء عملية إعادة ضبط لإعادة تمكين الجهاز للدخول في وضع الاقتران مرة أخرى. يتضمن ذلك المزامنة مع خدمة "Find My"، والتي تتطلب إلغاء ربط الاتصال السابق، وإعادة ربط حساب Apple ID الجديد.

السلامة من التتبع الضار

- إذا اختلط جهاز شخص آخر بمتعلقاتك وتتبعه لفترة من الوقت، فسيتم تذكيرك بالطرق التالية:
1. إذا كان لديك جهاز iPhone أو iPad أو iPod Touch (أو أي جهاز Apple)، فستلقى تنبيهات على جهاز Apple الخاص بك. تتوفر هذه الميزة على نظامي iOS أو iPadOS الإصدار ١٤.٥ أو أحدث.
 2. إذا وجد جهاز شخص آخر طريقه إلى متعلقاتك، فسيلاحظ جهاز iPhone الخاص بك أنه موجود معك ويرسل إليك تنبيهًا. بعد فترة، إذا لم تعثر عليه بعد، سيبدأ Smart Finder بتشغيل صوت لمساعدتك في تحديد موقعه.

نصائح مهمة

- عند إقران جهاز بتطبيق "Find My app"، سيتصل الهاتف بخادم Apple. قد يفشل الإقران بسبب مشاكل في الشبكة. يُنصح باتخاذ الإجراءات التالية:
1. غير شبكة الهاتف، مثل التبديل بين Wi-Fi وبيانات الجوال. قد يستغرق الإقران الأول بعض الوقت، لذا يرجى التحلي بالصبر.

b. أعد ضبط Smart Finder.

c. عند تفعيل "Lost Mode"، لا تُزل العنصر من التطبيق. سيتم قفل هذا العنصر ولن يُمكن إقرانه بجهاز جديد. يشير استخدامشارة "Works with Apple" إلى أن المنتج مُصمم خصيصًا للعمل مع التقنية المُحددة في الشارة، وقد تم اعتماده من قبل الشركة المُصنّعة للمنتج لتلبية مواصفات ومتطلبات شبكة Apple Find My. Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. Apple، Apple Find My، Apple Watch، Find My، iPhone، iPad، و iPadOS، Mac، و macOS، و watchOS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. iOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مُسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتستخدم بموجب ترخيص.

العناية والصيانة

١. لضمان استمرار جهازك لسنوات عديدة، يُرجى اتباع الإرشادات التالية:

٢. أبقِ جهازك بعيدًا عن السوائل والرطوبة لحماية دوائره الداخلية من التلف.

٣. تجنّب استخدام مواد التنظيف الكاشطة عند تنظيفه.

٤. لا تُعرّض جهازك لدرجات حرارة عالية، فقد يُقلّل ذلك من عمر مكوناته الإلكترونية، أو يُتلف البطارية، أو يُشوّه الأجزاء البلاستيكية.

٥. لا تتخلص من جهازك بالنار أبدًا، فقد يُسبب ذلك انفجارًا.

٦. أبقِ جهازك بعيدًا عن الأشياء الحادة لتجنب الخدوش أو أي أضرار أخرى.

٧. لا تُسقط جهازك، فقد يُتلف الدوائر الداخلية.

٨. تجنب تفكيك الوحدة بنفسك، لأن القيام بذلك قد يسبب ضررًا إذا لم تكن محترفًا.

تعليمات لجنة الاتصالات الفيدرالية

تنبيه: أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز غير معتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيله.

ملاحظة: تم اختبار هذا المنتج وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، كما هو محدد في الجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية. يُولّد هذا المنتج طاقة ترددات لاسلكية، ويستخدمها، ويمكن أن يُشعّها، وإذا لم يُركّب ويُستخدم وفقًا للتعليمات، فقد يُسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب مُعيّن.

إذا تسبب هذا المنتج في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون (والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله)، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.

زيادة المسافة الفاصلة بين المنتج وجهاز الاستقبال.

توصيل المنتج بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون مُختصًا للحصول على المساعدة.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ويخضع تشغيله للشرطين التاليين:

لا يجوز أن يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً.

يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

أي تغييرات أو تعديلات غير مُعتمدة صراحةً من قِبَل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

تحذير: قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبَل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل المنتج.

ملاحظة:

تم اختبار هذا الجهاز وهو مُطابق لحدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، كما هو مُبين في الجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية. يُولّد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، ويستخدمها، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يُمكن ضمان عدم حدوث تداخل في أي تركيب مُحدد. في حال حدوث تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون (والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله)، يُنصح المستخدم بتجربة واحد أو أكثر من الإجراءات التصحيحية التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيرًا للحصول على المساعدة.

تم تقييم هذا الجهاز ليلبي متطلبات التعرض للترددات الراديوية العامة، ويمكن استخدامه في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية: ٦A٦W٧-BL٠٦

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)