



Powerology

اضغط وحدّث خلاط محمول

SKU: PSM013

٢	تعليمات السلامة
٣	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٤	هام
٤	دليل مؤشر الضوء
٥	وظيفة الخلط
٥	وظيفة سحق الثلج
٦	التركيب
٦	الشحن
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	التخلص من الجهاز
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

تحذير: يُعد عدم اتباع دليل التعليمات هذا أمرًا خطيرًا.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز. احتفظ به في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.

اتبع تحذيرات السلامة المهمة أدناه. قد يؤدي عدم اتباع احتياطات السلامة إلى إصابة أو أذى لك وللآخرين. التزم دائماً بالإرشادات الواردة في دليل التعليمات هذا.

⊘ لا تقم بإزالة غطاء الإبريق أثناء تشغيل الجهاز.

⊘ لا تلمس أبداً الأجزاء الدوارة أو الشفرات في أي وقت.

إذا انسد الجهاز بسبب الطعام أثناء الخلط، فأوقف تشغيله فوراً وتحقق مما إذا كان أي شيء صلب (مثل البذور أو النوى) يسبب الانسداد. أزل العائق، ثم أعد تشغيل الجهاز.

تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الجهاز قبل التحقق.

⊘ لا تسمح للأطفال بتشغيل هذا الجهاز. احتفظ بالجهاز بعيداً عن متناولهم.

❗ يجب ألا يتجاوز حجم الطعام ثلاثة أرباع الإبريق. تأكد دائماً من إغلاق الغطاء تماماً قبل تشغيل الجهاز.


❗ لا تستخدم هذه الآلة لطحن المكونات الجافة الصلبة، مثل المكسرات وحبوب البن، إلخ. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الآلة وتقليل عمرها الافتراضي.

❗ تناول الطعام أو الشراب مباشرة بعد الخلط. لا تخزنه لأكثر من ٦ ساعات لمنع تعفن الطعام.

ملاحظة: يرجى توخي الحذر عند التنظيف، فالشفرات حادة جداً.

تصنيف الطاقة	١٧ أمبير/٧،٤ فولت
المحرك	١٢٦ واط
سرعة المحرك	١٦٥٠٠ دورة في الدقيقة
منفذ الشحن	نوع C
البطارية	٢٥٠٠ مللي أمبير/ساعة * ٢
العبوة	٤٥٠ مل
المواد	شفرات ABS + سيليكون + فولاذ مقاوم للصدأ

عرض تخطيطي

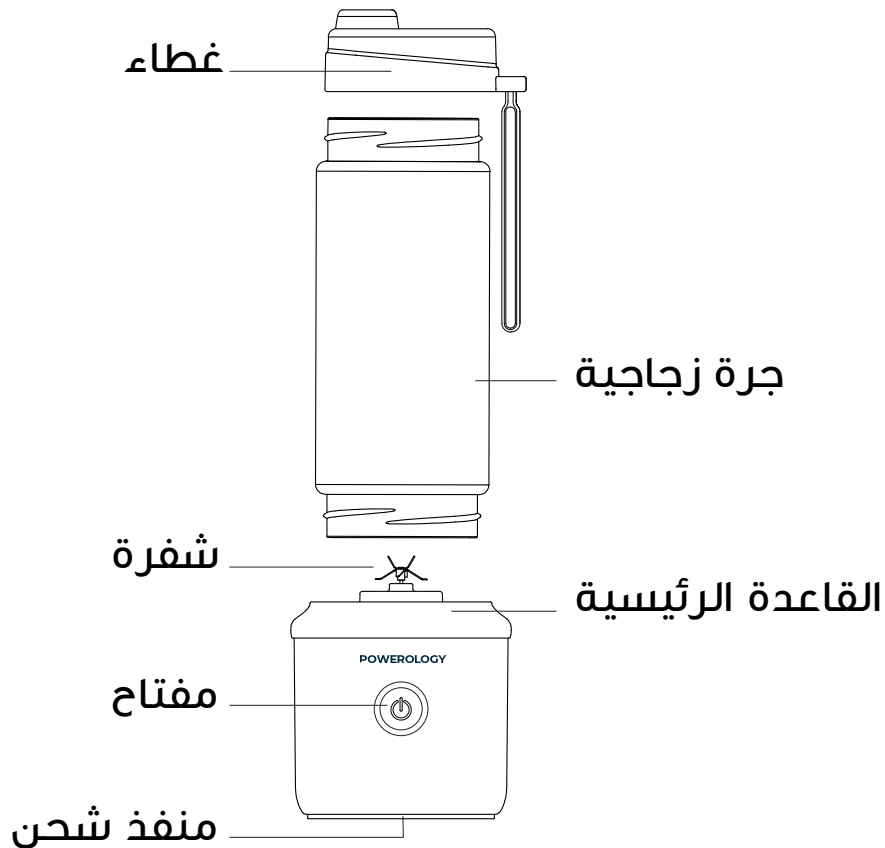

١. قد يكون هناك تفاوت في الزجاجة الزجاجية بسبب عملية التصنيع الخاصة. في حال تسرب السائل من الزجاجة أو ارتخاء غطاء البرغي، يُرجى فك الزجاجة وإعادة تركيبها.
٢. يُنصح بشحن الجهاز لمدة ٥-٣ ساعات.
٣. للحصول على أفضل أداء خلط، استخدم ١٠ غرام من الطعام و ٢٠٠ غرام من السائل (±١٠٪).

دليل مؤشر الضوء

١. اضغط مع الاستمرار على المفتاح لمدة ثانيتين. سيبدأ الخلط تلقائيًا، وسيضيء الضوء الأبيض. بعد ٥ ثانية، سيتوقف الجهاز تلقائيًا.
٢. اضغط على المفتاح مرتين متواصلتين. سيبدأ الخلط تلقائيًا، وسيضيء الضوء الأبيض. بعد ٥ ثانية، سيتوقف الجهاز تلقائيًا.
٣. عند توصيله بكابل شحن USB، سيضيء الضوء الأحمر. بمجرد اكتمال شحن الجهاز وجاهزيته، سيضيء الضوء الأبيض.
٤. مؤشرات الضوء الأحمر:
 - ٤.١ إذا كان الإبريق منفصلًا عن القاعدة أو غير مثبت بشكل صحيح، فلن يعمل الخلط، وسيومض الضوء الأحمر ٥ مرات (مشيرًا إلى وجود خطأ).
 - ٤.٢ عند الشحن، لن يعمل الجهاز بغض النظر عن عدد مرات الضغط على المفتاح.
 - ٤.٣ في حال زيادة كمية الطعام أو انسداد الخلط أثناء التشغيل، سيتوقف تلقائيًا، وسيومض الضوء الأحمر والأبيض بالتناوب.
 - ٤.٤ يومض الضوء الأحمر ١٠ مرات عند نفاد طاقة البطارية.
 - ٤.٥ إذا كان خط المكونات والسوائل أقل من ارتفاع الشفرات، سيتوقف الجهاز بعد ٥ ثوانٍ لأسباب السلامة، ويومض الضوء الأحمر ٣ مرات.

وظيفة الخلط



١. قَطِّع الطعام إلى قطع صغيرة، مع إزالة القشرة والبذور (حوالي ٢٠-١٠٥ سم).

٢. صبّ الماء والحليب في الوعاء.

٣. أملِ الجهاز بزاوية ٤٥ درجة، ثم اضغط على المفتاح لمدة ثانيتين لبدء التشغيل.

٤. اقلب الخلاط ورجّ الزجاجة برفق لتحسين عملية الخلط للحصول على مذاق أفضل.

وظيفة سحق الثلج



١. حَضِّر ٤٠-٤٥ غرامًا من مكعبات الثلج (بأبعاد ٢.٥-١.٥ سم تقريبًا في الطول والعرض والارتفاع).

٢. ضع مكعبات الثلج في الوعاء.

٣. أملِ الجهاز بزاوية ٤٥ درجة، وشغله بالضغط على المفتاح مرتين متواصلتين.

٤. اقلب الخلاط ورجّ الزجاجة برفق لتحسين الخلط.



١. تأكد من تثبيت حلقات السيليكون في كلٍّ من الغطاء والقاعدة بشكل صحيح.
٢. ثبّت الإبريق على القاعدة الرئيسية، وأدره باتجاه عقارب الساعة لتثبيته. اضغط على زر التشغيل لتشغيل الجهاز ذي الضوء الأبيض.

الشحن

١. سعة البطارية ٢٥٠٠ مللي أمبير/ ساعة. يُرجى استخدام كابل USB للشحن، متصلاً بمحول كهربائي (٢ أمبير أو أقل)، أو بنك طاقة، أو منفذ USB في جهاز كمبيوتر أو منفذ شحن سيارة.
٢. أدخل "Micro B side" من منفذ USB (خط أندرويد، منفذ النوع-C) في منفذ الشحن.
٣. أدخل "USB side" من كابل أندرويد في المحول، أو بنك الطاقة، أو منفذ USB في جهاز كمبيوتر، إلخ.
٤. **ملاحظة:**
 - ٤.١ يشير الضوء الأحمر إلى أن الجهاز قيد الشحن.

٤.٢ لن يعمل الجهاز أثناء الشحن.

٤.٣ عند اكتمال الشحن، سيتحول الضوء إلى اللون الأبيض.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

رقم	المشكلة	السبب المحتمل	الحل
١	الجهاز لا يعمل، ويومض الضوء الأحمر ١٠ مرات.	الوعاء غير مُثبت بشكل صحيح على القاعدة.	يرجى إعادة تركيب الحاوية.
٢	الجهاز لا يعمل، ويومض الضوء الأحمر ١٠ مرات.	مستوى شحن البطارية غير كافٍ أو لا يوجد طاقة.	اشحن الجهاز لمدة ٣-٥ ساعات.
٣	يتوقف الجهاز أثناء التشغيل.	كمية الطعام قليلة أو كثيرة جدًا. أي من الحالتين سيؤدي إلى توقف الجهاز عن العمل.	أضف أو قلل كمية الطعام وأعد تشغيل الجهاز.
٤	يومض الضوء الأحمر والأبيض ١٠ مرات أثناء التشغيل.	توقف المحرك.	تأكد من عدم وجود أي انسداد بسبب الطعام، ثم أعد تشغيل الجهاز.
٥	يوجد تسرب ماء.	جزء السيليكون غير مُثبت بشكل صحيح.	أعد تركيب قطعة السيليكون بشكل صحيح.
٦	ينبعث دخان أثناء الاستخدام.	بعد الاستخدام المطول، ترتفع درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط، ويصبح الجهاز مُحتمًا تلقائيًا.	اترك الجهاز يبرد لمدة ٣٠-٦٠ دقيقة قبل إعادة تشغيله.

تذكير هام بالسلامة:

يُرجى استخدام الجهاز فقط عند وجود الماء أو الحليب أو أي سوائل أخرى داخل الحاوية، بحيث تغطي الشفرات. إذا لم يمتزج الطعام، أضف المزيد من السائل.

لا تغسل قاعدة الجهاز بالماء. تجنب غمر القاعدة في الماء. في حال دخول الماء إلى المفتاح أو منفذ الشحن، سيتلف الجهاز.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)