



Powerology

**كاميرا مراقبة
وتطبيق للأطفال**

SKU: PSM003


٢	تعليمات السلامة
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	زر إعادة الضبط
٣	المواصفات
٤	ملاحظات بدء التشغيل
٤	تثبيت التطبيق
٤	أضف جهازاً عبر مسح رمز الاستجابة السريعة
٨	إضافة جهاز عبر الاقتران عبر البلوتوث
٩	نظرة عامة على الوظيفة
١٣	نظرة عامة على شاشة العرض
١٥	مقدمة عن وظيفة العرض
١٩	مقدمة لخيارات القائمة الرئيسية
٣٢	صيانة المنتج
٣٢	احتياطات التركيب
٣٢	الاحتياطات
٣٣	المواد الموجودة في المنتج
٣٤	التخلص من المنتج
٣٤	الضمان
٣٤	اتصل بنا

شكرًا لشرائك منتجنا. يوفر هذا الدليل معلومات مفصلة حول جهاز مراقبة الأطفال وإرشادات الاستخدام الصحيح.

تعليمات السلامة

١. هذا المنتج ليس بديلًا عن إشراف الكبار.
٢. ضع المنتج بعيدًا عن متناول الرضيع، مع الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين لضمان سلامته.
٣. أبقِ سلك الطاقة USB بعيدًا عن الطفل لمنع الاختناق المحتمل أو أي مخاطر أخرى تتعلق بالسلامة.
٤. هذا المنتج ليس لعبة، ويجب ألا يستخدمه الأطفال أبدًا.
٥. استخدم فقط المحول المرفق بقوة خرج ه فولت/أمبير.

نظرة عامة على المنتج

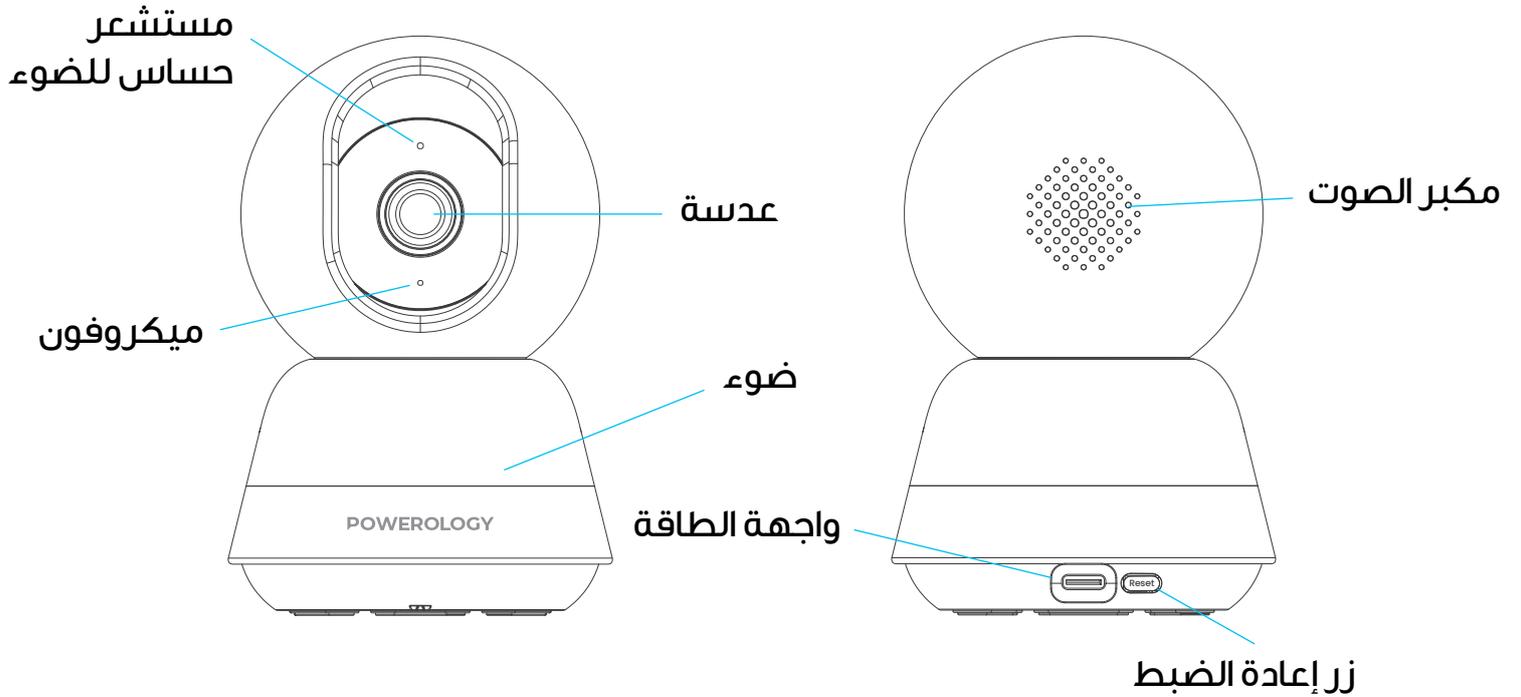

زر إعادة الضبط

يؤدي زر إعادة الضبط وظائف متعددة، بما في ذلك إعادة ضبط الجهاز، وإقران الشاشة، وتكوين شبكة WiFi.

1. ضغطة قصيرة: لبدء وضع إقران الشاشة.
2. اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية إلى ٩ ثوانٍ: لتنشيط وضع تكوين شبكة WiFi.
3. اضغط مع الاستمرار لمدة ١٠ ثوانٍ: لإعادة ضبط الجهاز إلى إعدادات المصنع.

المواصفات

حجم الشاشة	شاشة عالية الدقة ٥ بوصات
الدقة	١٩٢٠x١٠٨٠
واي فاي	٢.٤ جيجا هرتز
رؤية ليلية	ذكية، تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ملونة
الصوت	اتصال داخلي ثنائي الاتجاه
كشف الحركة	تتبع وتنبيهات بالذكاء الاصطناعي
تهويدات	٨ مدمج
تنبيه درجة الحرارة	<٣٠ درجة مئوية/>١٤ درجة مئوية
خيارات التخزين	بطاقة ذاكرة Micro SD (حتى ٢٥٦ جيجابايت - غير متضمنة) اشتراك Cloud
استهلاك الطاقة	>٤ واط
واجهة الشحن	Type-C
دعم التطبيقات	أندرويد/iOS
رقم الموديل	SM٠٣

ملاحظات بدء التشغيل

١. اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة ١٠ ثوانٍ حتى تسمع إشعارًا يؤكد نجاح عملية إعادة الضبط.
٢. سعة التخزين الموصي بها: استخدم بطاقة MicroSD عالية السرعة (٨-٦٥ جيجابايت). بدون هذه البطاقة، لن تُدعم ميزات مثل تخزين الفيديو، ومشاهدة اللقطات التاريخية، وتحديثات البرامج الثابتة.

تثبيت التطبيق

١. نزل التطبيق بمسح رمز الاستجابة السريعة أدناه للوصول إلى تطبيق Powerology، واتبع التعليمات لإكمال التثبيت.
٢. سجّل دخولك بفتح تطبيق Powerology واتباع الدليل خطوة بخطوة لإنشاء حساب وتسجيل الدخول.




أضف جهازًا عبر مسح رمز الاستجابة السريعة

١. يُرجى التأكد من أن اتصالك بالإنترنت وشبكة Wi-Fi نشطان ومتاحان.
٢. واصل سلك الطاقة وشغل الجهاز.
٣. شغل تطبيق Powerology وانقر على "Add Device" على الشاشة الرئيسية (الصورة ١).

٤. اختر "الكاميرا والقفل" Camera & Lock "كاميرا PTZ داخلية (Wi-Fi)" (الصورة ٢).

٥. انقر على "Next" لمتابعة إعداد الجهاز (الصورة ٣).



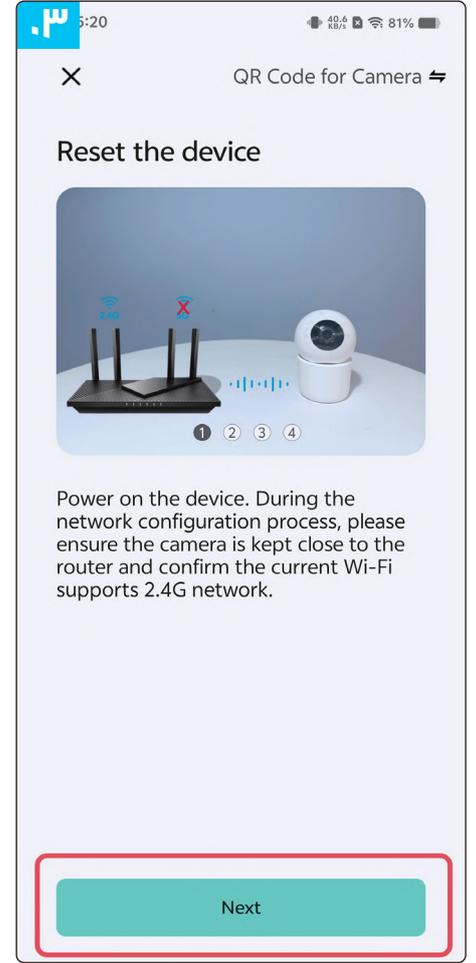


تنبيه: يُرجى العلم أن شبكات Wi-Fi بتردد ٢,٤ جيجا هرتز فقط هي المدعومة.


٦. إذا لم يكن هاتفك متصلاً بشبكة Wi-Fi حالياً، فانقر على "Set Now" (الصورة ٤).


لوصول إلى إعدادات Wi-Fi، ثم فعّل "Wireless Data" (الصورة ٥).

٧. إذا كان هاتفك متصلاً بشبكة Wi-Fi (الصورة ٦)، فانقر على "Next" للمتابعة.

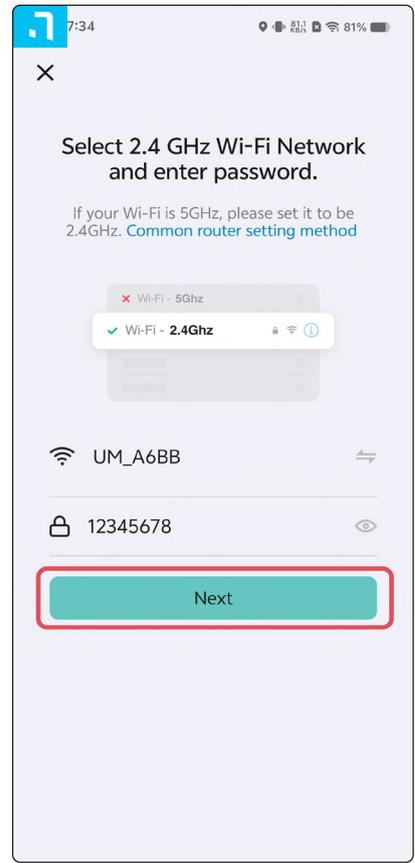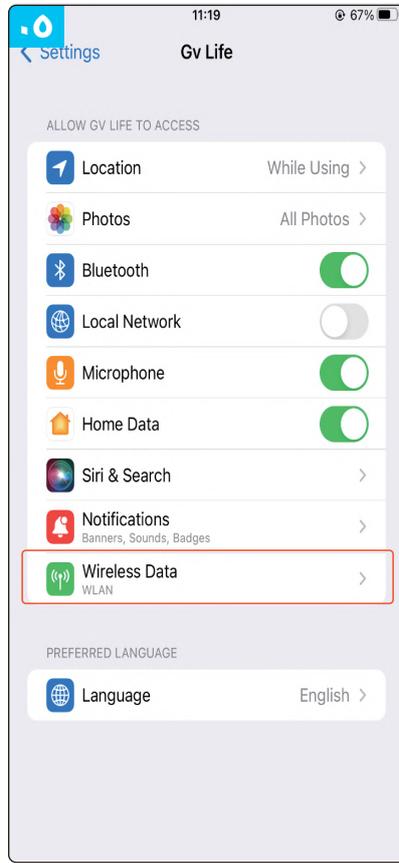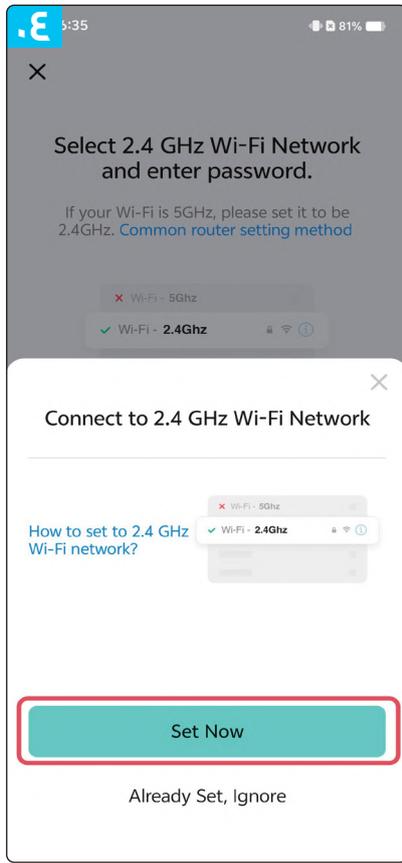


٨. سيظهر رمز الاستجابة السريعة (QR) على شاشة هاتفك. وجه شاشة هاتفك نحو عدسة الكاميرا، مع الحفاظ على مسافة ٣٠-٢٠ سم تقريباً. بعد سماع صوت الكاميرا، انقر على "I Heard a Prompt" (الصورة ٧).
٩. سيبدأ جهازك الآن بالاتصال (الصورة ٨). اضغط مع الاستمرار على زر إعادة ضبط الكاميرا لمدة ٩-١ ثانية تقريباً حتى تسمع صوتاً، مما يشير إلى بدء عملية الاتصال.

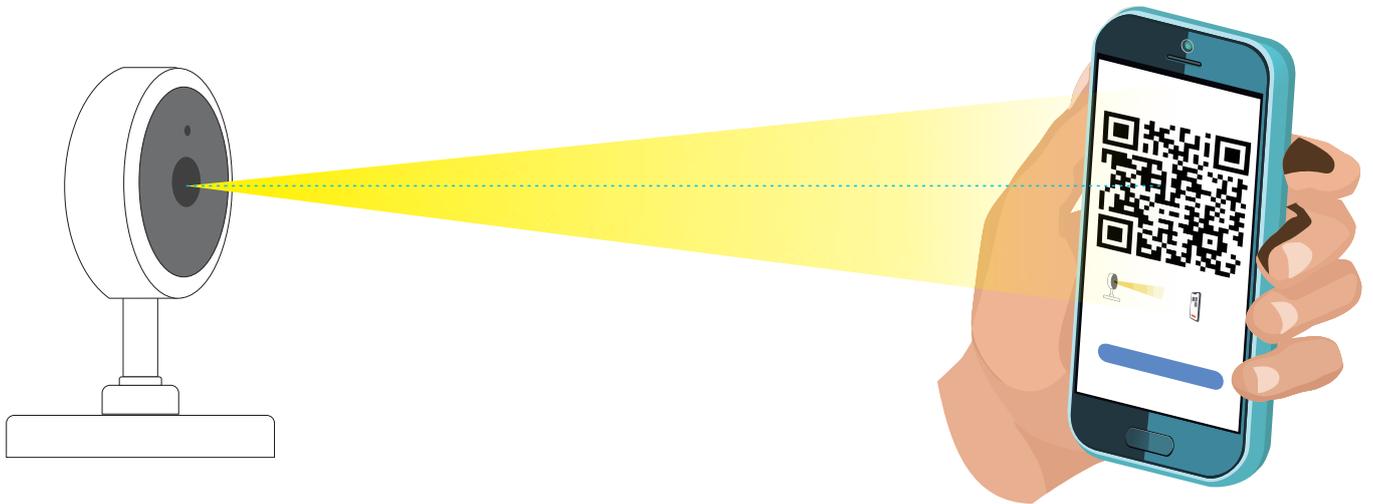

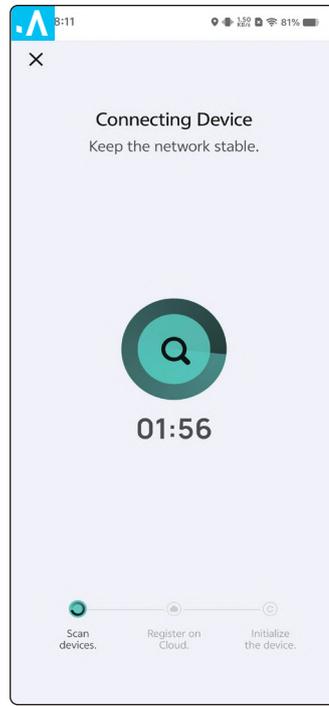


1. بعد اكتمال الاتصال (الصورة ٩)، انقر على "Done".
2. سيعرض التطبيق تلقائيًا شاشة معاينة الجهاز (الصورة ١٠).
3. بعد الخروج من شاشة معاينة الجهاز، سيعود التطبيق إلى الشاشة الرئيسية. سيظهر الجهاز المتصل حديثًا على الشاشة الرئيسية (الصورة ١١). انقر على أيقونة الجهاز المتصل للوصول إلى لقطات المراقبة المباشرة ومشاهدتها.

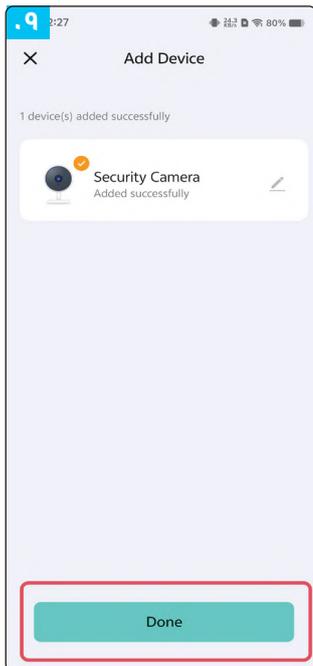


إضافة جهاز عبر الاقتران عبر البلوتوث



1. فعّل البلوتوث على جهازك المحمول (الصورة ١٢).
2. انقر على الرمز في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق (الصورة ١٣).
3. اختر "Add" لإقران جهازك عبر البلوتوث (الصورة ١٤).

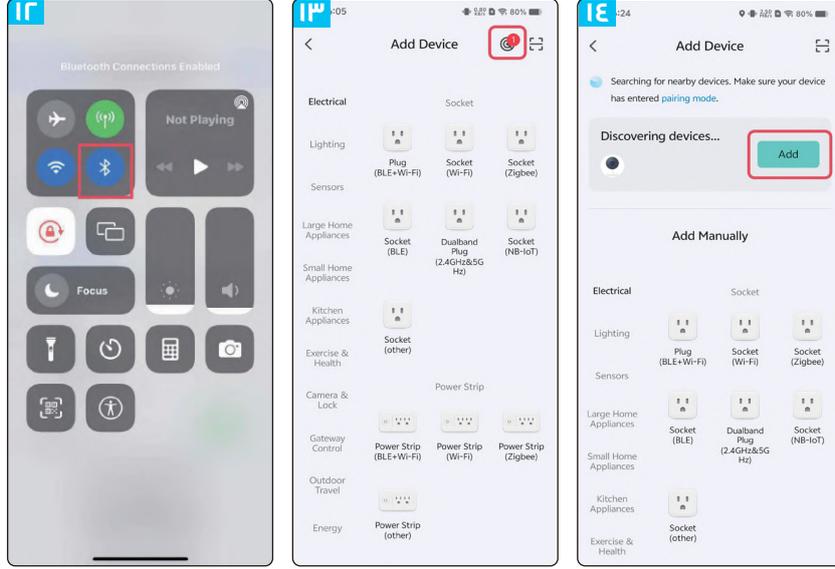

4. اتصل بشبكة WiFi وانقر على "Next" (الصورة ١٥).
5. ستحوّل الصفحة إلى صفحة "Add Device" (الصورة ١٦).

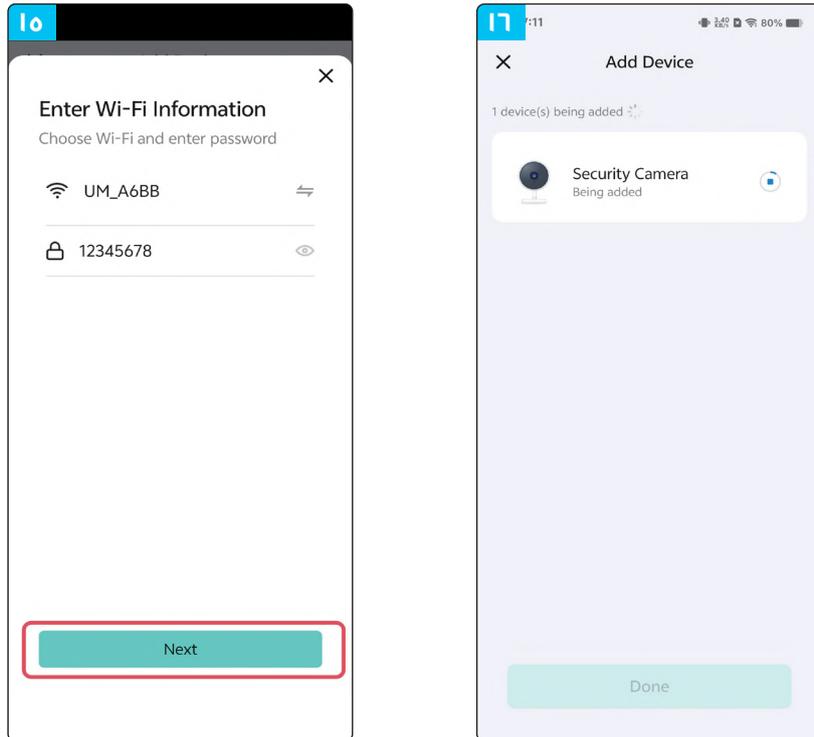

٦. بعد إضافة الجهاز بنجاح، انقر على "Done" (الصورة ١٧).
٧. سيعيد التطبيق توجيهك إلى واجهة فيديو المراقبة المباشرة (الصورة ١٨).

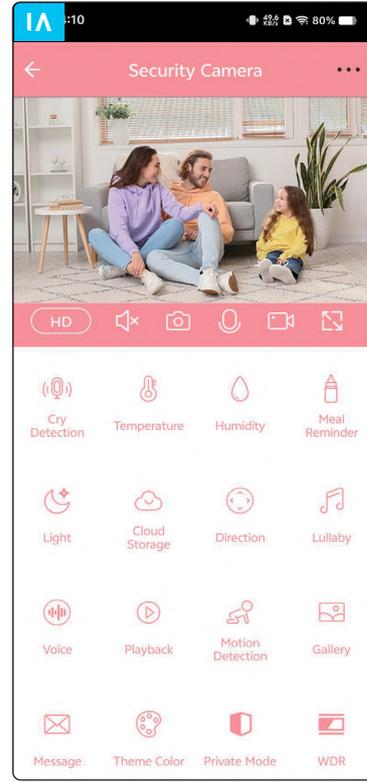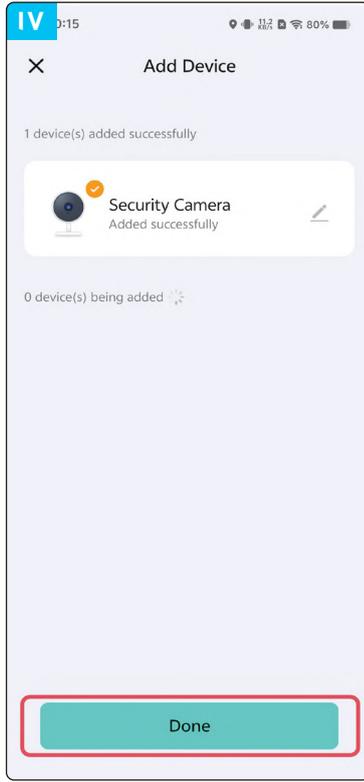

نظرة عامة على الوظيفة

كشف البكاء



تكتشف الكاميرا تلقائيًا بكاء الطفل وترسل إشعارًا إلى الجهاز المحمول المتصل.

مراقبة درجة الحرارة



في إعدادات درجة الحرارة، يمكن للمستخدمين الاختيار بين وحدتي القياس المئوية والفهرنهايت. يمكن ضبط عتبات درجات الحرارة المنخفضة والعالية. إذا تجاوزت درجة الحرارة المحيطة النطاق المحدد، تُصدر الكاميرا تنبيهًا وترسل إشعارًا إلى التطبيق.

مراقبة الرطوبة



يمكن للمستخدمين ضبط تنبيهات الرطوبة العالية والمنخفضة في إعدادات الرطوبة. عندما تتجاوز الرطوبة المحيطة الحدود المحددة أو تنخفض عنها، تُرسل الكاميرا إشعارًا إلى التطبيق.

تذكير بالوجبات



يمكن للمستخدمين تحديد مواعيد الرضاعة المجدولة. عندما يحين وقت إرضاع الطفل، يُرسل التطبيق إشعارًا تذكيريًا إلى هاتف المستخدم.

التحكم في الإضاءة



يمكن للمستخدمين تشغيل أو إيقاف إضاءة الكاميرا يدويًا من خلال التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط جدول زمني لتشغيل وإيقاف الإضاءة تلقائيًا.

التخزين السحابي



بمجرد تفعيل التخزين السحابي، يمكن للمستخدمين الوصول إلى تشغيل الفيديو من خلال التطبيق حتى في حالة عدم وجود بطاقة ذاكرة في الجهاز.

الاتجاه



يمكن للمستخدمين التحكم في اتجاه كاميرا PTZ (التحريك والإمالة والتكبير) والتكبير أو التصغير أثناء معاينة الفيديو المباشر.

تهوية



يحتوي الجهاز على سبع تهويدات مُحمّلة مسبقًا. يمكن للمستخدمين ضبط مستوى الصوت واختيار ترتيب التشغيل وتبديل الأغاني الهادئة أو إيقافها مؤقتًا في الإعدادات.

تسجيل الصوت



اضغط على زر الصوت لبدء التسجيل (لمدة تصل إلى ١٠ ثوانٍ). سيتوقف الجهاز تلقائيًا بعد ١٠ ثوانٍ، أو يُمكن للمستخدمين إيقافه يدويًا. عند اكتشاف بكاء، سيُشغل الجهاز صوتًا مُهدئًا تلقائيًا.

التشغيل



يمكن للمستخدمين عرض سجل الفيديو المُسجّل. (ملاحظة: يلزم وجود بطاقة ذاكرة TF لتخزين الفيديو).

كشف الحركة



عند اكتشاف حركة، سيُرسل الجهاز إشعارًا إلى التطبيق المُتصل.

المعرض



يمكن للمستخدمين الوصول إلى لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو المُلتقطة بالكاميرا وعرضها.

الرسائل



في قسم الرسائل، يُمكن للمستخدمين عرض جميع الإشعارات المُرسلة من الجهاز.

لون السمة



يمكن للمستخدمين تخصيص واجهة التطبيق بتغيير لون السمة.

الوضع الخاص



عند تفعيله، يُعطّل هذا الوضع جميع عمليات الكاميرا. سيُستأنف التشغيل العادي تلقائيًا بمجرد إيقاف تشغيله.

النطاق الديناميكي الواسع (WDR)



تتيح هذه الميزة للمستخدمين ضبط سطوع الصورة وتباينها للحصول على رؤية أوضح في بيئات الإضاءة عالية التباين.

الوضع الليلي



يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة أوضاع للرؤية الليلية: الوضع الذكي، ووضع الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء، ووضع الرؤية الليلية الملونة.

تتبع الحركة



عند تفعيلها، ستتتبع الكاميرا الأجسام المتحركة تلقائيًا ضمن مجال رؤيتها.

كشف الصوت






بمجرد تفعيل هذه الميزة، سيكتشف الجهاز الصوت ويرسل إشعارات للمستخدم عبر التطبيق.

صفارة الإنذار



يمكن للمستخدمين تفعيل وظيفة التنبيه المدمجة في الجهاز يدويًا.

نظرة عامة على شاشة العرض

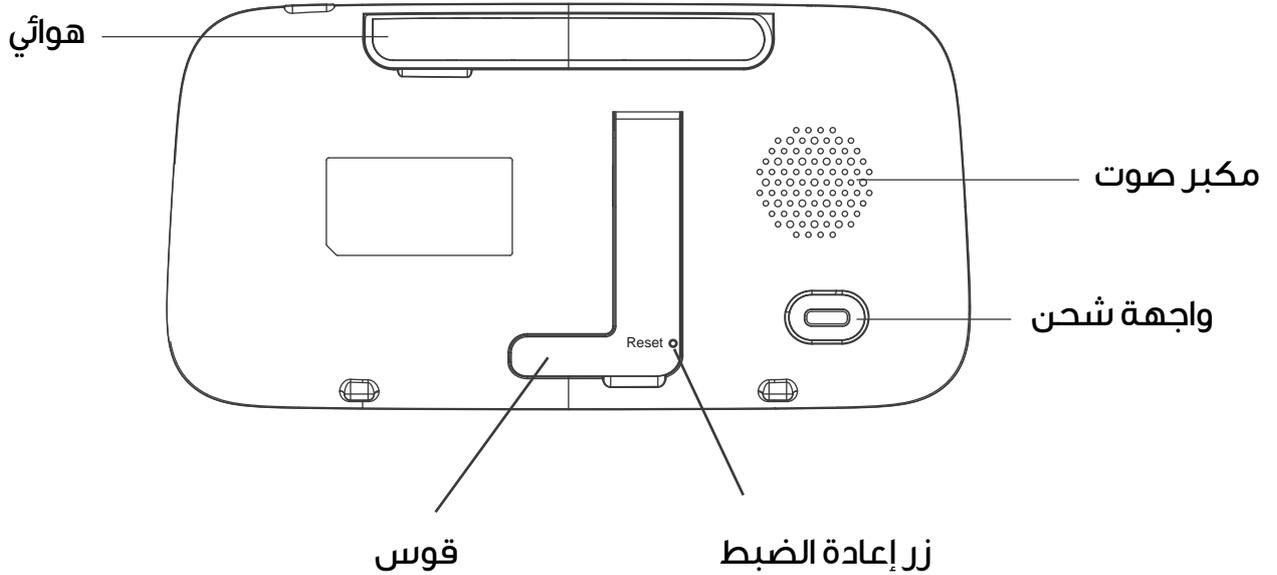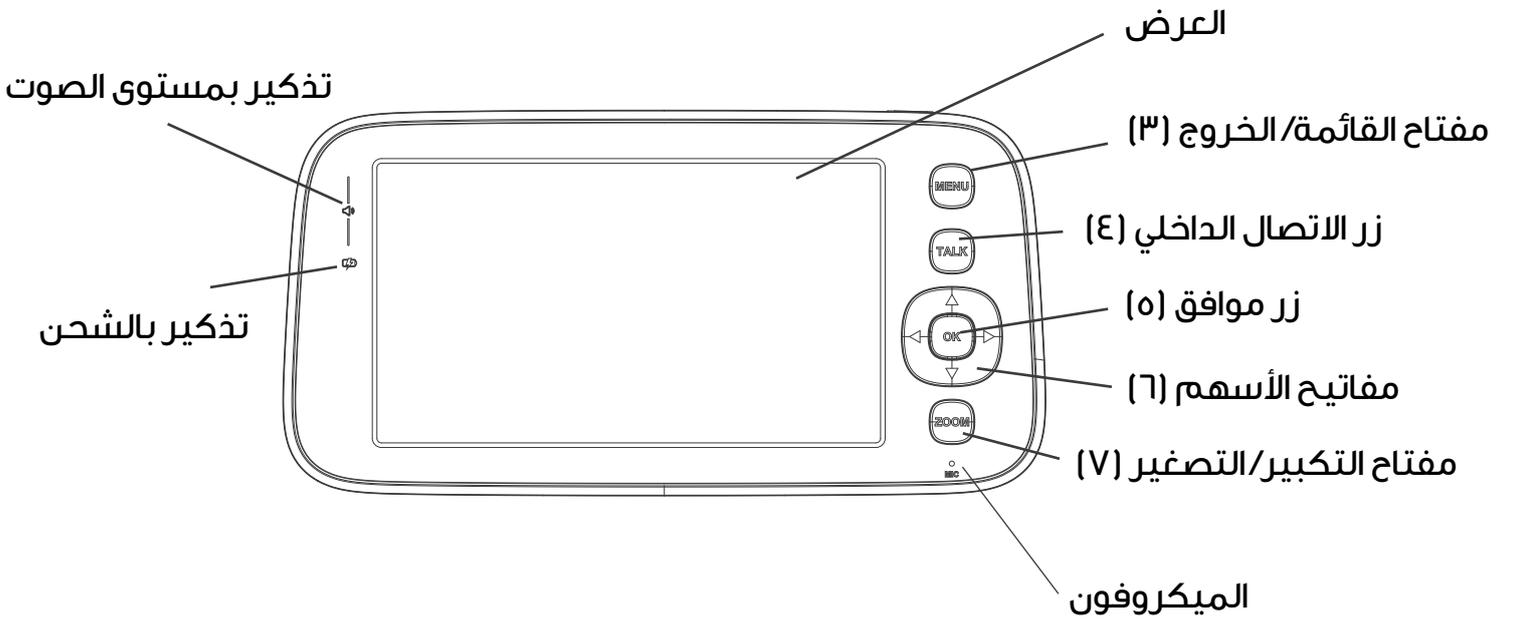

زر التشغيل (٢)

١. حالة الإيقاف: اضغط باستمرار على زر التشغيل لتشغيل الشاشة.
٢. حالة الاستعداد: اضغط باستمرار لإيقاف تشغيل الشاشة. اضغط لفترة وجيزة لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

مفتاح القائمة (٣)

١. واجهة المعاينة: اضغط ضغطة قصيرة لفتح قائمة إعدادات النظام.
٢. واجهات أخرى: اضغط ضغطة قصيرة للعودة إلى القائمة السابقة.

زر الاتصال الداخلي (٤)

١. وضع الاتصال الداخلي أحادي الاتجاه: اضغط باستمرار لتفعيل وظيفة الاتصال؛ ثم اتركه لإنهاء المكالمة.
٢. وضع الاتصال الداخلي ثنائي الاتجاه: اضغط ضغطة قصيرة لبدء وظيفة الاتصال؛ ثم اضغط ضغطة قصيرة أخرى لإنهاء المكالمة.

مفتاح موافق (٥)

١. واجهة القائمة: اضغط للدخول إلى القوائم الفرعية أو تأكيد الاختيارات.
٢. واجهة المعاينة: اضغط لضبط مستوى الصوت وسطوع الشاشة.

مفاتيح الأسهم (أعلى، أسفل، يسار، يمين) (٦)


١. واجهة المعاينة:
 ١. اضغط على زر "OK" لتفعيل ضبط مستوى الصوت.
 ٢. استخدم مفاتيح اليسار واليمين لضبط مستوى الصوت.
 ٣. استخدم مفاتيح الأعلى والأسفل لضبط السطوع.
٢. إعدادات PTZ: استخدم مفاتيح الأسهم للتحكم في اتجاه الكاميرا أثناء معاينة الفيديو.
٣. التنقل عبر القائمة: استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل عبر خيارات القائمة.

مفتاح التكبير/التصغير (V)

1. توصيل كاميرا واحدة: اضغط ضغطة قصيرة لتبديل مستوى التكبير.
2. توصيلات كاميرات متعددة: اضغط ضغطة طويلة للتبديل بين الكاميرات المتصلة. سيتنقل النظام تلقائياً بين الكاميرات ويدخل في وضع معاينة الشاشة المنقسمة. للعودة إلى عرض الكاميرا الأولى، اضغط مع الاستمرار على المفتاح مرة أخرى.

مقدمة عن وظيفة العرض

1. يعمل هذا الجهاز ببطارية مدمجة أو محول تيار مستمر ه فولت/ أمبير. تُشحن البطارية تلقائياً عند توصيلها بمحول التيار المستمر.
2. عند تشغيل البطارية بشكل طبيعي، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لتشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة.
3. يدعم الجهاز كلاً من مراقبة دورية الكاميرا ومراقبة الشاشة المنقسمة.
4. في وضع الشاشة المنقسمة، سيظهر شريط الحالة كما هو موضح أدناه.

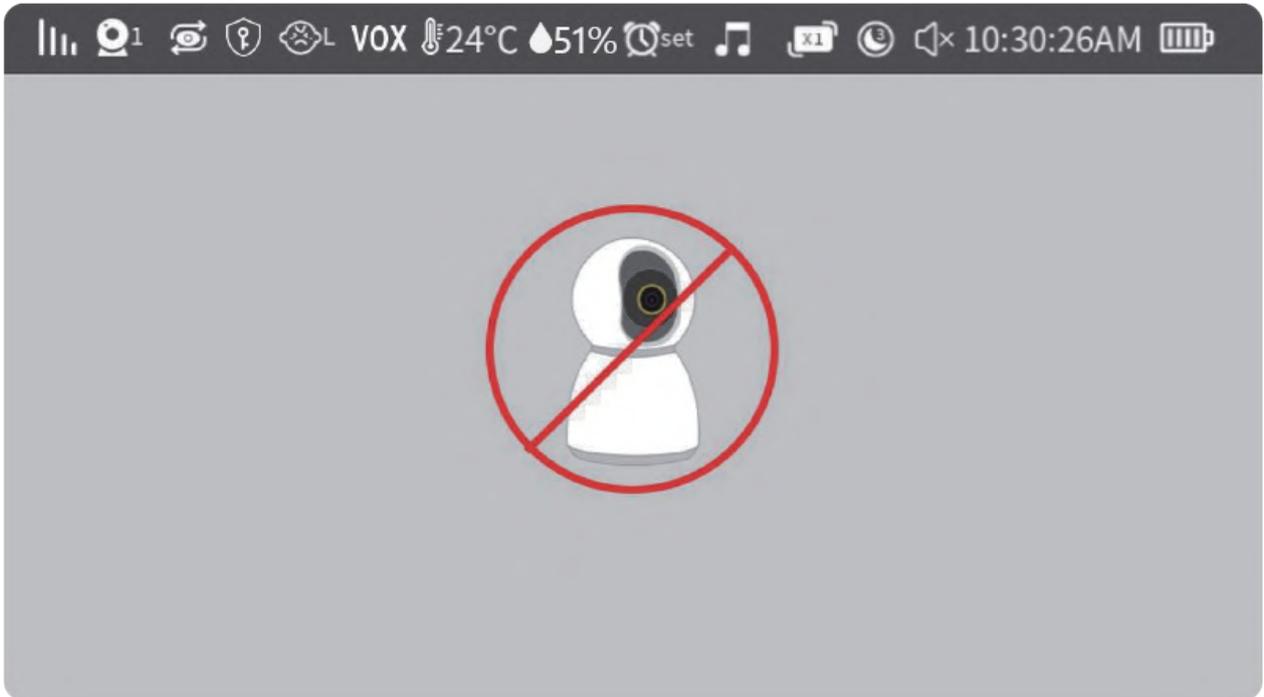

 أيقونة قوة الإشارة: تُشير إلى قوة الإشارة اللاسلكية الحالية.

 مُعرّف الكاميرا: يعرض رقم تعريف الكاميرا المتصلة.

 معاينة دورية الكاميرا: تُشير إلى تفعيل وظيفة معاينة دورية الكاميرا.

 وضع الخصوصية: يُشير إلى تفعيل وضع الخصوصية.

 كشف الصراخ: يُشير إلى تفعيل وظيفة كشف الصراخ.

VOX وظيفة VOX: تُشير إلى تفعيل وظيفة الإرسال الصوتي (VOX).

24°C أيقونة درجة الحرارة: تُشير إلى درجة الحرارة المحيطة التي رصدها الكاميرا.

 أيقونة الرطوبة: تُشير إلى مستوى الرطوبة المحيطة التي رصدها الكاميرا.

 أيقونة تذكير التغذية: تُشير إلى ضبط تذكير التغذية عبر قائمة الجهاز.

 أيقونة الموسيقى: تُشير إلى الحالة الحالية لميزة الموسيقى (تشغيل أو إيقاف).

 شاشة تكبير الشاشة: تُشير إلى مستوى تكبير الشاشة الحالي.

أيقونة شاشة التوقف: تعرض وقت إيقاف تشغيل الشاشة المُحدّد. 


أيقونة حالة الصوت: توضح ما إذا كان الصوت مُفعلاً أم مكتوماً. 

أيقونة التاريخ والوقت: تعرض إعدادات الوقت والتاريخ الحالية. 10:30:26AM

أيقونة حالة البطارية: تُشير إلى مستوى شحن البطارية أو حالة شحن الجهاز. 


٥. وضع الشاشتين

يتوفر هذا الوضع فقط عند اقتران كاميرتين. لتفعيله، اضغط باستمرار على زر التكبير/التصغير (ص ١٦) بالتسلسل. ستظهر الشاشة كما هو موضح أدناه.

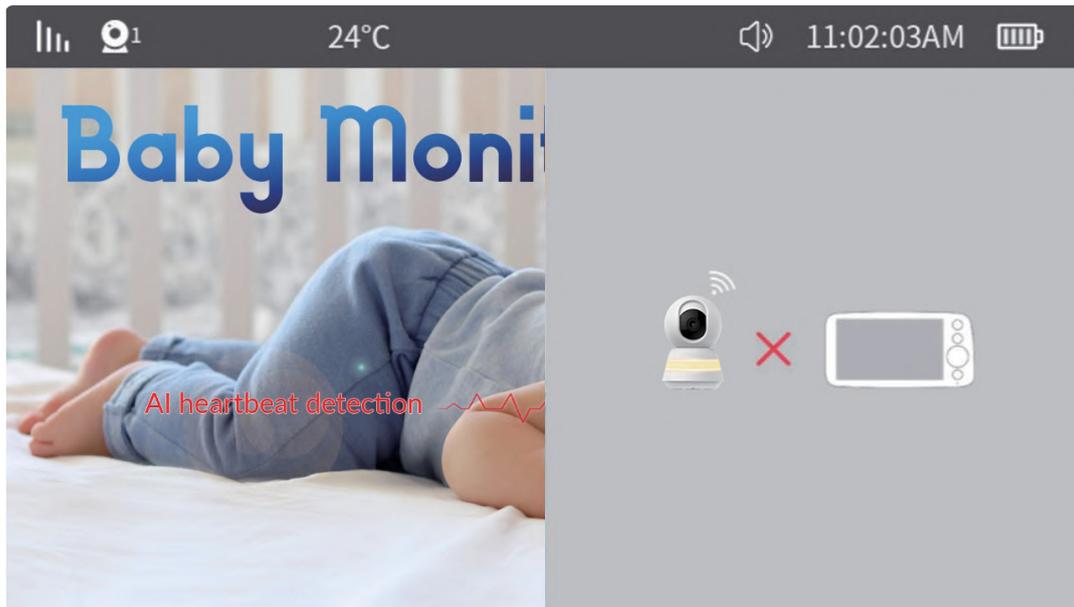

٦. وضع تقسيم الشاشة الرباعي: يتوفر هذا الوضع فقط عند اقتران ثلاث أو أربع كاميرات. لتفعيله، اضغط باستمرار على زر تبديل الكاميرا بالتسلسل للدخول إلى وضع تقسيم الشاشة الرباعي.

شريط الحالة وعرض الشاشة

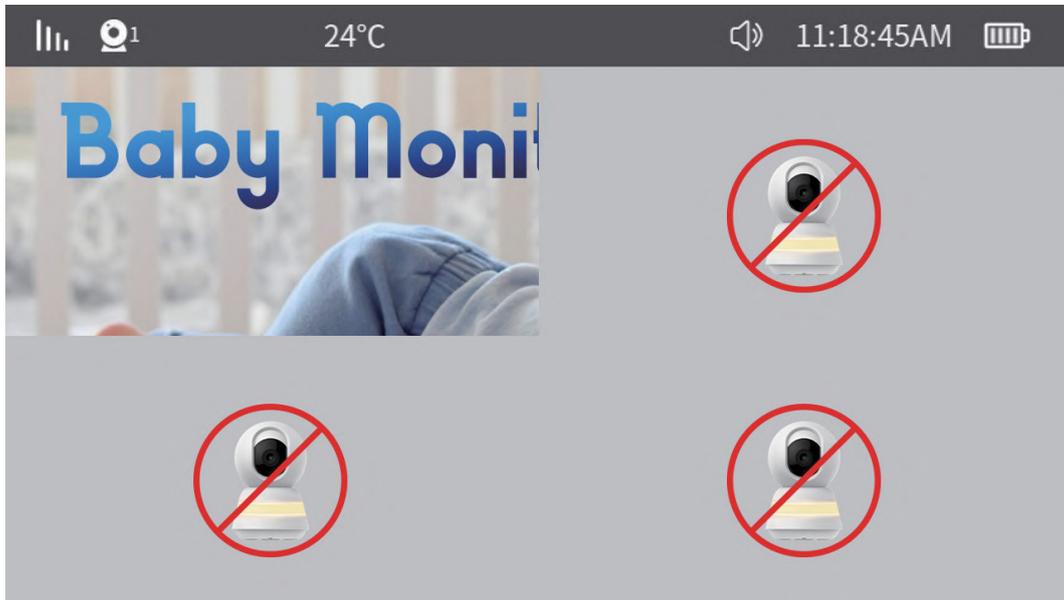


يشير الرمز ذو علامة الصليب الأحمر إلى أن الكاميرا غير مقترنة أو متصلة.



يشير الرمز الرمادي إلى أن الكاميرا غير متصلة.

٧. قائمة مستوى الصوت والسطوع

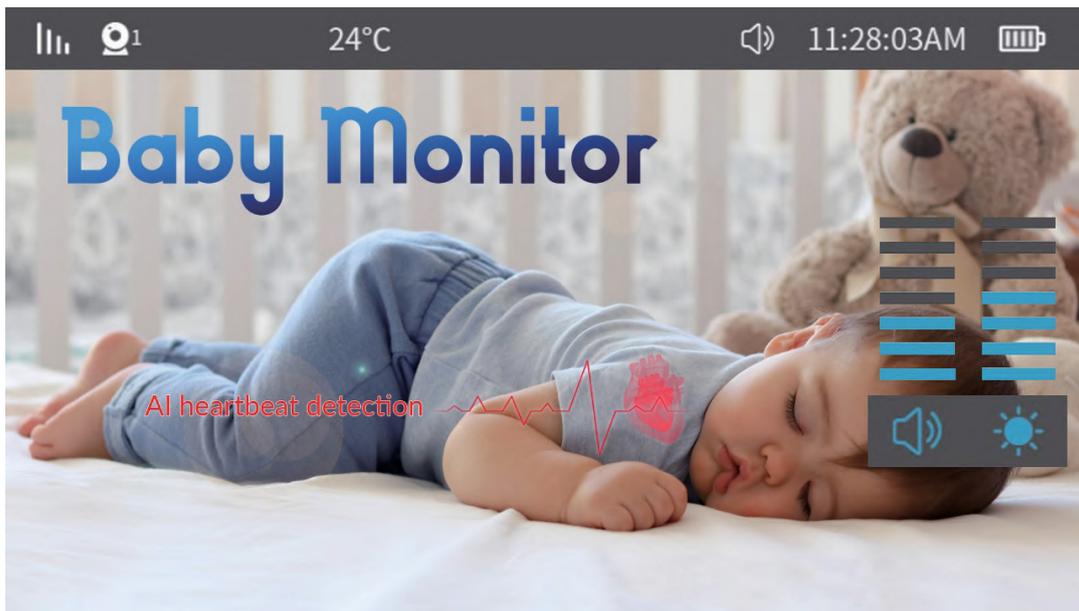

في واجهة المعاينة، اضغط على مفتاح "OK" للوصول إلى قائمة ضبط مستوى الصوت والسطوع.

١. ضبط مستوى الصوت

استخدم مفتاح السهم الأيمن لرفع مستوى الصوت.
استخدم مفتاح السهم الأيسر لخفض مستوى الصوت.

٢. ضبط السطوع

استخدم مفتاح السهم لأعلى لزيادة سطوع الشاشة. استخدم مفتاح السهم لأسفل لخفض سطوع الشاشة.

٨. قائمة التحكم PTZ



تظهر قائمة التحكم في PTZ (التحريك والإمالة والتكبير) كما هو موضح أدناه.

في واجهة المعاينة، اضغط على أي مفتاح سهم لتفعيل قائمة التحكم في PTZ. اضغط ضغطة قصيرة أو مطولة على مفاتيح الأسهم لضبط زاوية الكاميرا حسب الحاجة.

مقدمة لخيارات القائمة الرئيسية

اضغط على مفتاح القائمة لفتح قائمة النظام، كما هو موضح أدناه:



تتضمن القائمة الخيارات الثمانية التالية:

إعدادات الكاميرا 

إعدادات منبه VOX 

إعدادات تذكير التغذية 

تشغيل تهوية 

إعدادات الصوت 


مفتاح الإضاءة 

إعدادات سطوع الشاشة 

إعدادات أخرى في القائمة 

1. إعدادات الكاميرا

اختر إعدادات الكاميرا للوصول إلى قائمة إقران الكاميرا.

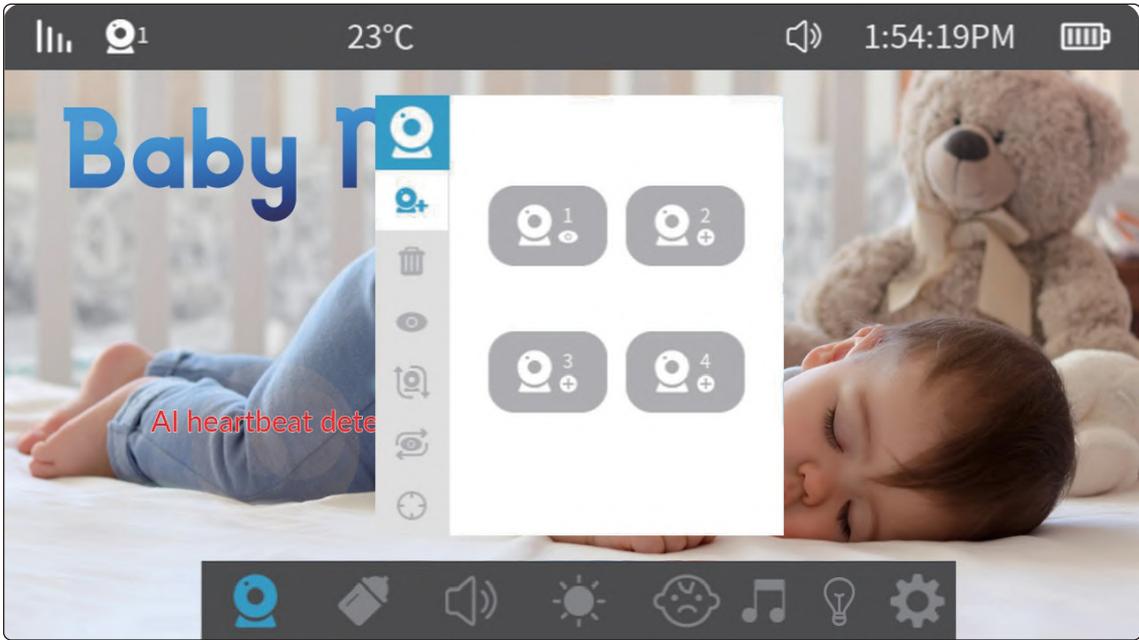

يمكن إقران ما يصل إلى أربع كاميرات في آن واحد.
بمجرد إقران الكاميرا بنجاح، تُحفظ معلومات الإقران تلقائيًا، مما يُغني عن إعادة
الإقران عند تشغيل الشاشة. 
لإعادة إقران الكاميرا، احذف الإقران الحالي أولاً، ثم تابع عملية المطابقة.

طريقة المطابقة:

- 1.1** انتقل إلى **Menu** ← **Camera Settings** ← **Camera Matching**، ثم حدد الكاميرا وأكد. ستبحث الشاشة تلقائيًا عن الكاميرا. للخروج من وضع الاقتران فورًا، اضغط ضغطة قصيرة على مفتاح القائمة أثناء الاقتران.
- 1.2** تأكد من تشغيل الكاميرا وتأكد من إضاءة مؤشرها باستمرار. اضغط لفترة وجيزة على مفتاح إعادة الضبط في الكاميرا المطابقة؛ ستصدر الكاميرا صوت تنبيه. ثم انتظر حتى يُكمل الجهاز عملية الاقتران تلقائيًا.
- 1.3** بعد نجاح الاقتران، ستظهر صورة من الكاميرا على الشاشة.

ملاحظة:

سيظهر رمز () أو (✓) في الزاوية السفلية اليمنى للإشارة إلى نجاح اقتران الكاميرا. في حال حذف الكاميرا، ستعود إلى الرمز (+).

٢. حذف إعدادات الكاميرا:


() حدد الرمز () أو (✓) في الزاوية السفلية اليمنى واضغط على زر "OK" لحذف الكاميرا. بعد الحذف، سيتغير الرمز الموجود في الزاوية السفلية اليمنى إلى (+)، وستحتاج إلى إعادة توصيل الكاميرا إذا أردت استخدامها مرة أخرى.

٣. عرض لقطات الكاميرا المحددة:

() لعرض لقطات الكاميرا المحددة، حدد الكاميرا ذات الرقم التسلسلي المقابل واضغط على زر OK.

٤. إعدادات قلب الكاميرا:

() تتيح لك إعدادات قلب الكاميرا المدعومة ضبط اتجاه الكاميرا حسب الحاجة للحصول على عرض مناسب.

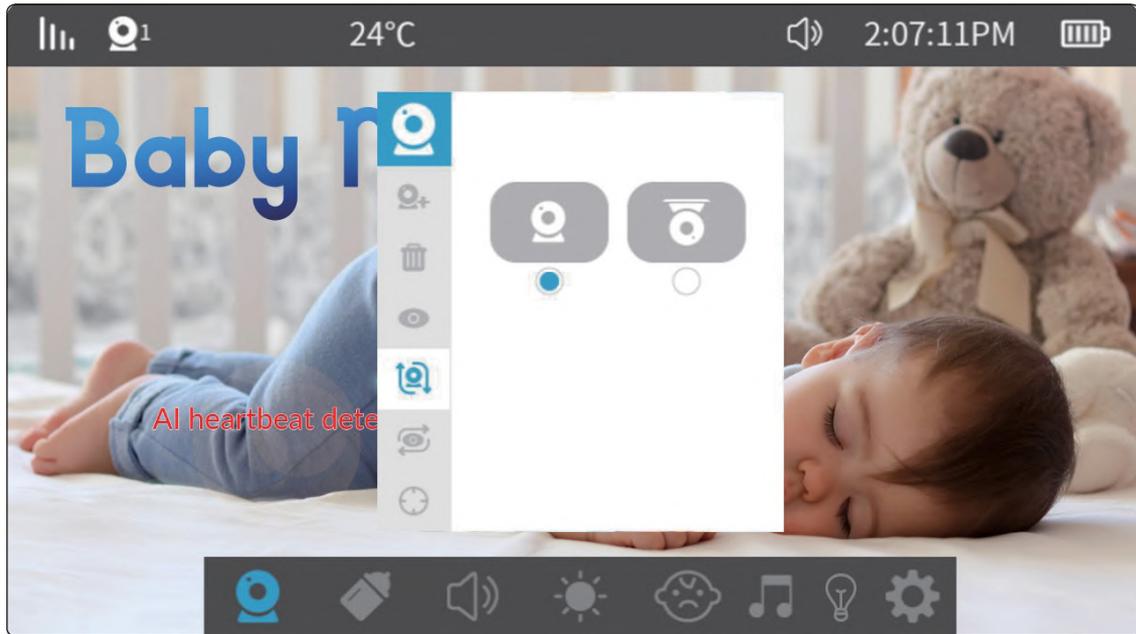

٥. وظيفة دورية شاشة الكاميرا


(🔄) لا يمكن تفعيل التشغيل المتكرر إلا عند اقتران كاميرتين أو أكثر. عند تفعيلها، ستعرض الشاشة بث كل كاميرا لمدة ٥ ثانية قبل الانتقال تلقائيًا إلى الكاميرا التالية.



٦. إعدادات تتبع الحركة:

(🕒) مفتاح تتبع الحركة



(□) مفتاح الإطار الذكي

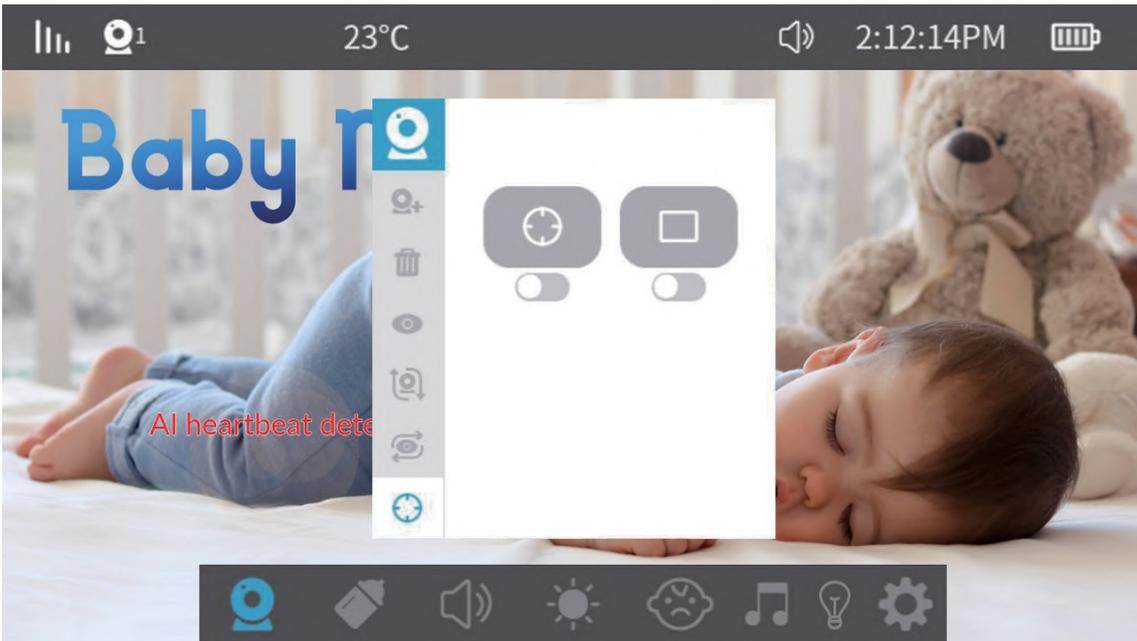

٧. وظيفة تذكير التغذية:


تتوفر خمس خيارات: تخصيص الوقت، ساعتين، ٣ ساعات، ٤ ساعات، وإيقاف التشغيل. بعد الضبط، إذا ظلت الشاشة قيد التشغيل، سيصدر صوت تنبيه ونافذة منبثقة في الوقت المحدد.

(ملاحظة: ستُعاد ضبط تنبيهات الوقت الثابت بعد إيقاف تشغيل الشاشة.)

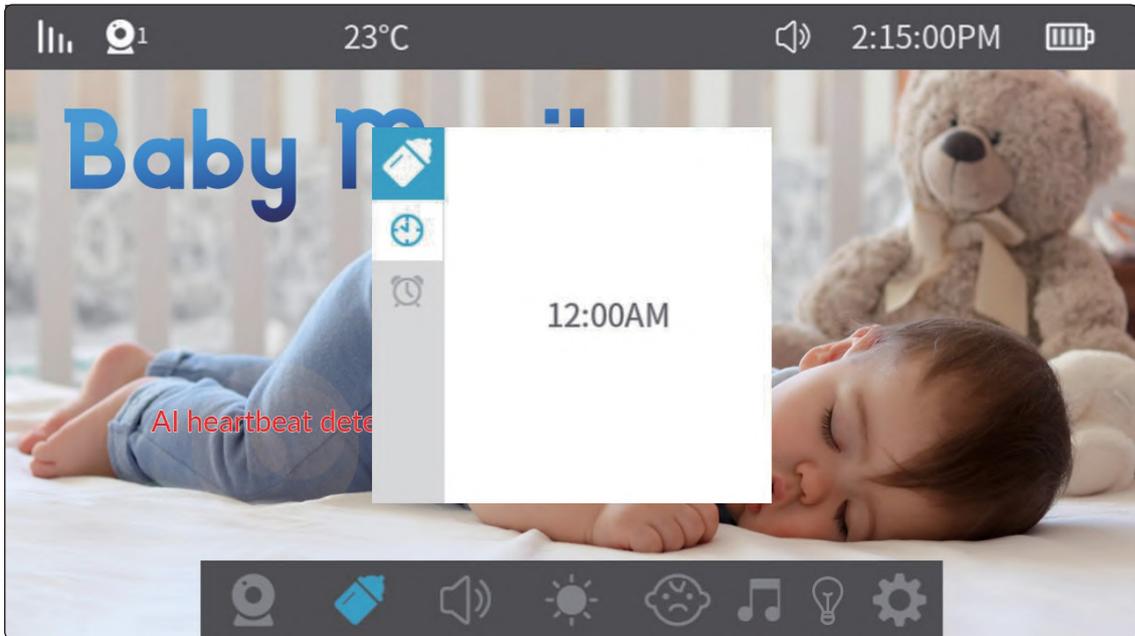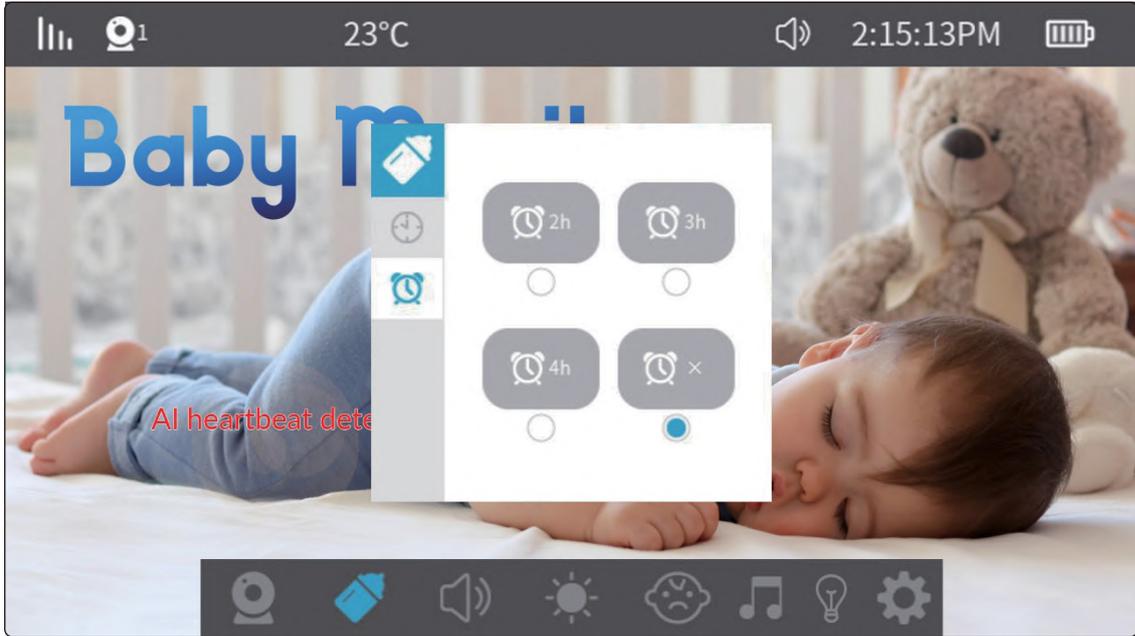

٨. إعدادات الصوت:

اختر مستوى الصوت بالضغط على أيقونة (🔊) للوصول إلى قائمة مستوى الصوت. استخدم مفاتيح الأسهم (أعلى وأسفل) لضبط مستوى الصوت حسب تفضيلاتك.

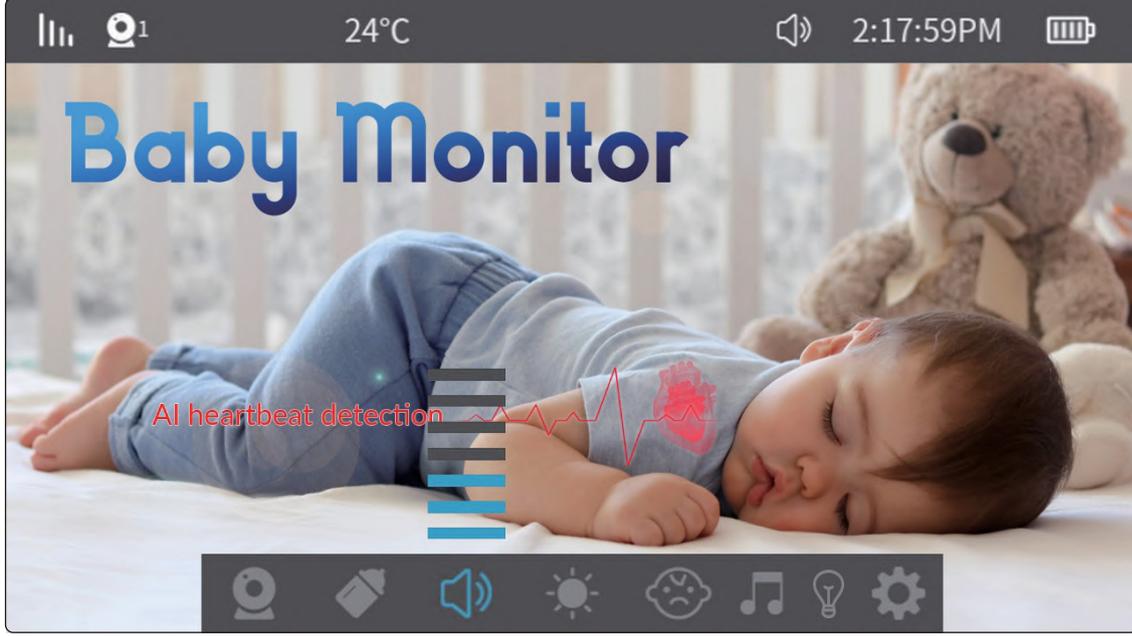

٩. إعدادات سطوع الشاشة:

اختر إعداد سطوع الشاشة بالضغط على أيقونة (☀️) للوصول إلى قائمة السطوع. استخدم مفاتيح الأسهم (أعلى وأسفل) لضبط سطوع الشاشة حسب الحاجة.



١٠. إعدادات منبه البكاء:

يوفر منبه البكاء ثلاثة مستويات حساسية: عالية، متوسطة، ومنخفضة. بعد تفعيل هذه الميزة، إذا رصدت الكاميرا ضوءاً محيطية تتجاوز الحد المُحدد لأكثر من ثانيتين، ستظهر أيقونة () على الشاشة ويُصدر صوت منبه. عند تشغيل المنبه، تكون هناك فاصل زمني قدره ٦٠ ثانية بين الاكتشافات المتتالية لتجنب تكرار التنبيهات.



١١. إعدادات وظيفة VOX:

توفر وظيفة VOX مستويات حساسية منخفضة وعالية. بعد تشغيل وظيفة VOX، إذا كانت البيئة المحيطة هادئة، تدخل الشاشة في وضع السكون بعد ٣٠ ثانية. (في حال تفعيل كلٍّ من وظيفة VOX ووظيفة سكون الشاشة، تكون الأولوية لوظيفة سكون الشاشة). أثناء وضع السكون، تستيقظ الشاشة عندما يتجاوز مستوى الصوت المحيط ٨٠ أو ٩٠ ديسيبل.



١٢. قائمة الموسيقى:

اختر أيقونة الموسيقى (🎵) في القائمة للوصول إلى واجهة التهوية.


تحتوي الكاميرا على ٧ تهويدات مُحمّلة مسبقًا.

استخدم مفاتيح الأسهم (أعلى وأسفل) لاختيار تهويدات مختلفة.

اضغط على مفتاح الأسفل للانتقال إلى شريط الموسيقى السفلي. اختر (⏮) لتشغيل الأغنية السابقة أو التالية. اختر (▶) لتشغيل الموسيقى، ثم اضغط مجددًا لإيقاف التشغيل مؤقتًا.

حدد أيقونة مستوى الصوت (🔊) لضبط مستوى الصوت.

اختر (⏪) لتشغيل حلقة واحدة. اضغط على مفتاح "موافق" للتبديل إلى تشغيل حلقة قائمة (⏩) أو تشغيل عشوائي (🎲)

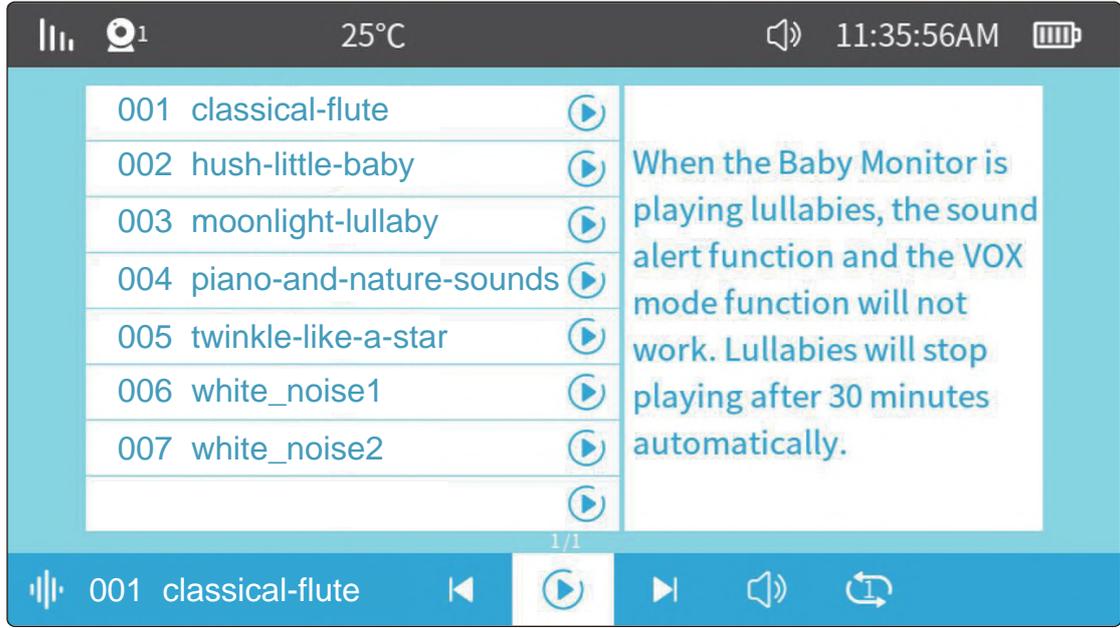


٣. قوائم أخرى:

١. إعدادات وحدة درجة الحرارة:

يمكن للمستخدمين اختيار فهرنهايت أو مئوية كوحدة درجة حرارة.

(🔔) شغل صفارة الإنذار لتفعيل تنبيهات درجات الحرارة المنخفضة والعالية. عندما تنخفض درجة الحرارة المحيطة بالكاميرا عن الحدود المحددة أو تتجاوزها، ستصدر الكاميرا إنذارًا كل خمس دقائق حتى تعود درجة الحرارة إلى النطاق الآمن.

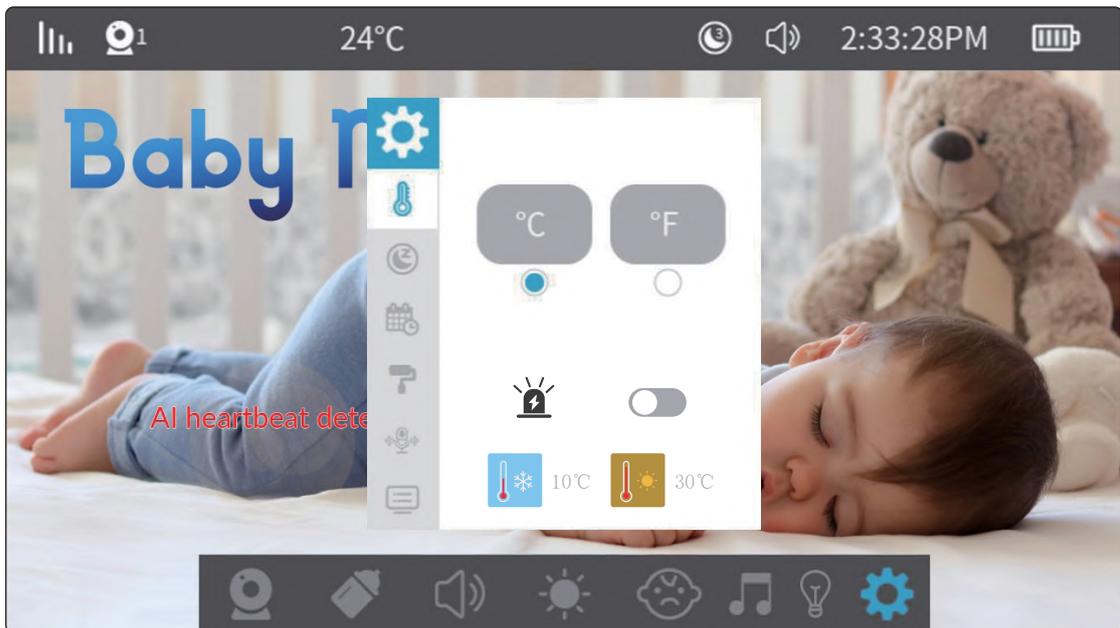





٢. إعدادات شاشة التوقف:

يمكن ضبط مدة شاشة التوقف على دقيقة واحدة، أو ٣ دقائق، أو ٥ دقائق، أو إيقاف تشغيلها.

٣. إعدادات التاريخ والوقت:


يمكن للمستخدمين ضبط التاريخ والوقت الحاليين. تنسيق التاريخ هو السنة-الشهر-اليوم، والوقت بنظام ١٢ ساعة. استخدم مفاتيح الأسهم اليمنى واليسرى لتحديد وحدة الوقت، ومفاتيح الأسهم العلوية والسفلية لضبط القيمة. اضغط على مفتاح "OK" لحفظ الإعدادات.

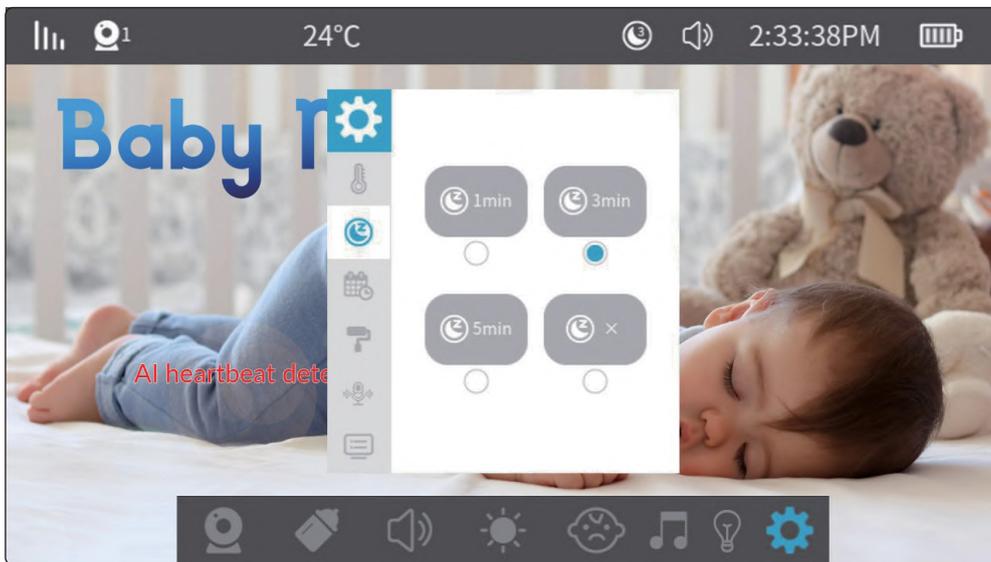

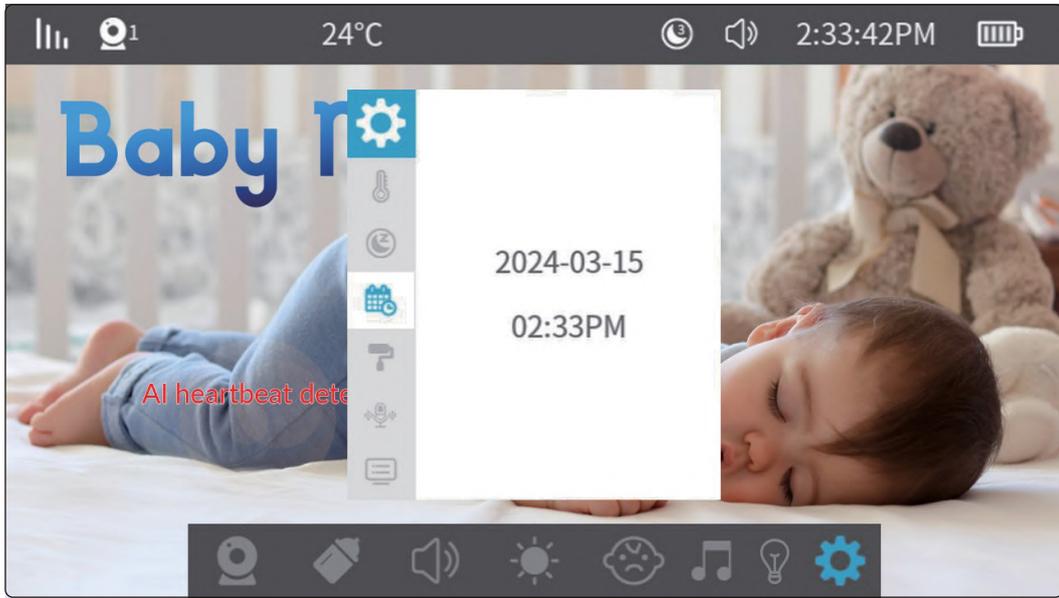

٤. إعدادات لون السمة:


انتقل إلى Menu ← Settings ← Background Settings. استخدم مفاتيح الأسهم لاختيار اللون المفضل لديك، ثم اضغط على زر "موافق" للتأكيد.

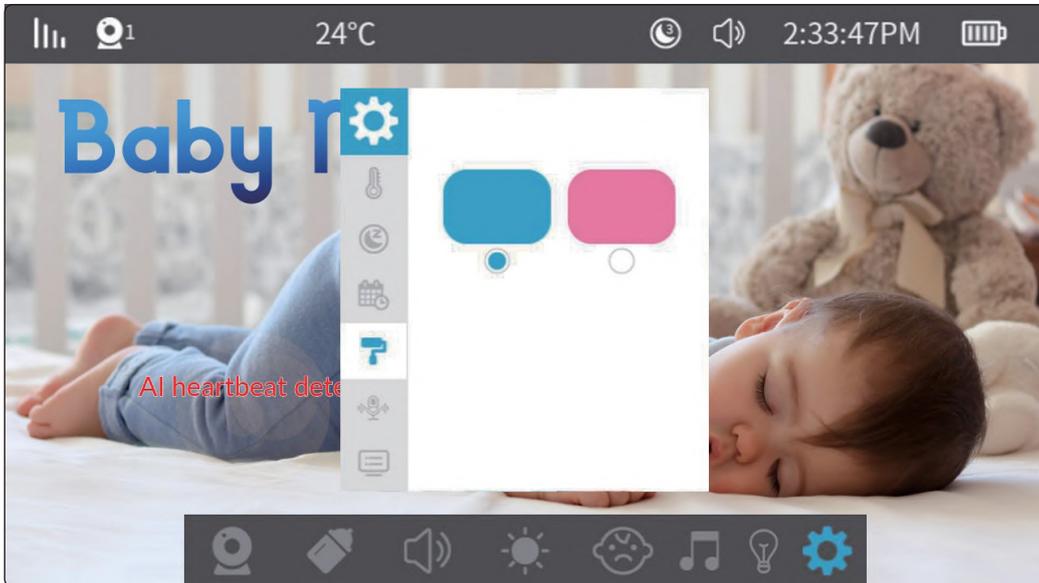


٥. إعدادات وضع الاتصال الداخلي:

() وضع الاتصال الداخلي أحادي الاتجاه: لا يستطيع الشخص الموجود على جانب الكاميرا سماع الصوت إلا من جانب الشاشة عند الضغط على مفتاح الاتصال الداخلي. لا يستطيع الشخص الموجود على جانب الشاشة سماع الصوت من جانب الكاميرا في هذا الوضع.

() وضع الاتصال الداخلي ثنائي الاتجاه: اضغط على زر الاتصال الداخلي ثم حرره لتشغيل وضع الاتصال الداخلي ثنائي الاتجاه. في هذه الحالة، يستطيع كل من الشخص الموجود على جانب الكاميرا والشخص الموجود على جانب الشاشة سماع أصوات بعضهما البعض. اضغط على الزر مرة أخرى لإغلاق وضع الاتصال الداخلي.

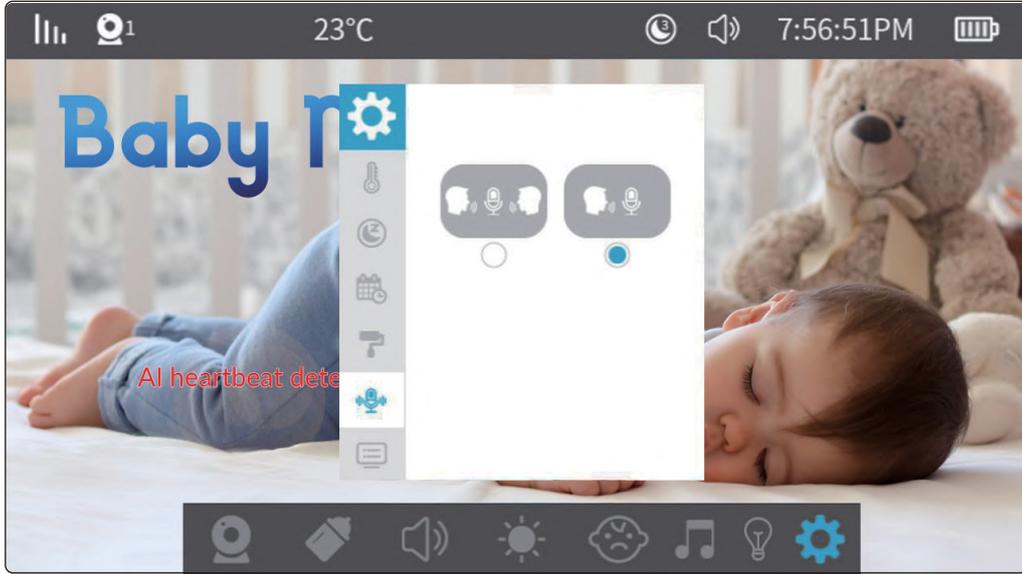

٦. معلومات النظام وإعادة ضبط المصنع

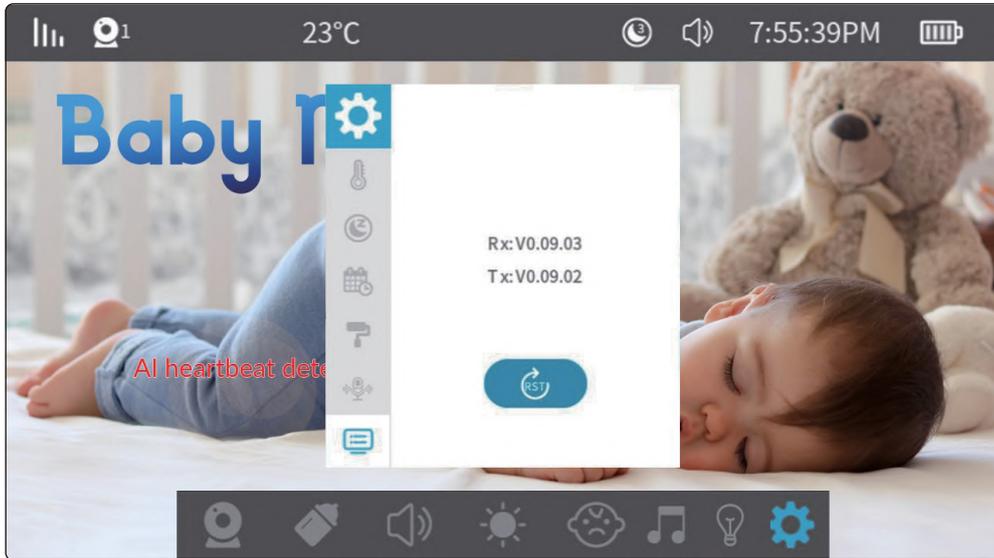

صيانة المنتج

صيانة وتنظيف العدسات:

تجنب لمس العدسة بيدك أو بأي أجسام متسخة للحفاظ على جودة صورة واضحة. نظفها برفق باستخدام قطعة شاش ناعمة ونظيفة.

تنظيف سطح المنتج:

استخدم قطعة شاش ناعمة ونظيفة لمسح الجهاز وشاشة LCD بانتظام. لا تفتح الجهاز أو تحاول إصلاحه بنفسك.

حافظ على جفاف الجهاز:

تجنب تعريض الجهاز للرطوبة. لا تفتح الجهاز أو تحاول إصلاحه بنفسك.

احتياطات التركيب

ضع الكاميرا بعيدًا عن متناول الطفل في مكان ثابت بزاوية رؤية واسعة. استخدم دعامة لتثبيت الكاميرا على الحائط أو أي سطح ثابت آخر إذا لزم الأمر. تجنب تثبيت الكاميرا في ضوء خلفي مباشر.

احتياطات

تجنب وضع الجهاز بالقرب من الأثاث المعدني. أبقِ الجهاز بعيدًا عن الأجهزة المنزلية مثل أفران الميكروويف. قلل من فوضى الكابلات بفصل كابلات الصوت والفيديو والبيانات.

تأكد من أن الجهاز ضمن نطاق تغطية Wi-Fi للحصول على أداء مثالي.
عند توصيل الكاميرا بشبكة جديدة، أعد ضبط إعدادات الكاميرا.

المواد الموجودة في المنتج

اسم القطعة	المواد الضارة					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
الغلاف	○	○	○	○	○	○
لوحة الدائرة	X	○	○	○	○	○
الشاحن	○	○	○	○	○	○
الملحق	○	○	○	○	○	○

○ = يشير إلى أن محتوى المادة الضارة في هذا الجزء أقل من الحد المطلوب في SJ/T 11364.
 X = يشير إلى أن محتوى المادة الضارة في هذا الجزء يتجاوز الحد المطلوب في SJ/T 11364.
 تم إعداد هذا النموذج وفقاً لأحكام SJ/T 11364.

يتوافق هذا المنتج مع معايير ROHS لحماية البيئة. مع ذلك، لا تسمح التكنولوجيا العالمية الحالية بالتخلص التام من الرصاص أو تقليله في السيراميك الإلكتروني والزجاج البصري والصلب وسبائك النحاس.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)