



Powerology


مكنسة كهربائية روبوتية ذكية

SKU: PSRBVCBK

٢	تركيب الملحقات
٢	تركيب خزان المياه الكهربائي ٢ في ١
٣	إعداد وشحن محطة الشحن التلقائي
٤	إزالة العوائق
٥	التنظيف بمفتاح واحد
٦	فرشاة التنظيف الدوارة
٧	تعليمات إعداد أليكسا
٨	تعليمات إعداد جوجل هوم
٩	دليل تثبيت التطبيق
١٠	١. تثبيت التطبيق
١١	٢. التسجيل وتسجيل الدخول
١٢	٣. إضافة جهاز
١٣	٤. الاتصال بشبكة Wi-Fi وإعدادها
١٤	٥. التحكم الآلي
١٥	المواصفات
١٦	التخلص من المنتج
١٧	الضمان
١٨	اتصل بنا

تحقق من علامات الفرش الجانبية قبل التركيب: ثبت الفرشاة "L" على الجانب الأيسر والفرشاة "R" على الجانب الأيمن. أزل طبقة البولي فوم الواقية الموجودة بين المصد الأمامي وجهاز التنظيف الآلي قبل الاستخدام.

الصيانة الدورية: نظّف أي شعر أو بقايا ملفوفة حول الفرشاة الدوارة أسبوعيًا لضمان الأداء الأمثل.

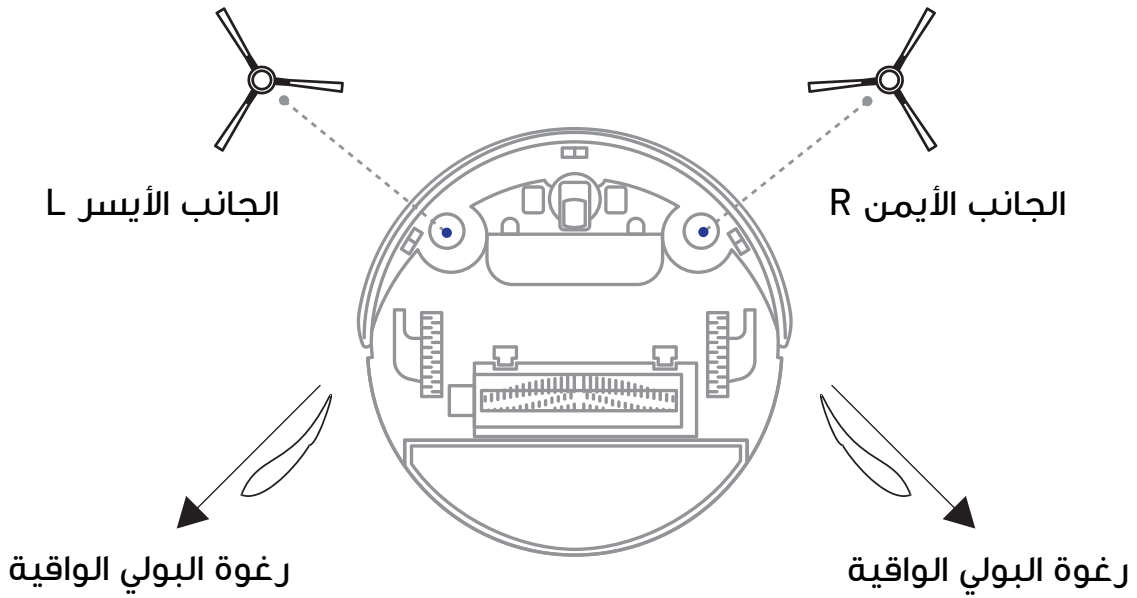

تركيب خزان المياه الكهربائي ٢ في ١

يحتوي هذا الطراز على خزان مياه كهربائي قياسي. يُرجى اتباع التعليمات بعناية:

١. اضغط على مشبك سلة المهملات واسحبه من المقبس.

٢. ثبت قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة بخطاف الفيلكرو الموجود على خزان المياه.

٣. افتح الغطاء المطاطي لخزان المياه، واملأه بالماء، ثم أغلقه بإحكام. تأكد من بقاء الموصل جافًا ونظيفًا.



٤. أعد تركيب سلة المهملات على خزان المياه، مع التأكد من محاذاة المقبض بشكل صحيح.

٥. اضغط على المشبك الموجود على خزان المياه لتثبيته، ثم أعد تركيب المجموعة بأكملها في مكنسة الروبوت الكهربائية.



إعداد وشحن محطة الشحن التلقائي

يرجى توصيل محطة الشحن التلقائي بمصدر طاقة والتأكد من عدم وجود أي عوائق ضمن دائرة نصف قطرها متر إلى مترين حولها. شغل الروبوت وضعه على محطة الشحن. للشحن الأولي، يُرجى ترك الروبوت يشحن لمدة ١٢ ساعة لضمان أفضل أداء للبطارية.

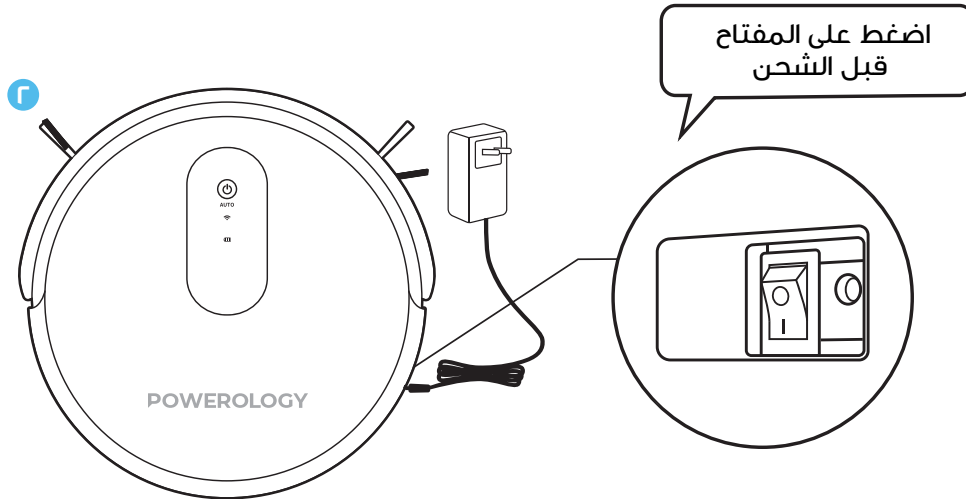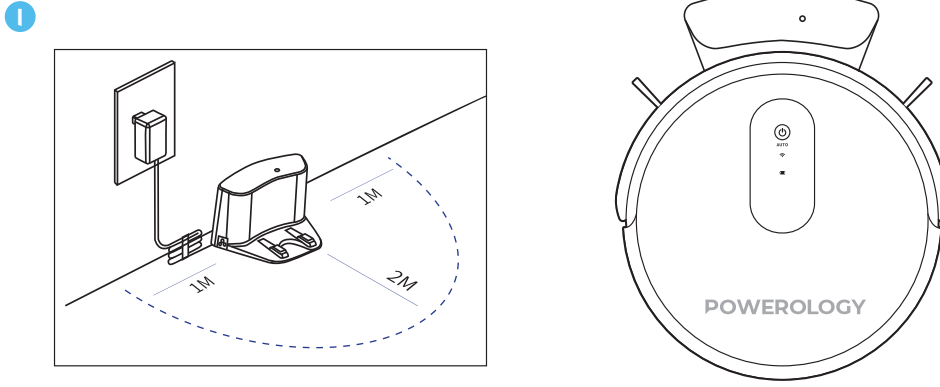

إعداد وشحن محطة الشحن التلقائي

١. أزل أي عوائق كبيرة قد تعيق مسار المكنسة الكهربائية.
٢. أزل حبال الستائر والأسلاك المتشابكة.
٣. تأكد من عدم تعليق ملاءات السرير والستائر على ارتفاع يزيد عن ٥ سم (بوصتين) فوق الأرض.
٤. تجنب بقع الماء أو أي مناطق مبللة على الأرض.

نصيحة:

قد تسد العوائق الكبيرة منفذ المكنسة الكهربائية أو تتسبب في تعطل العجلات. كما أن الأسلاك المتشابكة قد تعلق الروبوت بسهولة.


هام:



لا تستطيع المكنسة الكهربائية الروبوتية شفط الماء. قد يؤدي ذلك إلى تلف المحركات الداخلية وتوقف الروبوت عن العمل.

التنظيف بمفتاح واحد

اضغط على زر التشغيل (⏻) في الروبوت أو زر التشغيل/الإيقاف في جهاز التحكم عن بُعد لبدء تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوتية. أثناء تشغيل الروبوت، يمكنك الضغط على زر التشغيل (⏻) في الروبوت أو زر التشغيل/الإيقاف في جهاز التحكم عن بُعد لإيقاف عملية التنظيف مؤقتًا. بعد انتهاء دورة التنظيف، تعود المكنسة الكهربائية الروبوتية تلقائيًا إلى محطة الشحن. إذا لم تكن محطة الشحن متصلة بالكهرباء أو موضوعة بشكل غير صحيح، فسيعود الروبوت إلى نقطة البداية التي بدأ منها التنظيف.

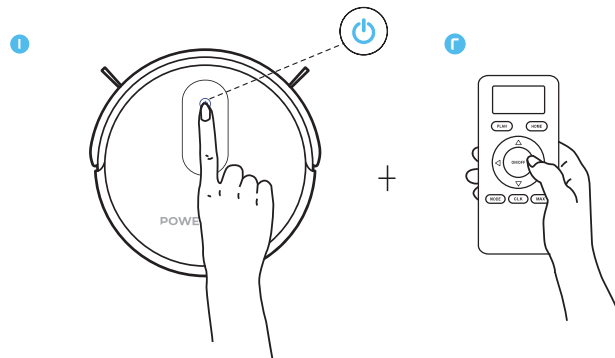


ملاحظة:

جهاز التحكم عن بُعد لا يحتوي على بطاريات. يُرجى تركيب بطاريتين AAA قبل الاستخدام.

فرشاة التنظيف الدوارة

يرجى تنظيف عصا الفرشاة الدوارة وتغطيتها أسبوعيًا باستخدام أداة تنظيف أو قطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة. عصا الفرشاة الدوارة قابلة للغسل بالماء.

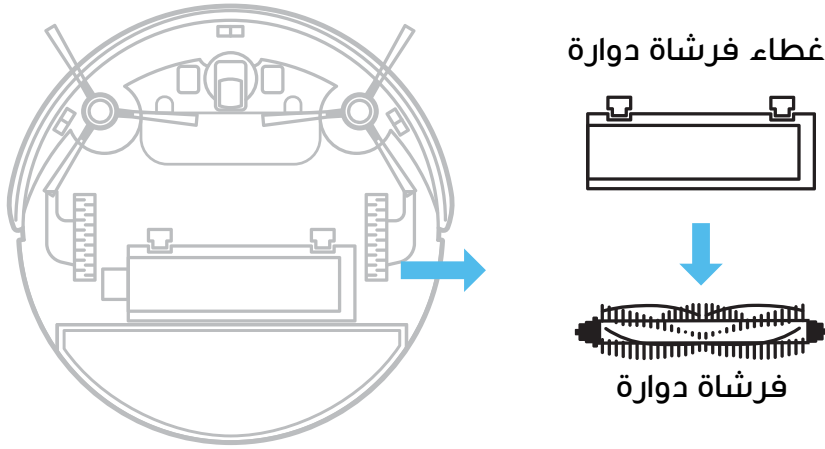

تعليمات إعداد أليكسا

١. نزل تطبيق Powerology (Powerology)، وسجل حسابًا، واربطه بالروبوت.
٢. نزل تطبيق Alexa واربطه بجهاز إيكو.
٣. انقر على "Skill" للدخول إلى الصفحة الرئيسية لمهارات أليكسا.
٤. ابحث عن "Powerology" وافتحه.
٥. انقر على "ENABLE" للوصول إلى صفحة الربط. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب تطبيق باورولوجي، ثم انقر على "Link to your app account".

انتظر حتى تنجح عملية الربط.

نصيحة:

تأكد من توصيل مكنسة الروبوت بتطبيق باورولوجي واتصالها بالإنترنت قبل محاولة ربطها.

تعليمات إعداد جوجل هوم

١. نزل تطبيق باورولوجي، وسجل حسابًا، ثم اربطه بالروبوت.

٢. افتح تطبيق جوجل هوم وانقر على رمز "+" في الزاوية العلوية اليسرى.

اختر "Set up device"، ثم اختر "Have something already set up" في الأسفل. ابحث عن جهاز Powerology.

٣. سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب تطبيق باورولوجي، ثم اختر "Powerology". انتظر حتى تتم عملية الربط بنجاح.

نصيحة:


تأكد من توصيل مكنسة الروبوت بتطبيق باورولوجي ومن اتصالها بالإنترنت قبل الربط.

دليل تثبيت التطبيق

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل () لمدة ٣ إلى ٥ ثوانٍ تقريبًا، ثم حرره. بعد ذلك، ستري مؤشر Wi-Fi () يومض.


ملاحظة:

إذا ضغطت على الزر لأكثر من ٥ ثوانٍ، فسيدخل الجهاز في وضع السكون.


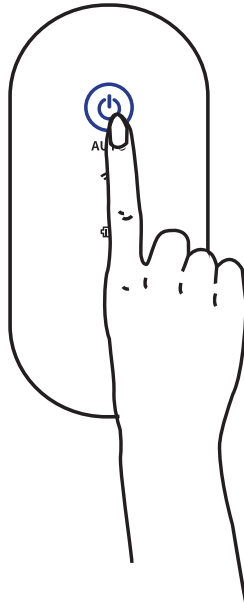


١. تثبيت التطبيق


- ١.١ ابحث عن تطبيق Powerology (P) في متجر التطبيقات أو جوجل بلاي، وثبت التطبيق على هاتفك المحمول.
- ١.٢ متوافق مع نظامي iOS ٨.٠ وما فوق، وأندرويد ٤.٤ وما فوق.

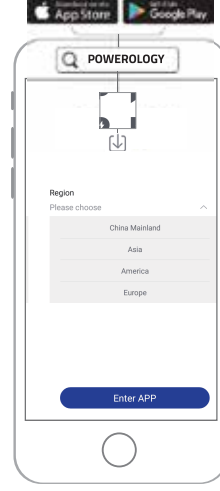


٢. التسجيل وتسجيل الدخول

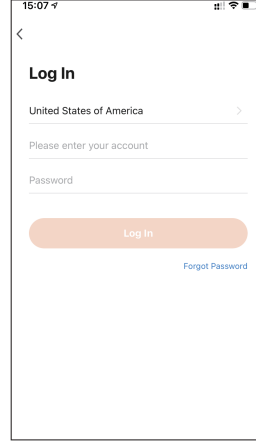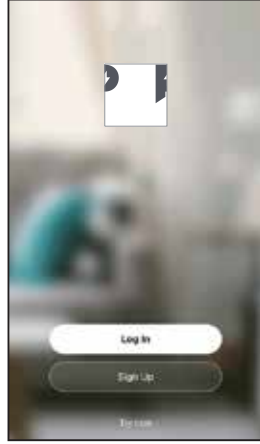

- ٢.١ انقر على زر تسجيل الدخول أو الاشتراك.
- ٢.٢ إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فانقر على "Register". سيتم توجيهك إلى صفحة التسجيل. إذا كان لديك حساب مُسبق، فأدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

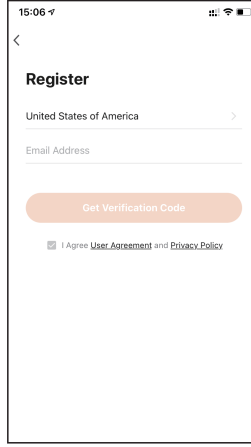

٢.٣ يرجى استخدام عنوان بريدك الإلكتروني للتسجيل في صفحة الترحيب إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها التطبيق.

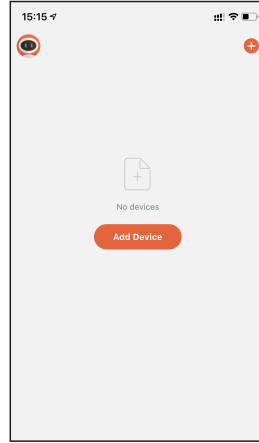


٣.٣ إضافة جهاز
٣.١ انقر على زر "+" لإضافة روبوت باورولوجي. اختر "Add Manually".




٣.٢ اختر النموذج المناسب من خلال النقر على صورة الروبوت الخاص بك.

ملاحظة: عادةً، يتصل الروبوت تلقائيًا بعد اتصالك بشبكة Wi-Fi. إذا لم يتصل الروبوت تلقائيًا، يُرجى اتباع الخطوات التالية للاتصال يدويًا.

٤. الاتصال بشبكة Wi-Fi والإعدادات

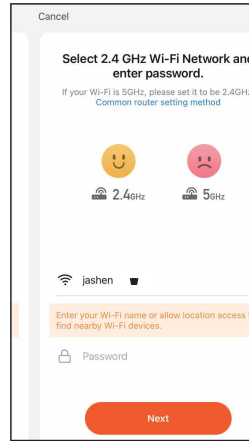


٤.١ بمجرد اتصال Wi-Fi بجهازك المحمول، سيتم ملء حقل Wi-Fi تلقائيًا. أدخل كلمة مرور Wi-Fi وانقر على "Next".

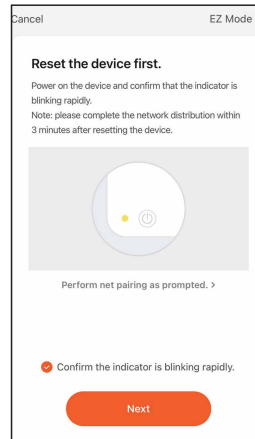


٤.٢ شغل المكنسة الروبوتية، ثم اضغط باستمرار على زر التشغيل حتى يُصدر الروبوت ثلاث صفارات. حرّر إصبعك. عندما يبدأ مؤشر Wi-Fi بالوميض، ارجع إلى التطبيق وانقر على "Next".

٥. التحكم في الروبوت

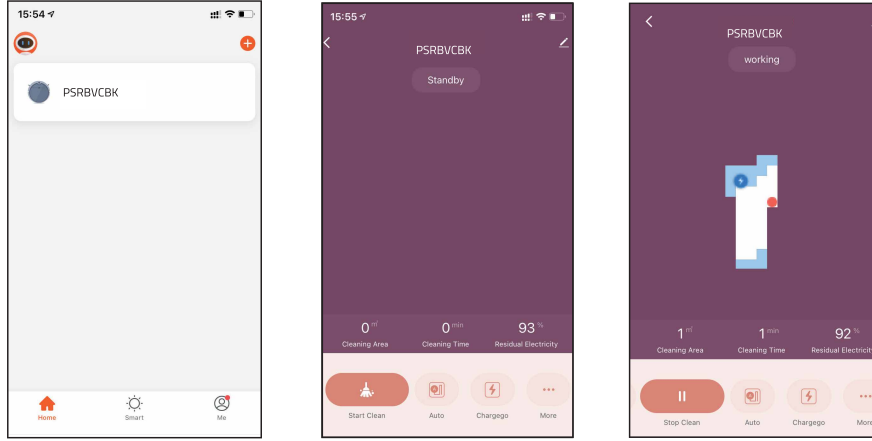

- ٥.١ انقر على صورة الروبوت للوصول إلى صفحة التحكم اليدوي.
- ٥.٢ استخدم أيقونات "Start" و"Pause" و"Recharge" لتشغيل الجهاز. اعرض الخريطة، ومنطقة التنظيف، وسجلات المدة.

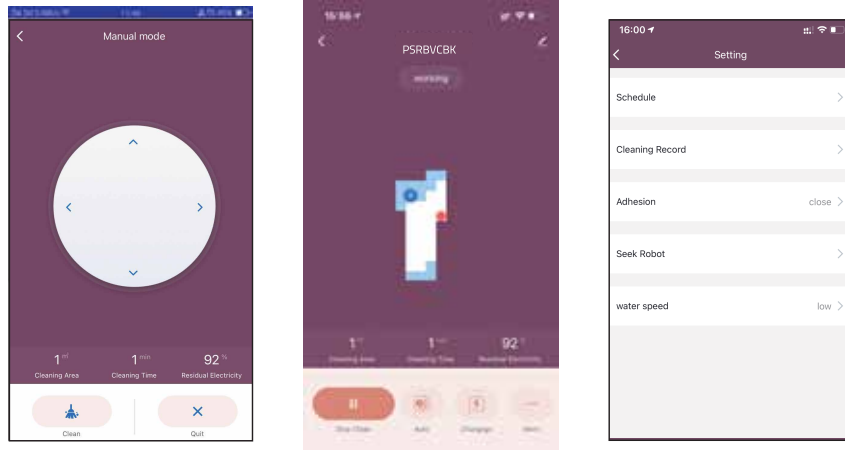

- ٥.٣ انقر على أيقونة التحكم الاتجاهي (⬅➡) للتنقل في الروبوت.
- ٥.٤ انقر على "... على اليمين للوصول إلى الإعدادات الاختيارية، بما في ذلك أوضاع التنظيف، والتحكم بالخريطة، وجدول التنظيف، واسم الجهاز، ومعلومات البطارية.

الجهود	١٠٠-٢٤٠ فولت
الطاقة	٢٠ واط
البطارية	بطارية ليثيوم أيون ٢٦٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة التشغيل	ساعتان
مدة إعادة الشحن	٥-٤ ساعات
سعة الصندوق	٥٠٠ مل

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)