



Powerology

**محطة الطاقة
المحمولة | Pater**

SKU: PWGC300GY

٢	تذكير هام
٢	منظر تخطيطي
٣	دليل العرض
٣	سيناريوهات الاستخدام
٥	تشغيل / إيقاف
٦	تشغيل إضاءة LED
٧	مخرج USB
٨	مخرج التيار المستمر ومنفذ الولاة
٩	الشحن اللاسلكي
٩	مخرج التيار المتردد
١٠	شحن محطة الطاقة
١١	المواصفات
١٢	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٣	الأسئلة الشائعة
١٣	محتويات العبوة
١٤	تحذير
١٤	التخلص
١٥	الضمان
١٥	اتصل بنا

شكرًا لاختياركم منتجنا! نرجو منكم قراءة دليل المستخدم هذا بعناية. باتباعكم التعليمات المرفقة، ستضمنون الاستخدام الأمثل لمنتجكم وتتعرفون على ميزاته بسرعة.


تذكير هام

هذا المنتج مخصص لحالات الطوارئ، ولا يُعد بديلاً عن مصدر الطاقة التقليدي المستخدم في الأجهزة المنزلية أو المنتجات الرقمية.


منظر تخطيطي


١	شاشة العرض
٢	زر تشغيل التيار المتردد
٣	زر التشغيل
٤	زر إضاءة LED
٥	منفذ الولاة
٦	منفذ إخراج التيار المتردد
٧	منفذ إدخال/إخراج Type-C
٨	منفذ XT٦٠
٩	منافذ إخراج USB
١٠	منفذ إخراج التيار المستمر
١١	فتحة المروحة
١٢	إضاءة LED

المنظر الأمامي

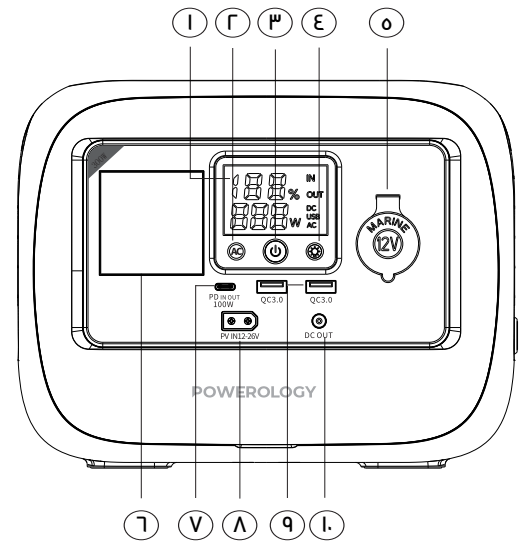

منظر جانبي

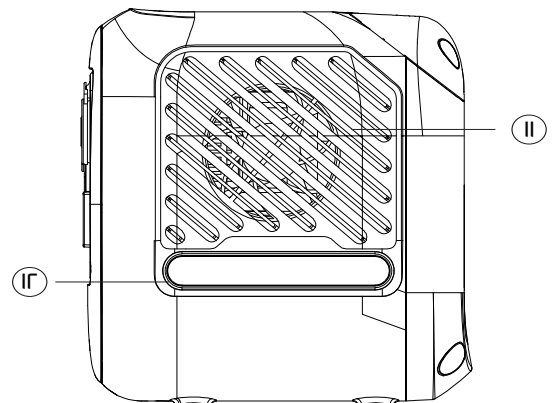

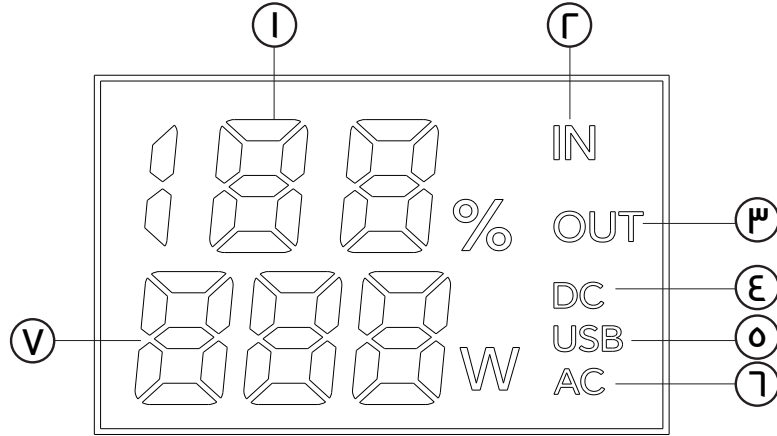

رمز العرض	
١	مؤشر مستوى البطارية
٢	مؤشر الإدخال (مدخل)
٣	مؤشر الإخراج (مخرج)
٤	مؤشر وضع التيار المستمر
٥	مؤشر وضع USB
٦	مؤشر وضع التيار المتردد
٧	مؤشر خرج الطاقة

سيناريوهات الاستخدام

١. يتميز المنتج ببطارية عالية السعة، وحجم صغير، وتصميم خفيف الوزن، مما يجعله سهل الحمل ومتعدد الاستخدامات لمختلف سيناريوهات الاستخدام.



مستوى لمسافات طويلة



التخييم والنزهات



استكشاف البرية

٢. يتميز المنتج بخاصيتي إدخال وإخراج التيار المتردد، مما يسمح بشحن الجهاز نفسه بسرعة وتوفير الطاقة اللازمة لمختلف الأجهزة، مثل المراوح والثلاجات الصغيرة والمصابيح الكهربائية وأجهزة طهي الأرز الصغيرة وغيرها.



مروحة صغيرة



جهاز طهي أرز صغير




مصباح كهربائي


٣. يتميز المنتج بخاصية إخراج التيار المستمر، والتي توفر شحنًا طارئًا لأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها. كما يتضمن منافذ إخراج تيار مستمر متعددة، مما يتيح لك شحن عدة أجهزة رقمية في وقت واحد.



كمبيوتر محمول

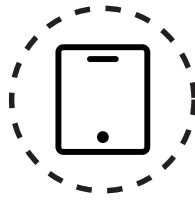

جهاز لوحي

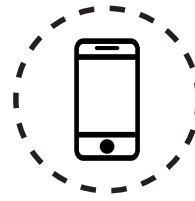


هاتف ذكي


٤. يتميز المنتج بإضاءة LED عالية السطوع، مصممة للمتانة ومثالية للأنشطة الخارجية. يوفر ضوء LED أوضاعًا متعددة، بما في ذلك إضاءة عالية السطوع، وتعديل السطوع، وإضاءة ستروب، وإشارة استغاثة SOS.



آمن للاستخدام

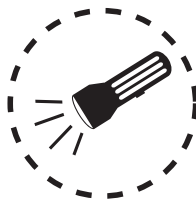


إضاءة الطوارئ

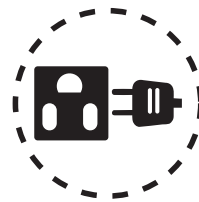


تخزين الطاقة الخارجية


اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. ستعرض الشاشة مستوى البطارية وتُفَعّل وضعي DC/USB. سيتوقف الجهاز تلقائيًا بعد ٤ ساعات في حال عدم وجود أي شحن.

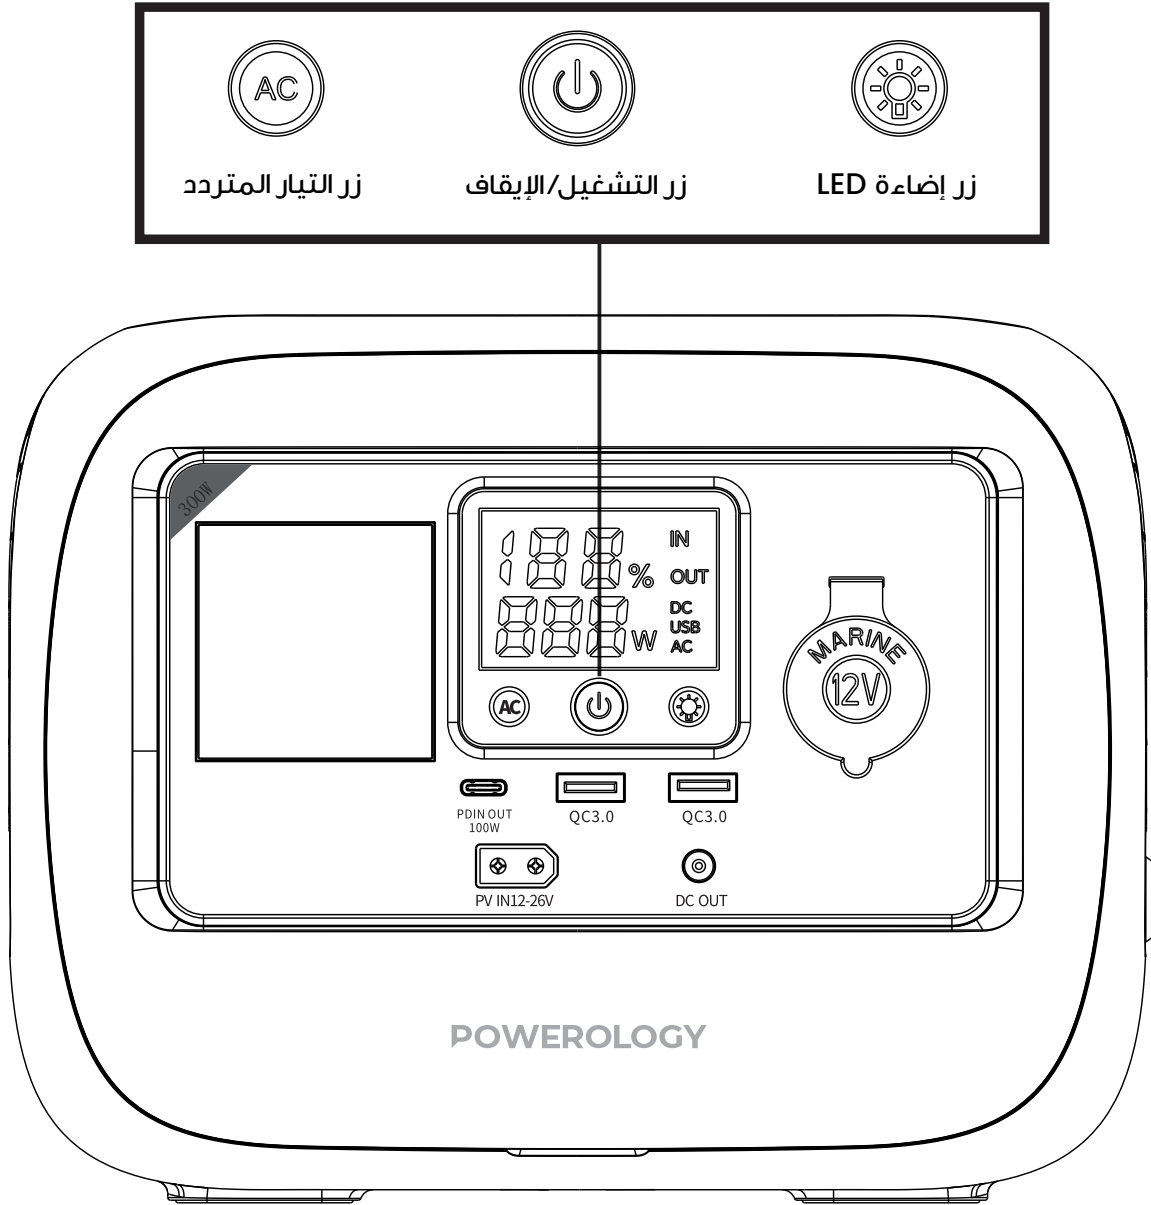

اضغط زر LED مرة واحدة لتشغيل الإضاءة. اضغط باستمرار لضبط السطوع. اضغط مرة أخرى للتبديل بين الأوضاع: إضاءة ثابتة، خافتة، طوارئ وميض، وإيقاف.

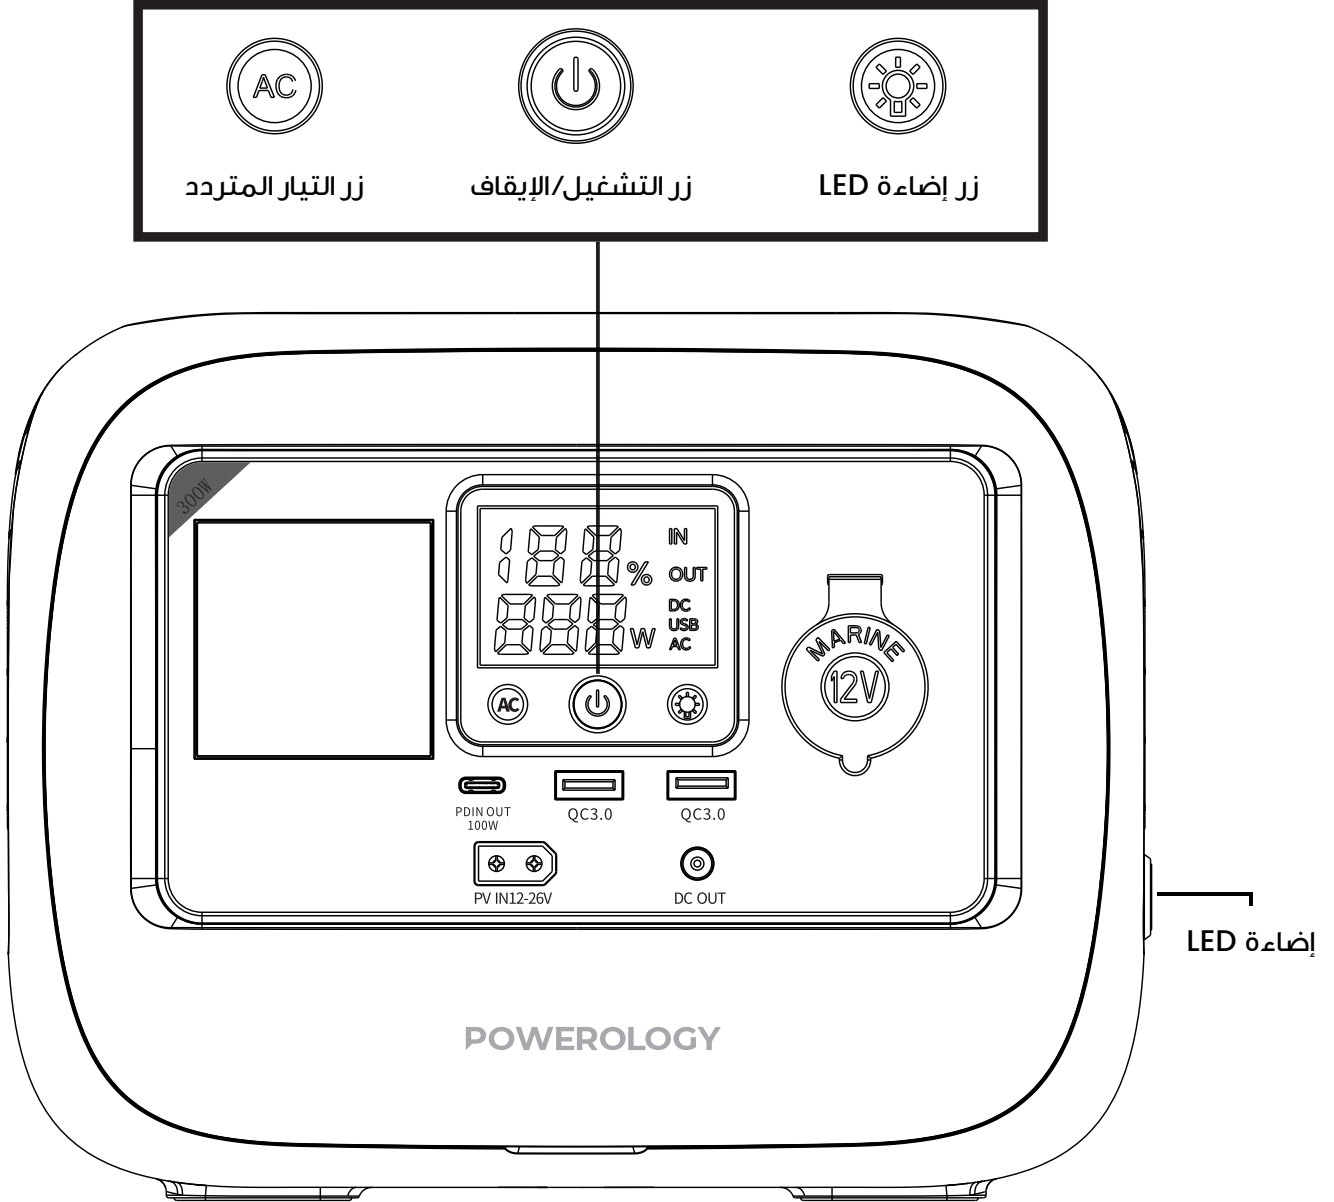


١. يتم تفعيل منافذ USB عند تشغيل الجهاز، كما هو موضح برمز USB.
٢. وُصل الأجهزة عبر كابلات USB. ستظهر طاقة الخرج على الشاشة.
٣. يدعم منفذ USB خاصية التوصيل والتشغيل. سيظهر رمز الخطأ E٠٨ عند حدوث حمل زائد أو قصر في دائرة USB. اضغط على زر التشغيل لإعادة الضبط.
٤. يتشارك منفذ USB١ و USB٢ دائرة واحدة بقدرة خرج إجمالية قصوى تبلغ ٥٥ واط.
٥. عند وجود خرج عبر منفذ USB، سيضيء رمز "out". في حال عدم وجود خرج، سينطفئ الرمز.

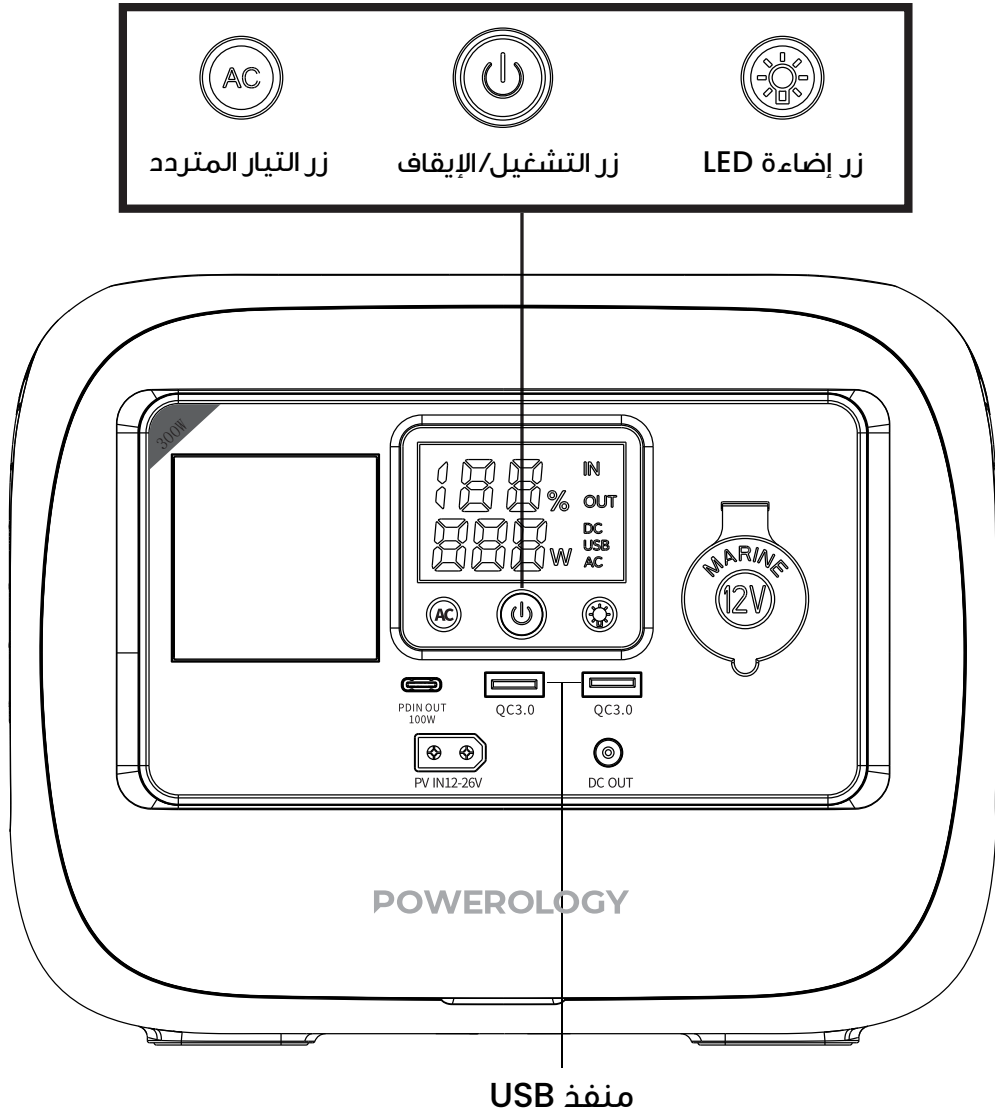


مخرج التيار المستمر ومنفذ الولاة

١. يكون مخرج التيار المستمر نشطًا عند تشغيل الجهاز، كما هو موضح برمز التيار المستمر.
٢. وُصل الأجهزة المتوافقة بمنفذ التيار المستمر أو منفذ الولاة (بحد أقصى ١٢٠ واط). سيظهر رمز الخطأ E.٢ عند زيادة حمل التيار المستمر أو قصر الدائرة. اضغط على زر التشغيل لإعادة الضبط.
٣. يشترك منفذ DC٥٥٢١ وولاة السجائر في دائرة واحدة بإجمالي خرج أقصى يبلغ ١٢٠ واط.
٤. عند وجود خرج عبر منفذ DC٥٥٢١ أو منفذ الولاة، سيضيء رمز "out". في حال عدم وجود خرج، سينطفئ الرمز

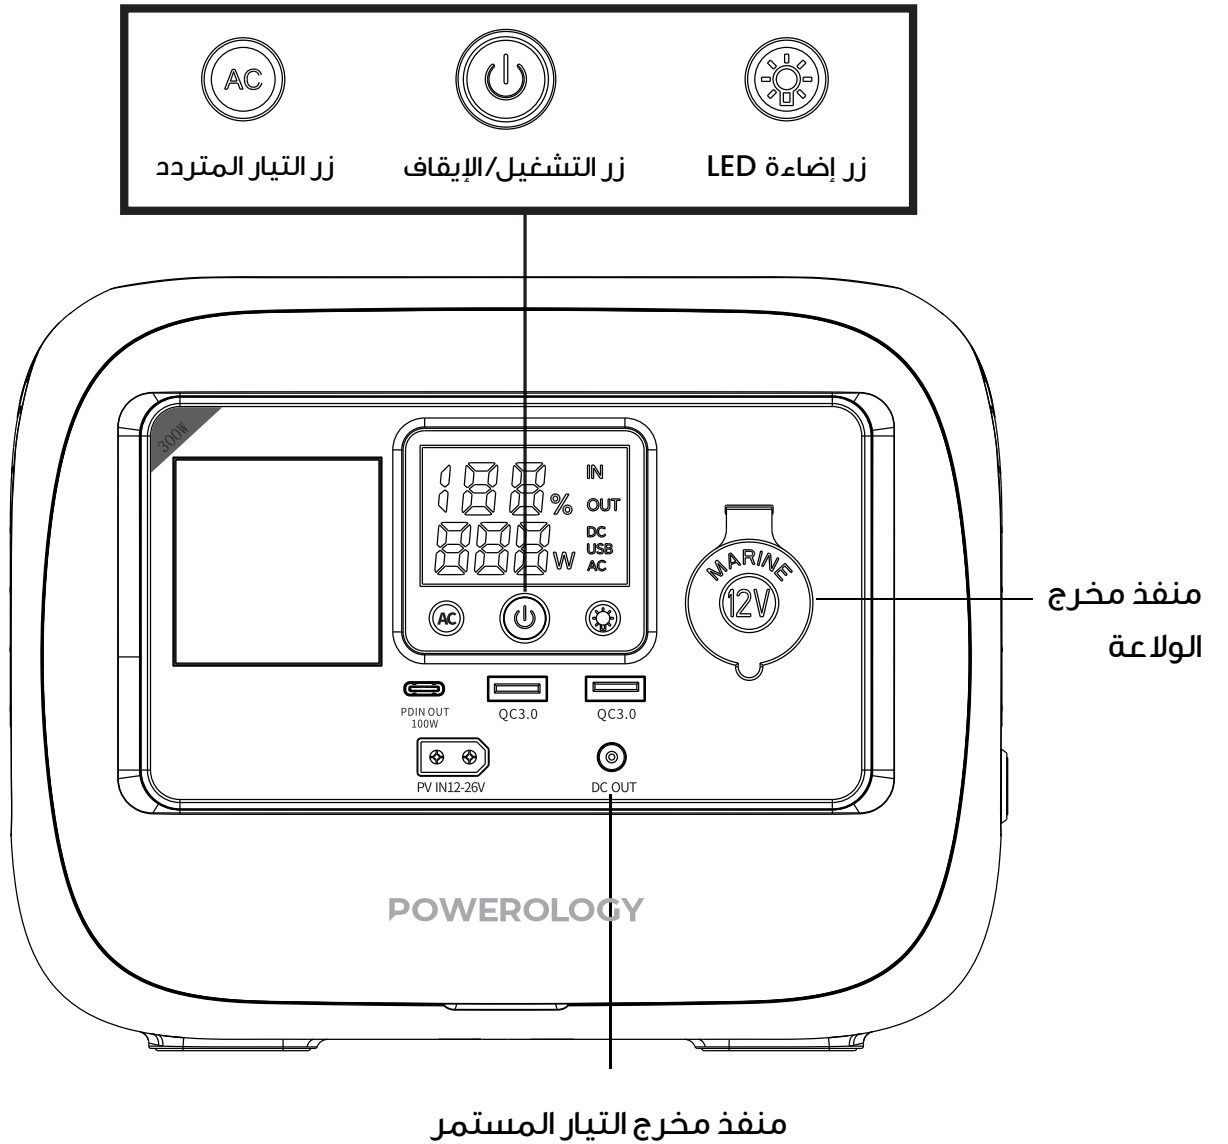


١. بعد تشغيل الجهاز، اضغط على زر "DC On/Off Button" لفترة وجيزة لتفعيل وظيفة خرج التيار المستمر. سيظهر رمز ١٢ فولت تيار مستمر ورمز طاقة خرج التيار المستمر على الشاشة.
٢. ضع جهازك الرقمي في المنطقة الوسطى أعلى الجهاز لبدء الشحن. تدعم وظيفة الشحن اللاسلكي طاقة قصوى تبلغ ١٥ واط.

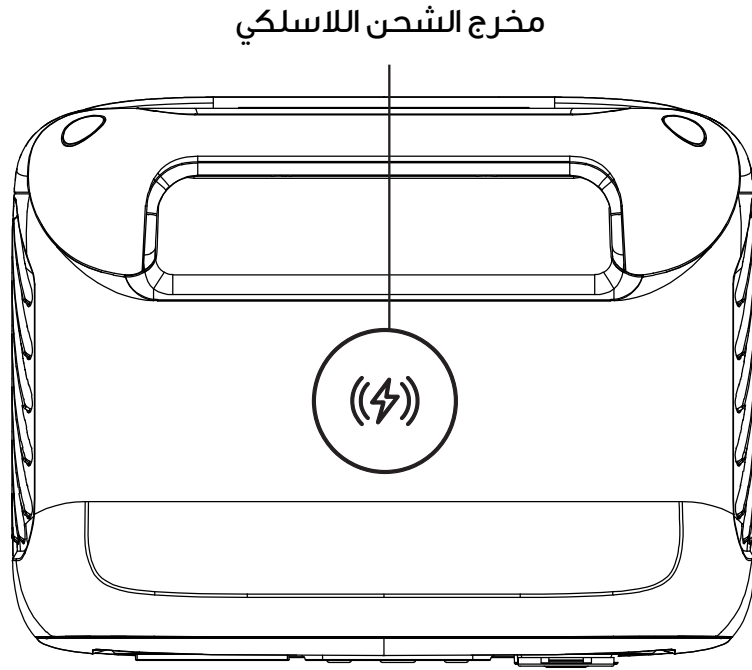


مخرج التيار المتردد

١. انقر نقرًا مزدوجًا على زر التيار المتردد لتفعيل مخرج التيار المتردد. ستُجري المروحة اختبارًا ذاتيًا لمدة ٣ ثوانٍ. انقر نقرًا مزدوجًا على زر التيار المتردد مرة أخرى لإيقاف مخرج التيار المتردد.
٢. وصل أجهزة التيار المتردد؛ سيظهر استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي.
٣. إذا ظهر رمز الخطأ E٢٥ بسبب الحمل الزائد أو قصر الدائرة، فأزل العطل ثم انقر نقرًا مزدوجًا على زر التيار المتردد لاستعادة مخرج التيار المتردد.
٤. عند وجود مخرج عبر منفذ التيار المتردد، سيضيء رمز "out". إذا لم يكن هناك مخرج، سينطفئ الرمز.

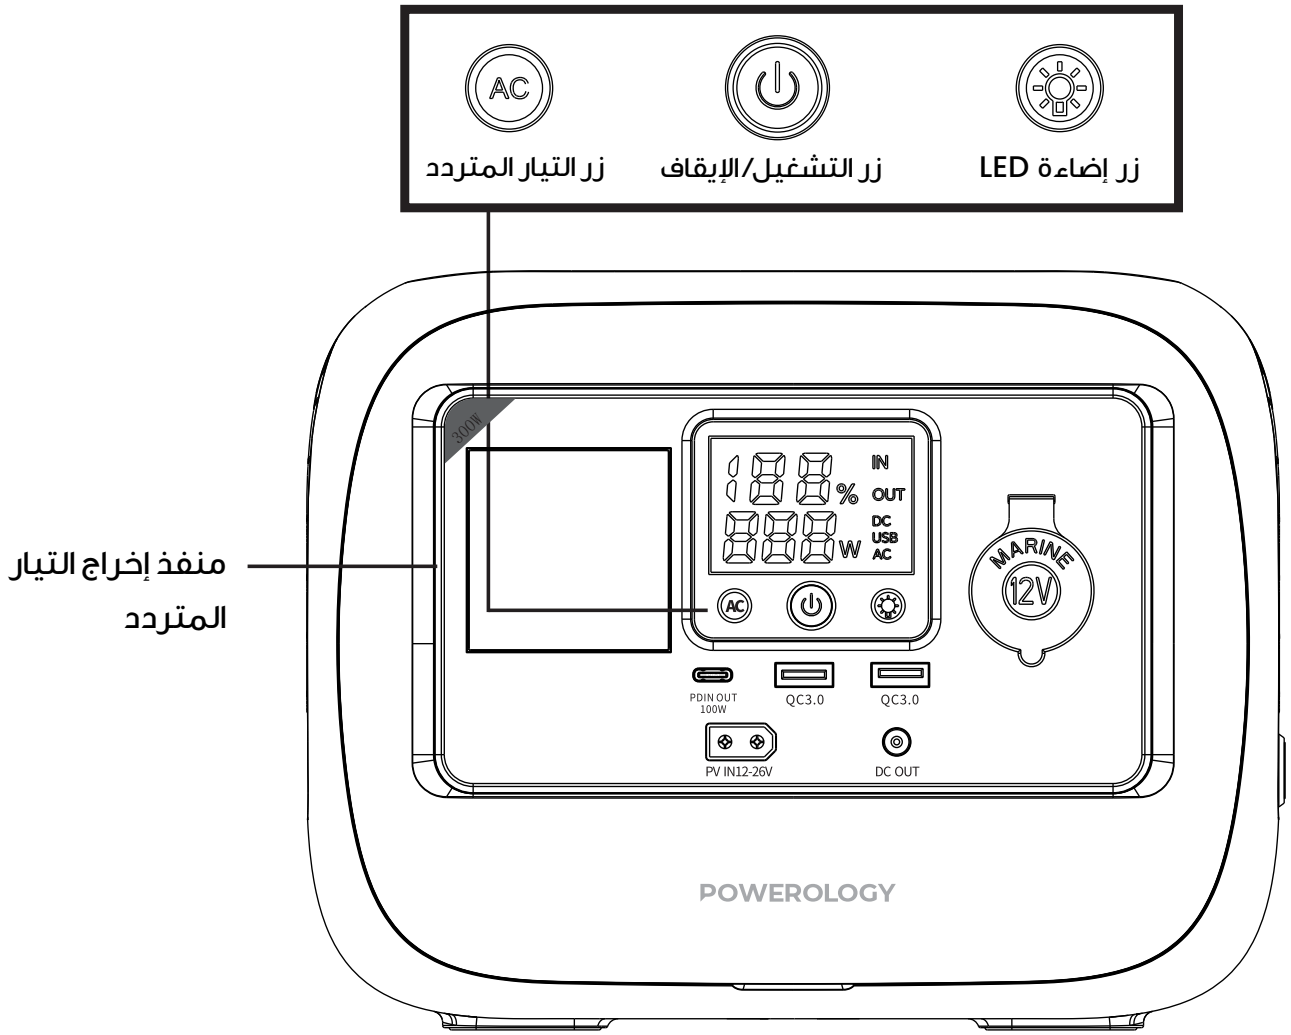

شحن محطة الطاقة

١. منفذ Type-C: يدعم خاصية التوصيل والتشغيل والشحن ثنائي الاتجاه (بحد أقصى ١٠٠ واط).
 ٢. منفذ XT٦٠: مدخل طاقة شمسية (١٢ فولت-٢٦ فولت، بحد أقصى ١٠٠ واط).
- ملاحظة:** لا يمكن استخدام منفذي Type-C و XT٦٠ في نفس الوقت.

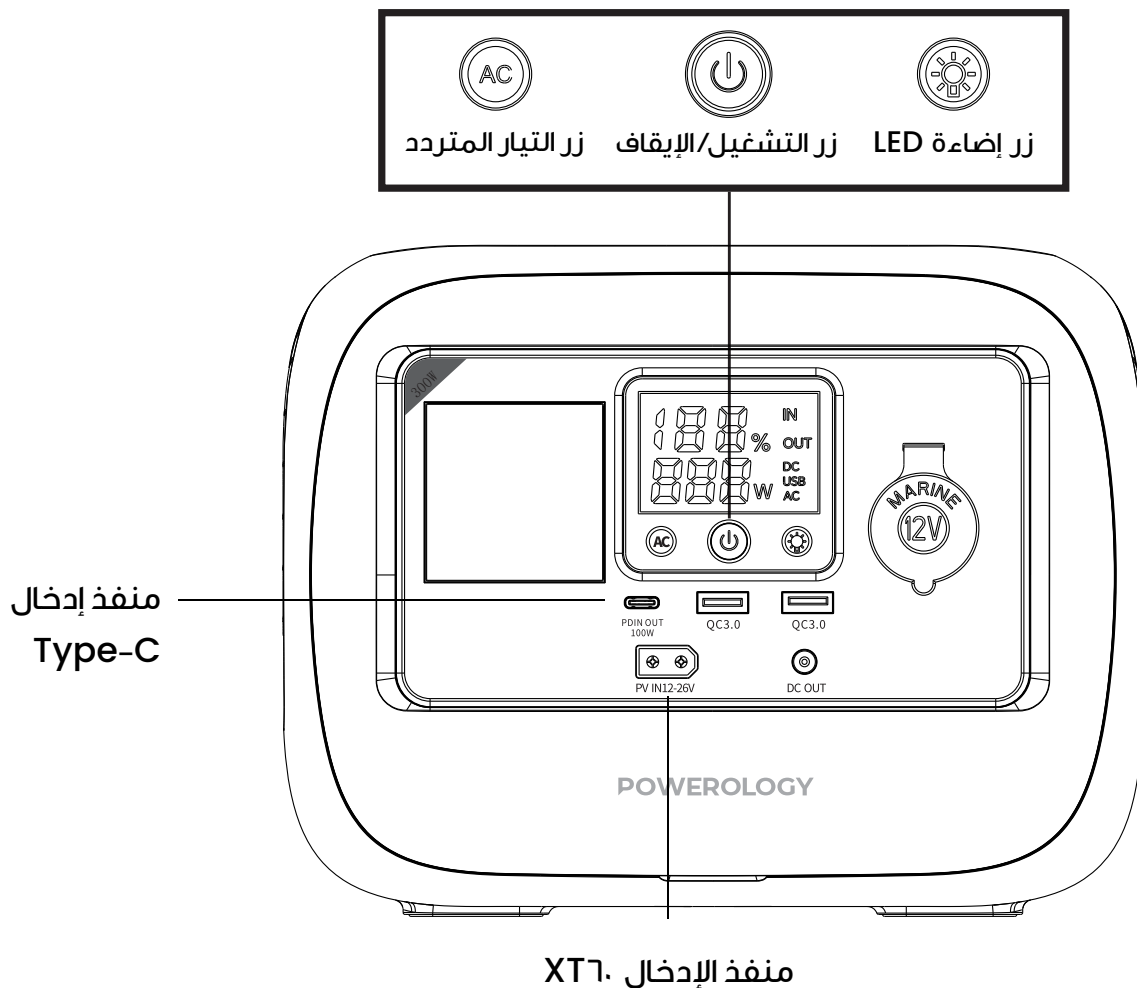


المواصفات

الطراز	PWGC3000
سعة البطارية	٢٣٦,٢ هـ واط/ساعة، ١١,٢ فولت/٢ أمبير/ساعة
جهد البطارية	١١,٢ فولت
الجهد	٢٣ فولت (مخرج تيار متردد)
التردد	٥٠ هرتز
مدخل USB-C	٥ فولت - ١٢ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ فولت، ١٠٠ واط كحد أقصى
مدخل MPPT للطاقة الشمسية	١٢-٢٦ فولت/٥ أمبير، ١٠٠ واط كحد أقصى
مدخل تيار مستمر	١٢-٢٦ فولت/٥ أمبير، ٦٠ واط
مخرج تيار متردد	٢٣ فولت، ٥٠ هرتز، ٣٠٠ واط (ذروة ٦٠٠ واط)
مخرج USB-C	٥ فولت - ١٢ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير، ١٠٠ واط كحد أقصى
مخرج A٢/USB-A١	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير، ١٨ واط كحد أقصى (QC3.0)
مخرج مشاركة	٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى
مخرج منفذ السيارة	١٢ فولت/١ أمبير، ١٢٠ واط كحد أقصى
مخرج تيار مستمر ٥٥ هـ	١٢ فولت/١ أمبير، ١٢٠ واط كحد أقصى
درجة حرارة التشغيل	٠-١٠ درجات مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية
الرطوبة	١٠٪ إلى ٩٠٪ (بدون تكاثف)
الوزن	٢,٦ كجم
أبعاد المنتج	١٦٦ × ١٦٦ × ١٦٢ مم

الرمز	الوصف	التعليمات
E01	مخرج التيار المستمر محمل بشكل زائد.	افصل الحمل، ثم اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لمسح الرمز.
E02	يوجد ماس كهربائي في مخرج التيار المستمر.	قم بحل مشكلة قصر الدائرة، ثم اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لمسح الرمز.
E03	مخرج التيار المتردد محمل بشكل زائد أو به ماس كهربائي.	عالج المشكلة، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر التيار المتردد لمسح الرمز.
E04	مخرج التيار المتردد يسخن بشكل زائد.	سيتم مسح الرمز تلقائيًا بمجرد عودة درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي.
E05	هناك مشكلة في التحميل الزائد أو ماس كهربائي في مخرج/مدخل PD.	افصل الحمل، ثم افصل الكابل وأعد توصيله.
E06	الشحن يسخن بشكل زائد.	سيتم مسح الرمز تلقائيًا بمجرد عودة درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي.
E07	درجة حرارة الشحن منخفضة جدًا.	سيتم مسح الرمز تلقائيًا بمجرد عودة درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي.
E08	مخرج USB محمل بشكل زائد أو به ماس كهربائي.	قم بحل المشكلة، ثم اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لمسح الرمز.
E09	شحن التيار المستمر يعاني من جهد زائد.	سيتم مسح الرمز تلقائيًا بمجرد عودة جهد الدخل إلى الوضع الطبيعي.
E10	شحن التيار المستمر يعاني من نقص الجهد.	سيتم مسح الرمز تلقائيًا بمجرد عودة جهد الدخل إلى الوضع الطبيعي.
E11	بطارية التفريغ ترتفع حرارتها بشكل زائد.	سيتم مسح الرمز تلقائيًا بمجرد عودة درجة الحرارة إلى الوضع الطبيعي.
E12	درجة حرارة بطارية التفريغ منخفضة جدًا	سيتم مسح الرمز تلقائيًا بمجرد عودة درجة الحرارة إلى الوضع الطبيعي

- س١: هل يتوقف الجهاز تلقائيًا عند عدم استخدامه؟
- ج١: نعم، يتوقف الجهاز تلقائيًا بعد ٤ ساعات من عدم الاستخدام دون أي حمل. لتعطيل ميزة الإغلاق التلقائي، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل ومؤشر LED لمدة ٥ ثوانٍ. سيتم استعادة هذا الإعداد تلقائيًا بعد إعادة تشغيل الجهاز.
- س٢: هل يمكن شحن الجهاز وتفريغه في آن واحد؟
- ج٢: نعم، يمكن ذلك، باستثناء منفذ Type-C.
- س٣: كيف تعمل المروحة؟
- ج٣: تضبط المروحة سرعتها تلقائيًا حسب درجة الحرارة وحمل الطاقة.

محتويات العبوة

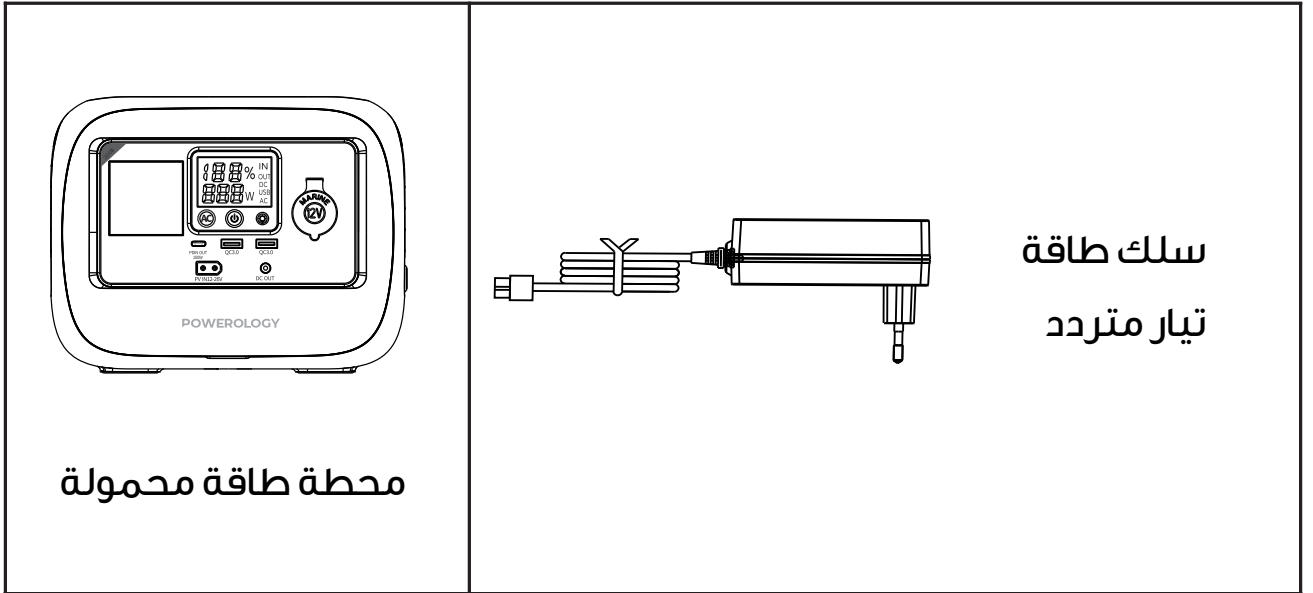

١. عند عدم الاستخدام لفترات طويلة، يُنصح بالحفاظ على مستوى معين من شحن البطارية وإعادة شحن المنتج مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
٢. يُعدّ ارتفاع درجة حرارة الجهاز قليلاً أثناء الاستخدام أو الشحن أمراً طبيعياً، ولا يُشير إلى وجود عطل.
٣. يُنصح باستخدام المنتج في بيئة ذات درجة حرارة عادية، وإبعاده عن الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة ومصادر الاشتعال.
٤. خزن المنتج في مكان جاف، بعيداً عن الرطوبة والمواد المسببة للتآكل.
٥. تجنّب تنظيف المنتج بـمواد كيميائية قاسية، مثل الصابون أو مواد التنظيف.
٦. إذا لاحظت انتفاخاً في البطارية، أو تسريباً، أو رائحة غير عادية، فتوقف عن استخدام المنتج فوراً.
٧. توخّ الحذر لمنع سقوط المنتج أثناء الاستخدام.
٨. أبقِ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. إذا احتاج الأطفال إلى استخدام محطة الطاقة المحمولة، فيجب على الوالدين تشغيلها وفقاً لدليل المستخدم.
٩. لا تتخلص من محطة الطاقة المحمولة المستخدمة أو تحرقها عشوائياً. يرجى حماية البيئة.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)