

LèPRESSO



LePresso

ماكينة تحضير الإسبريسو

المحمولة BrewJet

SKU: LPPECFFMGY

٢	معلومات هامة
٣	عرض تخطيطي
٤	وصف الوظيفة
٤	تعليمات تحضير القهوة الساخنة
٦	تعليمات تحضير القهوة الباردة
٦	التنظيف والصيانة
٧	تعليمات الشحن
٧	المواصفات
٨	التخلص
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

لضمان سلامتك ومنع الإصابة أو التلف، يُرجى قراءة الدليل وجميع الرسوم البيانية المرفقة بعناية قبل الاستخدام. احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.

يرجى مراعاة المعلومات الهامة التالية للاستخدام الأول:

١. قبل توصيل مصدر الطاقة، تأكد من أن الجهد والتيار المحددين على المنتج يتطابقان مع جهد والتيار الخاص بمصدر الطاقة لديك.

٢. لا تتجاوز مستوى الماء "MAX" عند ملء المنتج لتجنب خطر الحروق الناتجة عن رذاذ الماء الساخن.

٣. تُؤدّ عملية التسخين درجات حرارة عالية وبخارًا. تأكد دائمًا من إغلاق غطاء خزان الماء بإحكام أثناء التشغيل. لا تفتح الغطاء بالقرب من منفذ الهواء أو تهز المنتج، فقد يؤدي ذلك إلى الحروق.

٤. هذا المنتج غير مصمم للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة بكيفية استخدامه. إذا رغب هؤلاء الأفراد في استخدام المنتج، فيجب أن يتم ذلك تحت إشراف وتوجيه شخص مسؤول.

٥. لا يُسمح للأطفال باستخدام هذا المنتج دون إشراف. يجب عدم استخدامه في أماكن يسهل على الأطفال الوصول إليها لتجنب الحروق.

٦. استخدم دائمًا مياه شرب نظيفة للتسخين والاستخراج. قد يتسبب الماء المحتوي على شوائب أو جزيئات في تراكم الترسبات الكلسية داخل المنتج وإتلاف مضخة المياه.

٧. لا تشغّل المنتج أبدًا بخزان مياه فارغ، فقد يتسبب ذلك في عطل.

٨. في حالة تعطل المنتج أو عمله بشكل غير طبيعي، توقف عن الاستخدام فورًا واتصل بمركز الخدمة. لا تحاول إصلاحه بنفسك أو استخدام قطع غيار غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة، فقد يتسبب ذلك في مزيد من الضرر أو مخاطر السلامة. يرجى قراءة تعليمات التنظيف التالية:

٩. افصل المنتج دائمًا عن الكهرباء قبل التنظيف، واتركه يجف تمامًا قبل إعادة استخدامه.

١٠. توخّ الحذر عند التعامل مع حجرة الاستخراج أو تنظيفها من الداخل. تجنب لمس الشفرة الحادة، فقد تُسبب إصابة لأصابعك.


١١. نظّف المنتج فقط بعد أن يبرد لتجنب خطر الحروق.

١٢. اشطف حجرة الاستخلاص وكوب الماء قبل وبعد كل استخدام، ثم جففهما. أي بقايا قهوة قد تؤدي إلى روائح كريهة وتلف.

ملاحظة: يمكن تنظيف الجسم الرئيسي للمنتج بقطعة قماش مبللة. لا تغمره أو تنقع في الماء، فقد يدخل الماء إلى الجهاز ويسبب تلفه.




يتصل الأخدود البارز في كوب الماء بالأخدود القصير، مما يخلق مساحة بين الجسم الرئيسي وكوب الماء لجمع القهوة المستخرجة.

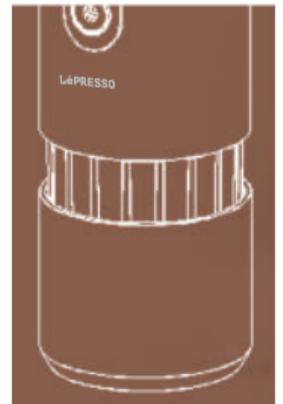


١. تحضير القهوة الساخنة: اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ. سيصدر صوت صفير، وسيضيء ضوء الزر. ستبدأ الآلة بالتسخين. بمجرد وصول الماء إلى درجة الحرارة المناسبة، سيصدر صوت صفير مرتين، وستبدأ الآلة عملية استخلاص القهوة. ستتوقف مضخة الماء عند اكتمال الاستخلاص.
٢. تحضير القهوة الباردة: اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ. سيصدر صوت صفير، وسيضيء ضوء الزر. ستبدأ الآلة باستخلاص القهوة، وستتوقف عند اكتمال الاستخلاص.
٣. اضغط على أي زر أثناء طريقتي التحضير المذكورتين أعلاه لإيقاف العملية.
٤. مؤشر الطاقة: يعرض مؤشر الطاقة مستوى بطارية الآلة:
 - ٤.١ عندما تكون المصابيح الثلاثة مضاءة، تكون الطاقة كافية.
 - ٤.٢ عندما يكون مصباحان مضاءين، تكون البطارية مشحونة بنسبة ٦٠٪ تقريبًا.
 - ٤.٣ عند إضاءة مصباح واحد فقط، تكون البطارية مشحونة بنسبة ٣٠٪ تقريبًا. إذا ومض المؤشر وأصدر صوتًا أثناء تحضير القهوة، فهذا يشير إلى أن شحن البطارية منخفض جدًا، وأن الجهاز بحاجة إلى الشحن.
٥. اضغط على أي زر لفترة وجيزة للتحقق من مستوى شحن البطارية المتبقي.


تعليمات تحضير القهوة الساخنة

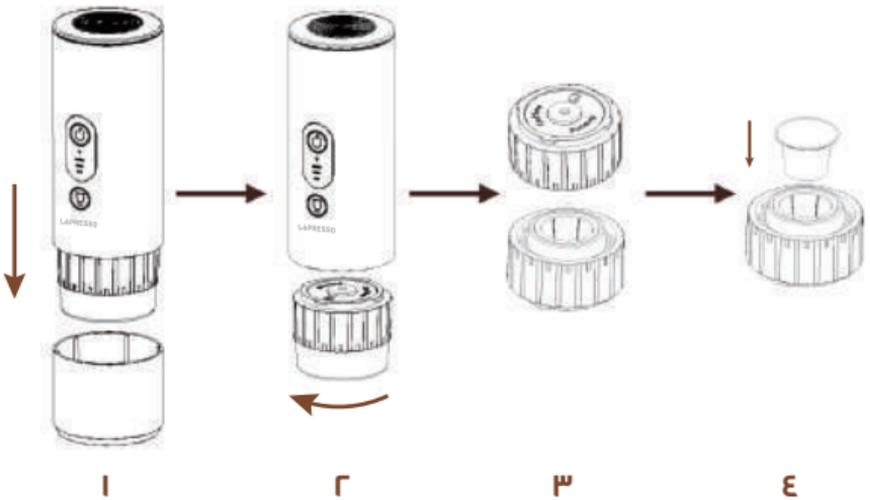

١. أزل كوب الماء بسحبه للأسفل.
٢. أدر غطاء حجرة الكبسولة N باتجاه عقارب الساعة لإزالته.
٣. أدر غطاء حجرة الكبسولة N باتجاه عقارب الساعة لفتحه.
٤. ضع الكبسولة N في الجزء العلوي من حجرة الكبسولة N.

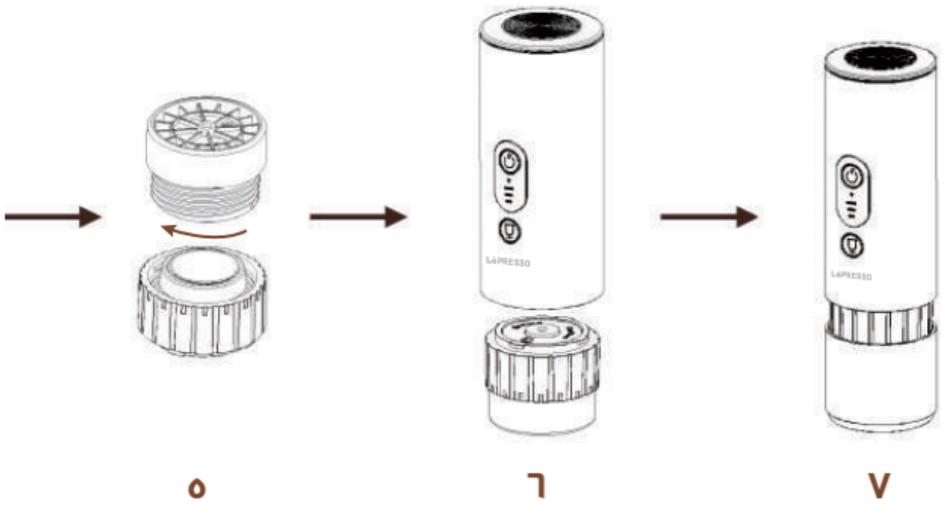

٥. أدر وأحكام ربط الغطاءين العلوي والسفلي لحجرة الكبسولة N باتجاه عقارب الساعة.
٦. أدر عكس اتجاه عقارب الساعة لتوصيل غطاء حجرة الكبسولة N بالجسم الرئيسي.
٧. اضبط الأخدود القصير وركب الجهاز الرئيسي على كوب الماء.

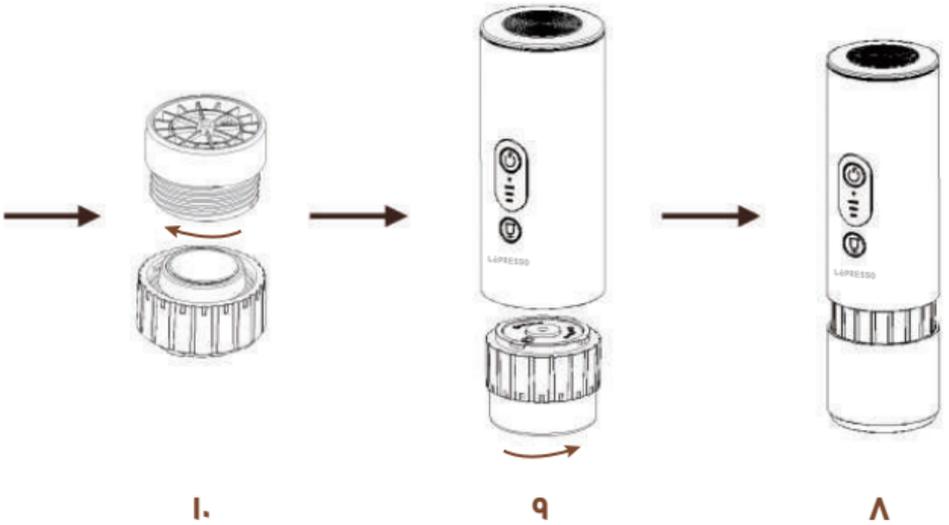

٨. انزع غطاء خزان الماء برفعه لأعلى.
٩. أضف الماء النقي إلى خزان الماء، مع التأكد من عدم تجاوزه الحد الأقصى لمستوى الماء.
١٠. اضغط باستمرار على زر الاستخلاص الساخن لمدة ٣ ثوانٍ لبدء التسخين. بمجرد انتهاء التسخين، سيتم استخلاص القهوة. بعد انتهاء العملية، أزل الوحدة الرئيسية، وستكون قهوتك جاهزة للشرب من كوب الماء.


تعليمات تحضير القهوة الباردة




اضغط باستمرار على زر الاستخلاص البارد لمدة ٣ ثوانٍ لبدء عملية استخلاص القهوة. بعد اكتمال العملية، أزل الوحدة الرئيسية، وستكون قهوتك جاهزة للاستهلاك بها من الكوب.

التنظيف والصيانة

بعد الاستخدام، قد تبقى كمية قليلة من بقايا القهوة في حجرة الاستخلاص. لتنظيفها، أضف ماءً نقيًا واضغط باستمرار على زر الاستخلاص البارد لمدة ٣ ثوانٍ. ستضخ الآلة ماءً نظيفًا إلى حجرة الاستخلاص للتخلص من أي بقايا قهوة متبقية.

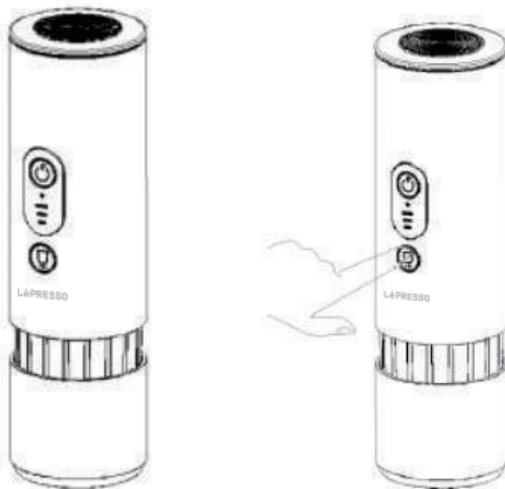

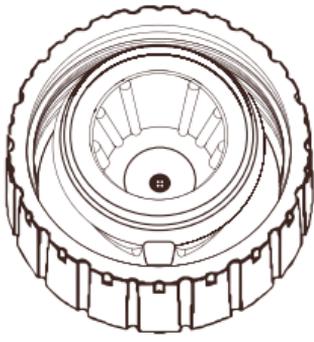

يمكن مسح حجرة كبسولة N بقطعة قماش بعد التنظيف، كما هو موضح أعلاه، أو تركها لتجف.

تحذير: عند المسح، احرص على عدم لمس سكين الطعن الداخلي بأصابعك. شفرتها حادة وقد تُسبب إصابات.

ضع كوب الماء تحت الصنبور واشطفه بالماء النظيف. يمكن أيضًا وضعه في غسالة الأطباق لتنظيفه.

ضع حجرة الاستخلاص تحت الصنبور واشطفها بالماء النظيف. يمكن أيضًا وضعها في غسالة الأطباق لتنظيفها.

تعليمات الشحن

يأتي هذا الجهاز مزودًا بكابل شحن من النوع C. وُصِّل موصل Type-C بمنفذ Type-C في الجهاز. وُصِّل طرف USB من الكابل بمقبس الشاحن لشحن الجهاز عبر مصدر الطاقة Type-C.

ملاحظة: يتطلب هذا المنتج قابس شحن بجهد تيار مستمر ٥ فولت و تيار أكبر من ٢ أمبير. قد يؤدي استخدام شاحن أقل من ٢ أمبير إلى تلف الجهاز.

المواصفات

الطراز	LPPECFM
الجهد المقنن	١٢ فولت/٢٢ فولت
السعة	٨٠ مل
مدة التحضير	٣-٤ دقائق
المادة	هيكل من الألومنيوم + ABS
حجم المنتج	٧٥ × ٧٥ × ٢٤ مم
وزن المنتج	٨٠٠ غرام

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائيات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائيات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائيات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](https://www.instagram.com/lepresso_official)