



Powerology

سماعات أذن SAVAI المفتوحة والمثبتة بمشبك



SKU: PWYX59

المواصفات	٢
مخطط منطقة اللمس	٢
تعليمات الاستخدام	٣
مؤشر الشحن	٣
احتياطات السلامة	٤
التخلص من المنتج	٤
الضمان	٥
اتصل بنا	٥

الطراز	PWYX٥٩
مدخل الشحن	٥ فولت/٢٠٠ مللي أمبير
سعة علبة البطارية	٣٠٠ مللي أمبير
سعة سماعات الأذن	٣٨ مللي أمبير
إصدار البلوتوث	٧٥،٤
مدة التحدث	٣،٥ ساعات
مدة تشغيل الموسيقى	٥،٥ ساعات
مدة إعادة الشحن	≥ ساعة واحدة
نطاق الإرسال	١٠ أمتار
نطاق التردد	٢،٤٢-٢،٤٨ جيجاهرتز
البروتوكولات المدعومة	A٢DP/AVRCP/HFP/HID/AVCTP/AVDTP/SPP

مخطط منطقة اللمس

منطقة اللمس

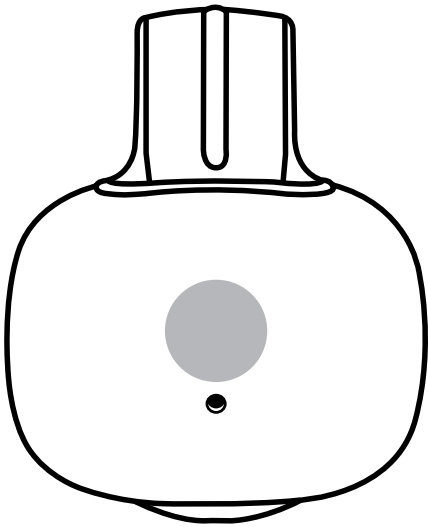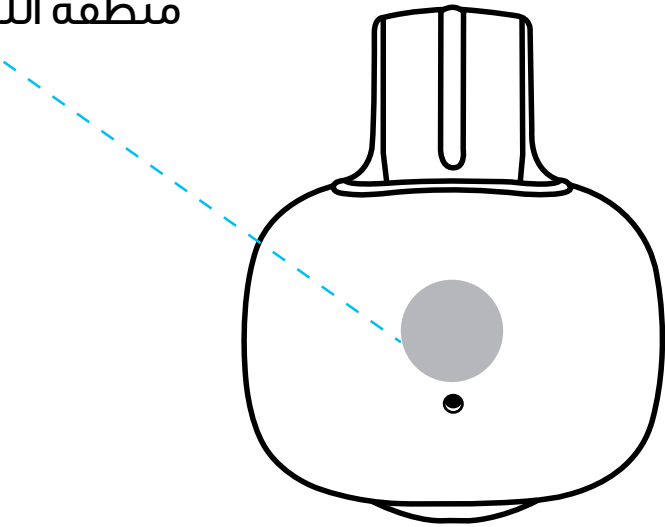

تعليمات الاستخدام

١. بعد إخراج السماعات من العلبة، أخرجها من علبة الشحن.
٢. افتح علبة الشحن وانتظر بهدوء لمدة ٣ إلى ٥ ثوانٍ. سيتم اقتران السماعتين اليسرى واليمنى تلقائيًا. بعد ذلك، ابحث عن اسم البلوتوث "PWYX٥٩WH" في إعدادات البلوتوث بهاتفك، ثم اختره للاتصال.
٣. افتح غطاء علبة الشحن، وسيتم تشغيل السماعات تلقائيًا وإقرانها بالجهاز المتصل مسبقًا.
٤. أعد وضع السماعات في علبة الشحن وأغلق الغطاء. ستتوقف السماعات تلقائيًا وتبدأ عملية الشحن.
٥. التشغيل/الإيقاف المؤقت: انقر على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى مرة واحدة.
٦. الرد على/إنهاء المكالمات: انقر على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى مرة واحدة للرد على المكالمات أو إنهاؤها.
٧. رفض مكالمات واردة: انقر على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى مرتين عند ورود مكالمات.
٨. المساعد الصوتي: انقر مرتين على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى لتفعيل المساعد الصوتي.
٩. المسار السابق: أثناء تشغيل الموسيقى، انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى.
١٠. المسار التالي: أثناء تشغيل الموسيقى، انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى.
١١. خفض الصوت: اضغط مطولاً على سماعة الأذن اليمنى لخفض الصوت.
١٢. رفع الصوت: اضغط مطولاً على سماعة الأذن اليسرى لرفع الصوت.

مؤشر الشحن

١. عند شحن سماعات الأذن باستخدام علبة الشحن، يضيء ضوء أبيض. ينطفئ الضوء عند اكتمال الشحن.
٢. عند الشحن باستخدام كابل Type-C، يومض الضوء البرتقالي على علبة الشحن. يبقى الضوء البرتقالي ثابتاً بعد اكتمال الشحن.

ملاحظة: يُرجى التأكد من استخدام كابل شحن ه فولت/ أ أمبير أو كابل الشحن المرفق عند استخدام المنتج.

احتياطات السلامة

١. تأكد من وضع سماعة الرأس في الوضع الصحيح للشحن.
٢. لا تُعرض البطارية (أو حزمة البطارية) لظروف مثل ضوء الشمس المباشر، أو النار، أو أي مصدر حرارة مفرطة.
٣. قد يُسبب الاستماع إلى الموسيقى بصوت عالٍ لفترات طويلة ضررًا بالسمع. يُرجى ضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن عند استخدام هذا الجهاز.
٤. تجنب استخدام الجهاز أثناء العواصف الرعدية، حيث يُمكن أن تؤثر العواصف الرعدية على تشغيل الجهاز وتزيد من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
٥. لا تُفكّك سماعة الرأس أو تُعدّلها لأي سبب من الأسباب، فقد يؤدي ذلك إلى عطل أو تلف.
٦. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة.
٧. لا تغمر الجهاز في الماء.
٨. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة لتنظيف سماعات الأذن.
٩. تحقق من مصدر الشحن قبل توصيل الجهاز للتأكد من توافقه.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)