



Powerology

سماعات اذن OURA المفتوحة


SKU: PWYX24

المواصفات	٢
مخطط منطقة اللمس	٢
تعليمات الاستخدام	٣
مؤشر الشحن	٣
احتياطات السلامة	٤
التخلص من المنتج	٤
الضمان	٥
اتصل	٥

الطراز	PWYX٢٤
سعة البطارية	٤٠٠ مللي أمبير (علبة الشحن)، ٥٠ مللي أمبير (سماعات الأذن)
واجهة الشحن	منفذ النوع-C
مدة التشغيل	٨,٥ ساعة (مدة تشغيل الموسيقى)، ٥,٥ ساعة (مدة التحدث)
مدة الشحن	ساعة واحدة
بلوتوث	إصدار ٥,٤
نقل البلوتوث	١٠ أشهر
تردد البلوتوث	٢,٤٠-٢,٤٨ جيجاهرتز
الوزن الصافي	٦٤,٢ جرام
أبعاد المنتج	٩٥×٧,٥×٥٦ مم

مخطط منطقة اللمس

منطقة اللمس

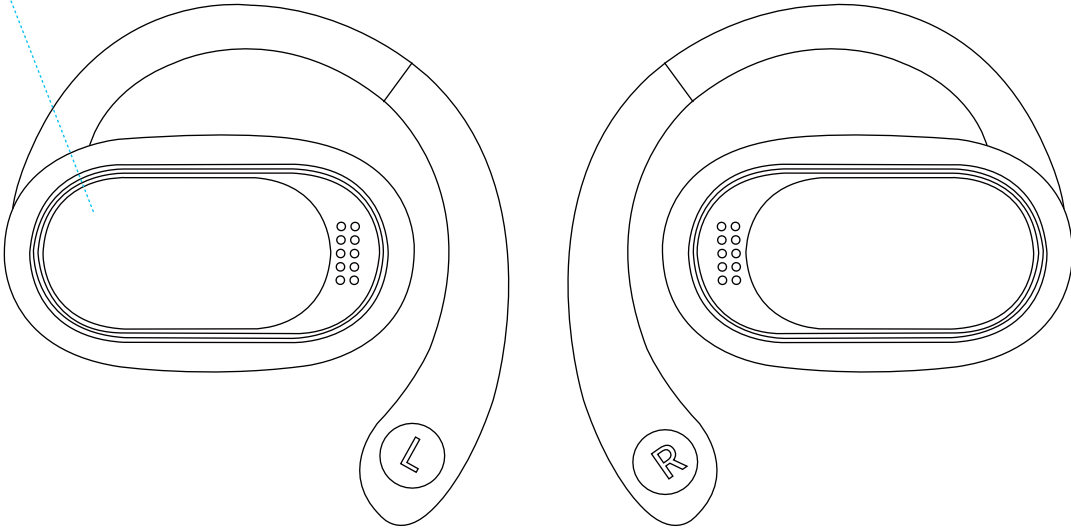

تعليمات الاستخدام

١. بعد فتح العبوة، أخرج سماعات الأذن من حجرة الشحن.
٢. افتح غطاء علبة الشحن، وأخرج سماعتَي الأذن اليسرى واليمنى، وضعهما على سطح مستوٍ أو في يدك. انتظر لمدة ٥-٣ ثوانٍ، وسيتم إقران السماعتين تلقائيًا.
٣. بعد ذلك، ابحث عن اسم البلوتوث "Pow_Oura" على هاتفك، وانقر عليه للاتصال.
٤. التشغيل: افتح غطاء علبة الشحن، وسيتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا، مع إقرانها وتوصيلها بالجهاز الذي تم إقرانه سابقًا.
٥. إيقاف التشغيل: أعد سماعات الأذن إلى حجرة الشحن وأغلق الغطاء. سيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا وبدء الشحن.
٦. خفض الصوت: المس سماعة الأذن اليسرى مطولًا لخفض الصوت.
٧. رفع الصوت: المس سماعة الأذن اليمنى مطولًا لرفع الصوت.
٨. تفعيل سيرى: انقر نقرًا مزدوجًا على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى للاتصال بسيرى.
٩. الأغنية التالية: انقر نقرًا ثلاثيًا على سماعة الأذن اليمنى للانتقال إلى الأغنية التالية.
١٠. الأغنية السابقة: انقر نقرًا ثلاثيًا على سماعة الأذن اليسرى للعودة إلى الأغنية السابقة.
١١. التشغيل/الإيقاف المؤقت: انقر نقرًا واحدًا على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى لإيقاف الموسيقى مؤقتًا أو تشغيلها.
١٢. الرد على/إنهاء المكالمات: انقر نقرًا واحدًا على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى للرد على مكالمة أو إنهاؤها.

مؤشر الشحن

١. شحن سماعات الأذن: عند وضع سماعات الأذن في علبة الشحن، يومض ضوء الشاشة الرقمية للإشارة إلى أن سماعات الأذن قيد الشحن.
 ٢. الشحن عبر كابل النوع-C: عند الشحن باستخدام كابل النوع-C، يومض خط الشاشة الرقمية على الشاشة. بمجرد اكتمال الشحن، ستبقى الشاشة مضاءة.
- ملاحظة:** يرجى التأكد من استخدام كابل شحن ه فولت/ أمبير أو كابل الشحن المرفق عند استخدام المنتج.

احتياطات السلامة

١. تأكد من وضع سماعة الرأس في الوضع الصحيح للشحن.
٢. لا تعرض البطارية (أو حزمة البطارية) لظروف مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو أي مصدر حرارة مفرطة.
٣. قد يؤدي الاستماع إلى الموسيقى بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى تلف السمع. يرجى ضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن عند استخدام هذا الجهاز.
٤. تجنب استخدام الجهاز أثناء العواصف الرعدية، حيث يمكن أن تؤثر العواصف الرعدية على تشغيل الجهاز وتزيد من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
٥. لا تقم بفك أو تعديل سماعة الرأس لأي سبب، فقد يؤدي ذلك إلى عطل أو تلف.
٦. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة.
٧. لا تغمر الجهاز في الماء.
٨. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة لتنظيف سماعات الأذن.
٩. تحقق من مصدر الشحن قبل توصيل الجهاز لضمان التوافق.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)