



Powerology

مبخره بخور OUDAN

SKU: PSM024

٢	نظرة عامة
٢	منظر تخطيطي
٣	تعليمات التشغيل
٤	ملاحظات مهمة
٤	تعليمات الشحن
٥	زر التشغيل
٥	المواصفات
٦	الأسئلة الشائعة
٦	الاحتياطات
٧	التخلص من هذا المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

نظرة عامة

نشكركم جزيل الشكر لاختياركم منتجنا. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج، والاحتفاظ به للرجوع إليه لاحقًا.




بخور




كابل شحن من النوع C

منظر تخطيطي

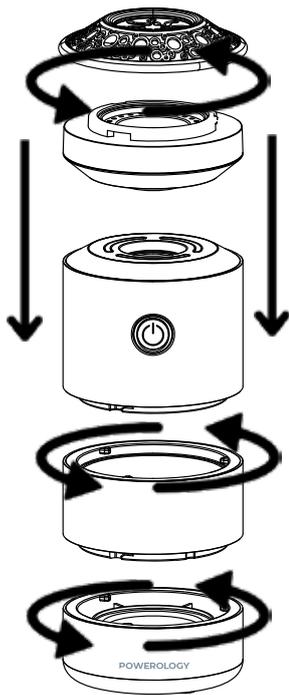


مخطط التجميع

منظر أمامي


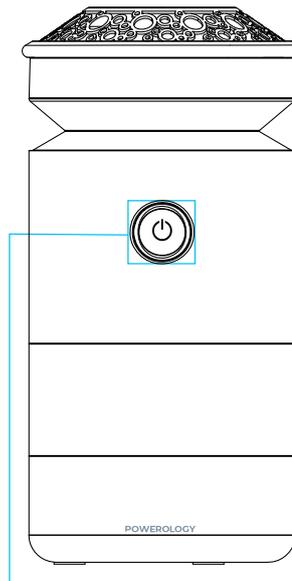


زر الطاقة

عرض خلفي

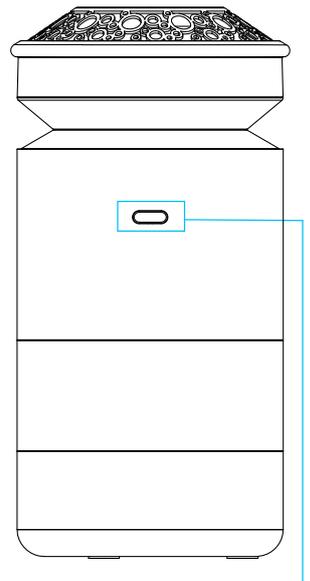

منفذ الشحن

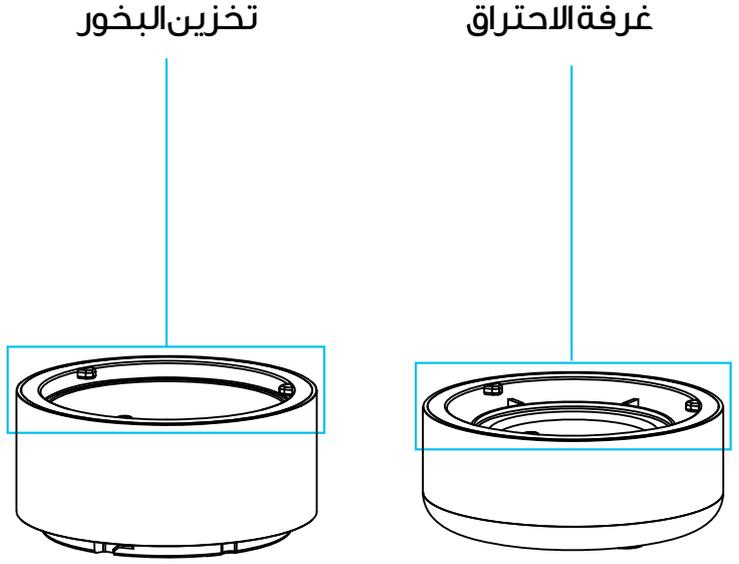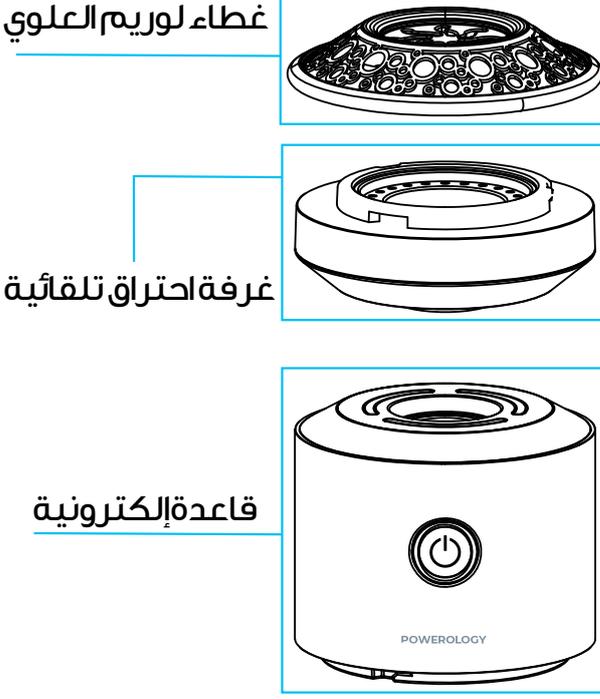

تعليمات التشغيل

يتميز المنتج بسهولة التشغيل مع وضعي استخدام.

الوضع ١: الاحتراق التلقائي (موصى به)


١. كما هو موضح في الشكل أ، استخدم طرف إصبعك للإمساك بحافة الغطاء العلوي بأصابعك، ثم أدره عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يفتح المزلاج.
٢. استخدم الملقط المرفق لوضع البخور في حجرة الاحتراق التلقائي (انظر الشكل ب).
٣. قم بمحاذاة الغطاء العلوي مع صندوق الاحتراق التلقائي، وأدره في اتجاه عقارب الساعة حتى يُغلق تمامًا (كما هو موضح في الشكل ج).
٤. أخيرًا، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية ونصف لبدء وظيفة حرق البخور.

الطريقة ٢: وضع الاحتراق اليدوي

١. أدر قاعدة اللب عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم أزل حجرة الاحتراق اليدوي.
٢. أشعل البخور بلهب، ثم استخدم الملقط المرفق لوضعه في صندوق الاحتراق اليدوي.

ملاحظات مهمة

1. يمكن استخدام صندوق الاحتراق اليدوي بشكل مستقل، وهو مناسب للاستخدام الخارجي.
2. استخدم دائمًا الملقط المرفق أثناء العملية لتجنب الحروق.
3. عند استخدام وضع الاحتراق اليدوي، تأكد من استخدام صندوق الاحتراق اليدوي بشكل منفصل، دون توصيله بآلية الحركة.
4. إذا كنت بحاجة إلى استبدال البخور قبل استهلاكه بالكامل، فاترك صفيحة الاحتراق تبرد لمنع الحروق.
5. صفيحة الاحتراق الأوتوماتيكية والحركة مزودة بهيكل مغناطيسي. يمكنك إزالة صفيحة الاحتراق الأوتوماتيكية بشكل منفصل لسهولة التنظيف.
6. عند تحريك المنتج، أمسك دائمًا آلية الحركة، وليس صفيحة الاحتراق الأوتوماتيكية فقط. هذا يمنع تلف المغناطيسات، ويقلل من خطر سقوط الجهاز أو انزلاقه.

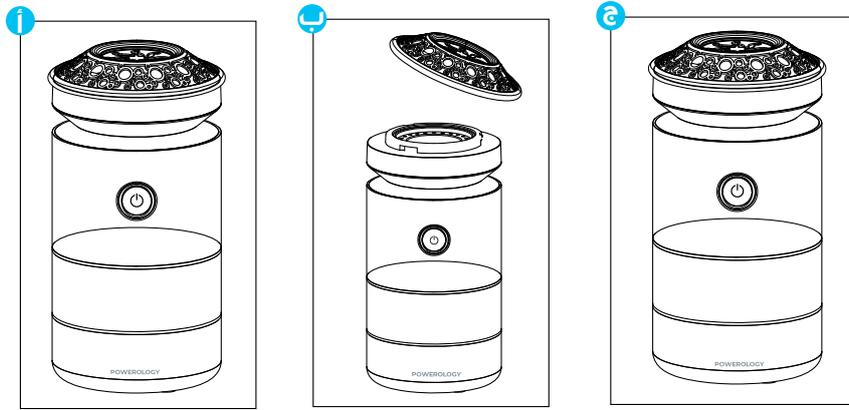

تعليمات الشحن

1. اشحن المنتج باستخدام محول تيار مستمر 5 فولت 2 أمبير (تأكد من استخدام محول معتمد وموثوق).
2. عندما لا يكون المنتج مشحونًا بالكامل، سيضيء مؤشر الطاقة بالقرب من زر التشغيل باللون الأحمر.
3. بعد اكتمال الشحن، سيتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأخضر.

زر التشغيل

أ. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل () لمدة ثانية ونصف لتشغيل المنتج. سيضيء مؤشر الجهاز باللون البرتقالي. افتراضياً، سيعمل المنتج لمدة دقيقتين قبل إيقاف التشغيل تلقائياً، مع إطفاء جميع مؤشرات الجهاز.

ب. عند تشغيل المنتج، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل () لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيله.

ج. انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل () لتشغيل أو إيقاف تشغيل الإضاءة المحيطة.
ملاحظة:

أ. عند إيقاف التشغيل، من الطبيعي أن تتوقف المروحة عن العمل بعد ٣٠ ثانية.

ب. بعد إيقاف التشغيل التلقائي، انتظر ٣٠ ثانية قبل إعادة التشغيل. إذا لم تنتظر ٣٠ ثانية كاملة، سيومض مؤشر الجهاز باللون الأرجواني ثلاث مرات.

المواصفات

رقم الموديل	SM.٢٤
المدخلات	تيار مستمره فولت/٢ أمبير
سعة البطارية	٣٦٠٠ مللي أمبير/ساعة
مساحة التغطية	٨٠-١٠٠ متر مربع
الطاقة المقدرة	١٠ واط
سرعة المروحة	٦٠٠ دورة في الدقيقة
منفذ الشحن	النوع C
المادة	ألومنيوم
مدة الشحن	٣ ساعات
مدة العمل	٥٤ دقيقة
مستوى الضوضاء	٣٠ ديسيبل
وزن المنتج	٤١٨ غرام
حجم المنتج	١٤٤ x ٧٠ x ٧٠ مم

الأسئلة الشائعة

١. كم من الوقت يستغرق شحن البطارية بالكامل؟
الإجابة: يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي ٦-٣ ساعات.
٢. ما الذي يجب مراعاته عند اختيار التوابل؟
الإجابة: جزيئات الخشب الأصغر تُقلل من وقت التسخين، بينما يؤثر نوع وجودة البخور على كمية الرذاذ ومدة بقاء العطر.
٣. لماذا لا يُمكن تشغيل المنتج أثناء الشحن؟
الإجابة: لا يُمكن تفعيل وظيفة الاحتراق أثناء شحن المنتج.



لتجنب مخاطر الحريق الناتجة عن الانقلاب العرضي، ستتوقف الآلة تلقائيًا في حال تجاوزت ميلها ٤٥ درجة.
عند إعادة الآلة إلى وضعها الأصلي وإعادة ضبطها، ستتستأنف العمل بعد ٥ ثوانٍ.

الاحتياطات

١. لا تقلب المنتج أو تملئه بعد وضع البخور.
٢. لا تفكك المنتج أو تعدله لتجنب أي تلف محتمل.
٣. استخدم المنتج في بيئات تتراوح درجات حرارتها بين ١٠ و ٥٠ درجة مئوية.

٤. في حال عدم الاستخدام لفترة طويلة، نظف اللوحة الخزفية وخرن المنتج بشكل صحيح.
٥. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
٦. قد تُسبب آلية منع الميلان عطلاً في المنتج عند إمالاته، وهو أمر طبيعي.
٧. قد تختلف مناطق انتشار الرائحة باختلاف أنواع البخور، وهو أمر طبيعي.
٨. البخور غير صالح للأكل. اطلب العناية الطبية الفورية في حال ابتلاعه.
- تجنب ملامسة الأنف والفم أثناء الاستخدام. يجب على الأشخاص الحساسين توقي الحذر. هذا المنتج مُخصّص لتعطير الهواء فقط.
٩. لا تغسل المنتج بالماء. استخدم الفرشاة المرفقة لتنظيف صفيحة الاحتراق.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)