




Powerology

منفاخ مروحة توربينية عالية الدفع


SKU: PPBCHA84

٢	منظر تخطيطي
٢	تعليمات الاستخدام
٤	دليل ضوء المؤشر
٥	تعليمات الشحن
٥	المواصفات
٦	احتياطات السلامة
٧	ملاحظات هامة
٧	العناية والصيانة
٨	التخلص من البطارية
٨	إخلاء المسؤولية
٨	التخلص من المنتج
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

منظر تخطيطي

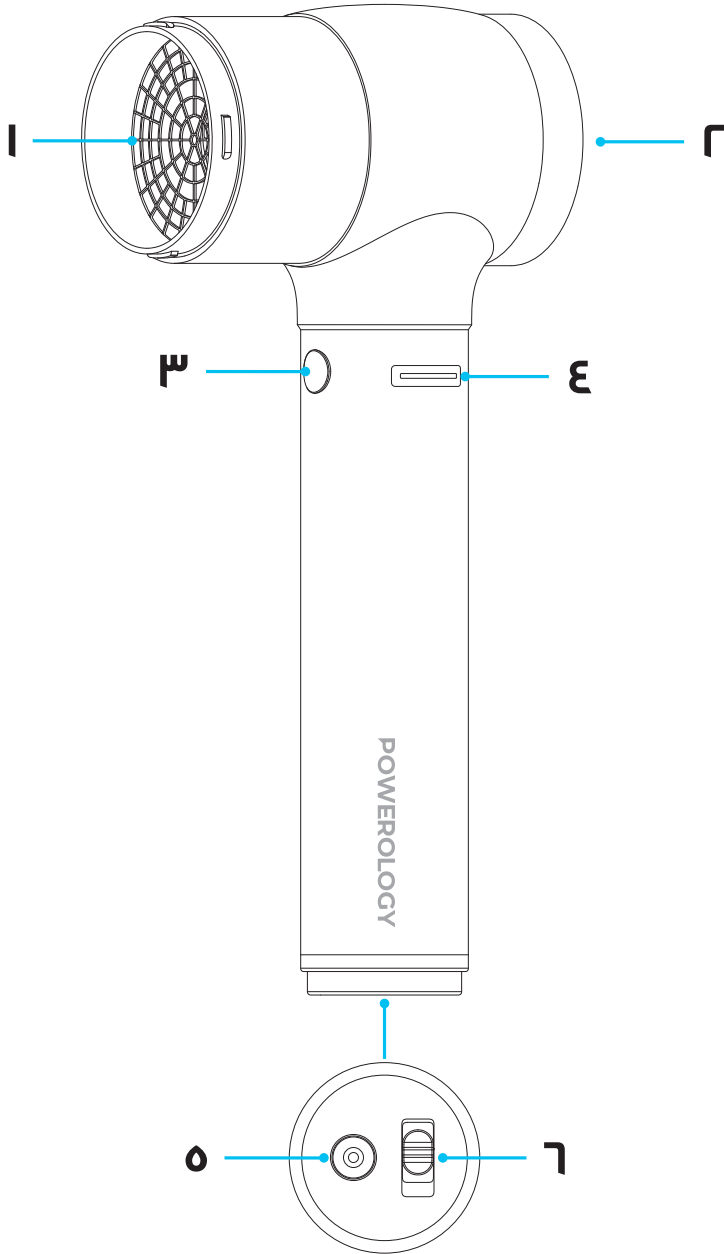

١. مخرج الهواء
٢. مدخل الهواء
٣. زر متعدد الوظائف
٤. مؤشر ضوئي متعدد الوظائف
٥. منفذ شحن تيار مستمر
٦. مفتاح التشغيل
٧. شاحن تيار مستمر


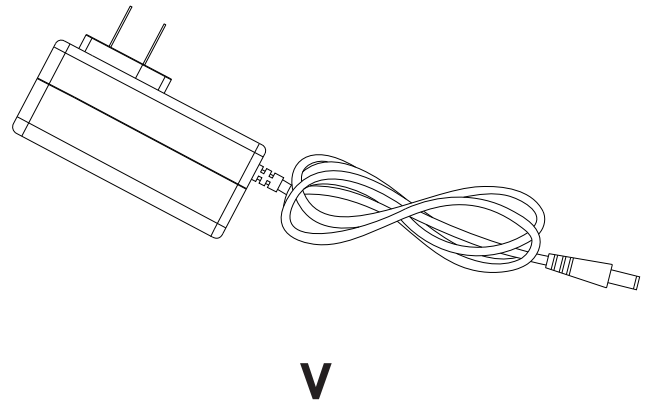


٧


تعليمات الاستخدام

١. تفعيل الطاقة:
- تشغيل:** أدر زر الطاقة إلى وضع التشغيل لتفعيل وضع الاستعداد.
- إيقاف:** أدر زر الطاقة إلى وضع الإيقاف لإيقاف تشغيل الجهاز. يعرض مستوى شحن البطارية في وضع الاستعداد.


٢. اضغط لفترة وجيزة على زر الوظائف المتعددة للتبديل بين التروس: الترس الأول، الترس الثاني، الترس الثالث، ووضع الاستعداد. تحدث هذه الدورات بالتتابع.
٣. اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لتشغيل ترس التربو، الذي يستخدم شريط تقدم الطاقة.
٤. حرر الزر للخروج من ترس التربو والعودة إلى الإعدادات الأصلية.
٥. يُظهر شريط تقدم الطاقة معدل الاستهلاك. في حال استنفاده بالكامل، سيتوقف ترس التربو وسيحتاج الجهاز إلى إعادة الشحن.
٦. يمكن استخدام الجهاز في أي وقت أثناء إعادة الشحن، ولكن الاستمرار في استخدام ترس التربو سيستهلك طاقة أكبر.

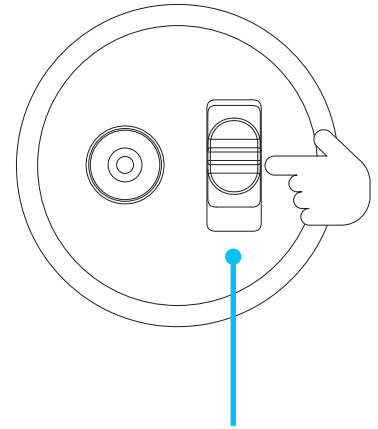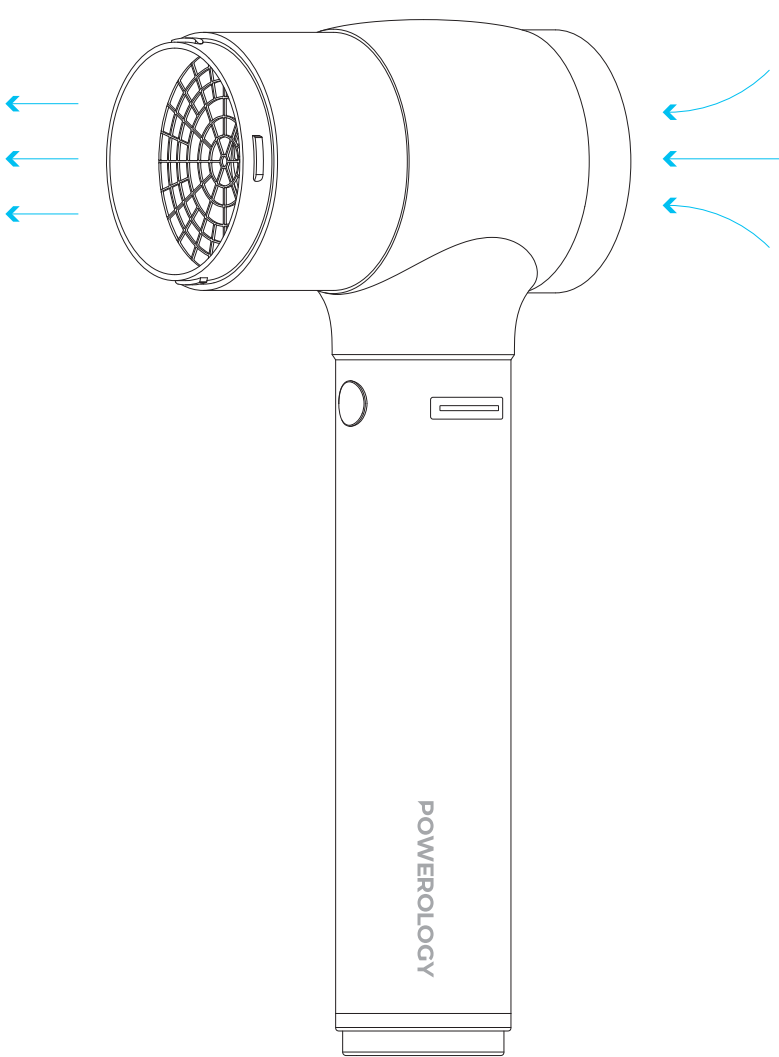

مفتاح التشغيل

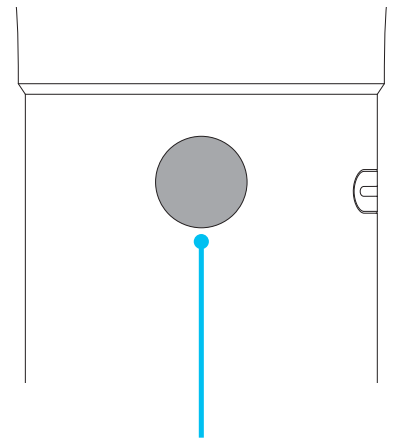

زر متعدد الوظائف

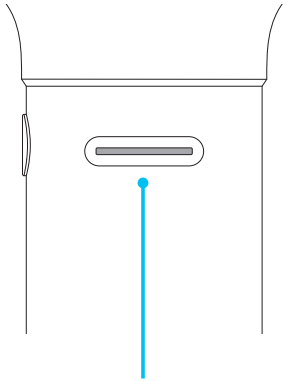


مؤشر ضوئي
متعدد الوظائف

الأوصاف	حالة المؤشر
يعمل الجهاز بالترس الأول.	ضوءان أزرقان مضاءان.
يعمل الجهاز بالترس الثاني.	أربعة أضواء زرقاء مضاءة.
يعمل الجهاز بالترس الثالث.	ستة أضواء زرقاء مضاءة.
يعمل الجهاز بالترس التوربيني.	ستة أضواء سماوية مضاءة.
الوصف	مؤشرات مستوى البطارية
من ٨٠٪ إلى ١٠٠٪	ستة مصابيح خضراء مضاءة دائماً للدلالة على اكتمال الشحن.
من ٦٠٪ إلى ٨٠٪	خمسة مصابيح خضراء مضاءة دائماً للدلالة على ارتفاع مستوى الشحن.
من ٤٠٪ إلى ٦٠٪	أربعة مصابيح صفراء مضاءة دائماً للدلالة على متوسط الشحن.
من ٢٠٪ إلى ٤٠٪	ثلاثة مصابيح صفراء مضاءة دائماً للدلالة على متوسط-منخفض الشحن.
من ١٥٪ إلى ٢٠٪	مصباحان أحمران مضاءان دائماً للدلالة على انخفاض مستوى الشحن.
من ٥٪ إلى ١٠٪	يومض مصباح أحمر للدلالة على تدهور مستوى البطارية.

تعليمات الشحن

١. قبل الاستخدام الأول، تأكد من شحن البطارية بالكامل لتحسين أدائها.
٢. تأكد من فصل الطاقة أثناء الشحن، فهذا المنتج لا يدعم الشحن أثناء الاستخدام.
٣. أثناء الشحن، ستومض مؤشرات الإضاءة بالتتابع؛ وعند اكتمال الشحن، ستبقى جميع المؤشرات الستة مضاءة.

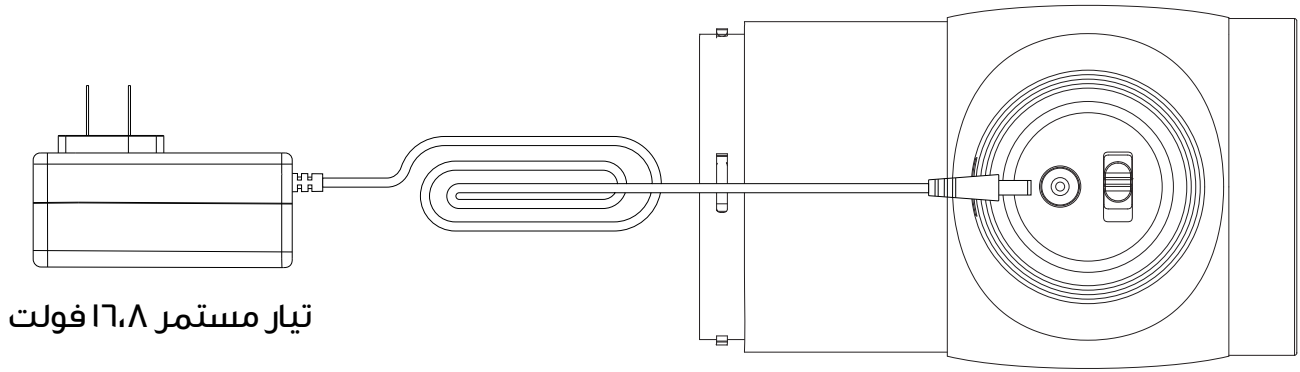

المواصفات

سعة البطارية	٤٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، ١٦.٨ فولت
المدخلات	١٦.٨ فولت / ٢ أمبير
مدة الشحن	٢.٥ ساعة
سلك الطاقة	قابس المملكة المتحدة
سرعة المحرك	٥٠٠٠ دورة في الدقيقة
قوة المحرك	٧٥.٠ واط
مدة العمل	حتى ٨٠ دقيقة
وزن المنتج	١٠٠٠ غرام
درجة حرارة التشغيل	من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	من ٢٠- درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية

١. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج وتخزينه بأمان لتجنب الحريق، وتلف الممتلكات، والإصابة الشخصية.
٢. تجنب استخدام المنتج بأيدي مبللة.
٣. لا تُعرّض هذا المنتج لرذاذ الماء أو تغمره في الماء.
٤. تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء أثناء التشغيل.
٥. تجنب إدخال أجسام غريبة في منفاخ الهواء أو مدخل الهواء.
٦. أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل المواقد، أو السخانات، أو داخل السيارة في يوم حار.
٧. تجنب استخدام المواد القابلة للاشتعال بالقرب من الغاز البترولي، أو المواد المتطايرة، أو مخففات الطلاء، أو البخاخات، لمنع الانفجارات أو الحرائق.
٨. لا تُسقط المنتج أو تُعرّضه للصدمات، فقد يُسبب ذلك تلفًا وتشغيلًا غير طبيعي.
٩. تعامل مع كابل الشحن برفق! لا تسحبه، أو تلوّه، أو تضغط عليه، أو تُغيّره. توقف عن الاستخدام فورًا إذا أصبح الكابل ساخنًا أو تالفًا.
١٠. توقف عن استخدام المنتج فورًا إذا أصدر أصواتًا أو روائح غير طبيعية، أو كان يعمل بدرجة حرارة عالية، أو إذا كانت شفرات المروحة تدور بشكل غير منتظم.
١١. لا تفك المنتج. في حال تفكيكه عن طريق الخطأ وتعطل، اتصل بمركز خدمة للحصول على المساعدة.

١. الهواء المنبعث من هذا المنتج بارد. عند الاستخدام، أبقِ شعرك بعيدًا عن المكواة ومدخل الهواء لمنع امتصاصه.
٢. تجنب توجيه تيار الهواء نحو عينيك أو أذنيك أو فمك أو أي مناطق حساسة أخرى أثناء الاستخدام.
٣. تأكد من تثبيت المنتج بإحكام وعدم تحركه أثناء التشغيل.
٤. لا تخزن هذا المنتج في متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.
٥. تجنب تخزين هذا المنتج في بيئات رطبة أو أماكن معرضة لرذاذ الماء، مثل أحواض الاستحمام أو الدش.
٦. شغل هذا المنتج فقط في بيئات لا تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة جدًا ولا منخفضة جدًا.
٧. خزن المنتج في منطقة جافة جيدة التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

العناية والصيانة

خطر: هذا المنتج غير مقاوم للماء.

١. تجنب استخدام محاليل التنظيف مثل الكحول، أو مزيل طلاء الأظافر، أو المنظفات. استخدم بدلاً من ذلك قطعة قماش ناعمة ونظيفة للتنظيف.
٢. افصل ونظف بانتظام أي ملحقات من منفاخ الهواء ومدخل الهواء لضمان الأداء الأمثل.
٣. تجنب الضغط على منفاخ الهواء ومدخل الهواء أو فركهما بالمسامير أو أي أدوات حادة لمنع تلفهما.
٤. لا تشحن البطارية بشكل زائد أو تفرغها بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف قلبها.

التخلص من البطارية

بطارية هذا المنتج قابلة لإعادة التدوير. يُرجى التأكد من تسليمها إلى جهة إعادة تدوير متخصصة. قبل التخلص من الجهاز، تأكد من فصل الطاقة عنه وإزالة البطارية للتخلص منها بأمان.

خطوات إزالة البطارية:

1. استخدم أدوات متخصصة لفتح غطاء المفتاح.
2. افصل طرف توصيل البطارية عن اللوحة الأم.
3. استخدم مقصًا حديديًا متخصصًا لفتح الغلاف الخارجي وإخراج البطارية.

إخلاء المسؤولية

نشكرك لاختيارك هذا المنتج. يُعد محتوى هذه الوثيقة بالغ الأهمية لسلامتك وحقوقك القانونية ومسؤولياتك. يُرجى قراءتها بعناية والالتزام بتعليمات إعداد المنتج واستخدامه بشكل صحيح. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات والاحتياطات إلى إصابتك أو إصابة الآخرين، وقد يلحق الضرر بهذا المنتج أو بالأشياء المحيطة به. يُحظر تمامًا الاستخدام غير القانوني لهذا المنتج من قبل أي مستخدم. يتحمل المستخدمون مسؤولية جميع الإجراءات المتعلقة بشراء هذا المنتج واستخدامه، وتُخلي الشركة مسؤوليتها عن أي مخاطر أو مسؤوليات، بما في ذلك الخسائر المباشرة أو غير المباشرة للجهات الخارجية، أثناء تصحيح أخطاء المنتج واستخدامه من قبل المستخدم النهائي.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)